


Dell Display and Peripheral Manager no Mac

Guia do usuário



 **NOTA:** Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.

Copyright © 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas registradas da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2022 - 12

Rev. A02

Conteúdo

Visão geral	6
Download e configuração do Dell Display and Peripheral Manager	7
Download do Dell Display and Peripheral Manager	7
Conecte seu monitor e webcam ao seu Mac	7
Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager	8
Acesso ao Menu Inicializador	9
Ecrã	9
Brilho/Contraste	10
Cor	10
Ordenação fácil	11
KVM	12
Webcam	12
Abertura do Dell Display and Peripheral Manager .	14
Menu principal	15
Ajuste o brilho e o contraste	16
Gerenciamento de várias entradas de vídeo	18
Seleção do modo PIP/PBP	19
Atribuição de teclas de atalho	20



Configuração do modo de exibição do monitor . . .	22
Mudança automática da predefinição de cor ao usar o aplicativo específico.	23
Organização de janelas com o Ordenação fácil . . .	25
Layout.	25
Personalizar layout.	26
Memória fácil	28
Configurações	32
Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela	34
Configuração do USB KVM.	36
Alteração da configuração do KVM	39
Uso da webcam.	42
Configuração da webcam	42
Controle da webcam.	43
Cor e Imagem	44
Personalizar configurações	45
Alteração da configuração do Menu Inicializador	45
Alteração da configuração da tecla de atalho de inicialização do DDPM	47
Aplicação dos recursos de conservação de energia	48
Gerenciamento de cor	49
Ajustar automaticamente o perfil de cor padrão no Mac quando a predefinição de cor no monitor for alterada . . .	49
Mudar automaticamente a predefinição de cor de acordo com a alteração do perfil ICC	49
Alteração do perfil ICC no Mac.	50



Importar/Exportar configurações do aplicativo . . .	51
Restauração de posições do aplicativo	54
Configurações adicionais	57
Atualização do software DDPM, do monitor e do firmware da webcam	58
Atualização do software DDPM	58
Atualização do firmware do monitor	59
Atualização do firmware da webcam	61
Aprimorar DDPM	62
Solução de problemas.	63
Monitores e webcams Dell não compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager	63
Não é possível detectar o monitor ou webcam Dell compatível	64






Visão geral

O Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) é um aplicativo Apple macOS usado para gerenciar um monitor ou um grupo de monitores ou webcams.

O Dell Display and Peripheral Manager permite o ajuste manual da imagem exibida, a atribuição de configurações automáticas, o gerenciamento de energia, a organização das janelas, a rotação da imagem e outros recursos em monitores Dell específicos e webcams.

Após instalar o Dell Display and Peripheral Manager, ele é executado sempre que seu sistema é iniciado. Há um ícone de acesso rápido disponível no menu de status com informações sobre os monitores conectados disponíveis quando você passa o cursor sobre o ícone.



-  **NOTA:** Alguns recursos que dependem do hardware estão disponíveis apenas em monitores ou webcams compatíveis com esses recursos. Consulte o guia do usuário do monitor ou webcam para obter informações sobre quais recursos estão disponíveis.
-  **NOTA:** As capturas de tela neste documento servem apenas para fins ilustrativos. Alguns recursos podem não ser compatíveis com seu monitor ou webcam.



Download e configuração do Dell Display and Peripheral Manager

Download do Dell Display and Peripheral Manager


Procure o modelo de seu monitor ou webcam ou digite-o em <https://www.dell.com/support>. Baixe o Dell Display and Peripheral Manager para Mac de uma lista de downloads e instale-o em seu Mac.




Você pode acessar <https://www.dell.com/support/ddpm> e baixar o software desse site. O site de suporte da Dell detecta o SO do dispositivo e o link de download do Dell Display and Peripheral Manager aparecerá se estiver navegando em um dispositivo Mac.

Como alternativa, o Mac OS pode ser selecionado na lista suspensa Sistema Operacional.

Conecte seu monitor e webcam ao seu Mac

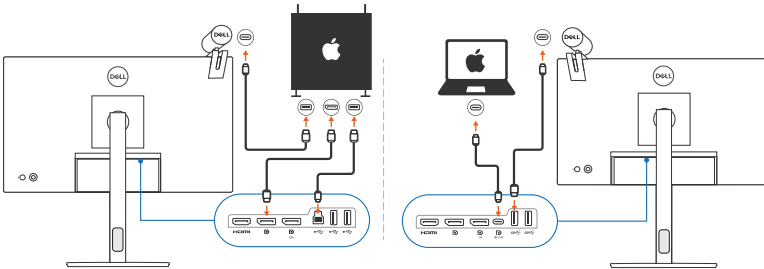1. Conecte seu Mac ao monitor ou webcam conforme descrito no guia do usuário do seu monitor ou webcam.




-  **NOTA:** Os diagramas de conectividade servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o guia do usuário do monitor ou webcam para obter informações completas sobre sua conexão.
-  **NOTA:** Certifique-se de que o cabo USB Type-C ou cabo USB a montante (USB Type-B) esteja conectado entre seu Mac e seu monitor ou webcam.
-  **NOTA:** Para Apple Silicon Mac, certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre seu Mac e o monitor.



Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager

Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager, vá para **Outros** no menu de exibição na tela do monitor e certifique-se de que o recurso **DDC/CI** esteja habilitado.

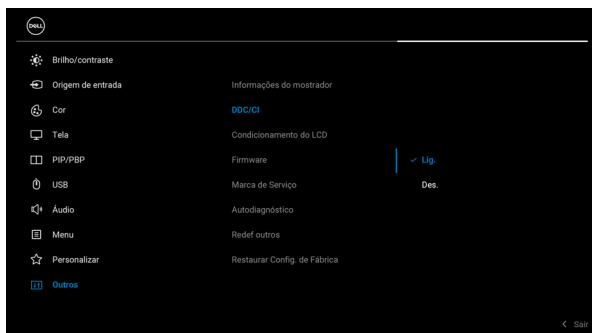

Acesso ao Menu Inicializador


Clicar no ícone do Dell Display and Peripheral Manager na barra de status abre a caixa o **Menu Inicializador**. Quando vários monitores Dell estiverem conectados ao computador, é possível selecionar qualquer monitor do menu suspenso.


O **Menu Inicializador** fornece acesso rápido para as seguintes funções usadas comumente:

- **Ecrã**
- **Brilho/Contraste**
- **Cor**
- **Ordenação fácil**
- **KVM** (opcional)
- **Webcam** (se conectada)

Ecrã

A imagem a seguir mostra um link de atalho para acessar as configurações do monitor do computador e permite que você configure a resolução, escala e layout da tela.

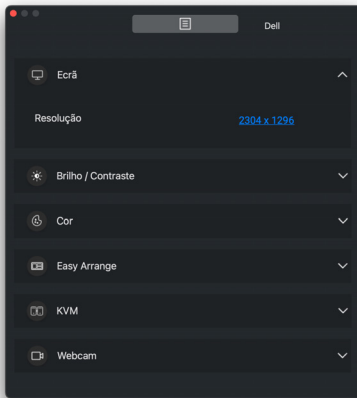


 **NOTA:** O Dell Display and Peripheral Manager corresponde às Preferências de sistema personalizadas aplicadas ao seu Mac.




Brilho/Contraste


Ajuste o nível de brilho e o contraste (ou luminância) do modelo selecionado. Se tiver vários monitores, selecione o monitor da lista suspensa ou mova a caixa de diálogo para o monitor que deseja ajustar.

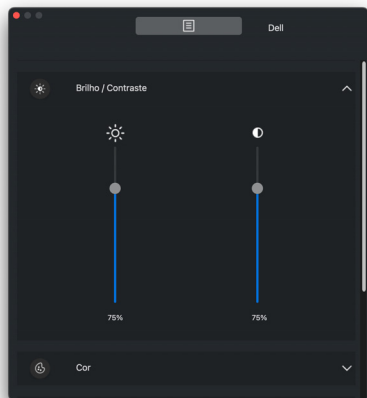

Cor

Altere a predefinição de cores para atender às preferências do usuário na tela. Clique em **Mais** para obter mais configurações.

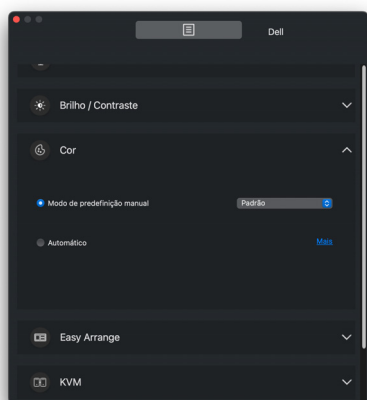


 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte [Configuração do modo de exibição do monitor](#).



Ordenação fácil


Uma lista dos layouts recomendados ou recém-usados e perfis Easy Memory é exibida para seleção rápida, como mostrado na imagem a seguir. A função **Salvar layout atual** fornece um atalho para personalizar um novo layout salvando a disposição da janela atual.

Passa o mouse sobre os perfis listados em **Perfil do aplicativo memória fácil** para selecionar seu perfil e aplicá-lo no monitor.

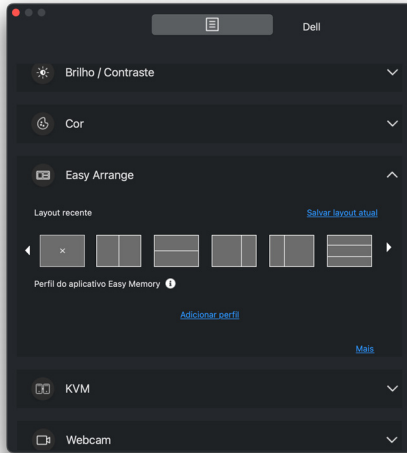


KVM

Após configurar o KVM é possível mudar o teclado e o mouse entre os computadores. Consulte a seção [Configuração do USB KVM](#) para usar o **Assistente de configuração**.

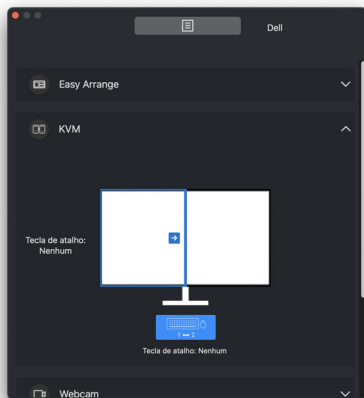

Webcam

Quando mais de uma webcam estiver conectada ao computador, selecione a webcam da lista suspensa de modelos para configurá-la.

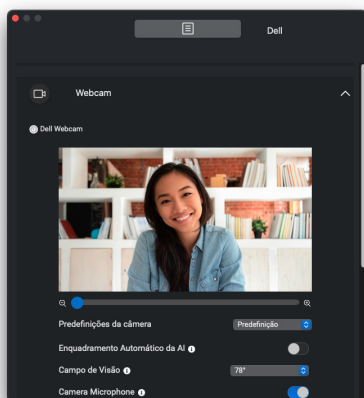


Recurso	Função	Descrição
Acesso rápido ao DDPM	Tecla de atalho para abrir o Menu Inicializador	<ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+Shift+D
	Selecione o monitor quando vários monitores estiverem conectados	<ul style="list-style-type: none"> • Quando mais de um monitor estiver conectado ao computador, selecione o monitor da lista suspensa de modelos para configurá-lo. • Quando o monitor for selecionado da IU, a tela do monitor selecionado será reduzida momentaneamente, exibindo um ícone de monitor com o nome do modelo na tela para indicar a tela física selecionada. • Pressione Ctrl + Shift + D para mostrar o Menu Inicializador do monitor onde o ponteiro do mouse estiver localizado atualmente.
	Selecione webcam quando mais de uma webcam estiver conectada	<ul style="list-style-type: none"> • Quando mais de uma webcam estiver conectada ao computador, selecione a webcam da lista suspensa de modelos para configurá-la. • Quando a webcam for selecionada da IU, a janela de visualização da webcam será reduzida momentaneamente, exibindo um ícone de webcam com o nome do modelo na tela para indicar a webcam selecionada. • Pressione Ctrl + Shift + D para mostrar o Menu Inicializador da webcam onde o ponteiro do mouse estiver localizado atualmente.




Abertura do Dell Display and Peripheral Manager

Abra o Dell Display and Peripheral Manager através de um dos métodos a seguir:

- Clique com o botão direito do mouse no ícone DDPM na barra de status e selecione **Abrir Dell Display and Peripheral Manager**.

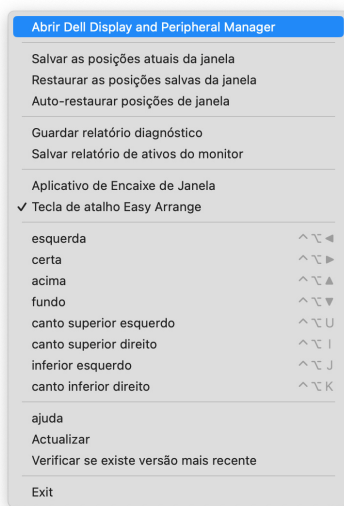


- Clique no ícone DDPM da bandeja do sistema para abrir o **Menu Inicializador**. Para acessar mais recursos, clique no ícone do menu para abrir o menu principal.

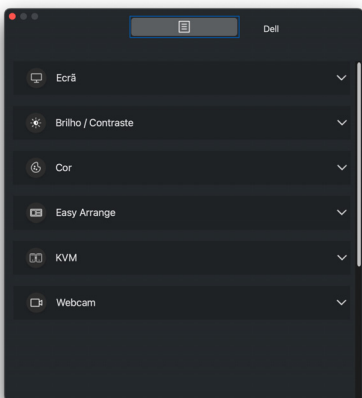

Menu principal


Um conjunto de menus com submenus pode ser encontrado no menu principal para ajustar os recursos do DDPM.

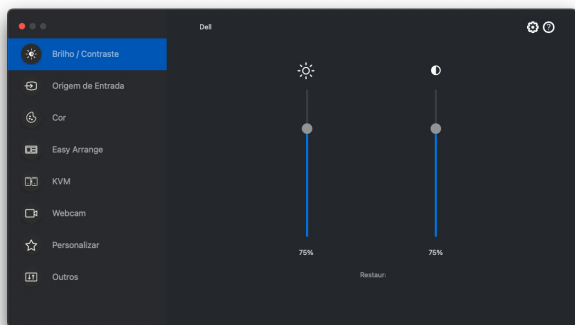


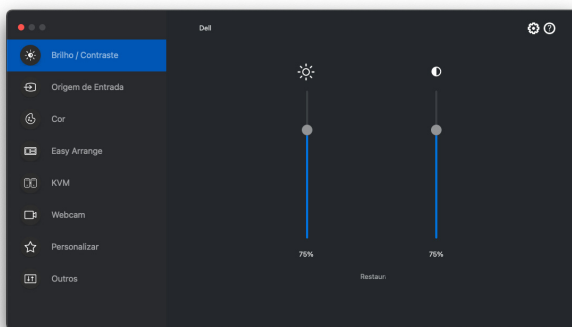
Ajuste o brilho e o contraste

No menu do Dell Display and Peripheral Manager, acesse o menu **Brilho/Contraste** para alterar os níveis de brilho e contraste.

Recurso	Função	Descrição
Brilho/ Contraste	Brilho / Contraste	<ul style="list-style-type: none">· Ajuste o brilho e o contraste do monitor.
	Activar controlo da matriz do ecrã	<ul style="list-style-type: none">· Habilite esse recurso para permitir que você aplique os controles predefinidos de brilho, contraste e cor em todos os monitores compatíveis conectados.


 **NOTA:** A opção **Activar controlo da matriz do ecrã** está ativa quando vários monitores do mesmo modelo estiverem conectados.

 **NOTA:** O valor mínimo da configuração de contraste é definido em 25% para manter a visibilidade na tela.



Interface do usuário de conexão de um único monitor



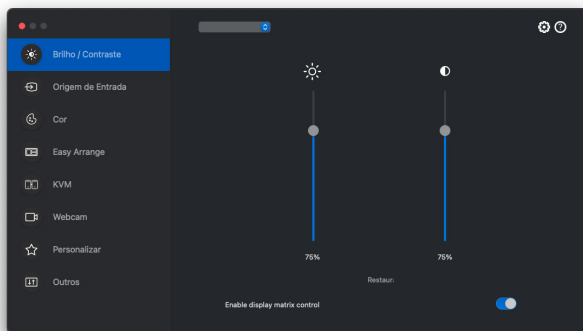


Conexão de vários monitores - Activar controlo da matriz do ecrã




Gerenciamento de várias entradas de vídeo

O menu **Origem de Entrada** permite que você gerencie várias entradas de vídeo conectadas ao seu monitor Dell. Isso torna fácil mudar entre entradas enquanto você trabalha com vários computadores.

Em **Geral**, são exibidas todas as portas de entrada de vídeo disponíveis em seu monitor. É possível atribuir um nome e uma porta USB a montante a cada entrada.

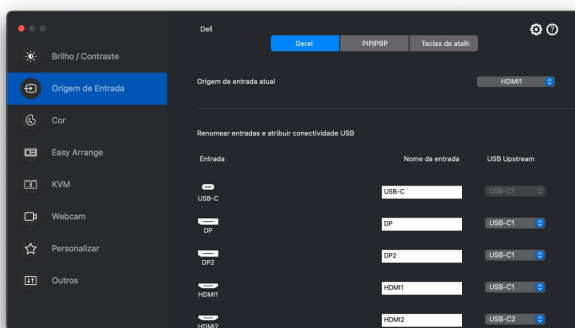


 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do monitor para informar-se sobre as entradas disponíveis.




Seleção do modo PIP/PBP

1. Clique no modo **PIP/PBP** para ativar a função de tela dividida nos modelos compatíveis.
2. Clique em **Alternar entre posições** para alterar a posição PIP.
3. Para alterar a entrada principal e as subentradas, primeiro seleccione a entrada principal da lista suspensa **Entrada 1** e depois seleccione a subentrada da lista suspensa **Entrada 2**.

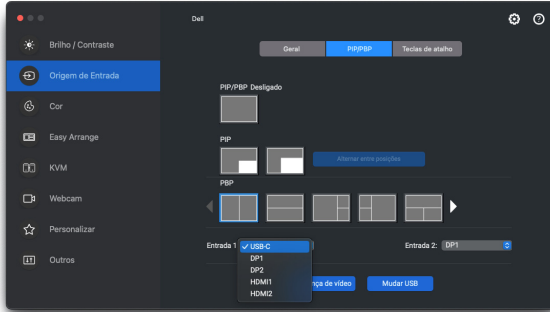


4. Clique em **Mudar USB** para mudar a porta USB a montante associada às origens de entrada ativas.
5. Clique em **Mudança de vídeo** para mudar as origens da entrada.

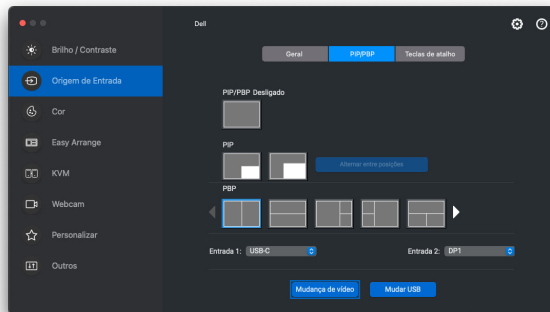


Atribuição de teclas de atalho

Atribua teclas de atalho para acesso rápido a suas entradas favoritas e alternar entre duas entradas.

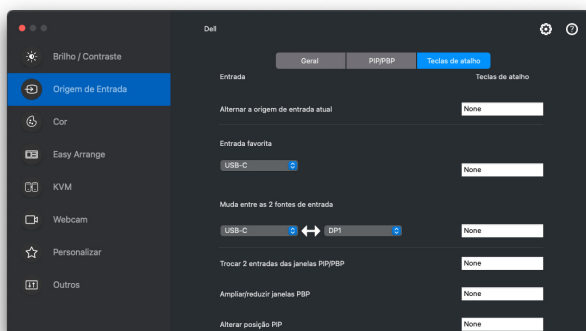

Como alternativa, mude a origem da entrada da lista suspensa em **Origem de entrada atual**.

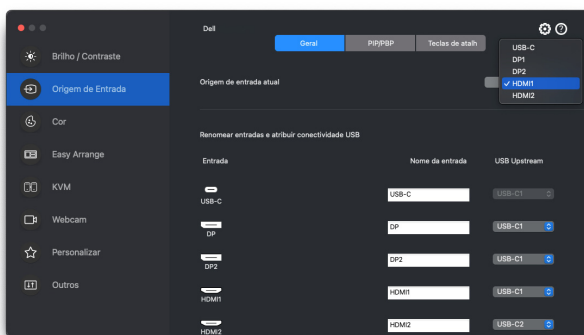

Recurso	Função	Descrição
Teclas de atalho	Alternar a origem de entrada atual	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Ctrl+Shift+2) para alternar as origens de entrada. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Entradas de teclas de atalho favoritas	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida para alternar sua origem de entrada favorita. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Tecla de atalho para mudar entre 2 origens de entrada	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Ctrl+Shift+3) para alternar entre as origens de entrada usadas frequentemente. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Troca de 2 entradas das janelas PIP/PBP	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Opt+8) para trocar entrada principal e a subentrada PIP/PBP. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Ampliar/reduzir janelas PBP	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida para ampliar/reduzir a janela PBP. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Alterar posição PIP	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Opt+7) para alterar a posição do PIP. É possível alterar a tecla de atalho preferida.
	Subvarredura	<ul style="list-style-type: none"> Configure sua tecla de atalho preferida para habilitar ou desabilitar a subvarredura. É possível alterar a tecla de atalho preferida. <p>NOTA: A função de subvarredura é compatível apenas com os seguintes modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Dell U4320Q ♦ Dell U4323QE



Configuração do modo de exibição do monitor


O menu **Cor** permite que você associe qualquer modo predefinido com um aplicativo. Quando o modo **Automático** está habilitado, o Dell Display and Peripheral Manager mudará automaticamente para o modo predefinido correspondente sempre que o aplicativo associado for ativado. O modo predefinido atribuído a um aplicativo em particular pode ser o mesmo em cada monitor conectado ou pode variar de um monitor para outro.

Para adicionar um novo aplicativo à lista de atribuição, vá até o localizador para pesquisar o aplicativo, arraste-o do localizador e solte-o na lista atual. Escolha a predefinição da lista suspensa modo predefinido para associá-la ao aplicativo.


Recurso	Função	Descrição
Cor	Manual	<ul style="list-style-type: none">Selecione o modo predefinido manualmente a partir da interface do usuário.
	Automático	<ul style="list-style-type: none">Habilite esse recurso para ativar o modo predefinido automaticamente quando o aplicativo associado estiver selecionado como a janela ativa.Clique na lista suspensa para atribuir um modo predefinido a um aplicativo.
	Luz da noite	<ul style="list-style-type: none">Acesse o recurso Luz da noite para mudar a temperatura de cor para exibir cores confortáveis em seu monitor.




Mudança automática da predefinição de cor ao usar o aplicativo específico

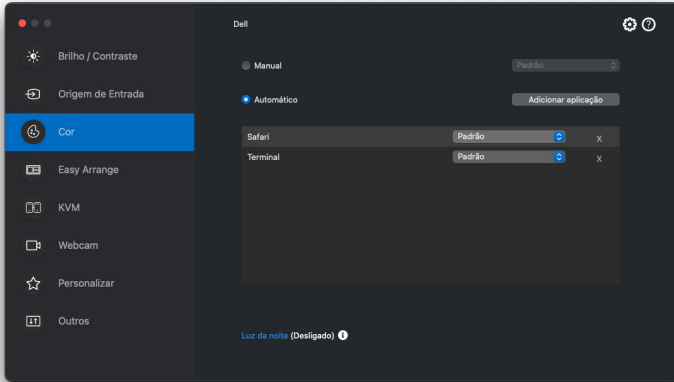


1. Seleção **Automático**.
2. Clique em **Adicionar aplicação**.
3. Digite o nome do aplicativo desejado no campo de pesquisa.
4. Selecione os aplicativos desejados e clique em **OK**.

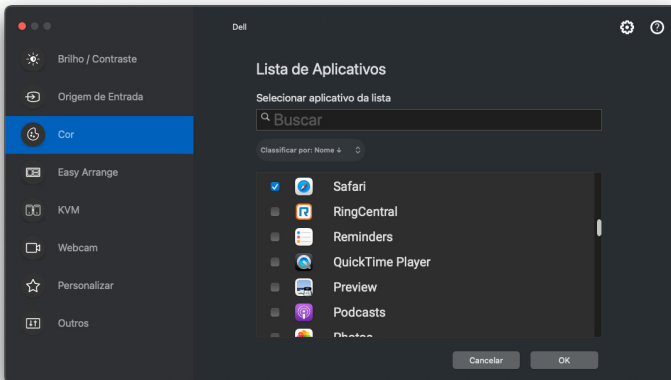

5. Selecione a predefinição de cor desejada ao usar o aplicativo.

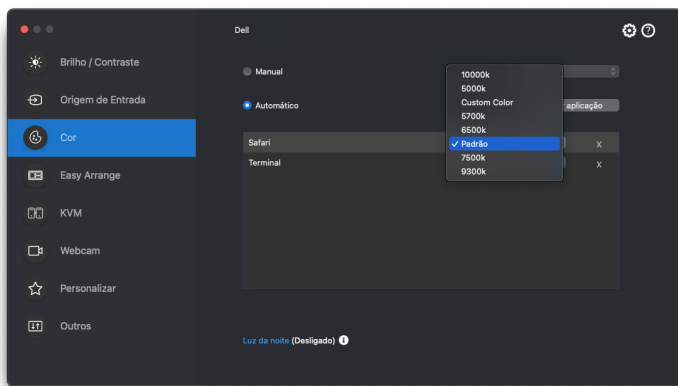

 **NOTA:** As atribuições do **Modo predefinido** que visam arquivos em lote, scripts, atalhos e arquivos não executáveis como arquivos zip ou arquivos compactados, não são suportados.



Organização de janelas com o Ordenação fácil


O menu **Ordenação fácil** simplifica a maneira com que os aplicativos são exibidos em janelas em seu monitor. Esse recurso exibe que a permissão seja fornecida explicitamente ao DDPM para organizar o aplicativo.

NOTA: Ao usar o **Ordenação fácil** pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios de **Acessibilidade** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Acessibilidade**.

Layout


Para organizar as janelas:

1. Selecione qualquer um dos layouts predefinidos para dividir virtualmente a tela em várias zonas.
2. Arraste o aplicativo para a zona selecionada para posicionar o aplicativo nela. O aplicativo se ajustará na zona selecionada.

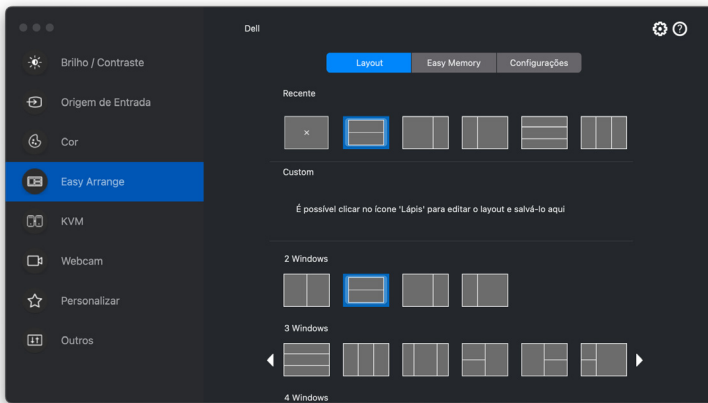

Modo paisagem dos layouts da **Ordenação fácil**



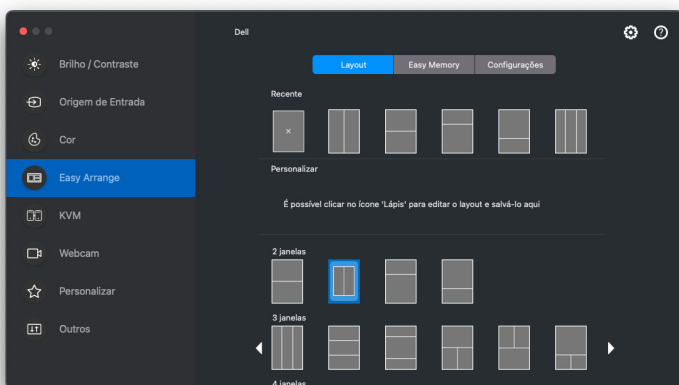


O modo retrato dos layouts da **Ordenação fácil** é exibido quando você gira o monitor


Personalizar layout

Para personalizar um layout existente:


1. Passe o ponteiro do mouse sobre o layout a ser personalizado e clique no ícone da caneta.

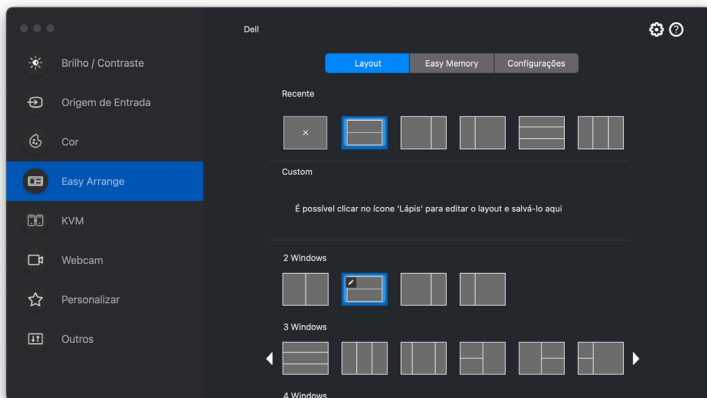

2. O layout com linhas de grade VERMELHA aparece na tela. Pressione a linha de grade em VERMELHO para ajustar o tamanho da partição.

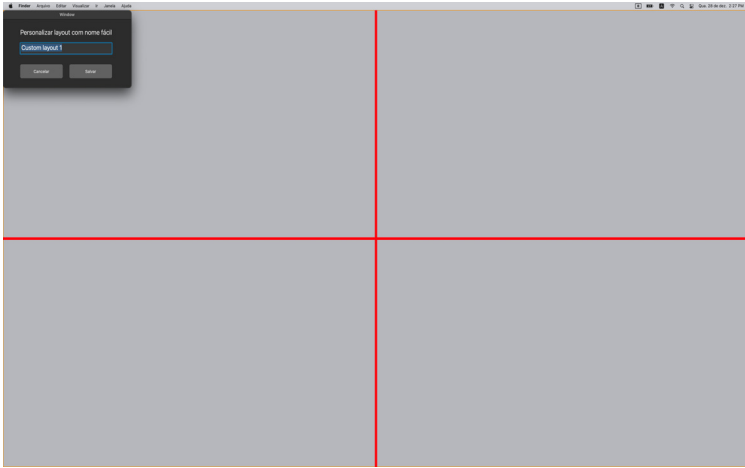

3. A linha de grade VERMELHA muda para linha VERDE conforme você arrasta a linha para ajustar o tamanho da partição. Solte a linha quando concluir.

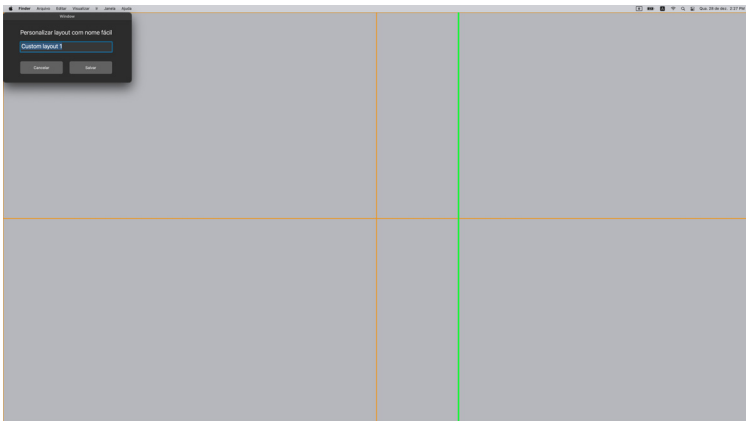

4. Clique em **Salvar** na caixa de diálogo exibida no canto superior esquerdo para salvar o layout personalizado.



Memória fácil


O **Memória fácil** permite que você salve o aplicativo ou arquivos sem suas respectivas partições em diferentes perfis e restaure-os manualmente, por tempo programado ou na inicialização do sistema.

O processo de restauração de outros aplicativos é chamado de automação. O processo de automação requer que a permissão seja fornecida explicitamente ao DDPM para abrir o aplicativo.


NOTA: Para cada aplicativo adicionado ao **Memória fácil** pela primeira vez, você deverá fornecer explicitamente permissão de automação ao DDPM. O sistema mostrará a caixa de diálogo de permissão e você deve clicar em **OK** nessa caixa de diálogo. Clicar em **Não permitir** fará com que o DDPM seja proibido de abrir o aplicativo por conta própria.

Para criar e abrir um perfil:


1. Clique em **+** para criar um novo perfil.

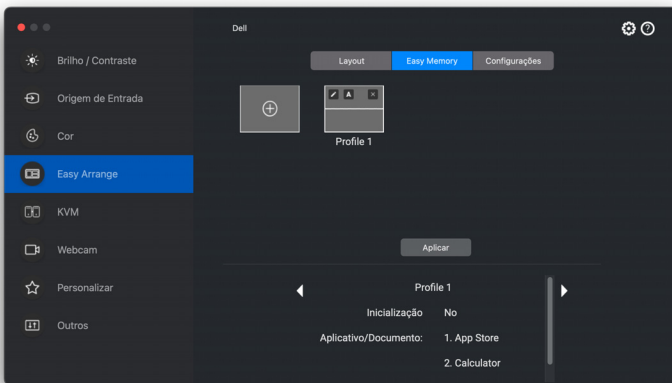


2. Cada layout tem um nome de perfil padrão. Você pode alterar o nome. Selecione o layout. Clique em **Próximo**.

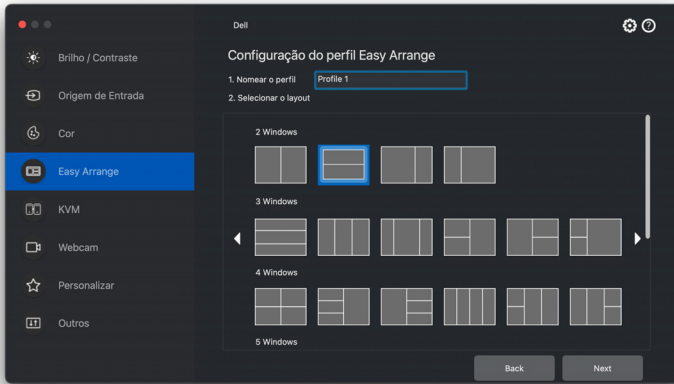


3. Atribua um aplicativo ou um arquivo para cada janela. Você pode arrastar um aplicativo ou um arquivo para a janela diretamente. Como alternativa, clique em + para exibir a Lista de aplicativos.

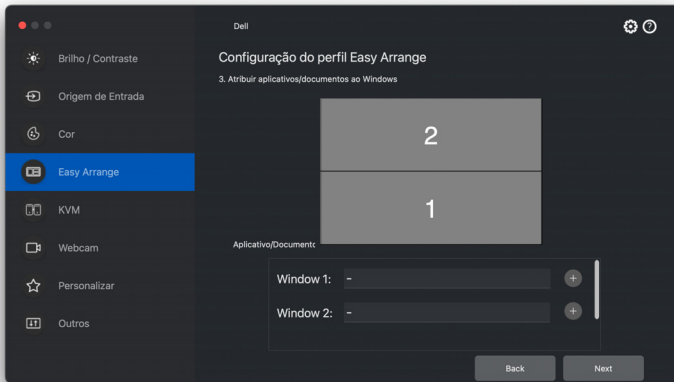

4. Pesquise o aplicativo ou procure a lista para selecioná-lo. Clique em **Selecionar das pastas** para selecionar seu arquivo. Clique em **Próximo** para adicioná-lo à janela selecionada.

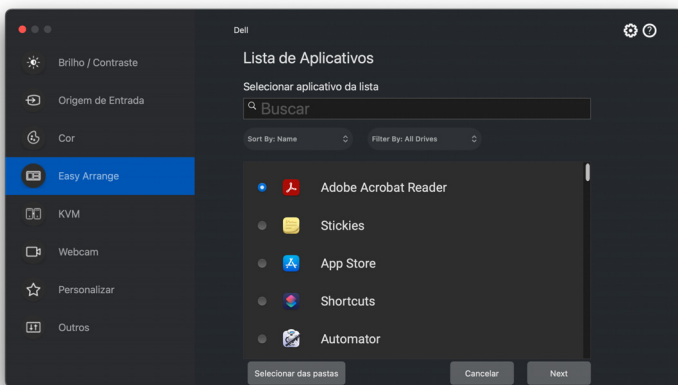


5. Selecione uma das opções fornecidas. Clique em **Concluir**.

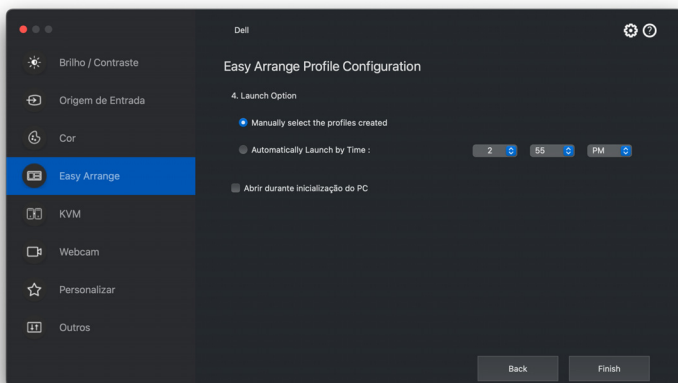

6. O perfil criado será exibido no menu **Memória fácil**.




7. Para aplicar um perfil, selecione-o para visualizar o resumo da configuração, em seguida clique em **Aplicar** para ativar o perfil.

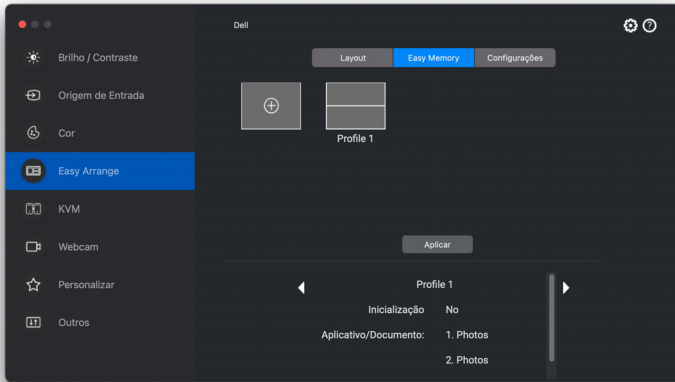

A facilidade de uso da memória da **Ordenação fácil** pode variar de acordo com o tipo de aplicativo e comportamento de inicialização. O **Memória fácil** funciona com aplicativos de produtividade em geral como Microsoft Office, Adobe, navegadores de Internet e mais.

O **Memória fácil** pode não conseguir executar uma partição de janela na inicialização se ocorrer uma das seguintes situações:


- O aplicativo exibe uma caixa de diálogo pop-up ao iniciar (isto é, tela de login, caixa de diálogo de erro ou arquivos não salvos)
- O aplicativo é aberto no modo tela cheia
- Os arquivos são abertos como guias individuais dentro do aplicativo
- Sobreposição dos layouts da **Ordenação fácil**

 **NOTA:** Associe o arquivo para abrir com um aplicativo compatível para obter uma melhor experiência.



Configurações

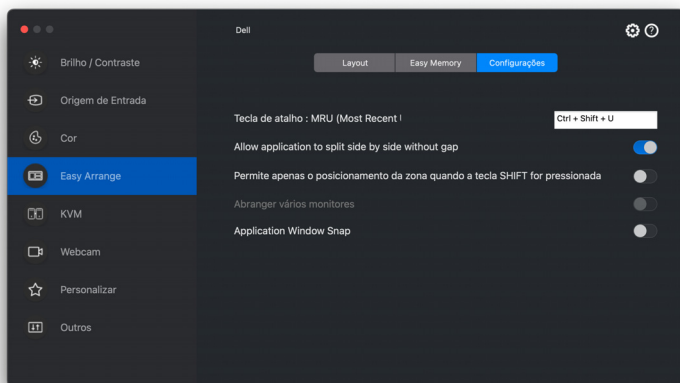

Configure as preferências pessoais.



Recurso	Função	Descrição
Ordenação fácil	Tecla de atalho: Recente	Atribua uma tecla de atalho para acessar o layout usando recentemente de maneira rápida.
	Permitir que o aplicativo se divida lado a lado sem espaço	Ative essa função para permitir que os aplicativos se encaixem lado a lado sem folgas.
	Permite apenas o posicionamento da zona quando a tecla SHIFT for pressionada	Ative o menu Ordenação fácil pressionando a tecla Shift.
	Abranger vários monitores	Se estiver usando vários monitores em uma sequência ou matriz, o layout da Ordenação fácil pode ser aplicado em todos os monitores como um único desktop. É necessário alinhar seus monitores adequadamente para que o recurso seja eficaz.



Recurso	Função	Descrição
Ordenação fácil	Aplicativo de Encaixe de Janela	Ativa a colocação de um aplicativo na tela. Para obter mais informações, consulte Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela .

-  **NOTA:** Se uma janela do aplicativo não puder se encaixar na zona definida pelo **Ordenação fácil**, o aplicativo pode não ser exibido corretamente.
-  **NOTA:** A função Abranger vários monitores pode ser ativada somente para todos os monitores conectados que tenham o mesmo tamanho físico, resolução, configurações de escala e estejam colocados lado a lado.




Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela


O **Aplicativo de Encaixe de Janela** foi projetado para habilitar a colocação do aplicativo em qualquer tela, rapidamente. Quando esta função estiver ativada no Dell Display and Peripheral Manager, arrastar o aplicativo acionará um menu flutuante que contém os layouts da **Ordenação fácil** usados recentemente. Arraste o aplicativo para qualquer um dos layouts listados para realizar o posicionamento da janela.

Quando essa função estiver ligada, ela substitui a opção **Ordenação fácil** para que o usuário possa ajustar seu aplicativo convenientemente ao respectivo monitor e zona nos quatro layouts do **Ordenação fácil** usados recentemente.

- Arraste a janela do aplicativo e solte-a em uma das zonas do menu flutuante.

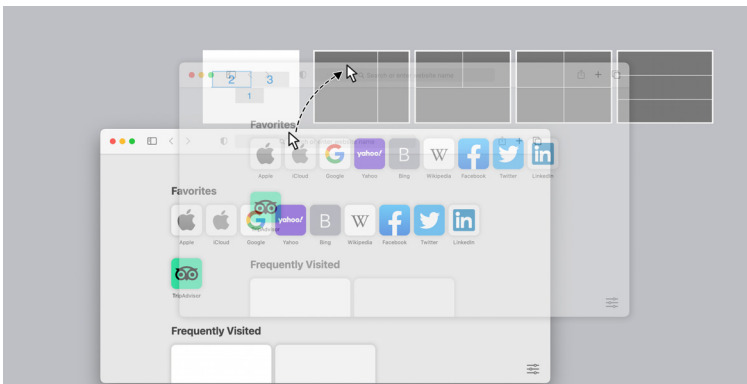


- O aplicativo se ajustará na zona selecionada.

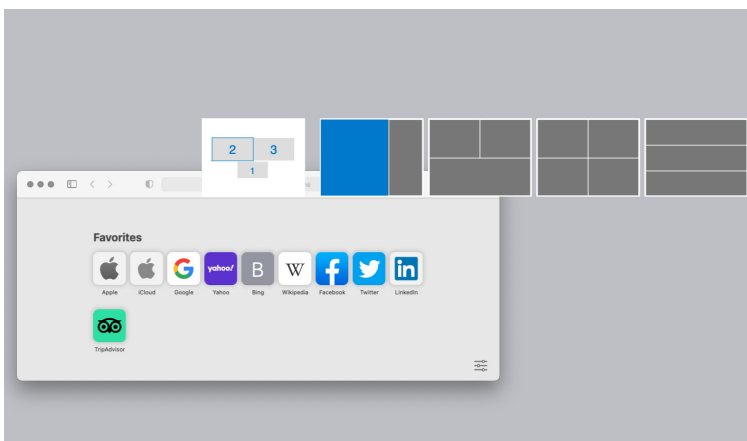


É possível habilitar esse recurso através de um dos métodos a seguir:

- Abra o Dell Display and Peripheral Manager, vá até o menu **Ordenação fácil** e habilite a função **Aplicativo de Encaixe de Janela**.

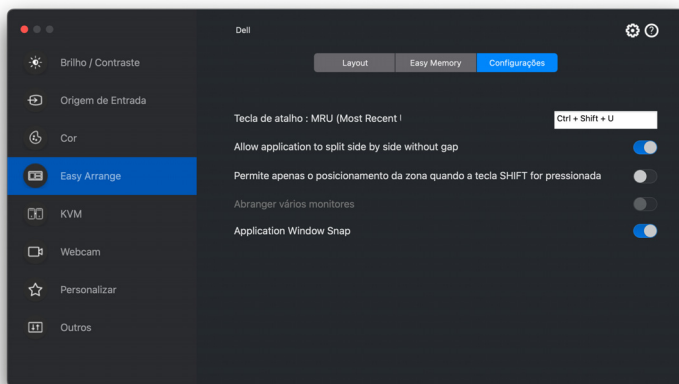


- Clique com o botão direito do mouse no ícone do DDPM na barra de status e selecione **Aplicativo de Encaixe de Janela** para habilitar a função.

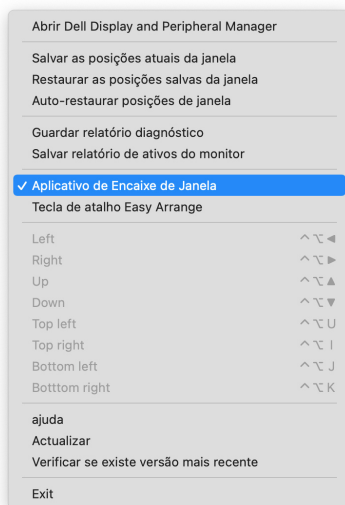

Configuração do USB KVM


Para monitores que suportam o recurso KVM, qualquer cliente pode compartilhar seu teclado e mouse conectados com outro cliente conectado na configuração.

Para configurar, selecione **USB KVM**, clique em **Próximo** e siga o fluxo de instruções na tela para configurar os dispositivos conectados ao monitor.



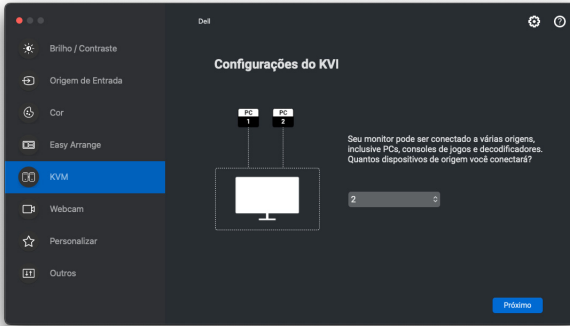


O fluxo de configuração na tela é ilustrado nas capturas de tela a seguir.


1. Selecione o número de origens com as quais seu monitor está conectado.

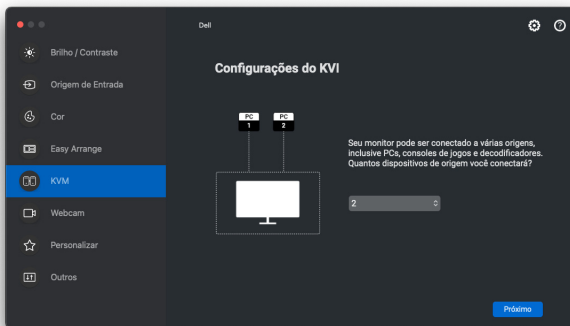


- Emparelhe as origens de entrada com as conexões USB e atribua nomes de sua preferência.

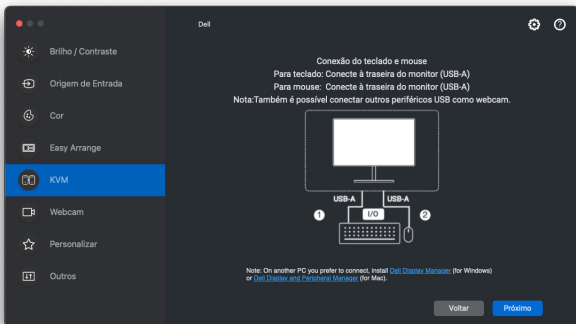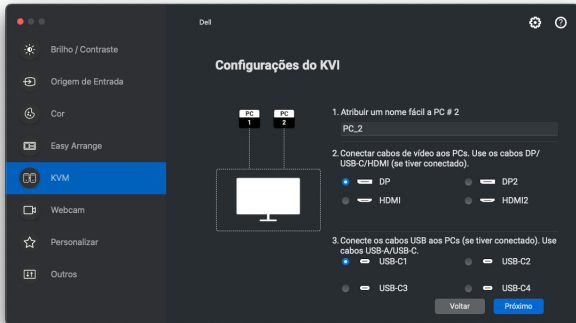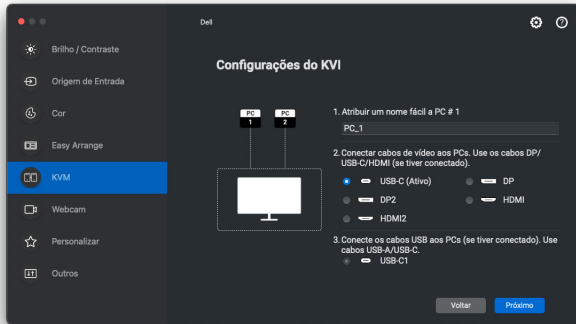


3. Selecione a partição de tela de sua preferência.

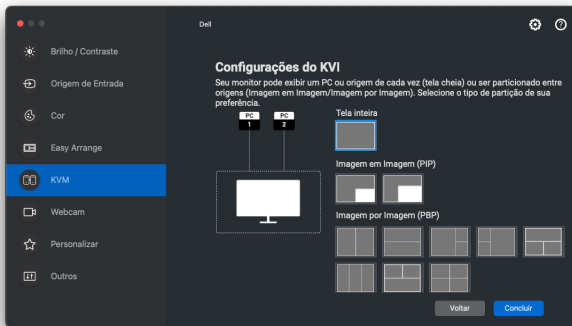

4. Clique em **Próximo** para salvar e sair da configuração do USB KVM.

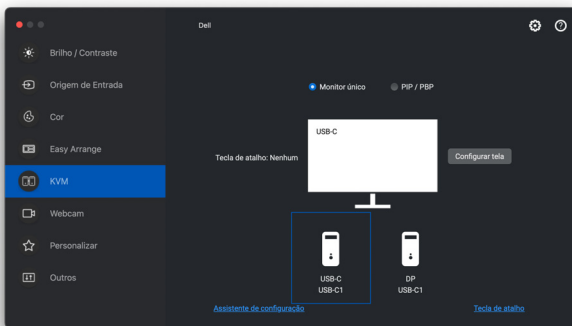


 **NOTA:** O Dell Display and Peripheral Manager se comunica com seu monitor mesmo quando ele está exibindo vídeo de outro computador. Você pode instalar o Dell Display and Peripheral Manager no computador que você usa frequentemente e controlar a mudança de entrada através dele. Você também pode instalar o Dell Display and Peripheral Manager em outros computadores conectados ao monitor.




Alteração da configuração do KVM

É possível alterar a configuração do **KVM** após concluí-la executando as instruções de configuração novamente ou alterando as configurações da tela clicando em **Configurar tela**.

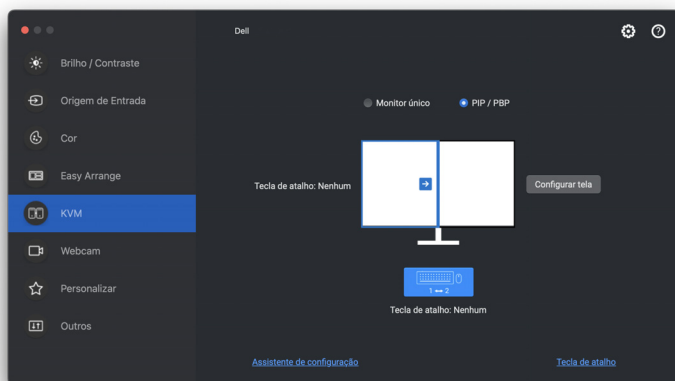



Recurso	Função	Descrição
Monitor único	Alterar entrada de vídeo	Altere a entrada de vídeo atual clicando no ícone do computador de mesa ou pressione tecla de atalho .
PIP/PBP	Troca de vídeo	Troque a entrada de vídeo de principal/sub clicando na seta ou pressione tecla de atalho (disponível somente no layout PIP ou PBP lado a lado).
	Mudar USB	Clique no botão ou pressione tecla de atalho para alternar a porta USB a montante das origens de entrada ativas.

1. Clique em **Tela de configuração do KVM** para alterar o layout da tela.

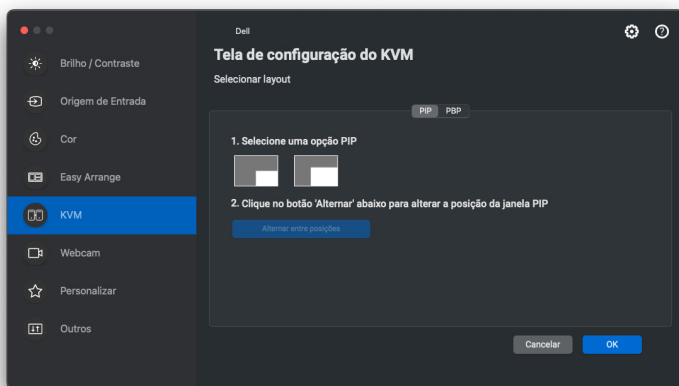

2. Clique em **Teclas de atalho** para configurar as teclas de atalho do KVM.

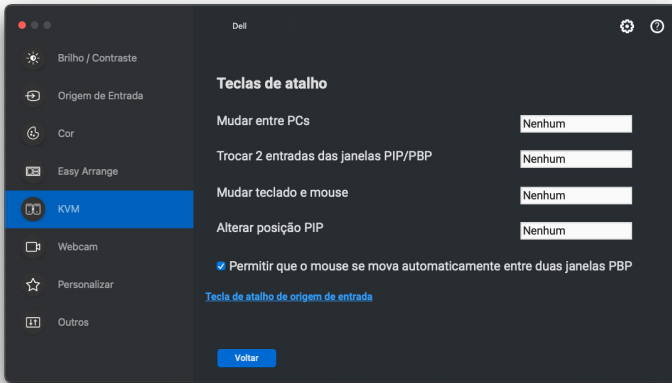

 **NOTA:** Serão exibidas somente as teclas de atalho relevantes de acordo com sua configuração de tela.

Recurso	Função	Descrição
Teclas de atalho	Mudar entre PCs	Configure sua tecla de atalho preferida para mudar entre os computadores em um modo de exibição único.
	Mudar teclado e mouse	Configure sua tecla de atalho preferida para mudar o teclado e o mouse entre os computadores no modo PBP ou PIP.
	Alterar posição PIP	Configure sua tecla de atalho preferida para alterar a posição PIP.
	Permitir que o mouse se mova automaticamente entre duas janelas PBP	Ative a mudança de teclado e mouse de um PC para outro deslizando entre a borda quando o modo PBP estiver ligado.
	Tecla de atalho de origem de entrada	Clique em Tecla de atalho de origem de entrada para obter mais configurações da tecla de atalho.




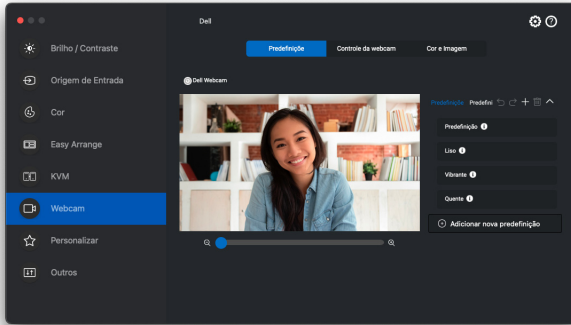
Uso da webcam

Configuração da webcam

Recurso	Função	Descrição
Visualização e seleção da câmera	Seleção da câmera	<ul style="list-style-type: none">• Selecione as câmeras conectadas.
	Janela de visualização	<ul style="list-style-type: none">• Visualizar imagens da câmera em tempo real.
	Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ampliação e redução da visualização da câmera.
Controle da webcam	Predefinições da câmera	<ul style="list-style-type: none">• É possível selecionar uma predefinição adequada ao seu estilo dependendo de como deseja que a imagem apareça na câmera a partir das opções fornecidas. Também é possível criar uma predefinição personalizada.
	Enquadramento Automático da AI	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha sempre o foco. O Enquadramento Automático da AI mantém você no centro da imagem, não importa para onde você se mova. NOTA: O Enquadramento Automático da AI está disponível nos modelos a seguir:<ul style="list-style-type: none">• Webcam: WB7022 e WB5023• Monitor: U3224QZ, monitores série P
	Campo de Visão	<ul style="list-style-type: none">• É possível definir o ângulo de visualização ajustando seu campo de visão para 65°, 78° ou 90° se disponível.
Microfone	Microfone da câmera	<ul style="list-style-type: none">• É possível ligar ou desligar o microfone integrado para obter uma comunicação clara e otimizada para o espaço de trabalho pessoal. NOTA: O microfone da câmera está disponível nos modelos a seguir:<ul style="list-style-type: none">• Webcam: WB5023 e WB3023




 **NOTA:** Ao usar a **Câmera** pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios da **Câmera** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Câmera**.





Controle da webcam

É possível ajustar o **Enquadramento Automático da AI** (se disponível), **Campo de Visão**, **Zoom**, **Focagem Automática**, **Prioridade** e mudança da câmera da seção **Controle da webcam** da interface do usuário.

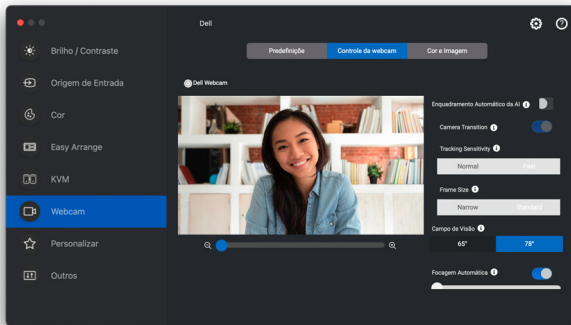

Cor e Imagem

É possível ajustar a correção automática para obter qualidade ideal da imagem em várias condições de iluminação usando **HDR** (Alta Faixa Dinâmica). Outras configurações como **Equilíbrio dos Brancos Automático**, **Brilho**, **Nitidez**, **Contraste**, **Saturação** e **Anti-cintilação** para a Dell Webcam (Webcam Dell) facilitam a obtenção da imagem de sua escolha. É fácil fazer isso através da interface do usuário simples e intuitiva.

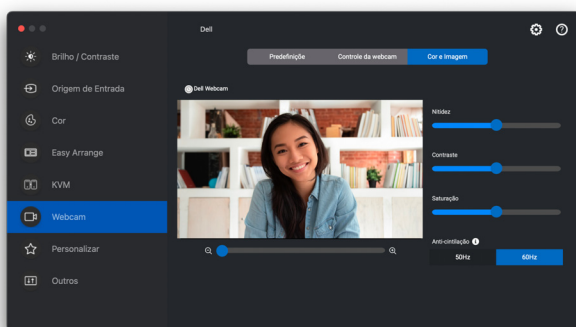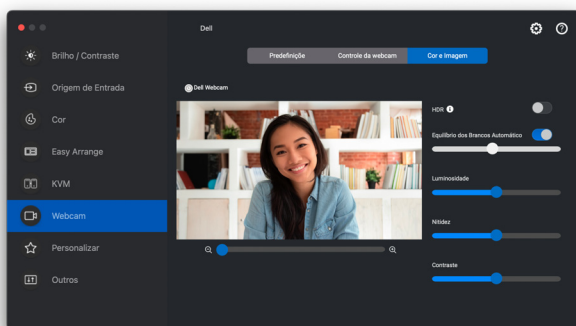

NOTA: Os recursos de **Enquadramento Automático da AI** (se disponível) e **HDR** estão disponíveis em todos os monitores e webcams Dell compatíveis que se conectam a um Mac usando qualquer tipo de cabo USB, exceto os seguintes modelos que devem ser conectados ao Mac usando o cabo USB 3.0:

- Webcam: WB7022




Ao usar a Câmera pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios da **Câmera** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Câmera**.


Personalizar configurações

Alteração da configuração do Menu Inicializador


1. Clique em **Configurar** para alterar a função de acesso rápido no **Menu Inicializador**.

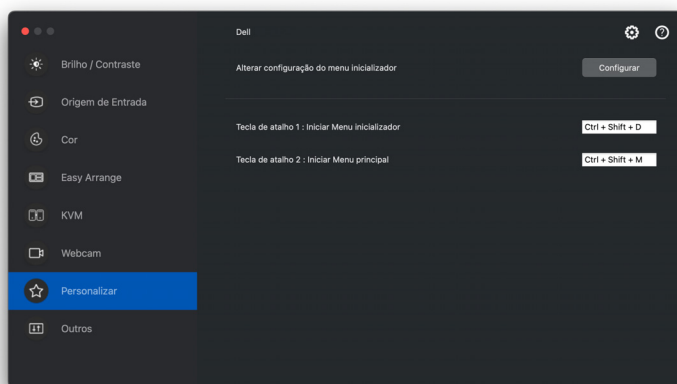


2. Selecione a função da lista suspensa. Clique em **Adicionar função** para adicionar mais funções ao **Menu Inicializador**.

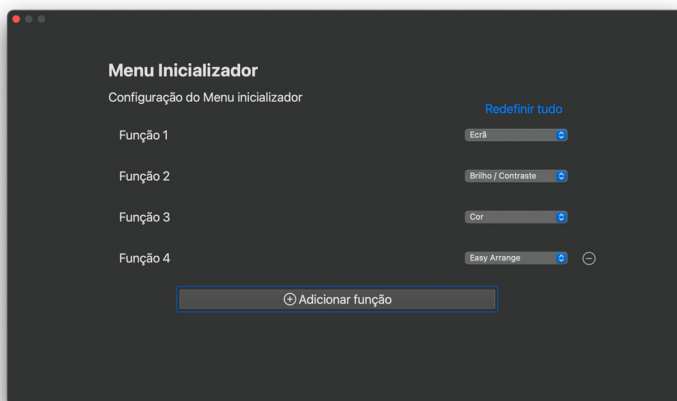


3. Clique em **Redefinir tudo** para redefinir as funções do **Menu Inicializador**.

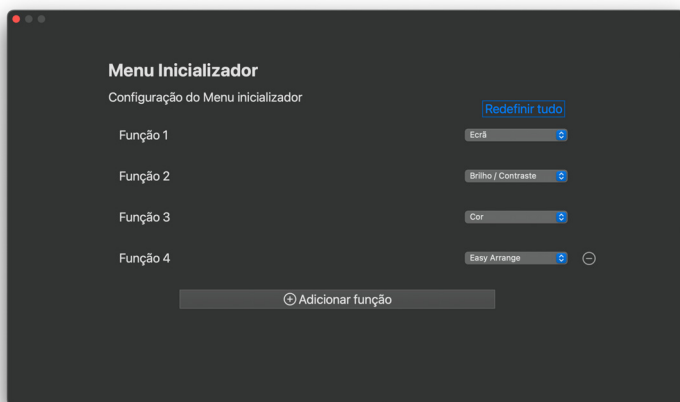

 **NOTA:** As funções disponíveis podem variar dependendo da configuração do monitor.



Alteração da configuração da tecla de atalho de inicialização do DDPM

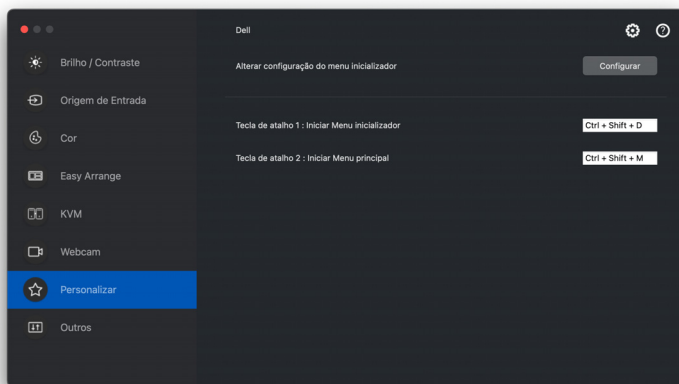



Recurso	Função	Descrição
Personalizar	Iniciar Menu inicializador	Pressione Ctrl+Shift+D para colocar o Menu Inicializador do monitor onde o ponteiro do mouse está.
	Menu principal	Pressione Ctrl+Shift+M para colocar o Menu principal do monitor onde o ponteiro do mouse está.



Aplicação dos recursos de conservação de energia

Nos modelos Dell compatíveis, as opções de economia de energia PowerNap estão disponíveis no menu **Outros**. Você pode escolher definir o brilho do monitor no nível mínimo ou colocar o ecrã em modo de suspensão quando a proteção de tela estiver ativa.

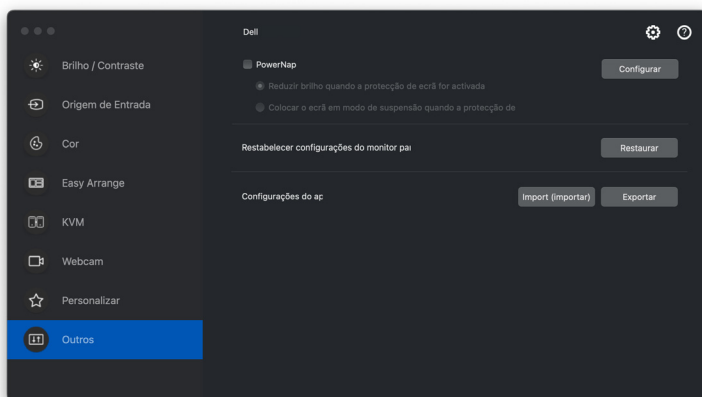


 **NOTA:** A opção **PowerNap** é desativada no PBP ou PIP para evitar interrupção das atividades normais.



Gerenciamento de cor

Esse recurso fornece experiência de cor ideal coincidindo o espaço de cor do monitor com o perfil International Color Consortium (ICC).

Nos modelos Dell compatíveis, as opções de **Gerenciamento de cor** estão disponíveis no menu **Outros**. É possível escolher **Ajustar automaticamente o perfil de cor padrão no Mac quando a predefinição de cor no monitor for alterada** ou **Mudar automaticamente a predefinição de cor de acordo com a alteração do perfil ICC**.

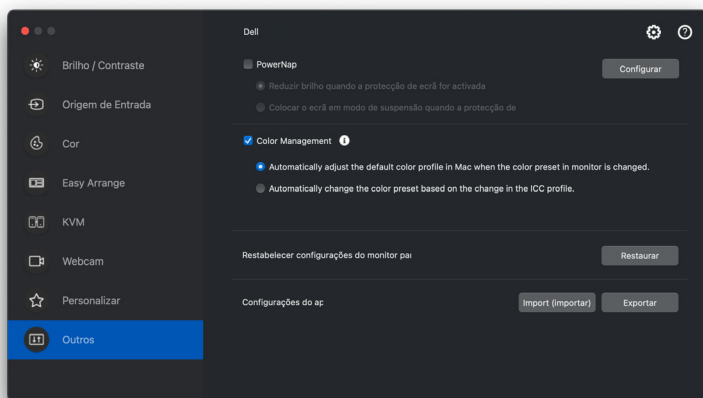

Ajustar automaticamente o perfil de cor padrão no Mac quando a predefinição de cor no monitor for alterada

O perfil de cor correspondente será definido como padrão no Mac quando você alterar a predefinição de cor do menu OSD do monitor.


Mudar automaticamente a predefinição de cor de acordo com a alteração do perfil ICC

A predefinição de cor correspondente será definida no monitor quando você alterar o perfil ICC no Mac. Você pode clicar no link do perfil ICC para adicionar o perfil de cor instalado no monitor.




Alteração do perfil ICC no Mac

1. Abra o aplicativo **ColorSync Utility (Utilitário ColorSync)** no Mac. Encontre o monitor atual, clique na lista suspensa **Current Profiles (Perfis atuais)** e selecione **Other... (Outro...)**

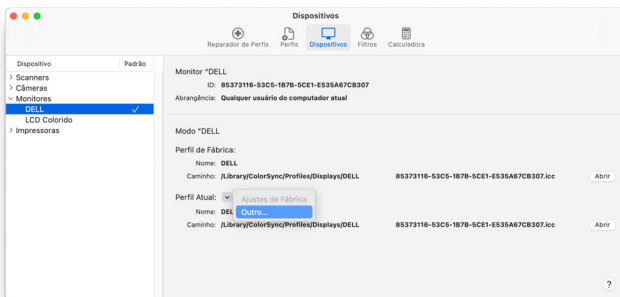

2. Selecione o perfil (arquivo .icm) que deseja aplicar.

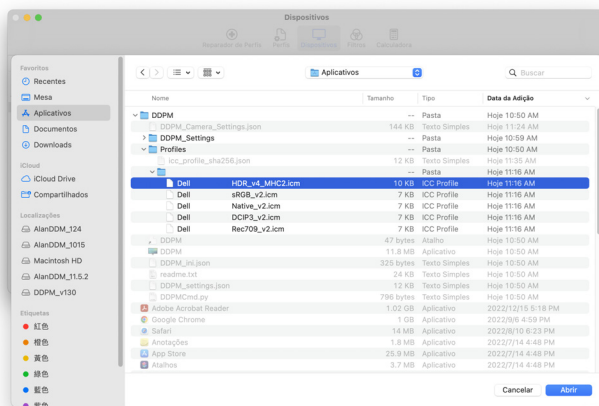


3. O DDPM aplicará a predefinição de cor correspondente ao OSD do seu monitor.





Importar/Exportar configurações do aplicativo

Você pode usar essa função para exportar as configurações de um monitor e importar em outro monitor do mesmo modelo.

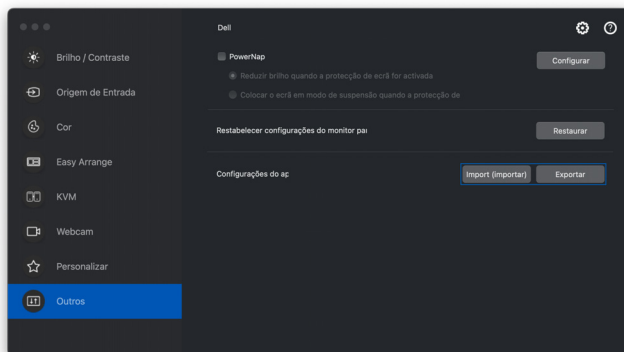


1. Clique em **Export (Exportar)** para armazenar uma cópia das configurações do aplicativo e do monitor selecionado para um arquivo e clique em **OK** quando a exportação for concluída com sucesso.

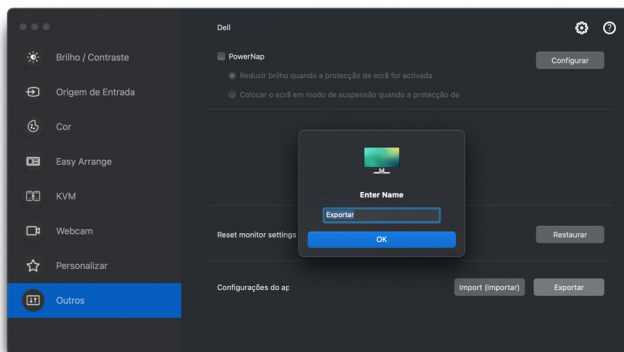

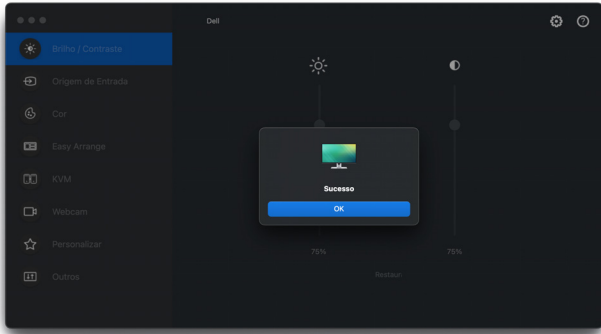


2. Para importar as configurações de um arquivo exportado anteriormente, clique em **Import (importar)** e selecione o arquivo. As configurações do monitor serão aplicadas a todos os monitores conectados do mesmo modelo.

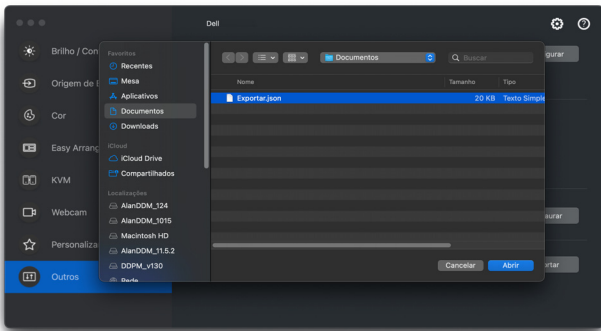



Restauração de posições do aplicativo

O Dell Display and Peripheral Manager pode ajudá-lo a restaurar as janelas do aplicativo em suas posições quando você reconecta seu PC com os monitores. Acesse esse recurso clicando com o botão direito do mouse no ícone Dell Display and Peripheral Manager na bandeja de notificação.

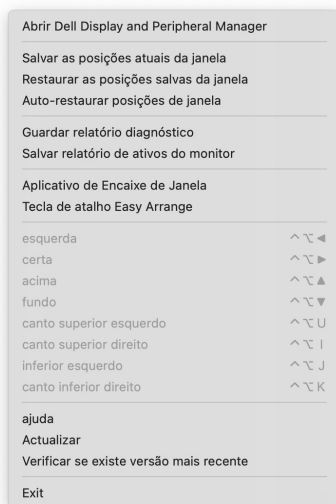


Para voltar para um layout favorito, primeiro selecione **Salvar as posições atuais da janela** e depois **Restaurar as posições salvas da janela**.



Se você escolher **Auto-restaurar posições de janela**, as posições das janelas do aplicativo são rastreadas e lembradas pelo Dell Display and Peripheral Manager. O Dell Display and Peripheral Manager coloca automaticamente as janelas do aplicativo em suas posições quando você reconecta seu PC aos seus monitores.



NOTA: Se a opção **Auto-restaurar posições de janela** estiver desabilitada vá para **Preferências do sistema - Dock e Barra de Menu**, habilite **Minimizar janela para ícone do aplicativo**.

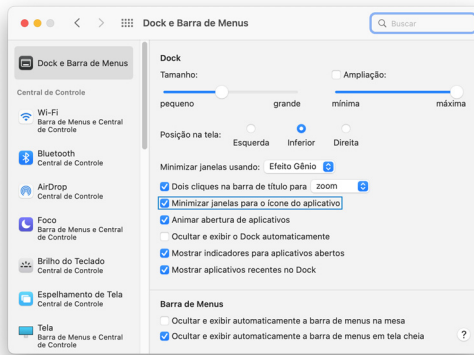

Você pode usar monitores com diferentes modelos ou resoluções em sua rotina diária e poderá aplicar diferentes layouts de janela neles. O Dell Display and Peripheral Manager registra o monitor que você reconectar e restaura as posições do aplicativo de modo correspondente.

Caso você precise substituir um monitor em uma configuração de matriz de monitores, você pode salvar o layout da janela antes da substituição e restaurar o layout após a conexão de um novo monitor.



NOTA: Você deve manter seus aplicativos em execução para se beneficiar desse recurso. O Dell Display and Peripheral Manager não abre aplicativos. Use o **Memória fácil** para tarefas usadas frequentemente.



Configurações adicionais

Existem configurações adicionais disponíveis em **Configurações**. Clique no ícone **Configurações** para fazer as alterações.

Recurso	Função	Descrição
Geral	Alterar idioma do aplicativo	Altere seu idioma preferido da lista.
	Carregar automaticamente ao iniciar	Abrir DDPM quando o computador ligar.
	Habilitar notificação na tela	Permitir que o DDPM mostre a mensagem de notificação.

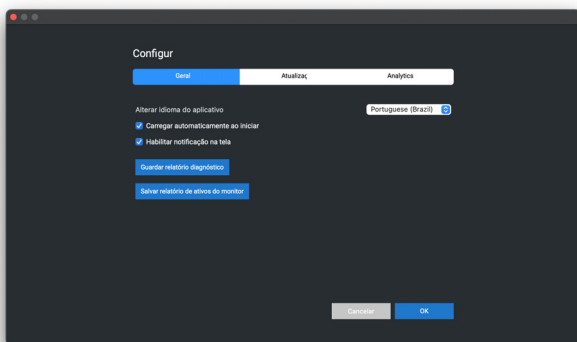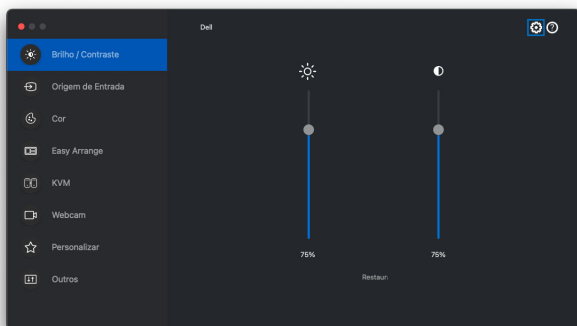

Atualização do software DDPM, do monitor e do firmware da webcam

Se seu computador estiver conectado à Internet, o sistema solicitará que seja feita a atualização para uma versão mais recente do software DDPM ou do firmware do monitor ou da webcam quando ela estiver disponível. Recomendamos que você baixe e instale o aplicativo DDPM e o firmware do monitor ou da webcam mais recentes.


Atualização do software DDPM

Você pode verificar se há uma versão nova do DDPM clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone do Dell Display and Peripheral Manager.




Clique em **Atualizar** em **Configurações** para atualizar o software DDPM ou o firmware do dispositivo.

Você também pode marcar a versão nova clicando em **Verifique se há atualizações** em **Configurações**.

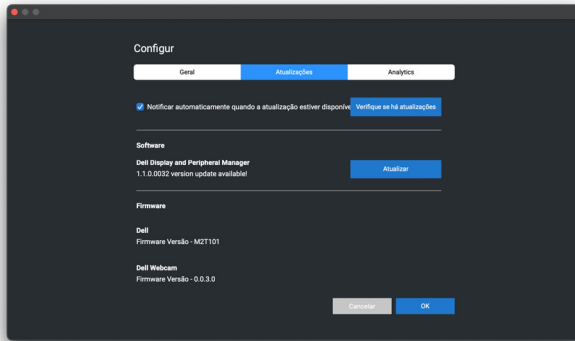

Atualização do firmware do monitor

1. Clique em **Atualizar** para baixar o arquivo pkg. Após a conclusão do download, a caixa de diálogo aparece para solicitar a confirmação. Siga as instruções na tela para desconectar todos os outros monitores antes de clicar em **Sim**.

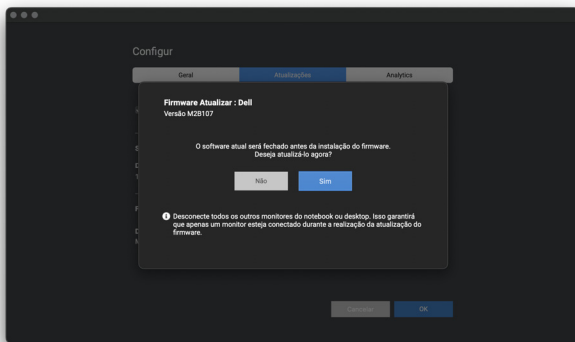

2. O **DDPM** será fechado e o **Utilitário de Atualização do Firmware do Monitor** aparece para confirmar a atualização do firmware. Clique em **Atualizar** para iniciar a atualização do firmware.





3. Após a conclusão da atualização, clique em **Fechar** para sair do **Utilitário de Atualização do Firmware do Monitor** e reinicie o monitor.




Atualização do firmware da webcam

A versão do firmware da webcam pode ser encontrada na caixa de diálogo **Ajuda**. O firmware da webcam pode ser atualizado na caixa de diálogo **Configurações**. É possível clicar em **Atualizar** para baixar e atualizar o firmware da Dell Webcam (Webcam Dell) imediatamente.

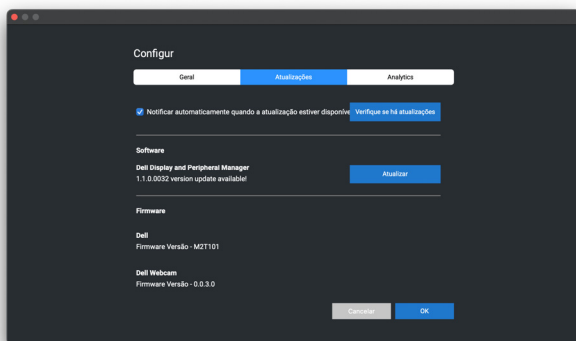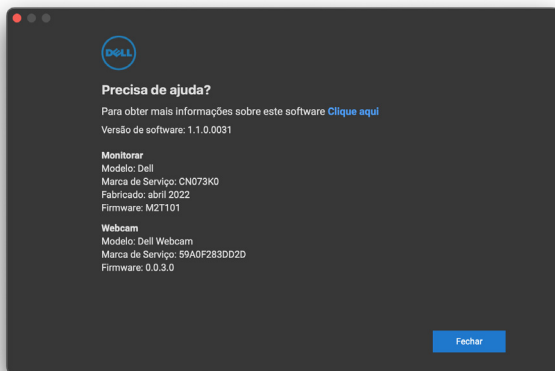


Aprimorar DDPM

Marque a opção **Ajude a Dell a melhorar seus produtos e serviços automaticamente** se consentir em fornecer dados de uso e diagnóstico para o servidor Dell automaticamente. Esses dados ajudarão a aprimorar os produtos e serviços Dell.

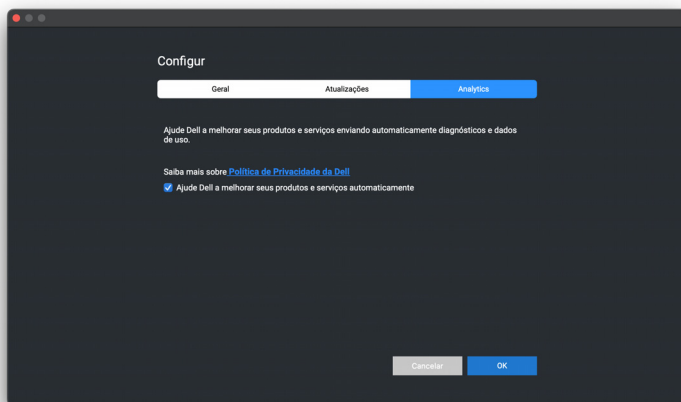


Solução de problemas

Se o Dell Display and Peripheral Manager não funcionar com seu monitor ou webcam, ele exibirá o seguinte ícone e mensagem no menu de status.



Clique no ícone, o Dell Display and Peripheral Manager mostra uma mensagem de erro mais detalhada.



Observe que o Dell Display and Peripheral Manager funciona apenas com monitores ou webcams da marca Dell selecionados. Se você estiver usando monitores ou webcams de outros fabricantes, o Dell Display and Peripheral Manager não é compatível com eles.

Monitores e webcams Dell não compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager

O Dell Display and Peripheral Manager pode não funcionar com os seguintes monitores ou webcams:

- Os modelos de monitor ou webcam Dell não incluídos na lista de compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Para obter mais informações, acesse <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Os monitores, webcams e acessórios não incluídos na lista de compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Monitores virtuais e sem fio não são compatíveis com DDC/CI
- Modelos Mac anteriores ao ano de 2018
- macOS anterior a 11



Não é possível detectar o monitor ou webcam Dell compatível

Se o Dell Display and Peripheral Manager não puder detectar e/ou se comunicar com um monitor ou webcam Dell compatível, tome as medidas abaixo para solucionar o problema:

1. O DDPM não funcionará se o monitor externo estiver definido como **Usar como espelho para monitor de retina integrado**. Altere as configurações do monitor para definir o monitor externo para usar como **Monitor principal** ou **Monitor estendido**.
As configurações do monitor estão disponíveis no menu Apple > Preferências do sistema > Monitores.
2. Se a conexão do cabo HDMI não funcionar, mude para o cabo HDMI e USB a montante. Abra o DDPM novamente.
3. Verifique o OSD do monitor para certificar-se de que o **DDC/CI** esteja habilitado.
4. Remova qualquer base de encaixe ou extensor de cabo ou conversor entre o monitor e a porta da placa de vídeo. Alguns extensores, hubs e conversores de baixo custo podem não ser compatíveis com o DDC/CI e podem fazer o Dell Display and Peripheral Manager falhar. Atualize o driver desse dispositivo se a versão mais recente estiver disponível.
5. Verifique se a webcam é detectada na seção USB em Informações do sistema.
6. Aguarde alguns segundos após desconectar a webcam antes de reconectá-la ao computador.
7. Reinicie seu sistema.

