

Kullanıcı Kılavuzu

Dell E1916HV

Dell E1916HL

Dell E1916HM

Dell E2016HV

Dell E2016HL

Dell E2016HM

Dell E2216HV

Dell E2216HVM

Düzenleyici model: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf





NOT: NOT, monitörünüzden daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.



DİKKAT: DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanımla ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.



UYARI: UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.

© 2015~2020 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeksizin değişime tabidir. Bu materyallerin Dell Inc.'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir yolla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell ve DELL logosu Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır. ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin kayıtlı ticari markasıdır. ENERGY STAR ortağı olan Dell Inc. bu ürünün enerji etkinliği için ENERGY STAR yönergelerine uyduğunu belirlemiştir.

Bu belgede kullanılan diğer ticari markalar ve ticari adlar markaların ve adların hak sahiplerine veya bunların ürünlerine işaret eder. Dell Inc., kendisine ait olanlar dışındaki ticari markalar ve ticari adlar üzerinde hiçbir mülkiyet iddiasında bulunmaz.

2020 – 12 Rev. A10

İçindekiler

| | |
|---|-----------|
| Monitörünüz Hakkında | 5 |
| Paketin İçindekiler | 5 |
| Ürün Özellikleri | 6 |
| Parçaları ve Kontrolleri Tanımlama | 7 |
| Monitör Özellikleri | 9 |
| Tak ve Çalıştır Özelliği | 11 |
| LCD Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi | 18 |
| Bakım Kılavuzları | 18 |
| Monitörü Kurma | 19 |
| Altlığı Takma | 19 |
| Monitörünüzü Bağlama | 20 |
| Kabloların Düzenlenmesi | 20 |
| Monitör Altlığını Çıkarma | 21 |
| Duvar Montajı (İsteğe Bağlı) | 22 |
| Monitörü Çalıştırma | 23 |
| Monitörü Açma | 23 |
| Ön Panel Kontrollerini Kullanma | 23 |
| Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma | 24 |
| Maksimum Çözünürlüğü Ayarlama | 50 |
| Eğimi Kullanma | 52 |

| | |
|---|-----------|
| Sorun Giderme | 53 |
| Kendi Kendini Sınama | 53 |
| Dahili Tanılar | 54 |
| Genel Sorunlar | 55 |
| Ürüne Özgü Sorunlar | 59 |
| Dell Soundbar Sorunları | 59 |
| Ek | 62 |
| Güvenlik Talimatları | 62 |
| FCC Bildirimleri (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Düzenleme Bilgileri. . | 62 |
| Dell'le Bağlantı Kurma. | 62 |
| Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı. | 62 |

Monitörünüz Hakkında

Paketin İçindekiler

Monitörünüz aşağıda gösterilen bileşenlerle gelir. Tüm bileşenleri aldığınızdan emin olun ve eksik olan varsa **Dell'le Bağlantı Kurma**.

NOT: Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle gönderilmeyebilir. Bazı özellikler veya ortamlar bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitör |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Altlık Yükseltici |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Altlık Tabanı |
|  | <ul style="list-style-type: none">• VESA™ Vidalı Kapak |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Güç Kablosu (ülkelere göre değişiklik gösterir) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• VGA Kablosu |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Hızlı Kurulum Kılavuzu• Emniyet ve Düzenleyici Ortam Bilgileri |

Ürün Özellikleri

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM ince ekran aktif matrisle, İnce Film Transistörle (TFT), Sıvı Kristal Ekranla (LCD) ve LED arka aydınlatmayla donatılmıştır. Monitörün bazı özellikleri şunlardır:

- **E1916HV / E1916HL / E1916HM:** 47,01 cm (18,51 inç) diyagonal görüntülenebilir görüntü boyutu, 1366 x 768 çözünürlük, artı daha düşük çözünürlükler için tam ekran destek.
- **E2016HV / E2016HL / E2016HM:** 49,41 cm (19,5 inç) diyagonal görüntülenebilir görüntü boyutu, 1600 x 900 çözünürlük, artı daha düşük çözünürlükler için tam ekran destek.
- **E2216HV / E2216HVM:** 54,69 cm (21,53 inç) diyagonal görüntülenebilir görüntü boyutu, 1920 x 1080 çözünürlük, artı daha düşük çözünürlükler için tam ekran destek.
- Eğim ayarlama özelliği.
- Çıkarılabilir taban ve esnek montaj çözümleri için Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm montaj delikleri.
- Sisteminiz destekliyorsa tak ve çalıştır özelliği.
- Kurulum kolaylığı ve ekran optimizasyonu için Ekran Menüsü (OSD) ayarlamaları.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Varlık Yönetimi Özelliği.
- ÇEKÜSM (Çin için).
- RoHS uyumlu.
- Enerji Ölçüsü, monitörün gerçek zamanda tüketmekte olduğu enerji düzeyini gösterir.
- Titreşimsiz ekran için analog arka ışık karartma.

Parçaları ve Kontrolleri Tanımlama

Önden Görünüm



| Etiket | Açıklama | Kullanım |
|--------|---|---|
| 1 | İşlev düğmeleri | OSD menüsüne erişmek ve gerekirse ayarları değiştirmek için. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ön Panel Kontrollerini Kullanma) |
| 2 | Güç Açma/ Kapama düğmesi (LED göstergeli) | Monitörü açmak veya kapatmak için. Sabit beyaz ışık, monitörün açıldığını ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün Bekleme modunda olduğunu gösterir. |


Arkadan Görünüm

E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM:



Monitör standı ile Arkadan Görünüm

E2216HV / E2216HVM:

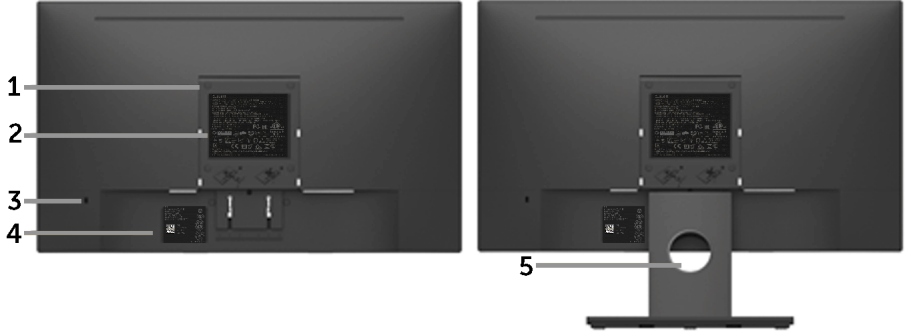

Monitör standı ile Arkadan Görünüm

| Etiket | Açıklama | Kullanım |
|--------|--|---|
| 1 | VESA montaj delikleri (100 mm) | Monitörü takmak içindir. |
| 2 | Yasalara uyum derecelendirmesi etiketi | Yasalara uyum onaylarını listeler. |
| 3 | Güvenlik kilidi yuvası | Monitörünü sabitlemek için güvenlik kilidi kullanın (güvenlik kilidi birlikte verilmmez). |
| 4 | Barkod seri numarası etiketi | Teknik destek için Dell'e başvurmanız gerekiyorsa bu etikete başvurun. |
| 5 | Kablo yönetim yuvası | Yuvaya yerleştirerek kabloları düzenlemek için kullanın. |

Yandan Görünüm



Sağ Taraf

Alttan Görünüm




| Etiket | Açıklama | Kullanım |
|--------|---------------------------------|---|
| 1 | AC güç konektörü | Monitörün güç kablosunu bağlamak içindir. |
| 2 | VGA konektörü | Bilgisayarınızı monitöre VGA kablosunu kullanarak bağlamak içindir. |
| 3 | Dell soundbar montaj destekleri | İsteğe bağlı Dell Soundbar'ı takmak içindir. |

Monitör Özellikleri

Aşağıdaki bölüm, monitörünüzün çeşitli konektörleri için pin atamaları hakkında bilgi verir.

Pin Atamaları

15 pinli D-Sub konektörü

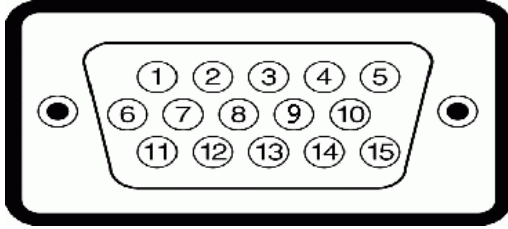

| Pin Numarası | Monitörün 15 pinli Yan Sinyal Kablosunun Yanı |
|--------------|---|
| 1 | Video-Kırmızı |
| 2 | Video-Yeşil |
| 3 | Video-Mavi |
| 4 | GND |
| 5 | Kendi kendini sına |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | GND-senkronizasyon |
| 11 | GND |
| 12 | DDC verileri |
| 13 | Y senkronizasyon |
| 14 | D senkronizasyon |
| 15 | DDC saati |

Tak ve Çalıştır Özelliği

Monitörü herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör otomatik olarak bilgisayara Ekran Veri Kanalı (DDC) protokollerini kullanarak Genişletilmiş Görüntü Tanımlama Verileri'ni (EDID) sağlar, böylece sistem kendisini yapılandırabilir ve monitör ayarlarını optimize edebilir. Çoğu monitör yüklemeleri otomatiktir. Gerekirse farklı ayarları seçebilirsiniz.

Düz Panel Özellikleri

| Model numarası | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV |
|--|--|---|
| Ekran türü | Etkin matris - TFT LCD | Etkin matris - TFT LCD |
| Panel Türü | TN | TN |
| Görüntülenebilir görüntü: Diyagonal | 470,1 mm (18,51 inç) | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inç) |
| Yatay Etkin Alan | 409,8 mm (16,13 inç) | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inç) |
| Dikey Etkin Alan | 230,4 mm (9,07 inç) | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inç) |
| Alan | 94417,92 mm ² (146,35 inç ²) | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 inç ²) |
| Piksel aralığı | 0,30 x 0,30 mm | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm |
| Görüntüleme açısı: | | |
| Yatay | 90° tipik | 90° tipik |
| Dikey | 65° tipik | 50° ila 65° tipik |
| Parlaklık çıkışı | 200 cd/m ² (tipik) | 200 cd/m ² (tipik) |
| Kontrast oranı | 600 ila 1 (tipik) | 600 ila 1 (tipik) |
| Düz ayna kaplaması | Katı kaplama 3H ile parlamaya karşı | Katı kaplama 3H ile parlamaya karşı |
| Arka ışığı | LED ışık çubuğu sistemi | LED ışık çubuğu sistemi |
| Yanıt Süresi | 5 ms tipik (beyazdan siyaha, siyahtan beyaza) | 5 ms tipik (beyazdan siyaha, siyahtan beyaza) |
| Renk Derinliği | 16,7 mil renk | 16,7 mil renk |
| Renk Skalası | %85 (tipik) * | %85 (tipik) ** |

| Model numarası | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|---|---|
| Ekran türü | Etkin matris - TFT LCD | Etkin matris - TFT LCD |
| Panel Türü | TN | TN |
| Görüntülenebilir görüntü: Diyagonal | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inç) | 546,86 mm (21,53 inç) |
| Yatay Etkin Alan | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inç) | 476,64 mm (18,77 inç) |
| Dikey Etkin Alan | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inç) | 268,11 mm (10,56 inç) |
| Alan | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 inç ²) | 127791,95 mm ² (198,21 inç ²) |
| Piksel aralığı | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm | 0,248 x 0,248 mm |
| Görüntüleme açısı: | | |
| Yatay | 170° tipik | 90° tipik |
| Dikey | 160° tipik | 50° ila 65° tipik |
| Parlaklık çıkışı | 250 cd/m ² (tipik) | 200 cd/m ² (tipik) |
| Kontrast oranı | 1000 ila 1 (tipik) | 600 ila 1 (tipik) |
| Düz ayna kaplaması | Katı kaplama 3H ile parlamaya karşı | Katı kaplama 3H ile parlamaya karşı |
| Arka ışığı | LED ışık çubuğu sistemi | LED ışık çubuğu sistemi |
| Yanıt Süresi | 5 ms tipik (beyazdan siyaha, siyahtan beyaza) | 5 ms tipik (beyazdan siyaha, siyahtan beyaza) |
| Renk Derinliği | 16,7 mil renk | 16,7 mil renk |
| Renk Skalası | %86 (tipik) * | %85 (tipik) * |

* E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2216HV / E2216HVM renk skalası (tipik) CIE1976 (%85) ve CIE1931 (%72) test standartlarına göredir. E2016HL / E2016HM renk skalası (tipik) CIE1976 (%86) ve CIE1931 (%72) test standartlarına göredir.

Çözünürlük Özellikleri

| Model numarası | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Tarama aralığı | • Yatay 30 kHz ila 83 kHz (otomatik) • Dikey 56 Hz ila 76 Hz (otomatik) | | |
| Maksimum önceden ayar çözünürlüğü | 1366 x 768, 60 Hz'de | 1600 x 900, 60 Hz'de | 1920 x 1080, 60 Hz'de |

Elektrik Özellikleri

| Model numarası | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Video giriş sinyalleri | Analog RGB: 0,7 Volt \pm %5, 75 ohm giriş empedansı | | |
| Senkronizasyon giriş sinyalleri | Ayrı yatay ve dikey senkronizasyonlar, polaritesiz TTL düzeyi, SOG (Kompozit SENKRONİZASYON yeşil) | | |
| AC giriş voltajı / frekans / akım | 100 VAC ila 240 VAC / 50 Hz veya 60 Hz \pm 3 Hz / 1,0 A (Maks.) | | |
| Boşalma akımı | 120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.) | | |
| Güç tüketimi | 0.2 W (Kapalı Modu) ¹ 0.3 W (Bekleme Modu) ¹ 8.6 W (Açık Modu) ¹ 17 W (Maks) ² 10 W (Pon) ³ 33.2 kWh (TEC) ³ | 0.2 W (Kapalı Modu) ¹ 0.3 W (Bekleme Modu) ¹ 10.6 W (Açık Modu) ¹ 17 W (Maks) ² 11.98 W (Pon) ³ 37.9 kWh (TEC) ³ | 0.2 W (Kapalı Modu) ¹ 0.3 W (Bekleme Modu) ¹ 12.9 W (Açık Modu) ¹ 24 W (Maks) ² 15.5 W (Pon) ³ 49.6 kWh (TEC) ³ |

¹ EU 2019/2021 ve EU 2019/2013'te tanımlandığı gibi.

² Azami parlaklık ve kontrast ayarı.

³ Pon: Energy Star 8.0 sürümünde tanımlanan Açık Modunun güç tüketimi.

TEC: Energy Star test yöntemine göre ölçülen kWh cinsinden toplam enerji tüketimi.

Bubelgeyalnızcabilgiçindirvelaboratuarperformansınıyansır.

Ürününüz sipariş ettiğiniz yazılım, parçalar ve çevresel birimlere bağlı olarak farklı çalışabilir ve bu bilgilerin güncellemesinden dolayı herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Buna göre, müşteri elektrik toleransları hakkında karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya bütünlükle ilgili olarak açık veya zımnî hiçbir garanti verilmez.

Önceden Ayarlı Görüntüleme Modları

Aşağıdaki tabloda Dell'in görüntü boyutunu ve ortalamayı garantilediği önceden ayarlı modlar listelenmektedir:

E1916HV / E1916HL / E1916HM:

| Ekran Modu | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saati (MHz) | Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1366 x 768 | 47,7 | 59,8 | 85,5 | +/+ |

E2016HV / E2016HL / E2016HM:

| Ekran Modu | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saati (MHz) | Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | +/- |

E2216HV / E2216HVM:

| Ekran Modu | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saati (MHz) | Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Fiziki Özellikler

Aşağıdaki tabloda monitörün fiziki özellikleri listelenmektedir:

| Model Numarası | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Konektör türü | D-sub minyatür, mavi konektör | | |
| Sinyal kablosu türü | VGA | | |
| Boyutlar: (altlık ile) Yükseklik | 359,0 mm (14,13 inç) | 368,9 mm (14,52 inç) | 396,7 mm (15,62 inç) |
| Genişlik | 445,4 mm (17,54 inç) | 471,5 mm (18,56 inç) | 512,2 mm (20,17 inç) |
| Derinlik | 167,0 mm (6,57 inç) | 167,0 mm (6,57 inç) | 180,0 mm (7,09 inç) |
| Boyutlar: (altlık olmadan) Yükseklik | 266,0 mm (10,47 inç) | 275,4 mm (10,84 inç) | 303,7 mm (11,96 inç) |
| Genişlik | 445,4 mm (17,54 inç) | 471,5 mm (18,56 inç) | 512,2 mm (20,17 inç) |
| Derinlik | 51,5 mm (2,03 inç) | 51,5 mm (2,03 inç) | 50,5 mm (1,99 inç) |
| Altlık boyutları: | | | |
| Yükseklik | 156,0 mm (6,14 inç) | 156,0 mm (6,14 inç) | 177,0 mm (6,97 inç) |
| Genişlik | 220,0 mm (8,66 inç) | 220,0 mm (8,66 inç) | 250,0 mm (9,84 inç) |
| Derinlik | 167,0 mm (6,57 inç) | 167,0 mm (6,57 inç) | 180,0 mm (7,09 inç) |
| Ağırlık: | | | |
| Paketle ağırlık | 3,60 kg (7,94 lb) | 3,65 kg (8,05 lb) | 4,30 kg (9,48 lb) |
| Altlık düzeneği ve kablolarla ağırlık | 3,0 kg (6,61 lb) | 3,02 kg (6,66 lb) | 3,63 kg (8,0 lb) |
| Altlık düzeneği olmadan ağırlık (Duvara montaj veya VESA montaj noktaları - kablolar yok) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,83 kg (6,24 lb) |
| Altlık düzeneğinin ağırlığı | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,52 kg (1,15 lb) |

Ortam Özellikleri

Aşağıdaki tabloda monitörünüz için ortam koşulları listelenmektedir:

| Model Numarası | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|--|---|---|
| Sıcaklık <ul style="list-style-type: none">ÇalıştığındaÇalışmadığında | 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) arası Depolama: -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) arası Nakliye: -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F) arası | | |
| Nem <ul style="list-style-type: none">ÇalıştığındaÇalışmadığında | %10 ila %80 arası (yoğuşma olmadan) Depolama: %5 ila %90 arası (yoğuşma olmadan) Nakliye: %5 ila %90 arası (yoğuşma olmadan) | | |
| Rakım <ul style="list-style-type: none">ÇalıştığındaÇalışmadığında | 5.000 m (16.404 ft) maks 12.191 m (40.000 ft) maks | | |
| Isı kaybı | 58,0 BTU/saat (maksimum) 47,8 BTU/saat (tipik) | 64,8 BTU/saat (maksimum) 51,2 BTU/saat (tipik) | 81,9 BTU/saat (maksimum) 61,4 BTU/saat (tipik) |

LCD Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi

LCD Monitör üretim işlemi sırasında, bir veya daha fazla pikselin değişmeyen bir durumda sabitlenmesi ender bir durum değildir. Çok ince koyu veya parlak renksiz leke olarak görünen görünebilir sonuç sabit pikselidir. Piksel sürekli yanık kaldığında, "parlak nokta" olarak bilinir. Piksel siyah kaldığında, "koyu nokta" olarak bilinir.

Hemen hemen her durumda, bu sabit piksellerin görünmesi zordur ve görüntüleme kalitesini veya kullanılabilirliği engellemez. 1 - 5 sabit pikseli bir ekran normal olarak ve yarışmacı standartlar içinde ele alınır. Daha fazla bilgi için, şu adresten Dell Destek sitesine bakın:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Bakım Kılavuzları

Monitörünüzün Bakımı



DİKKAT: Monitörü temizlemeden önce güvenlik talimatlarını okuyun ve izleyin.



DİKKAT: Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.

En iyi yöntemler için, monitörünüzü paketten çıkarırken, temizlerken veya taşırken aşağıdaki listedeki talimatları izleyin:


- Antistatik ekranınızı temizlemek için, su ile yumuşak, temiz bir bezi hafifçe nemlendirin. Mümkünse, özel bir ekran temizleme kağıdı veya antistatik kaplama için uygun bir solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler veya sıkıştırılmış hava kullanın.
- Plastiği temizlemek için hafif nemlendirilmiş, ılık bez kullanın. Bazı deterjanlar plastikte süt gibi bir iz bıraktığından herhangi bir tür deterjan kullanmaktan kaçınin.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz pudra görürseniz, bir bezle temizleyin. Bu beyaz pudra monitörün nakliyesi sırasında oluşur.
- Koyu renkli monitör açık renkli monitöre göre çizildiğinde beyaz izleri daha belirgin gösterebileceğinden monitörünüzü dikkatle tutun.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumak için, dinamik olarak değişen ekran koruyucu kullanın ve kullanımda değilken monitörünüzü kapatın.

Monitörü Kurma

Altlığı Takma

NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde altlık tabanı takılı değildir.

1. Altlık yükselticiyi altlık tabanıyla birleştirin.

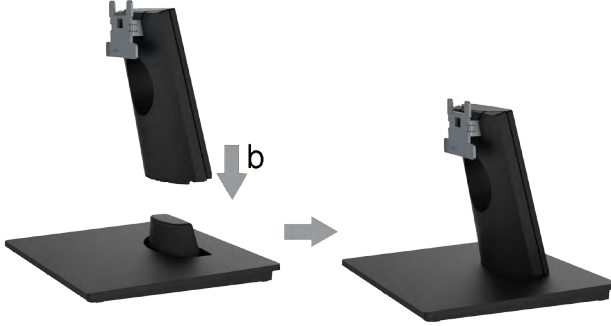

- a. Monitör altlık tabanını sabit bir masanın üstüne yerleştirin.
 - b. Monitör altlık gövdesini, yerine oturuncaya dek doğru yönde altlık tabanına aşağı doğru kaydırın.
2. Altlık düzeneğini monitöre takın:



E1916HV/E1916HL/E1916HM
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- a. Monitörü masanın kenarında yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
- b. Altlık düzeneği bağlantısını monitörün yuvasıyla hizalayın.
- c. Bağlantıyı yerine oturana kadar monitöre doğru takın.

Monitörünüzü Bağlama

⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlardan birine başlamadan önce, **Güvenlik Talimatları'nı izleyin.**

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.
2. VGA kablosunu bilgisayarınızın arkasında bulunan ilgili video bağlantı noktasına bağlayın.

VGA Kablosunun Bağlanması



Not: Grafikler yalnızca gösterme amaçlı kullanılmıştır. Bilgisayardaki görünüm değişebilir.

Kabloların Düzenlenmesi



Tüm gerekli kabloları monitörünüze ve bilgisayarınıza taktıktan sonra (kabloların bağlanması hakkında bilgi için [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#) konusuna bakın) yukarıda gösterildiği gibi tüm kabloları düzenleyin.


Monitör Altlığını Çıkarma

NOT: Bu yalnızca ayaklı monitör için uygulanabilir. Başka bir ayak satın alındığında lütfen sökme talimatları için ilgili ayak kurulum kılavuzuna bakın.

1. VESA Kapağı çıkarın.



- a. Monitör panelini yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
 - b. Her iki taraftan aynı anda kaldırın, VESA kapağı monitörden çıkarın.
2. Ayak grubunu monitörden çıkarın.

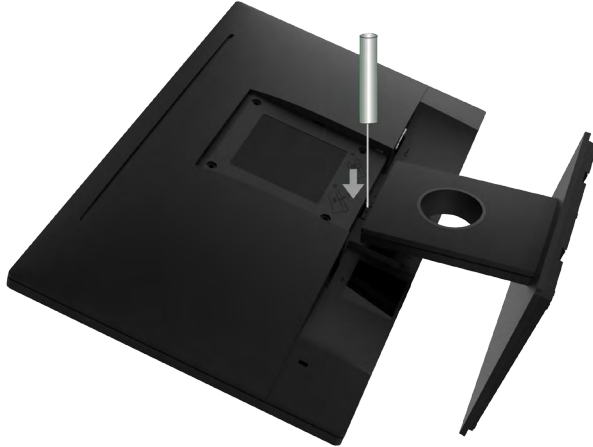

- a. Altlığın hemen üstündeki delikte bulunan serbest bırakma mandalını itmek için uzun bir tornavida kullanın.
- b. Mandal serbest bırakıldığında, tabanı monitörden çıkarın.

Duvar Montajı (İsteğe Bağlı)



(Vida boyutu: M4 x 10 mm).

VESA-uyumlu taban montaj kitiyle gelen talimatlara bakın.

1. Monitör panelini sabit düz bir masa üzerine yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
2. Altlığı çıkarın.
3. VESA™ Vidalı Kapağı Sökün (şekil 1).
4. Plastik kapağı sabitleyen dört vidayı çıkarmak için bir tornavida kullanın. (şekil 2)
5. Montaj bağlantısını duvara montaj kitinden LCD'ye takın.
6. Taban montaj kitiyle gelen talimatları izleyerek LCD'yi duvara takın.




NOT: Yalnızca minimum ağırlık/yük taşıma kapasitesi 2,26 kg (E1916HV / E1916HL / E1916HM)/2,26kg (E2016HV / E2016HL / E2016HM)/2,83 kg (E2216HV / E2216HVM)olan UL-listeli duvara montaj bağlantısıyla kullanım içindir

Monitörü Çalıştırma


Monitörü Açma






Monitörü açmak için  düğmesine basın.

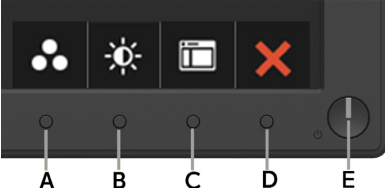


Ön Panel Kontrollerini Kullanma





Görüntü ayarlarını yapmak için monitörün önündeki **düğmeleri kullanın**.



| Ön Panel Tuşu | Açıklama |
|--|--|
| A  Önceden ayarlı modlar | Önceden ayarlı renk modları listesinden seçim yapmak için Önceden ayarlı modlar tuşunu kullanın. Bkz. OSD Menüsunü Kullanma . |
| B  Parlaklık/Kontrast | "Parlaklık" ve "Kontrast" kontrol menüsüne doğrudan erişmek için Parlaklık / Kontrast ögesini kullanın. |
| C  Menü | Menü tuşunu ekran menüsünü (OSD) açmak için kullanın. |
| D  Çıkış | Çıkış tuşunu ekran menüsünden (OSD) ve alt menülerden çıkmak için kullanın. |
| E  Güç düğmesi (güç durum ışığı ile) | Monitörü açmak veya kapatmak için. Sabit beyaz ışık, monitörün açıldığını ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün bekleme modunda olduğunu gösterir. |

Ön Panel Tuşu



| Ön Panel Tuşu | | Açıklama |
|---------------|---|---|
| A |  Yukarı | Yukarı tuşunu OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak (aralıkları artırmak) için kullanın. |
| B |  Aşağı | Aşağı tuşunu OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak (aralıkları azaltmak) için kullanın. |
| C |  Tamam | Seçiminizi onaylamak için Tamam tuşunu kullanın. |
| D |  Geri | Önceki menüye gitmek için Geri tuşunu kullanın. |


Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma

Menü Sistemine Erişme


NOT: Ayarları değiştirirseniz ve sonra başka bir öğeye ilerlerseniz veya OSD menüsünden çıkarsanız, monitör otomatik olarak değişiklikleri kaydeder. Ayarları değiştirirseniz ve sonra OSD menüsünün kaybolmasını beklerseniz de değişiklikler kaydedilir.


1. OSD menüsünü açmak için  düğmesine basın ve ana menüyü görüntüleyin.


Ana Menü

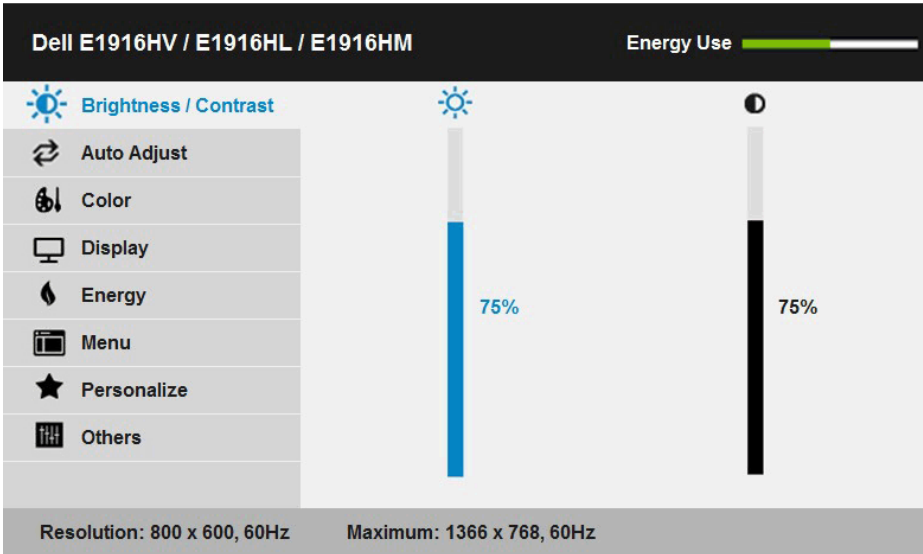



Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM


Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


 Auto Adjust


 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

Energy Use



Brightness / Contrast

Auto Adjust

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others



75%



75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell E2216HV

Energy Use



Brightness / Contrast

Auto Adjust

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others



75%



75%


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz


Maximum: 1920 x 1080, 60Hz










- Menü'deki seçenekler arasında geçiş yapmak için ▲ ve ▼ düğmelerine basın. Bir simgeden diğerine geçerken seçenek adı vurgulanır.
- Menüde vurgulanan öğeyi seçmek için → düğmesine tekrar basın.
- İstenen parametreyi seçmek için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.
- Kaydırma çubuğuna girmek için → düğmesine basın ve sonra değişiklikler yapmak için menüdeki göstergelere göre ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.
- Önceki menüye dönmek için geçerli ayarları kabul etmeden ↵ düğmesini seçin veya kabul edip önceki menüye dönmek için ↵ düğmesine basın.


Aşağıdaki tabloda tüm OSD menüsü seçeneklerinin ve işlevlerinin bir listesi sağlanmaktadır.

| Simge | Menü ve Alt Menüler | Açıklama |
|--|----------------------------|---|
| | Enerji Kullanımı | Bu ölçü, monitörün gerçek zamanda tüketmekte olduğu enerji düzeyini gösterir. |
|  | Parlaklık/ Kontrast | Parlaklığı/Kontrastı ayarlamak için Parlaklık ve Kontrast menüsünü kullanın. |


Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

Brightness / Contrast

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others




75%



75%

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



| | |
|------------------|---|
| | <div data-bbox="331 113 1023 596"> <p>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto Adjust Color Display Energy Menu Personalize Others <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>75%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>75%</p> </div> </div> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> </div> <div data-bbox="331 596 1023 1075"> <p style="text-align: right;">⏪ ⏩ ⏴ ⏵</p> <p>Dell E2216HV Energy Use </p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto Adjust Color Display Energy Menu Personalize Others <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>75%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>75%</p> </div> </div> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">⏴ ⏵ ⏪ ⏩</p> </div> |
| Parlaklık | <p>Arka ışığın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.</p> <p>Parlaklığı artırmak için ▲ tuşuna basın ve parlaklığı azaltmak için ▼ tuşuna basın (min 0 ~ maks 100).</p> |
| Kontrast | <p>Kontrastı veya monitör ekranında karanlık ve aydınlık arasındaki fark derecesini ayarlamaya izin verir. Önce parlaklığı ayarlayın ve daha fazla ayarlama gerekiyorsa kontrastı ayarlayın.</p> <p>Kontrastı artırmak için ▲ tuşuna basın ve kontrastı azaltmak için ▼ tuşuna basın (min 0 ~ maks 100).</p> |



Otomatik Ayarlama

Otomatik kurulum ve ayar menüsünü etkinleştirmek için bu tuşu kullanın. Use this key to activate automatic setup and adjust menu.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

Dell E2216HV

Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



Monitör geçerli girişe kendini ayarlarken siyah bir ekranda aşağıdaki iletişim kutusu görünür:

Auto Adjustment in Progress...

Otomatik Ayarlama monitörün gelen video sinyaline kendini ayarlamasını sağlar. Otomatik Ayarlamayı kullandıktan sonra, **Görüntü Ayarları** altındaki Piksel Saati (Kaba) ve Faz (İnce) kontrollerini kullanarak monitörünüzü daha çok ayarlayabilirsiniz.

NOT: Etkin video girişi sinyalleri veya takılı kablolar varsa Otomatik Ayarlama düğmeye basarsanız gerçekleşmez.



Renk

Monitörün renk ayarlarını ayarlamak için **Renk** menüsünü kullanın.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

Energy Use

Brightness / Contrast

Input Color Format

RGB

Auto Adjust

Preset Modes

Standard

Color

Reset Color

Display

Energy

Menu



Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz

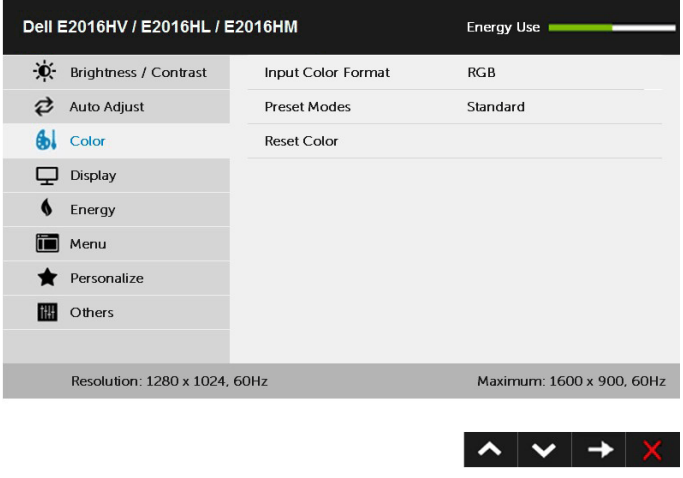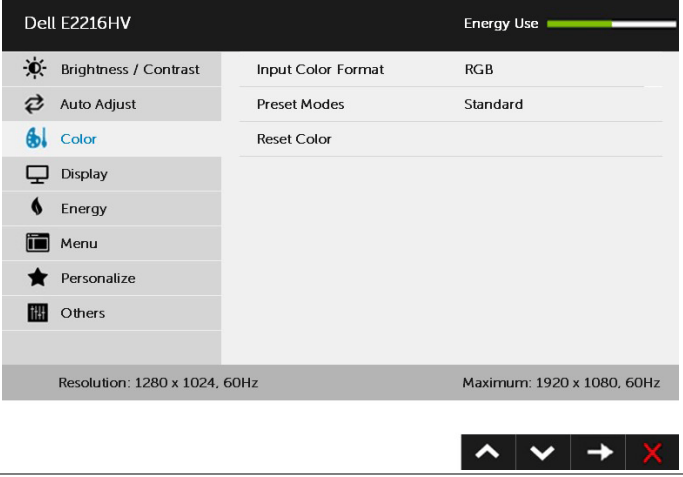

| | |
|---------------------------|--|
| |   |
| Giriş Rengi Biçimi | Video giriş modunu RGB veya YPbPr olarak ayarlamanızı sağlar. |

Önceden Ayarlı Modlar

Önayar renk modlarının bir listesini seçmenizi sağlar.


Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

Energy Use 

 Brightness / Contrast

Input Color Format

RGB

 Auto Adjust

Preset Modes

Standard

 Color

Reset Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

Energy Use 

 Brightness / Contrast

Input Color Format

RGB

 Auto Adjust

Preset Modes

Standard


 Color

Reset Color

 Display

 Energy

 Menu

























 Personalize

 Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz












| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <div data-bbox="333 113 1023 534"> <p>Dell E2216HV Energy Use </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p> Brightness / Contrast</p> <p> Auto Adjust</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>Input Color Format ✔ Standard</p> <hr/> <p>Preset Modes Multimedia</p> <hr/> <p>Reset Color Paper</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Warm</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cool</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Custom Color</p> </td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ^ v ✔ ↶ </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Standart: Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan önyar modudur. • Multimedya: Multimedya uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler. • Kağıt: Metin görüntüleme için ideal parlaklık ve keskinlik ayarlarını yükler. Renkli görüntüleri etkilemeden kağıt ortamını simüle etmek için metin arkaplanını karıştırır. Yalnızca RGB giriş formatına uygulanır. • Sıcak: Renk sıcaklığını artırır. Kırmızı/sarı renk tonu ile ekran daha sıcak görünür. • Soğuk: Renk sıcaklığını azaltır. Ekran mavi renk tonuyla daha soğuk görünür. • Özel Renk: Renk ayarlarını manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerleri ayarlamak için ^ ve v tuşlarına basın ve kendi önyar renk modunuzu oluşturun. | <p> Brightness / Contrast</p> <p> Auto Adjust</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> | <p>Input Color Format ✔ Standard</p> <hr/> <p>Preset Modes Multimedia</p> <hr/> <p>Reset Color Paper</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Warm</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cool</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Custom Color</p> |
| <p> Brightness / Contrast</p> <p> Auto Adjust</p> <p> Color</p> <p> Display</p> <p> Energy</p> <p> Menu</p> <p> Personalize</p> <p> Others</p> | <p>Input Color Format ✔ Standard</p> <hr/> <p>Preset Modes Multimedia</p> <hr/> <p>Reset Color Paper</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Warm</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cool</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Custom Color</p> | | | |
| | <p>Renği Sıfırla</p> | <p>Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.</p> | | |



Ekran

Monitörün görüntüleme ayarlarını ayarlamak için **Ekran** menüsünü kullanın.








Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|----|-------|-------------------|----|---------|-----------|----|--------|-------------|----|------|-------|----|-------------|---------------|--|--------|--|--|
| | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E2216HV Energy Use </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Aspect Ratio</td> <td>Wide 16:9</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Horizontal Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Vertical Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Sharpness</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td>Pixel Clock</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td>Phase</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td>Reset Display</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="margin-top: 5px; font-size: small;"> Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> | Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 | Auto Adjust | Horizontal Position | 50 | Color | Vertical Position | 50 | Display | Sharpness | 50 | Energy | Pixel Clock | 50 | Menu | Phase | 50 | Personalize | Reset Display | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Horizontal Position | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Vertical Position | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Sharpness | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | Pixel Clock | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | Phase | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | Reset Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Boy Oranı | <p>Görüntü oranını Geniş 16:9, 4:3 veya 5:4 olarak ayarlar.</p> <p>NOT: Geniş 16:9 ayarlama maksimum önayar çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) gerekmez.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yatay Konum | Görüntüyü sola ve sağa ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. Minimum: '0' (-). Maksimum: '100' (+). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dikey Konum | Görüntüyü yukarı ve aşağı ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. Minimum: '0' (-). Maksimum: '100' (+). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keskinlik | Bu özellik görüntüyü daha keskin veya yumuşak yapabilir. Keskinliği '0' ila '100' arasında ayarlamak için veya ögesini kullanın. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piksel Saati | Faz ve Piksel Saati ayarlamaları monitörünüzü tercihinize göre ayarlamanızı sağlar. En iyi görüntü kalitesini ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faz | Faz ayarlaması kullanılarak yeterli sonuçlar alınamazsa, Piksel Saati (kaba) ayarlamasını kullanın ve sonra Faz (ince) ayarlamasını tekrar kullanın. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekranı Sıfırla | Varsayılan görüntüleme ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Enerji

Dell E1916HV Energy Use

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |
| Auto Adjust | Reset Energy | |
| Color | | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz












Dell E1916HL / E1916HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
| Auto Adjust | Reset Energy | |
| Color | | |
| Display | | |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |





Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz












Dell E2016HV Energy Use 

| | | |
|---|------------------|---------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |





Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


   

Dell E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|------------------|------------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


   

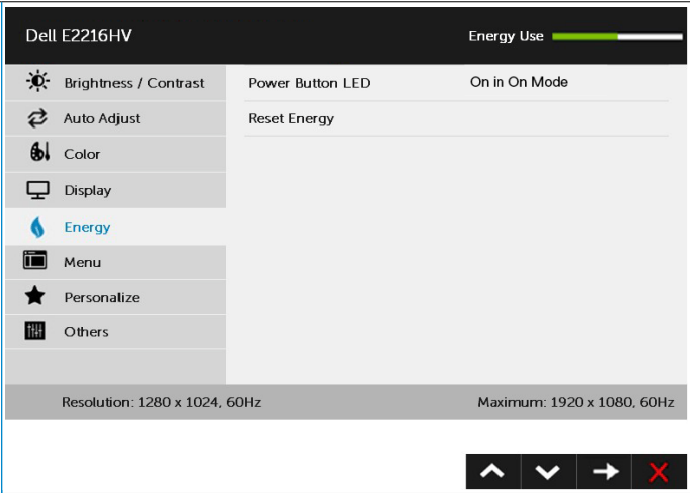







| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | |  |
| | <p>Güç Düğmesi LED'i</p> | <p>Enerji tasarrufu için Güç LED göstergesini Açık Modda Açık veya Kapalı olarak ayarlamana olanak sağlar. (E1916HV/ E2016HV/E2216HV) Enerji tasarrufu için aktif sırasında güç LED göstergesini açıp kapatmana izin verir. (E1916HL/E1916HM/E2016HL/ E2016HM)</p> |
| | <p>Enerjiyi Sıfırla</p> | <p>Varsayılan Enerji Ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin.</p> |



Menü


OSD dilleri, menünün ekranda kalma süresi vb. gibi OSD ayarlarını ayarlamak için bu seçeneği seçin.





Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz












| | |
|-----------------------|--|
| |  |
| Dil | Sekiz dilden birinde OSD ekranını ayarlamanızı sağlar: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince veya Japonca. |
| Saydamlık | OSD arka planını opak ile transparan arasında ayarlamanızı sağlar. |
| Zamanlayıcı | Monitörde bir tuşa bastıktan sonra OSD'nin etkin kaldığı süreyi ayarlamanızı sağlar. Kaydırıcıyı 5 ila 60 saniye arasında 1 saniyelik artışlarla ayarlamak için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın. |
| Kilit | Kullanıcı erişimini ayarlamanızı kontrol eder. Kilit seçildiğinde, kullanıcı ayarlamalarına izin verilmez. ⏸ tuşu dışındaki tüm tuşlar kilitlenir. NOT: OSD kilitletiğinde, girişte 'OSD Kilidi' önceden seçilerek menü tuşuna basma sizi doğrudan OSD ayarları menüsüne götürür. Kilidi açmak ve tüm uygulanabilir ayarlara kullanıcı erişimi sağlamak için ⏸ tuşunu 6 saniye kadar basılı tutun. |
| Menüyü Sıfırla | Varsayılan menü ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin. |



Kişiselleştir


Bu seçeneği seçme iki kısayol tuşu ayarlamana izin verir.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz






Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



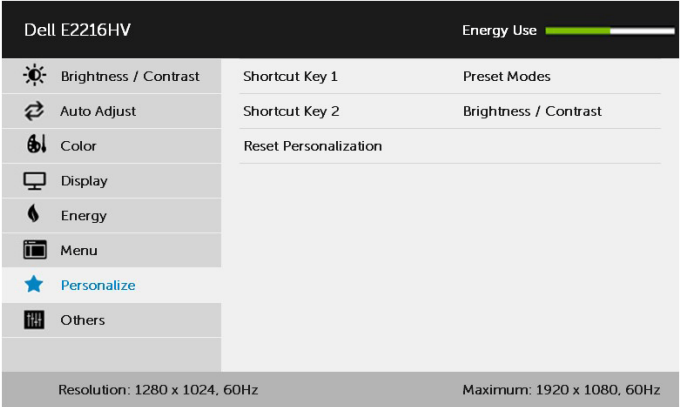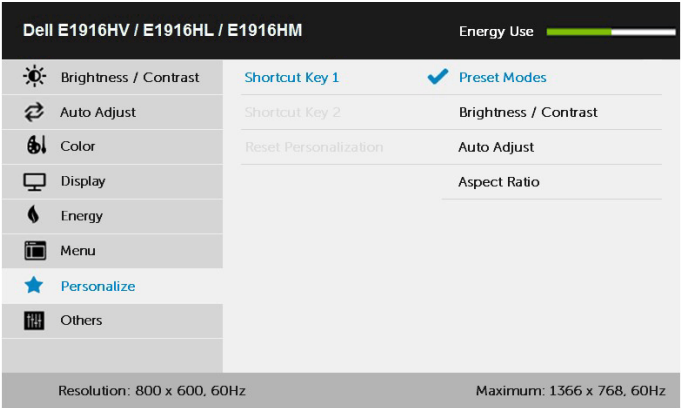

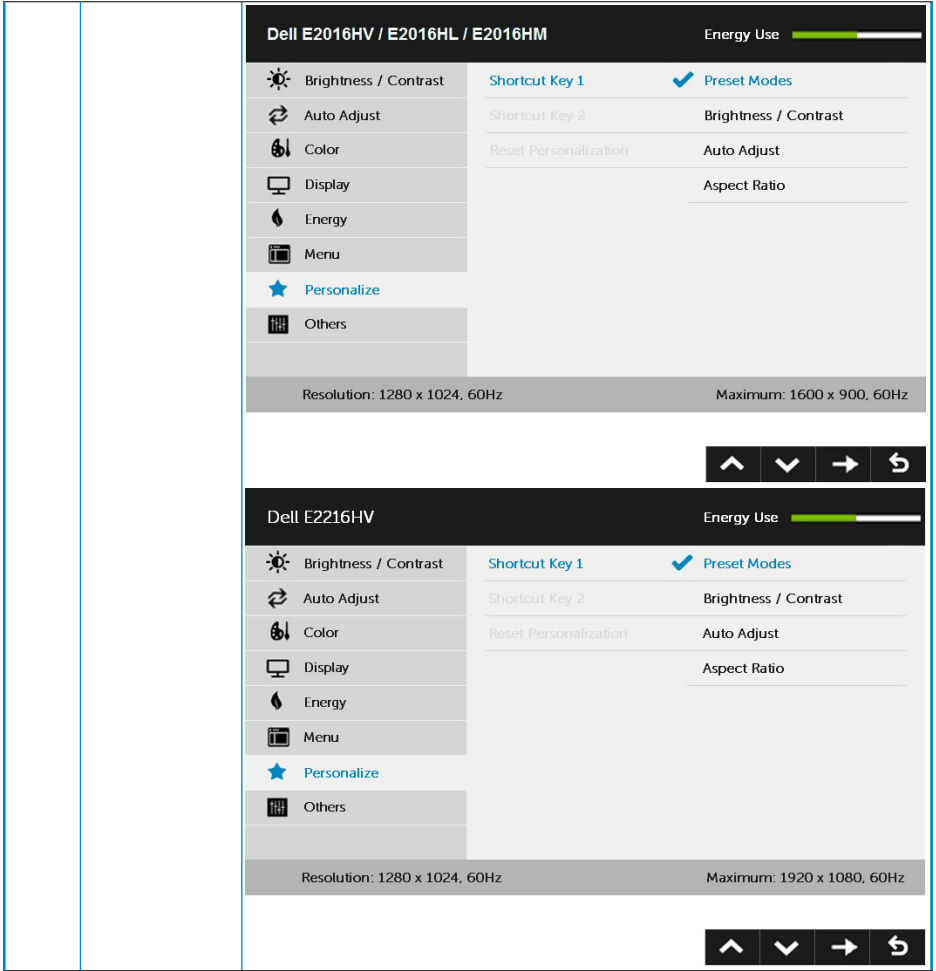





| | | |
|------------------------------|--|---|
| | |  |
| <p>Kısayol Tuşu 1</p> | <p>Kullanıcı "Önayar Modları", "Parlaklık/Kontrast", "Otomatik Ayarlama", "En Boy Oranı" arasından seçim yapabilir ve kısayol tuşu olarak ayarlayabilir.</p> |  |



Kısayol Tuşu 2


Kullanıcı "Önayar Modları", "Parlaklık/Kontrast", "Otomatik Ayarlama", "En Boy Oranı" arasından seçim yapabilir ve kısayol tuşu olarak ayarlayabilir.








Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ✓ Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
|  Display | | Aspect Ratio |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
| ★ Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



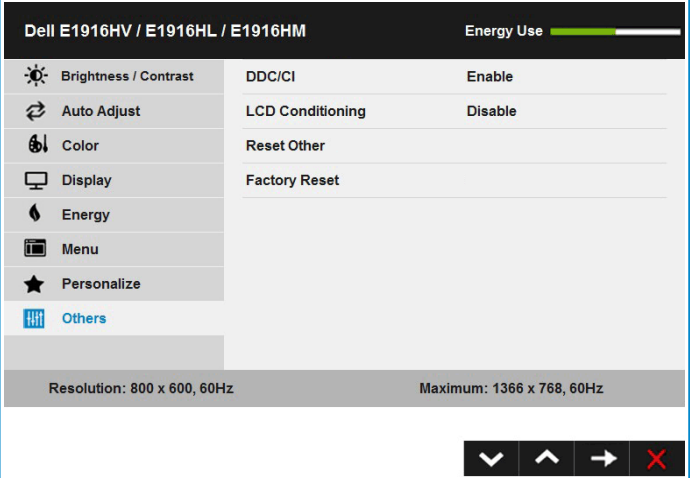



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 







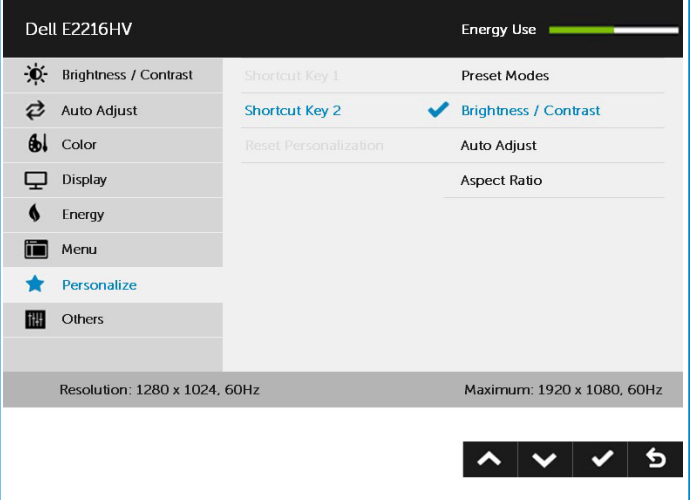

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ✓ Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
|  Display | | Aspect Ratio |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
| ★ Personalize | | |
|  Others | | |

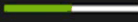Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | |  <p>Dell E2216HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> ^ v ✓ ↶ </p> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display | | Aspect Ratio | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | Aspect Ratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Kişiselleştirmeyi Sıfırla</p> | <p>Kısayol tuşunu varsayılan ayarlara geri yüklemenizi sağlar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Diğer Ayarlar</p> |  <p>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"> v ^ → ✗ </p> | Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | Color | Reset Other | | Display | Factory Reset | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Factory Reset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |









Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 
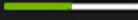
| | | |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell E2216HV Energy Use 

| | | |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



| | |
|--|--|
| <p>DDC/CI</p> | <p>DDC/CI (Ekran Veri Kanalı/Komut Arayüzü), bilgisayarınızdaki bir yazılımın parlaklık, renk dengesi vb. gibi monitör ekran ayarlarını yapmasına izin verir.</p> <p>Etkinleştir (Varsayılan): Monitörünüzün performansını optimize eder ve daha iyi müşteri deneyimi sunar.</p> <p>Devre Dışı Bırak: DDC/CI seçeneğini devre dışı bırakır ve ekranda aşağıdaki mesaj görünür.</p> <div data-bbox="340 325 1013 580" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin: 5px 0;">The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin: 5px 0;">Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> NO </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> YES </div> </div> |
| <p>LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme</p> | <p>Bu özellik önemsiz görüntü artığı durumlarını azaltmanıza yardımcı olur.</p> <p>Bir görüntü monitörde takılı kalırsa, görüntü artığını yok etmeye yardımcı olmak için LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme'yi seçin. LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme özelliğini kullanma biraz sürebilir. LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme özelliği, görüntü artığı veya yanıklar gibi önemli durumları kaldıramayabilir.</p> <p>NOT: LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme, yalnızca görüntü artığıyla ilgili bir sorun oluştuğunda kullanılabilir.</p> <p>Kullanıcı LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirmeyi "Etkinleştir"i seçtiğinde aşağıdaki uyarı mesajı görünür.</p> <div data-bbox="340 938 1013 1219" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin: 5px 0;">The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin: 5px 0;">Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p style="text-align: center; font-size: small; margin: 5px 0;">Do you wish to continue?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> NO </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> YES </div> </div> |
| <p>Diğerlerini Sıfırla</p> | <p>Bu seçeneği DDC/CI gibi diğer varsayılan ayarları geri yüklemek için seçin.</p> |
| <p>Fabrika Ayarına Sıfırla</p> | <p>Tüm OSD ayarlarını fabrika önayar değerlerine sıfırlar.</p> |

OSD İletileri

Monitör belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde aşağıdaki mesajı görürsünüz:

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2216HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Yani, bilgisayardan alınan sinyali monitör senkronize edemez. Monitörün yatay ve dikey frekans aralıkları için bkz. **Monitör Özellikleri**. Önerilen mod 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için).

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı görürsünüz.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

Aşağıdaki Güç Uyarısı Mesajı kutusu, kullanıcı Parlaklık seviyesini varsayılan seviyenin üzerine ayarladığında ilk kez Parlaklık işlevlerine uygulanacaktır.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

NO

YES

Monitör **Güç Tasarrufu** moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görünür: When the monitor enters the **Standby Mode (Güç Tasarrufu moduna)**, the following message appears:

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV

Going into Standby mode...

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

Entering Power Save Mode.

OSD'ye erişim kazanmak için bilgisayarı etkinleştirin ve monitörü uyandırın. Güç düğmesi dışında bir düğmeye basarsanız, seçili girişe göre aşağıdaki mesajlar görünür:



Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

There is no signal coming from your computer.


Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

VGA kablosu bağlanmadığında, aşağıda gösterilen şekilde yüzen bir iletişim kutusu görünür. Bu durumda bırakılırsa monitör **5 dakika sonra Güç Tasarrufu Moduna** girer **Standby Mode (Güç Tasarrufu moduna)**.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Daha fazla bilgi için bkz. [Sorunları Çözme](#).

Maksimum Çözünürlüğü Ayarlama

Microsoft Windows işletim sistemlerini kullanırken optimum görüntüleme performansı için, aşağıdaki adımları izleyerek ekran çözünürlüğünü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) piksel olarak ayarlayın:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1'de:

1. Yalnızca Windows 8 veya Windows 8.1 için, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünde sağ tıklayın ve Ekran Çözünürlüğü'nü tıklayın.
3. Açılır ekran çözünürlüğü listesini tıklayın ve 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) ögesini seçin.
4. Tamam'ı tıklayın.

Windows 10:


1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görünüm ayarları**'na tıklayın.
2. **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
3. Açılır ekran çözünürlüğü listesini tıklayın ve 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) ögesini seçin.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) ögesini seçenек olarak görmezseniz, grafik sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir. Lütfen kullandığınız bilgisayar sistemini en iyi tanımlayan aşağıdaki senaryolardan seçim yapın ve sağlanan talimatları izleyin

- 1: **Internet erişimi olan Dell masaüstü veya Dell taşınabilir bilgisayarınız varsa**
- 2: **Dell marka olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar veya grafik kartı kullanıyorsanız**

İnternet erişimi olan Dell masaüstü veya Dell taşınabilir bilgisayarınız varsa

1. <http://www.dell.com/support> adresine gidin, hizmet etiketinizi girin ve grafik kartınız için en son sürücüyü indirin
2. Grafik adaptörünüz için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) olarak ayarlamayı deneyin.

 **NOT:** Çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) olarak ayarlayamazsanız, lütfen bu çözünürlükleri destekleyen bir grafik adaptörü sormak için Dell'e başvurun.


Dell marka olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar veya grafik kartı kullanıyorsanız

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1'de:

1. Yalnızca Windows 8 veya Windows 8.1 için, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünü sağ tıklayın ve Kişiselleştirme'yi tıklayın.
3. Görüntü Ayarlarını Değiştir'i tıklayın.
4. Gelişmiş Ayarlar'ı tıklayın.
5. Pencerenin üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisi sağlayıcınızı tanımlayın (örn. NVIDIA, ATI, Intel vb.).
6. Güncellenmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcısının web sitesine bakın (örneğin, <http://www.ATI.com> VEYA <http://www.NVIDIA.com>).
7. Grafik adaptörünüz için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) olarak ayarlamayı deneyin.

Windows 10:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görünüm ayarları**'na tıklayın.
2. **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
3. **Görüntü bağdaştırıcısı özellikleri**'ne tıklayın.
4. Pencerenin üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisi sağlayıcınızı tanımlayın (örn. NVIDIA, ATI, Intel vb.).
5. Güncellenmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcısının web sitesine bakın (örneğin, <http://www.ATI.com> VEYA <http://www.NVIDIA.com>).
6. Grafik adaptörünüz için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) olarak ayarlamayı deneyin.


 **NOT:** Çözünürlüğü 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) olarak ayarlayamazsanız, lütfen bilgisayarınızın üreticisine

başvurun veya 1366 x 768 (E1916HV / E1916HL / E1916HM için) veya 1600 x 900 (E2016HV / E2016HL / E2016HM için) veya 1920 x 1080'de (E2216HV / E2216HVM için) video çözünürlüğünü destekleyen bir grafik adaptörü almayı düşünün.

Eğimi Kullanma

Eğim

Altlık düzeneği sayesinde en rahat görüntüleme açısı için monitörü eğebilirsiniz.

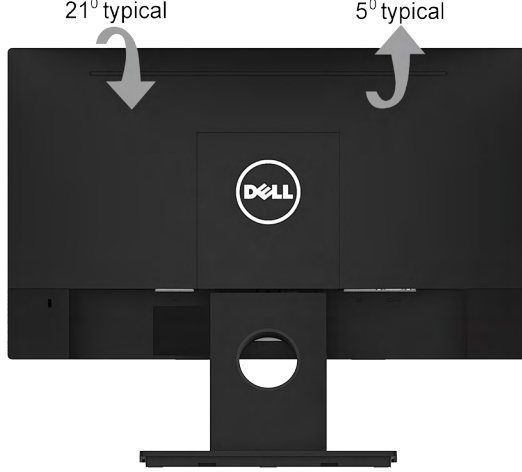

NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde altlık tabanı takılı değildir.

Sorun Giderme

⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlardan birine başlamadan önce, **Güvenlik Talimatları**



Kendi Kendini Sınama

Monitörünüzün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan monitörünüz bir kendi kendine sinama özelliği sağlar. Monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün olarak bağlıysa, ancak monitör ekranı siyah kalırsa, aşağıdaki adımları izleyerek monitör kendi kendine sinamasını çalıştırın:


1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın. Doğru Kendi Kendini Test işlemi sağlamak için VGA kablolarını bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.

Monitör bir video sinyali alamazsa ve düzgün çalışıyorsa kayan iletişim kutusu ekranda görünmelidir (siyah arka planda). Kendi kendini sinama modundayken, güç LED'i beyaz kalır. Ayrıca, seçili girişe bağlı olarak, aşağıda gösterilen iletişim kutularından biri sürekli olarak ekran boyunca kayar.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.




www.dell.com/support/monitors

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.




www.dell.com/support/monitors

4. Video kablosu devre dışı kalırsa veya zarar görürse bu kutu ayrıca normal sistem çalışması sırasında görünür. Bu durumda bırakılırsa monitör **5 dakika sonra Güç Tasarrufu Moduna** girer **Standby Mode (Güç Tasarrufu moduna)**.
5. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü açın.

Önceki yordamı kullandıktan sonra monitör ekranınız boş kalırsa, monitörünüz düzgün çalıştığından video denetleyicisini ve bilgisayarı kontrol edin.

Dahili Tanılar

Monitörünüzde ekranın anormalliklerini, monitörünüzde veya bilgisayarınızda ve video kartınızda karşılaştığınız sorunları belirlemenize yardımcı olan dahili bir tanı aracı bulunur.

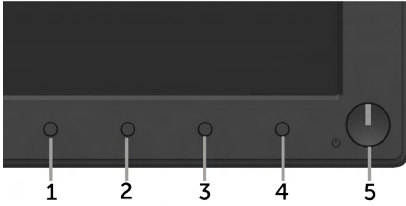

NOT: Dahili tanıyı yalnızca video kablosu takılıken ve monitör kendi kendini sinama modundayken çalıştırabilirsiniz.

Dahili tanıyı çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan (ekran yüzeyinde hiç toz partikülü olmadığından) emin olun.
2. Video kablolarını bilgisayarınızın veya monitörünüzün arkasından çıkarın. Monitör kendi kendini sinama moduna girer.
3. Ön paneldeki **Düğme 1** ve **Düğme 4**'ü aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutun. Gri bir ekran görünür.
4. Dikkatlice ekrandaki anormallikleri inceleyin.
5. Ön paneldeki **Düğme 4**'e yeniden basın. Ekranın rengi kırmızıya döner.
6. Anormallikler için ekranı inceleyin.
7. Görüntüdeki yeşil, mavi, siyah, beyaz ekranları incelemek için adım 5 ve 6'yı tekrarlayın.

Metin ekranı görüldüğünde test tamamlanır. Çıkmak için **Düğme 4**'e yeniden basın.

Dahili tanı aracı kullanılırken ekran anormalliği algılamıyorsanız, monitör düzgün çalışmaktadır. Video kartını ve bilgisayarı kontrol edin.

Genel Sorunlar

Aşağıdaki tabloda karşılaşılabileceğiniz genel monitör sorunları ve olası çözümleri hakkında genel bilgiler bulunur.

| Genel Belirtiler | Karşılaştığınız Sorun | Olası Çözümler |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Görüntü yok/Güç LED'i kapalı | Resim yok | <ul style="list-style-type: none">• Monitöre bağlı video kablosunun ve bilgisayarın düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.• Başka bir elektrikli alet kullanarak prizini düzgün çalıştığını doğrulayın.• OSD menüsünde Enerji Ayarı altında LED Düğmesi seçeneğini seçin.• Giriş Kaynağı Seçimi menüsünden doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.• OSD menüsünde Enerji Ayarı altında LED Düğmesi seçeneğini seçin |
| Görüntü yok/Güç LED'i açık | Resim yok veya parlaklık yok | <ul style="list-style-type: none">• OSD yoluyla parlaklığı ve kontrast kontrollerini artırın.• Monitör kendi kendine sınıma özelliği kontrolü gerçekleştirin.• Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.• Giriş Kaynağı Seçimi menüsünden doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.• Dahili taniyi çalıştırın. |
| Zayıf Odaklama | Resim belirsiz, bulanık veya gölgeli | <ul style="list-style-type: none">• OSD yoluyla Otomatik Ayarlama gerçekleştirin.• OSD yoluyla Faz ve Piksel Saati kontrollerini ayarlayın.• Video uzatma kablolarını çıkarın.• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.• Video çözünürlüğünü doğru en boy oranına (16:9) değiştirin. |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Titrek/Dalgalı Video | Dalgalı resim veya iyi hareket | <ul style="list-style-type: none"> • OSD yoluyla Otomatik Ayarlama gerçekleştirin. • OSD yoluyla Faz ve Piksel Saati kontrollerini ayarlayın. • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • Çevre faktörlerini kontrol edin. • Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada deneyin. |
| Eksik Pikseller | LCD ekranda noktalar var | <ul style="list-style-type: none"> • Gücü açın kapatın. • Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur. <p>Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Takılı Kalan Pikseller | LCD ekranda parlak noktalar var | <ul style="list-style-type: none"> • Gücü açın kapatın. • Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur. <p>Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Parlaklık Sorunları | Resim çok karanlık veya çok parlak | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • OSD yoluyla Otomatik Ayarlayın. • OSD yoluyla parlaklığı ve kontrast kontrollerini ayarlayın. |
| Geometrik Bozulma | Ekran düzgün ortalanmamış | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • OSD yoluyla Otomatik Ayarlayın. • OSD yoluyla parlaklığı ve kontrast kontrollerini ayarlayın. |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Yatay/Dikey Çizgiler | Ekranında bir veya daha fazla çizgi var | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • OSD yoluyla Otomatik Ayarlama gerçekleştirin. • OSD yoluyla Faz ve Piksel Saati kontrollerini ayarlayın. • Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirin ve bu çizgilerin de kendi kendini sinama modunda olduğunu belirleyin. • Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin. |
| Senkronizasyon Sorunları | Ekran karışık veya yırtılmış görünüyor | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • OSD yoluyla Otomatik Ayarlama gerçekleştirin. • OSD yoluyla Faz ve Piksel Saati kontrollerini ayarlayın. • Kendi kendini sinama modunda karışık ekran görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin. • Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin. • Bilgisayarı güvenli moda yeniden başlatın. |
| Güvenlikle İlgili Sorunlar | Görünür duman ve kıvılcım işaretleri | <ul style="list-style-type: none"> • Herhangi bir sorun giderme adımı gerçekleştirmeyin. • Hemen Dell'e başvurun. |
| Kesilme Sorunları | Monitör yanlış çalışıyor ve kapanıyor | <ul style="list-style-type: none"> • Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun. • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın. • Kendi kendini sinama modunda kesilme sorunu görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin. |

| | | |
|--|--|--|
| Eksik Renk | Resimde eksik renk | <ul style="list-style-type: none">• Monitör kendi kendine sına ma özelliđi kontrolü gerçekleştirin.• Monitöre bađlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bađlandıđından emin olun.• Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin. |
| Yanlış Renk | Resim rengi iyi deđil | <ul style="list-style-type: none">• Renk OSD'sinde Renk Modu'nu uygulamaya bađlı olarak Grafik ya da Video olarak deđiştirin.• Renk OSD'sindeki farklı Renk Ön Ayarlarını deneyin. Renk yönetimi kapalıysa R/G/B deđerini Renk OSD'sinde ayarlayın.• Giriş Rengi Biçimi'ni Renk OSD'sinde PC RGB veya YPbPr olarak deđiştirin. |
| Statik görüntüden bir görüntü artıđı uzun bir süre monitörde kaldı | Statik görüntüden silik bir gölge ekranda görüntülenir | <ul style="list-style-type: none">• Ekranı, birkaç dakika ekran bořta kaldıktan sonra kapanacak řekilde ayarlayın. Bunlar, Windows Güç Seçenekleri veya Mac Enerji Tasarrufu ayarlarından ayarlanabilir.• Alternatif olarak, dinamik olarak deđiřen bir ekran koruyucusu kullanın. |

Ürüne Özgü Sorunlar

| Belirli Belirtiler | Karşılaştığınız Sorun | Olası Çözümler |
|--|--|--|
| Ekran görüntüsü çok küçük | Görüntü ekranın ortasında, ancak tüm görüntüleme alanını doldurmuyor | • Monitörü Fabrika Ayarları 'na sıfırlayın. |
| Monitör ön paneldeki düğmelerle ayarlanamıyor | OSD ekranda görünmüyor | • Monitörü kapatın, güç kablosunu çıkarın, geri takın ve sonra monitörü açın. |
| Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok | Resim yok, LED ışığı beyaz. "Yukarı", "aşağı" veya "Menü" tuşuna bastığınızda, "Giriş sinyali yok" mesajı görünür. | • Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyedeki herhangi bir düğmeye basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun. • Sinyal kablosunun düzgün takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse sinyal kablosunu tekrar takın. • Bilgisayarı veya video oynatıcısını sıfırlayın. |
| Resim tüm ekranı doldurmuyor | Resim ekranın yüksekliğini veya genişliğini dolduramıyor | • DVD'lerin farklı video biçimleri (en boy oranı) nedeniyle, monitör tam ekran görünebilir. • Dahili taniyi çalıştırın. |

Dell Soundbar Sorunları

| Genel Belirtiler | Karşılaştığınız Sorun | Olası Çözümler |
|--|---|--|
| Soundbar AC adaptöründen çalışırken sistemde ses yok | Soundbar'da güç yok - güç göstergesi kapalı | • Soundbar'daki Güç/Ses Seviyesi düğmesini saat yönünde orta konuma çevirin; Soundbar'ın önündeki güç göstergesinin (beyaz LED) yanıp yanmadığını kontrol edin. • Soundbar'dan gelen güç kablosunun adaptöre takılı olduğunu onaylayın. |

| | | |
|-----------|--|--|
| Ses Yok | Soundbar'da güç var - güç göstergesi açık | <ul style="list-style-type: none"> • Ses hat girişi kablosunu bilgisayarın ses çıkışı yakına takın. • Tüm ses seviyesi kontrollerini maksimuma ayarlayın ve sessiz seçeneğinin etkin olmadığından emin olun. • Bilgisayardaki ses içeriklerinden bazılarını çalın (örneğin, ses CD'si veya MP3). • Soundbar üzerindeki Güç/ Ses Seviyesi düğmesini saat yönünde daha yüksek bir ayara çevirin. • Ses hat girişi fişini temizleyin ve yeniden takın. • Başka bir ses kaynağı kullanarak Soundbar'ı sınavın (Örneğin: taşınabilir CD çalar, MP3 çalar). |
| Bozuk Ses | Bilgisayarın ses kartı ses kaynağı olarak kullanılır | <ul style="list-style-type: none"> • Soundbar ve kullanıcı arasındaki engelleri temizleyin. • Ses hattı girişi fişinin ses kartının yakına tam olarak oturduğunu onaylayın. • Tüm Windows ses seviyesi kontrollerini orta noktalarına ayarlayın. • Ses uygulamasının ses düzeyini azaltın. • Soundbar üzerindeki Güç/ Ses Seviyesi düğmesini saat yönünün tersine daha düşük bir ayara çevirin. • Ses hat girişi fişini temizleyin ve yeniden takın. • Bilgisayarın ses kartının sorununu giderin. • Başka bir ses kaynağı kullanarak Soundbar'ı sınavın (Örneğin: taşınabilir CD çalar, MP3 çalar). • Bir ses kablosu uzatması veya ses jakı dönüştürücüsü kullanmaktan kaçının. |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Bozuk Ses | Başka ses kaynağı kullanılmıştır | <ul style="list-style-type: none"> • Soundbar ve kullanıcı arasındaki engelleri temizleyin. • Ses hattı girişi fişinin ses kaynağının yakına tam olarak oturduğunu onaylayın. • Ses kaynağının ses düzeyini azaltın. • Soundbar üzerindeki Güç/ Ses Seviyesi düğmesini saat yönünün tersine daha düşük bir ayara çevirin. • Ses hat girişi fişini temizleyin ve yeniden takın. |
| Dengelenmemiş Ses Çıkışı | Soundbar'ın yalnızca bir tarafından ses geliyor | <ul style="list-style-type: none"> • Soundbar ve kullanıcı arasındaki engelleri temizleyin. • Ses hattı girişi fişinin ses kartı veya ses kaynağının yakına tam olarak oturduğunu onaylayın. • Tüm Windows ses denge kontrollerini (Sol-Sağ) orta noktalarına ayarlayın. • Ses hat girişi fişini temizleyin ve yeniden takın. • Bilgisayarın ses kartının sorununu giderin. • Başka bir ses kaynağı kullanarak Soundbar'ı sınavın (Örneğin: taşınabilir CD çalar, MP3 çalar). |
| Düşük Ses Düzeyi | Ses düzeyi çok düşük | <ul style="list-style-type: none"> • Soundbar ve kullanıcı arasındaki engelleri temizleyin. • Soundbar üzerindeki Güç/ Ses Seviyesi düğmesini saat yönünde maksimum bir ayara çevirin. • Tüm Windows ses seviyesi kontrollerini maksimuma ayarlayın. • Ses uygulamasının ses düzeyini artırın. • Başka bir ses kaynağı kullanarak Soundbar'ı sınavın (Örneğin: taşınabilir CD çalar, MP3 çalar) |

Ek

Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI: Bu dokümantasyonda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya yordamların kullanımı şoka, elektrik hasarlarına ve/veya mekanik zararlara neden olabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için, bkz. *Ürün Bilgileri Kılavuzu*.

FCC Bildirimleri (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Düzenleme Bilgileri

FCC bildirimleri ve diğer yasal düzenleme bilgileri için, www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal düzenleme uyumluluğu web sitesine bakın.

Bu aygıt FCC kurallarının 15. Maddesine uyar. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu aygıt zararlı girişime neden olmayabilir
- (2) bu aygıt istenmeyen çalışmalara neden olabilen girişimler de dahil herhangi bir girişimi kabul etmelidir

Dell'le Bağlantı Kurma

Amerika'daki müşteriler için, 800-WWW-DELL (800-999-3355) numarasını arayın.

NOT: Etkin bir Internet bağlantısı yoksa satın alma faturasında, paket fişinde veya Dell ürün kataloğunda iletişim bilgilerinizi bulabilirsiniz.

Dell, birçok çevrimiçi ve telefona bağlı destek ve hizmet seçenekleri sunar.

Kullanılabilirlik ülkeye veya ürüne göre değişir ve bazı hizmetler

alanınızda kullanılamayabilir.

Çevrimiçi monitör destek içeriği almak için:

1. www.dell.com/support/monitors adresini ziyaret edin

Satışlar, teknik destek veya müşteri hizmetleri konularında Dell'e başvurmak için:

1. www.dell.com/support adresini ziyaret edin.
2. Sayfanın sol üstündeki **Bir Ülke/Bölge Seçin** açılır menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
3. Sayfanın sol üst tarafındaki **Bize Başvurun** düğmesini tıklatın.
4. İhtiyacınıza göre uygun hizmeti veya destek bağlantısını seçin.
5. Sizin için uygun Dell'e başvurma yöntemini seçin.

Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı

E1916HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>