

Dell E1920H/E2020H/E2220H/ E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS

Ghidul utilizatorului



Model monitor: E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS

Model de reglementare: E1920Hf, E2020Hb, E2220Hf, E2220Ho, E2420Hf, E2420Ho, E2420HSf, E2720Hb, E2720HSb

Note, Atenționări și Avertismente

 **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să folosiți mai bine computerul.

 **ATENȚIE:** O ATENȚIE indică deteriorarea potențială a hardware-ului sau pierderea de date dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

 **AVERTIZARE:** O AVERTIZARE indică un potențial pentru daune materiale, vătămări personale sau deces.

Drepturi de autor © 2020 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

2020 - 09

Rev. A01

Cuprins


Despre monitorul tău	5
Conținutul pachetului.....	5
Caracteristicile produsului	6
Identificarea funcțiilor și controalelor	7
Specificațiile monitorului.....	12
Capacitatea Plug and play (conectează și joacă)	28
Calitatea monitorului LCD și politica de pixeli	28
Orientări de întreținere	28
Configurarea monitorului	29
Conectarea suportului.....	29
Conectarea monitorului	34
Organizarea cablurilor	35
Scoaterea suportului.....	35
Operarea monitorului	41
Pornirea monitorului	41
Utilizarea comenzilor panoului frontal.....	41
Utilizarea meniului Afișaj pe Ecran (OSD).....	44
Setarea monitorului	63
Folosirea funcției de înclinare	69

Depanare	70
Autotestare	70
Diagnosticare încorporată	72
Probleme comune	73
Probleme specifice produsului	75
Anexă	76
Anunțuri FCC (numai în S.U.A.) și alte informații de reglementare.....	76
Contact Dell	76
Atribuirea pinilor.....	77






Despre monitorul tău


Conținutul pachetului

Monitorul dvs. este livrat cu componentele indicate în tabel. Asigurați-vă că ați primit toate componentele și vedeți [Contact Dell](#) dacă lipsește ceva.

 **NOTĂ:** Unele articole pot fi opționale și este posibil să nu fie livrate împreună cu monitorul. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile în anumite țări.

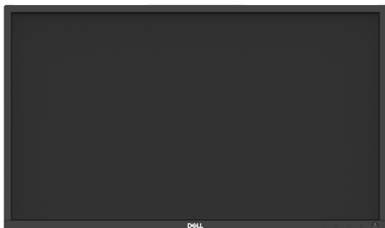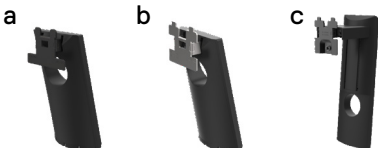 **NOTĂ:** Pentru a configura Stand din orice altă sursă, consultați documentația care vine cu suportul pentru instrucțiuni.

Imaginea componentă	Descrierea componentelor
	Monitor
	Înălțătorul suportului a. E1920H/E2020H b. E2220H/E2420H/E2720H c. E2420HS/E2720HS
	Baza suportului a. E1920H/E2020H/E2220H/E2420H b. E2720H c. E2420HS/E2720HS
	Capac pentru șurub tip VESA™
	Cablul de alimentare (variază în funcție de țară)

	<p>Cablu VGA (EMEA și regiunea Japoniei)</p>
	<p>Cablu DP (E1920H/E2020H/E2220H/ E2420H și E2720H)</p>
	<p>Cablu HDMI (E2420HS și E2720HS)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ghid de configurare rapidă • Informații privind siguranța în exploatare, normative și mediu

Caracteristicile produsului

Monitorul cu ecran plat Dell E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS are o matrice activă, tranzistor cu film subțire (TFT), panou cu cristale lichide (LCD) cu iluminare de fundal LED. Caracteristicile monitorului includ:


- E1920H: Afișare în diagonală de 47.02 cm (18.5 inch) (măsurată în diagonală). Rezoluție 1366 x 768, cu suport pentru ecran complet pentru rezoluții mai mici.
- E2020H: Afișare în diagonală de 49.53 cm (19.5 inch) (măsurată în diagonală). Rezoluție 1600 x 900, cu suport pentru ecran complet pentru rezoluții mai mici.
- E2220H: Afișare în diagonală de 54.68 cm (21.5 inch) (măsurată în diagonală). Rezoluție 1920 x 1080, cu suport pentru ecran complet pentru rezoluții mai mici.
- E2420H/HS: Afișare în zonă diagonală de 60.47 cm (23.8 inch) (măsurată în diagonală). Rezoluție 1920 x 1080, cu suport ecran complet pentru rezoluții mai mici
- E2720H/HS: Afișare în diagonală de 68.59 cm (27 inch) (măsurată în diagonală). Rezoluție 1920 x 1080, cu suport pentru ecran complet pentru rezoluții mai mici.
- E1920H: Unghiuri de vizualizare de 65 de grade în verticală și 90 de grade în direcții orizontale.
- E2020H/E2220H: Unghiuri de vizualizare de 160 de grade în verticală și 170 de grade în direcții orizontale.
- E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS: Unghiuri de vizualizare largi de 178 grade în direcții verticale și orizontale.
- E1920H: Raport de contrast dinamic (600: 1).
- E2020H/E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS: Raport schimb dinamic (1,000:1).
- Conectivitate digitală cu Display Port sau HDMI.
- Capacitate de reglare a înălțimii pentru E2420HS și E2720HS.
- Difuzoare duale interne pentru E2420HS și E2720HS.

- Plug and play capabil dacă este acceptat de computer.
- Reglarea afișajului pe ecran (OSD) pentru configurarea ușoară și optimizarea ecranului.
- Putere de veghe de 0,3 W în modul de repaus.
- Optimizați confortul ochilor cu un ecran fără pâlpâie.
- Posibile efecte pe termen lung dacă emisia de lumină albastră de pe monitor poate provoca deteriorarea ochilor, inclusiv oboseala ochilor sau încordare digitală a ochilor. Funcția ComfortView pentru a reduce riscul de încordare a ochilor din cauza emisiilor mari de lumină albastră.
- Securitate - slot pentru blocarea.
- Sticlă fără arsenic și panou fără mercur
- BFR/PVC-reduc (Circuitele sunt fabricate din BFR/fără PVC).
- Îndeplinește cerința NFPA 99 privind scurgerile de current.
- Ecran certificat TCO
- EPEAT se înregistrează după caz. Înregistrarea EPEAT variază de la țară la țară. A se vedea www.epeat.net privind înregistrarea.
- Conform RoHS.
- Certificat Energy Star®.

Identificarea funcțiilor și controalelor


Vedere din față

E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2720H

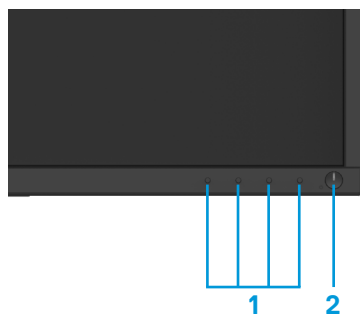

Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Butoane funcționale	Pentru a accesa meniul OSD și modifica setările, dacă este necesar. (Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea comenzilor panoului frontal)
2	Buton pornire/oprire (cu indicator LED)	Pentru a porni sau a opri monitorul.

Vizionare din spate

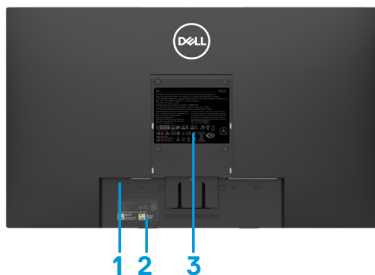

Fără suport pentru monitor



Cu suport pentru monitor

Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Securitate - slot pentru blocarea	Pentru a securiza monitorul folosind o securitate blocare (achiziționată separat).
2	Coduri de bare, număr de serie și etichetă pentru etichetă de serviciu	Consultați această etichetă dacă trebuie să contactați Dell pentru asistență tehnică. Eticheta de serviciu este o tehnică care permite serviciilor Dell să identifice componentele hardware din computer și să acceseze informațiile de garanție.
3	Etichetă de reglementare	Enumerați aprobările de reglementare.
4	Slot pentru gestionarea cablurilor	Organizarea cablurilor.
5	Buton de eliberare stand	Eliberați suportul de pe monitor.


Vedere laterală



Identificarea funcțiilor și controalelor


Vedere din față

E2420HS/E2720HS

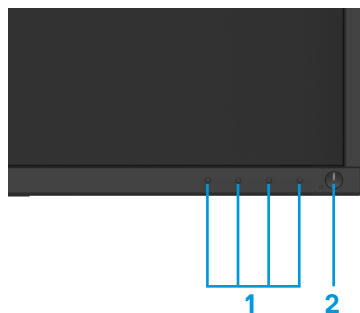


Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Butoane funcționale	Pentru a accesa meniul OSD și modifica setările, dacă este necesar. (Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea comenzilor panoului frontal)
2	Buton pornire/oprire (cu indicator LED)	Pentru a porni sau a opri monitorul.

Vizionare din spate

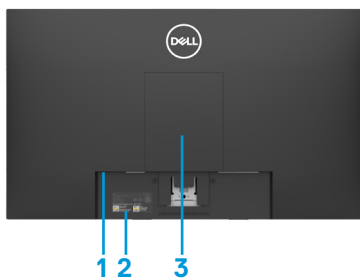

Fără suport pentru monitor

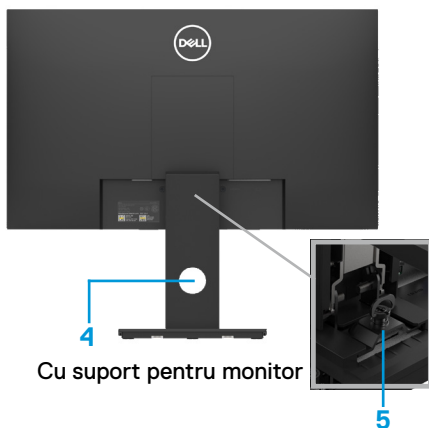

Cu suport pentru monitor

Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Securitate - slot pentru blocarea	Pentru a securiza monitorul folosind o securitate blocare (achiziționată separat).
2	Coduri de bare, număr de serie și etichetă pentru etichetă de serviciu	Consultați această etichetă dacă trebuie să contactați Dell pentru asistență tehnică. Eticheta de serviciu este o tehnică care permite serviciilor Dell să identifice componentele hardware din computer și să acceseze informațiile de garanție.
3	Etichetă de reglementare	Enumerați aprobările de reglementare.
4	Slot pentru gestionarea cablurilor	Organizarea cablurilor.
5	Buton de eliberare stand	Eliberați suportul de pe monitor.

Vedere laterală



Vedere de jos, fără suport pentru monitor



E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2720H

Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Port de alimentare	Pentru a conecta cablul de alimentare al monitorului.
2	Port DP	Pentru conectarea la computer folosind cablul DP.
3	Port VGA	Pentru conectarea la computer folosind cablul VGA.



E2420HS/E2720HS

Eticheta	Descriere	Utilizare
1	Port de alimentare	Pentru a conecta cablul de alimentare al monitorului.
2	HDMI port	Pentru conectarea la computer folosind cablul HDMI.
3	VGA port	Pentru conectarea la computer folosind cablul VGA.
4	Difuzoare	Pentru a produce sunet audio

Specificațiile monitorului

Model	E1920H	E2020H
Tip ecran	Matrice activă -TFT LCD	Matrice activă -TFT LCD
Tip panou	TN	TN
Zona vizibilă		
Diagonală	470.10 mm (18.5 in.)	494.1 mm (19.5 in.)
Zonă activă:		432.96 +/- 0.96 mm (17.05 in.)
Orizontală	409.80 mm (16.13 in.)	238.05 +/- 1.71 mm (9.37 in.)
Verticală	230.40 mm (9.07 in.)	1025.53 cm ² ~ 1035.76 cm ²
Zonă	944.18 cm ² (146.30 in. ²)	(158.96 in. ² ~ 160.55 in. ²)
Pixel pas	0.3000 mm x 0.3000 mm	0.2700 mm x 0.2700 mm
Pixel pe inch (PPI)	85	94
Unghi de vedere:		
Orizontală	90° (tipic)	170° (tipic)
Verticală	65° (t tipic)	160° (tipic)
Luminozitate	250 cd/m ² (tipic)	250 cd/m ² (tipic)
Raport de contrast	600 - 1 (tipic)	1,000 - 1 (tipic)
Acoperirea plăcii de față	Anti-strălucire cu duritate 3H	Anti-strălucire cu duritate 3H
Iluminare din spate	Sistem de bare cu lumină LED	Sistem de bare cu lumină LED
Timp de răspuns		
Mod normal	5 ms	5 ms
Mod rapid	-	-
Adâncimea culorii	16.7 milioane de culori	16.7 milioane de culori
Gamă de culori	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)
Compatibilitate cu manager de afișare Dell	Da	Da
Conectivitate	1 x DP 1.2, 1 x VGA	1 x DP 1.2, 1 x VGA
Lățimea lunetei (marginea monitorului către zona activă)	17.8 mm (Sus) 17.8 mm (Stânga/Dreapta) 17.8 mm (Jos)	18.3 +/- 0.5 mm (Sus) 18.3 +/- 0.5 mm (Stânga/Dreapta) 18.3 +/- 0.5 mm (Jos)
Securitate	Securitate-slot de blocare pentru blocare prin cablu (achiziție opțională)	Securitate-slot de blocare pentru blocare prin cablu (achiziție opțională)
Unghiul de înclinare	-5° - 21°	-5° - 21°
Stand reglabil pe înălțime	-	-
Boxe încorporate (ieșire 2 x 1 W)	-	-

Specificațiile monitorului

Model	E2220H	E2420H/E2420HS
Tip ecran	Matrice activă -TFT LCD	Matrice activă -TFT LCD
Tip panou	TN	In-Plane Switching
Zona vizibilă		
Diagonală	546.86 mm (21.5 in.)	604.70 mm (23.8 in.)
Zonă activă: Orizontală Verticală Zonă	476.64 mm (18.77 in.) 268.11 mm (10.56 in.) 1277.92 cm ² (198.21 in. ²)	527.04 mm (20.75 in.) 296.46 mm (11.67 in.) 1562.46 cm ² (242.15 in. ²)
Pixel pas	0.2482 mm x 0.2482 mm	0.2745 mm x 0.2745 mm
Pixel pe inch (PPI)	102	92
Unghi de vedere: Orizontală Verticală	170° (tipic) 160° (tipic)	178° (tipic) 178° (tipic)
Luminozitate	250 cd/m ² (tipic)	250 cd/m ² (tipic)
Raport de contrast	1,000 - 1 (tipic)	1,000 - 1 (tipic)
Acoperirea plăcii de față	Anti-strălucire cu duritate 3H	Anti-strălucire cu duritate 3H
Iluminare din spate	Sistem de bare cu lumină LED	Sistem de bare cu lumină LED
Timp de răspuns Mod normal Mod rapid	5 ms -	8 ms 5 ms
Adâncimea culorii	16.7 milioane de culori	16.7 milioane de culori
Gamă de culori	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)
Compatibilitate cu manager de afișare Dell	Da	Da
Conectivitate	1 x DP 1.2, 1 x VGA	E2420H: 1 x DP 1.2, 1 x VGA E2420HS: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA
Lățimea lunetei (marginea monitorului către zona activă)	17.8 mm (Sus) 17.8 mm (Stânga/Dreapta) 17.8 mm (Jos)	11.8 mm (Sus) 11.8 mm (Stânga/Dreapta) 18.2mm (Jos)
Securitate	Securitate-slot de blocare pentru blocare prin cablu (achiziție opțională)	Securitate-slot de blocare pentru blocare prin cablu (achiziție opțională)
Unghiul de înclinare	-5° - 21°	-5° - 21°
Stand reglabil pe înălțime	-	E2420H: Neajustabil E2420HS: 100 +/- 5 mm
Boxe încorporate (ieșire 2 x 1 W)	-	E2420H: Nu E2420HS: Da

Specificații monitor

Model	E2720H/E2720HS
Tip ecran	Matrice activă -TFT LCD
Tip panou	In-Plane Switching
Zona vizibilă	
Diagonală	685.99 mm (27 in.)
Zonă activă: Orizontală Verticală Zonă	597.89 mm (23.54 in.) 336.31 mm (13.24 in.) 2010.76 cm ² (311.67 in. ²)
Pixel pas	0.3114 mm x 0.3114 mm
Pixel pe inch (PPI)	81
Unghi de vedere: Orizontală Verticală	178° (tipic) 178° (tipic)
Luminozitate	300 cd/m ² (tipic)
Raport de contrast	1,000 - 1 (tipic)
Acoperirea plăcii de față	Anti-strălucire cu duritate 3H
Iluminare din spate	Sistem de bare cu lumină LED
Timp de răspuns Mod normal Mod rapid	8 ms 5 ms
Adâncimea culorii	16.7 milioane culori
Gamă de culori	72% (CIE1931)/83%(CIE1976)
Compatibilitate cu manager de afișare Dell	Da
Conectivitate	E2720H: 1 x DP 1.2, 1 x VGA E2720HS: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA
Lățimea lunetei (marginea monitorului către zona activă)	11.8 mm (Sus) 11.8 mm (Stânga/Dreapta) 18.2 mm (Jos)
Securitate	Securitate-slot de blocare pentru blocare prin cablu (achiziție opțională)
Unghiul de înclinare	-5° - 21°
Stand reglabil pe înălțime	E2720H: Neajustabil E2720HS: 100 +/- 5 mm
Boxe încorporate (ieșire 2 x 1 W)	E2720H: Nu E2720HS: Da

Specificații de rezoluție

Model	E1920H	E2020H
Interval de scanare orizontală	30 kHz - 83 kHz (automat)	30 kHz - 83kHz (automat)
Interval de scanare verticală	56 Hz - 76 Hz (automat)	50 Hz - 76 Hz (automat)
Rezoluție maximă presetată	1366 x 768 @ 60 Hz	1600 x 900 @ 60 Hz

Model	E2220H	E2420H/E2420HS
Interval de scanare orizontală	30 kHz - 83 kHz (automat)	30 kHz - 83 kHz (automat)
Interval de scanare verticală	56 Hz - 76 Hz (automat)	56 Hz - 76 Hz (automat)
Rezoluție maximă presetată	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz

Model	E2720H/E2720HS
Interval de scanare orizontală	30 kHz - 84 kHz (automat)
Interval de scanare verticală	48 Hz - 75 Hz (automat)
Rezoluție maximă presetată	1920 x 1080 @ 60 Hz

Moduri de afișare prestabilite

E1920H

Modul de afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Ceas Pixel (MHz)	Polaritate Sync (Orizontală/Verticală)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1366 x 768	47.71	59.79	85.5	+/+

Moduri de afișare prestabilite E2020H

Modul de afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Ceas Pixel (MHz)	Polaritate Sync (Orizontală/Verticală)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+

E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS

Modul de afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Ceas Pixel (MHz)	Polaritate Sync (Orizontală/Verticală)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+

Specificații electrice

Model	E1920H
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">• Analog RGB: 0.7 V \pm 5%, 75 Ω de intrare impedanță• DP, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz \pm 3 Hz / 0.6 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Model	E2020H/E2220H
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">• Analog RGB: 0.7 V \pm 5%, 75 Ω de intrare impedanță• DP, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz \pm 3 Hz / 0.7 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Specificații electrice

Model	E2420H
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">• Analog RGB: 0.7 V ± 5%, 75 Ω de intrare impedanță• DP, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 0.8 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Model	E2420HS
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">• Analog RGB: 0.7 V ± 5%, 75 Ω de intrare impedanță• HDMI 1.4 (HDCP 1.2) 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 0.8 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Specificații electrice

Model	E2720H
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">● Analog RGB: 0.7 V ± 5%, 75 Ω de intrare impedanță● DP, 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Model	E2720HS
Semnalele de intrare video	<ul style="list-style-type: none">● Analog RGB: 0.7 V ± 5%, 75 Ω de intrare impedanță● HDMI 1.4 (HDCP 1.2) 600 mV pentru fiecare linie diferențială, impedanță de intrare 100 Ω pe pereche diferențială
Semnale de intrare pentru sincronizare	Sincronizări separate orizontale și verticale, nivel TTL fără polaritate, SOG (compus SYNC pe verde)
Tensiune de intrare CA/frecvență/curent	100 VAC la 240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A
Curent de intrare	30 A (Intrare AC de 120 V) 60 A (Intrare AC de 240 V)

Caracteristici fizice

Model	E1920H/E2020H/E2220H		
Tip de cablu: Analog Digital	D-Sub (VGA), 15 pini (cablul este inclus doar pentru regiunile EMEA și JPN); DP, 20 pini		
NOTĂ: Monitoarele DELL sunt proiectate să funcționeze doar cu cablurile video cu care vin echipate. Deoarece DELL nu are control pe piață asupra furnizorilor de cabluri, materiale, conectori sau asupra proceselor utilizate pentru fabricarea acestor cabluri, DELL nu garantează performanțe video asemănătoare cu cablurile livrate împreună cu monitorul.			
Dimensiuni (cu stand):	E1920H	E2020H	E2220H
Înălțime	359.60 mm (14.16 in.)	368.96 mm (Maxim) (14.53 in.) (Maxim)	397.30 mm (15.64 in.)
Lățime	445.40 mm (17.54 in.)	471.52 mm (Maxim) (18.56 in.) (Maxim)	512.20 mm (20.17 in.)
Adâncime	171.00 mm (6.73 in.)	171.00 mm (6.73 in.)	171.00 mm (6.73 in.)
Dimensiuni (fără stand):	E1920H	E2020H	E2220H
Înălțime	266.00 mm (10.47 in.)	275.36 mm (Maxim) (10.84 in.) (Maxim)	303.70 mm (11.96 in.)
Lățime	445.40 mm (17.54 in.)	471.52 mm (Maxim) (18.56 in.) (Maxim)	512.20 mm (20.17 in.)
Adâncime	50.10 mm (1.97 in.)	50.10mm (1.97 in.)	52.40 mm (2.06 in.)
Dimensiuni stand:	E1920H	E2020H	E2220H
Înălțime	170.00 mm (6.69 in.)	170.00 mm (6.69 in.)	176.90 mm (6.96 in.)
Lățime	200.00 mm (7.87 in.)	200.00 mm (7.87 in.)	200.00 mm (7.87 in.)
Adâncime	171.00 mm (6.73 in.)	171.00 mm (6.73 in.)	171.00 mm (6.73 in.)
Greutate:	E1920H	E2020H	E2220H
Greutate cu ambalajul	3.92 kg (8.66 lb)	3.94 kg (8.68 lb)	4.90 kg (10.80 lb)
Cu suport și cabluri	2.93 kg (6.46 lb)	2.94 kg (6.48 lb)	3.51 kg (7.74 lb)
Fără suport și cabluri	2.19 kg (4.83 lb)	2.20 kg (4.85 lb)	2.70 kg (5.95 lb)
Greutatea suportului	0.43 kg (0.95 lb)	0.43 kg (0.95 lb)	0.44 kg (0.97 lb)

Caracteristici fizice

Model	E2420H/E2720H	
Tip de cablu: Analog Digital	D-Sub (VGA), 15 pini (cablul este inclus doar pentru regiunile EMEA și JPN); DP, 20 pini	
<p>NOTĂ: Monitoarele DELL sunt proiectate să funcționeze doar cu cablurile video cu care vin echipate. Deoarece DELL nu are control pe piață asupra furnizorilor de cabluri, materiale, conectori sau asupra proceselor utilizate pentru fabricarea acestor cabluri, DELL nu garantează performanțe video asemănătoare cu cablurile livrate împreună cu monitorul.</p>		
Dimensiuni (cu stand):	E2420H	E2720H
Înălțime	419.70 mm (16.52 in.)	458.10 mm (18.03 in.)
Lățime	550.60 mm (21.68 in.)	621.50 mm (24.46 in.)
Adâncime	171.00 mm (6.73 in.)	175.00 mm (6.88 in.)
Dimensiuni (fără stand):	E2420H	E2720H
Înălțime	326.50 mm (12.85 in.)	366.30 mm (14.42 in.)
Lățime	550.60 mm (21.68 in.)	621.50 mm (24.46 in.)
Adâncime	52.40 mm (2.06 in.)	52.30 mm (2.05 in.)
Dimensiuni stand:	E2420H	E2720H
Înălțime	176.90 mm (6.96 in.)	195.50 mm (7.69 in.)
Lățime	200.00 mm (7.87 in.)	205.00 mm (8.07 in.)
Adâncime	171.00 mm (6.73 in.)	175.00 mm (6.88 in.)
Greutate:	E2420H	E2720H
Greutate cu ambalajul	5.95 kg (13.12 lb)	8.07 kg (17.79 lb)
Cu suport și cabluri	4.27 kg (9.41 lb)	5.88 kg (12.96 lb)
Fără suport și cabluri	3.25 kg (7.17 lb)	4.50 kg (9.92 lb)
Greutatea suportului	0.59 kg (1.30 lb)	1.05 kg (2.31 lb)

Caracteristici fizice

Model	E2420HS/E2720HS	
Tip de cablu: Analog Digital	D-Sub (VGA), 15 pini (cablul este inclus doar pentru regiunile EMEA și JPN); HDMI, 19 pini	
<p>NOTĂ: Monitoarele DELL sunt proiectate să funcționeze doar cu cablurile video cu care vin echipate. Deoarece DELL nu are control pe piață asupra furnizorilor de cabluri, materiale, conectori sau asupra proceselor utilizate pentru fabricarea acestor cabluri, DELL nu garantează performanțe video asemănătoare cu cablurile livrate împreună cu monitorul.</p>		
Dimensiuni (cu stand):	E2420HS	E2720HS
Înălțime	489.10 mm (19.26 in.)	508.30 mm (20.01 in.)
Lățime	550.60 mm (21.68 in.)	621.50 mm (24.46 in.)
Adâncime	187.00 mm (7.36 in.)	187.00 mm (7.36 in.)
Dimensiuni (fără stand):	E2420HS	E2720HS
Înălțime	326.50 mm (12.85 in.)	366.30 mm (14.42 in.)
Lățime	550.60 mm (21.68 in.)	621.50 mm (24.46 in.)
Adâncime	52.40 mm (2.06 in.)	52.30 mm (2.05 in.)
Dimensiuni stand:	E2420HS	E2720HS
Înălțime	248.80 mm (9.80 in.)	248.80 mm (9.80 in.)
Lățime	220.00 mm (8.66 in.)	220.00 mm (8.66 in.)
Adâncime	187.00 mm (7.36 in.)	187.00 mm (7.36 in.)
Greutate:	E2420HS	E2720HS
Greutate cu ambalajul	6.64 kg (14.64 lb)	8.40 kg (18.52 lb)
Cu suport și cabluri	4.91 kg (10.82 lb)	6.11 kg (13.47 lb)
Fără suport și cabluri	3.30 kg (7.28 lb)	4.54 kg (10.01 lb)
Greutatea suportului	1.24 kg (2.73 lb)	1.24 kg (2.73 lb)

Caracteristici de mediu

Model	E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS
Temperatură de operare:	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Transport de stocare nefuncțional:	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Umiditate de funcționare:	10% - 80% (fără condensare)
Transport de stocare nefuncțional:	5% - 90% (fără condensare)
Altitudine:	
Funcționare (maxim)	5,000 m (16,400 ft)
Nefuncționare (maxim)	12,192 m (40,000 ft)

Model	E1920H	E2020H
Disipare termică	47.09 BTU/oră (maxim) 34.12 BTU/oră (tipic)	47.70 BTU/oră (maxim) 37.53 BTU/oră (tipic)
Model	E2220H	E2420H
Disipare termică	61.42 BTU/oră (maxim) 44.36 BTU/oră (tipic)	75.06 BTU/oră (maxim) 51.18 BTU/oră (tipic)
Model	E2420HS	E2720H
Disipare termică	81.89 BTU/oră (maxim) 58.01 BTU/oră (tipic)	88.70 BTU/oră (maxim) 71.60 BTU/oră (tipic)
Model	E2720HS	
Disipare termică	102.40 BTU/oră (maxim) 78.50 BTU/oră (tipic)	

Moduri de gestionare a puterii

Dacă aveți placa de display compatibilă VESA DPM™ sau software-ul instalat pe computer, monitorul poate reduce automat consumul de energie atunci când nu este utilizat. Acesta este denumit modul de *Economisire a Energiei*. Dacă computerul detectează intrarea de la tastatură, mouse sau alte dispozitiv de intrare, monitorul reia automat funcționarea. Următorul tabel prezintă consumul de energie și semnalizarea acestei funcții automate de economisire a energiei.

E1920H

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	13.8 W (maxim)** 10 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întreput	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P _{on}	7.85 W
Consum Total de Energie(TEC)	24.81 kWh

E2020H

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	14 W (maxim)** 11 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întreput	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P _{on}	9.37 W
Consum Total de Energie(TEC)	29.75 kWh

E2220H

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	18 W (maxim)** 13 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întreput	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P _{on}	11.21 W
Consum Total de Energie(TEC)	35.16 kWh

E2420H

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	22 W (maxim)** 15 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întrerupt	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P_{on}	12.34 W
Consum Total de Energie(TEC)	38.52 kWh

E2420HS

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	24 W (maxim)** 17 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întrerupt	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P_{on}	12.60 W
Consum Total de Energie(TEC)	39.31 kWh

E2720H

Moduri VESA	Orizontală I sync	Verticală I sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	26 W (maxim)** 21 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Întrerupt	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P_{on}	13.22 W
Consum Total de Energie(TEC)	41.50 kWh

E2720HS

Moduri VESA	Orizontală l sync	Verticală l sync	Video	Indicator de putere	Consum de putere
Operare normală	Activ	Activ	Activ	Alb	30 W (maxim)** 23 W (tipic)
Mod activ-oprit	Inactiv	Inactiv	Blanked	Alb (luminos)	Mai puțin de 0.3 W
Înterupt	-	-	-	Oprit	Mai puțin de 0.3 W

Consum de Energie P_{on}	14.03 W
Consum Total de Energie(TEC)	44.38 kWh

** Consumul maxim de energie cu luminanță maximă și contrast.

Acest document este doar informativ și reflectă performanțele de laborator. Produsul dvs. poate să funcționeze diferit, în funcție de software, componente și periferice pe care le-ați comandat și nu va avea obligația de a actualiza aceste informații.

În consecință, clientul nu trebuie să se bazeze pe aceste informații pentru a lua decizii cu privire la toleranțele electrice sau în alt mod. Nu este exprimată sau implicată nicio garanție privind exactitatea sau completitudinea.

 **NOTĂ: Acest monitor este certificat ENERGY STAR.**



Acest produs se califică pentru ENERGY STAR în setările implicite din fabrică, care pot fi restabilite prin funcția „Resetare fabrică” din meniul OSD. Modificarea setărilor implicite din fabrică sau activarea altor funcții poate crește consumul de energie care ar putea depăși limita specificată ENERGY STAR.


 **NOTĂ:**

P_{on}: Consumul de energie în modul On, definit în versiunea Energy Star 8.0


TEC: Consumul total de energie în kWh definit în versiunea Energy Star 8.0.

OSD funcționează numai în modul de funcționare normală. Când orice buton este apăsat în modul Activ-oprit, va apărea unul dintre mesajele următoare:

E1920H
E2020H
E2220H
E2420H
E2720H

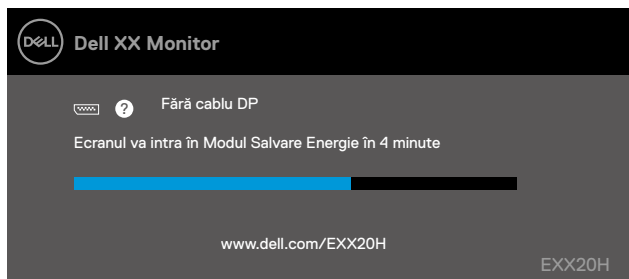

E2420HS
E2720HS

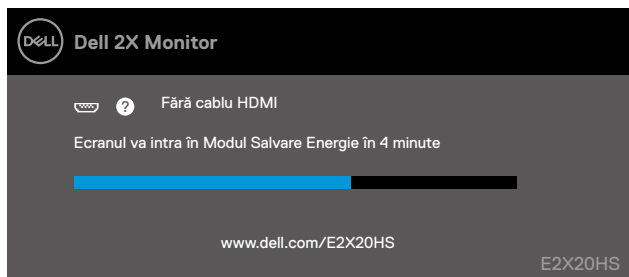

Capacitatea Plug and play (conectează și joacă)

Puteți instala monitorul în orice sistem compatibil Plug and Play. Monitorul furnizează automat sistemului computer datele sale de identificare a afișajului extins (EDID) folosind protocoalele Display Data Channel (DDC), astfel încât sistemul să se poată configura și optimiza setările monitorului. Majoritatea instalațiilor de monitorizare sunt automate, puteți selecta diferite setări, dacă doriți. Pentru mai multe informații despre modificarea setărilor monitorului, consultați [Operarea monitorului](#).

Calitatea monitorului LCD și politica de pixeli

În timpul procesului de fabricație a monitorului LCD, este normal ca unul sau mai mulți pixeli să fie fixați într-o stare neschimbătoare, care sunt greu de văzut și nu afectează calitatea afișajului sau capacitatea de utilizare. Pentru mai multe informații despre politica Dell Monitor Quality and Pixel, consultați site-ul Dell Support la www.dell.com/support/monitors.

Orientări de întreținere

Curățarea monitorului

⚠️ AVERTIZARE: Înainte de a curăța monitorul, deconectați cablul de alimentare al monitorului de la priza electrică.

⚠️ ATENȚIE: Citiți și urmați [Instrucțiunile de siguranță](#) înainte de a curăța monitorul.

Pentru cele mai bune practici, urmați instrucțiunile din lista de mai jos, în timp ce despachetați, curățați sau manipulați monitorul:

- Pentru a curăța ecranul, udați ușor cu o cârpă moale, curată cu apă. Dacă este posibil, utilizați un țesut sau o soluție specială pentru curățarea ecranului, adecvată pentru acoperirea antistatică. Nu folosiți benzen, diluant, amoniac, agenți de curățare abrazivi sau aer comprimat.
- Folosiți o cârpă umezită ușor pentru a curăța monitorul. Evitați să folosiți detergenți de orice fel, deoarece unii detergenți lasă o peliculă lăptoasă pe monitor.
- Dacă observați pulbere albă când vă despachetați monitorul, ștergeți-o cu o cârpă.
- Manevrați monitorul cu grijă, deoarece monitorul de culoare neagră se poate zgâria.
- Pentru a vă menține cea mai bună imagine de pe monitor, utilizați un protector de ecran cu schimbare dinamică și opriți monitorul atunci când nu îl utilizați.

Configurarea monitorului

Conectarea suportului

 **NOTĂ:** Suportul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.


 **NOTĂ:** Următoarea procedură este aplicabilă pentru suportul livrat împreună cu monitorul.

Pentru a atașa suportul monitorului:

E1920H/E2020H

1. Asamblați înălțătorul de suport pe baza suportului.

- Plasați baza suportului pe o masă stabilă.
- Glisați corpul suportului în direcția corectă până când face un clic.

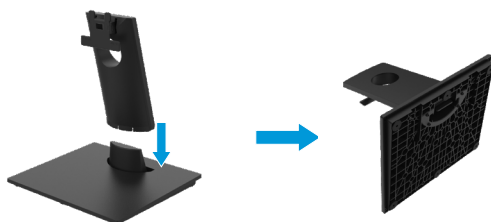

2. Atașați ansamblul suportului la monitor:

- Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă lângă marginea biroului.
- Aliniați ansamblul suport în șanțul monitorului.
- Împingeți până când se fixează pe poziție.
- Prindeți capacul VESA.



Configurarea monitorului

Conectarea suportului


 **NOTĂ:** Suportul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.

 **NOTĂ:** Următoarea procedură este aplicabilă pentru suportul livrat împreună cu monitorul.

Pentru a atașa suportul monitorului:

E2220H

1. Asamblare coloană pe baza suportului.
 - a. Plasati baza suportului pe o masă stabilă.
 - b. Glisați corpul suportului în direcția corectă până când face un clic.

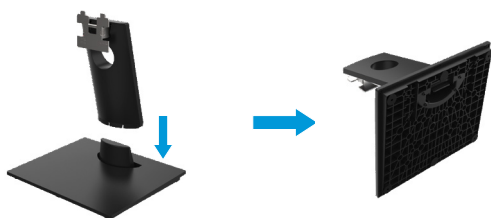

2. Atașați ansamblul suportului la monitor:

- a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă lângă marginea biroului.
- b. Aliniați ansamblul suport în șanțul monitorului.
- c. Impingeți până când se fixează pe poziție.
- c. Prindeți capacul VESA.



Configurarea monitorului

Conectarea suportului


 **NOTĂ:** Suportul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.

 **NOTĂ:** Următoarea procedură este aplicabilă pentru suportul livrat împreună cu monitorul.

Pentru a atașa suportul monitorului:

E2420H

1. Asamblare coloană pe baza suportului.
 - a. Amplasați baza suportului pe o masă stabilă.
 - b. Glisați corpul suportului în direcția corectă până când face un clic.

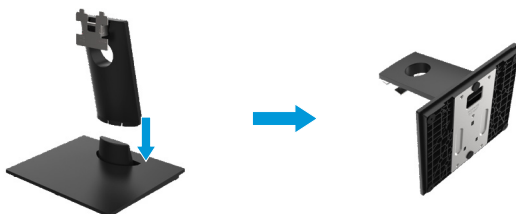

2. Asamblarea suportului de monitor.

- a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă lângă marginea biroului.
- b. Aliniați ansamblul suport în șanțul monitorului.
- c. Impingeți până când se fixează pe poziție.
- d. Prindeți capacul VESA.



Configurarea monitorului

Conectarea suportului

 **NOTĂ:** Suportul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.


 **NOTĂ:** Următoarea procedură este aplicabilă pentru suportul livrat împreună cu monitorul.

Pentru a atașa suportul monitorului:

E2720H

1. Asamblare coloană pe baza suportului.

- Amplasați baza suportului pe o masă stabilă.
- Glisați corpul suportului în direcția corectă până la capăt.
- Strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este fixat în siguranță.

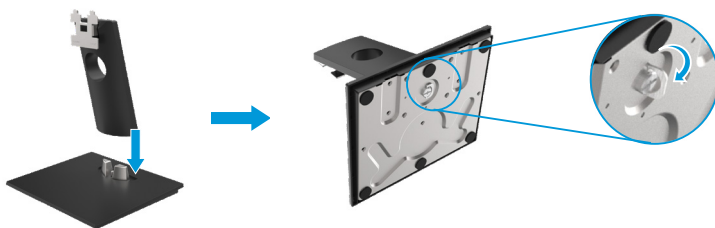

2. Asamblarea suportului de monitor.

- Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă lângă marginea biroului.
- Aliniați ansamblul suport în șanțul monitorului.
- Împingeți până când se fixează pe poziție.
- Prindeți capacul VESA.



Configurarea monitorului

Conectarea suportului

 **NOTĂ:** Suportul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.


 **NOTĂ:** Următoarea procedură este aplicabilă pentru suportul livrat împreună cu monitorul.

Pentru a atașa suportul monitorului:

E2420HS/E2720HS

1. Asamblare coloană pe baza suportului.

- Amplasați baza suportului pe o masă stabilă.
- Glisați corpul suportului în direcția corectă până la capăt.
- Strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este fixat în siguranță.

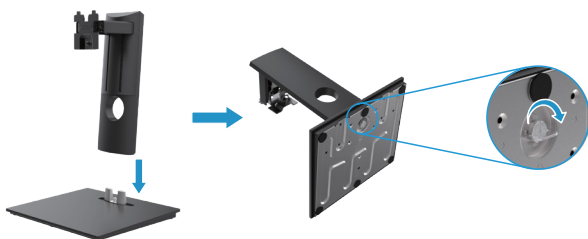

2. Prindeți capacul VESA.



3. Asamblarea suportului de monitor.

- Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă lângă marginea biroului.
- Aliniați ansamblul suport în șanțul monitorului.
- Împingeți până când se fixează pe poziție.
- Strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este fixat în siguranță.



Conectarea monitorului

⚠ AVERTIZARE: Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secțiune, urmați **Instrucțiunile de siguranță**.

✎ NOTĂ: Nu conectați toate cablurile la computer în același timp. Este recomandat să parcurgeți cablurile prin slotul de gestionare a cablurilor înainte de a le conecta la monitor.


✎ NOTĂ: Monitoarele Dell sunt proiectate să funcționeze optim cu cablurile livrate. Dell nu garantează calitatea și performanța semnalului video atunci când se folosesc cabluri de la alți furnizori.

Pentru a conecta monitorul la computer:

1. Opritiți computerul și deconectați cablul de alimentare.
2. Conectați cablul DP sau HDMI sau VGA de pe monitor la computer.


Conectarea cablului DP/VGA

E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2720H

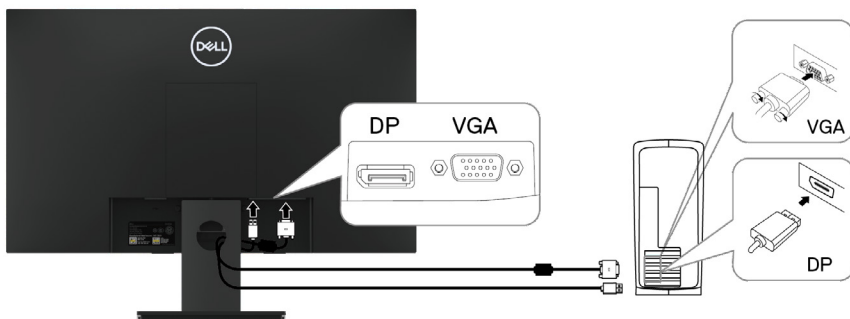

Conectarea cablului HDMI/VGA

E2420HS/E2720HS

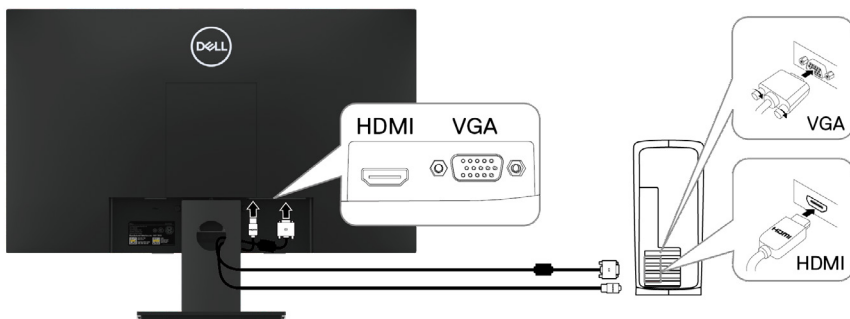

Organizarea cablurilor

Utilizați slotul pentru gestionarea cablurilor pentru a orienta cablurile conectate la monitor.



Scoaterea suportului


NOTĂ: Pentru a preveni zgârieturile pe ecran atunci când scoateți suportul, asigurați-vă că monitorul este plasat pe o suprafață moale și curată.

NOTĂ: Următoarea procedură se aplică pentru suportul livrat împreună cu monitorul.


Pentru a îndepărta suportul

E1920H/E2020H

1. a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale lângă birou.
b. Îndepărtați capacul VESA pentru a avea acces la butonul de deblocare.

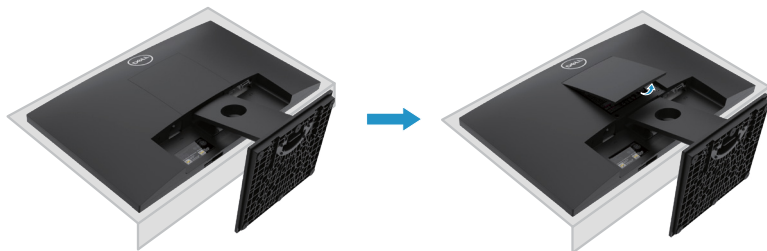

2. a. Folosind o șurubelniță lungă și subțire, împingeți dispozitivul de deblocare aflat în gaura suportului.
b. O dată ce dispozitivul de blocare este eliberat, îndepărtați ansamblul suport.
c. Apăsați în jos lama butonului rapid de deblocare de la partea inferioară a suportului pentru a se separa.

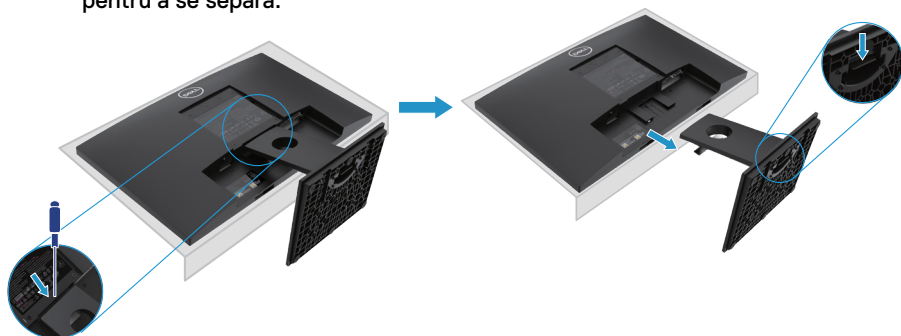

Îndepărtarea suportului


NOTĂ: Pentru a preveni zgârierea ecranului la scoaterea suportului, asigurați-vă că monitorul este plasat pe o suprafață moale și curată.

NOTĂ: Următoarea procedură se aplică numai suporturilor ce au fost livrate împreună cu monitorul.


Pentru a îndepărta suportul:

E2220H

1. a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale lângă birou.
b. Îndepărtați capacul VESA pentru a avea acces la butonul de deblocare.

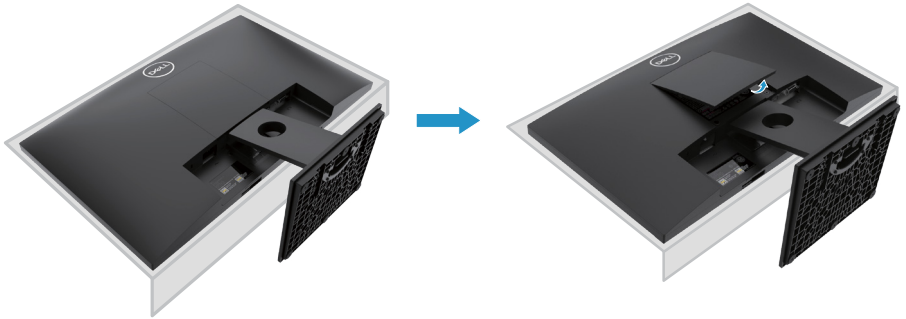

2. a. Folosind o șurubelniță lungă și subțire, împingeți dispozitivul de deblocare aflat în gaura suportului.
b. O dată ce dispozitivul de blocare este eliberat, îndepărtați ansamblul suport.
c. Apăsăți în jos lama butonului rapid de deblocare de la partea inferioară a suportului pentru a se separa.

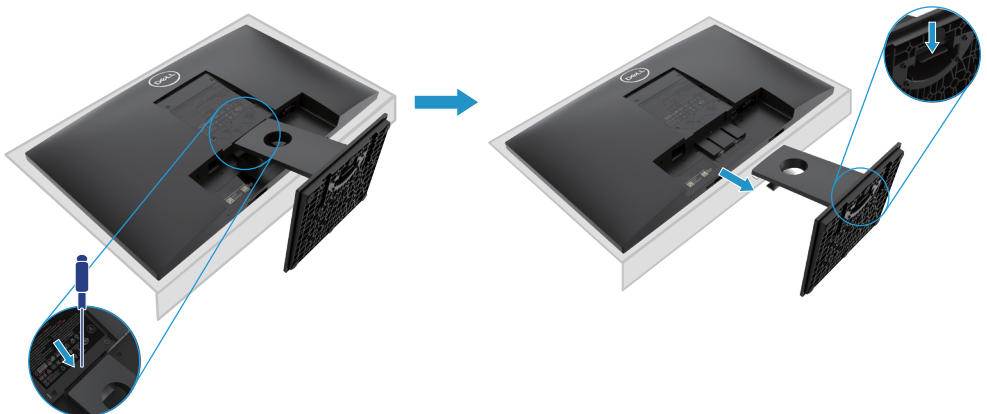

Îndepărtarea suportului


NOTĂ: Pentru a preveni zgârierea ecranului la scoaterea suportului, asigurați-vă că monitorul este plasat pe o suprafață moale și curată.

NOTĂ: Următoarea procedură se aplică numai suporturilor ce au fost livrate împreună cu monitorul.


Pentru a îndepărta suportul:

E2420H

1. a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale lângă birou.
b. Îndepărtați capacul VESA pentru a avea acces la butonul de deblocare.

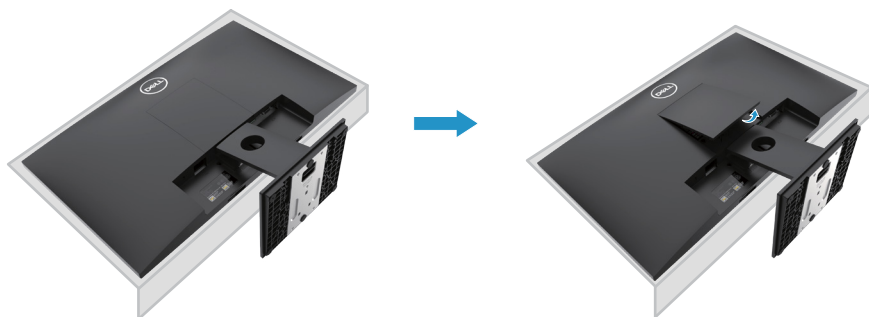

2. a. Folosind o șurubelniță lungă și subțire, împingeți dispozitivul de deblocare aflat în gaura suportului.
b. O dată ce dispozitivul de blocare este eliberat, îndepărtați ansamblul suport.
c. Apăsăți în jos lama butonului rapid de deblocare de la partea inferioară a suportului pentru a se separa.

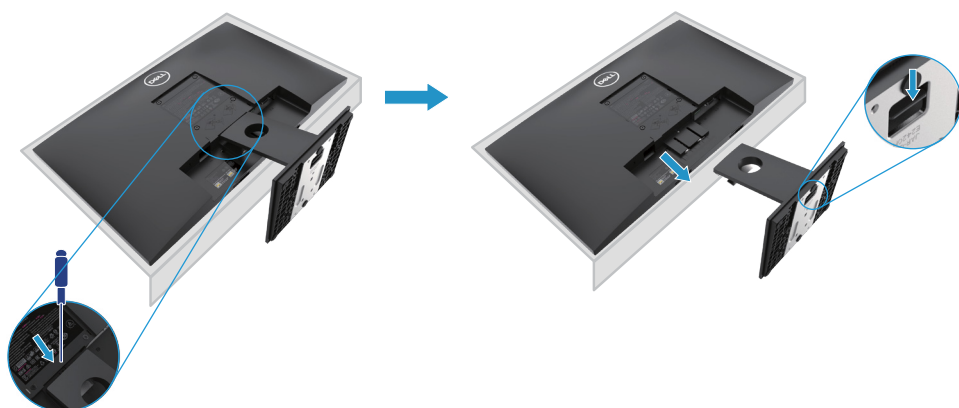

Îndepărtarea suportului


 **NOTĂ:** Pentru a preveni zgărirea ecranului la scoaterea suportului, asigurați-vă că monitorul este plasat pe o suprafață moale și curată.

 **NOTĂ:** Următoarea procedură se aplică numai suporturilor ce au fost livrate împreună cu monitorul.


Pentru a îndepărta suportul:

E2720H

1. a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale lângă birou.
b. Îndepărtați capacul VESA pentru a avea acces la butonul de deblocare.

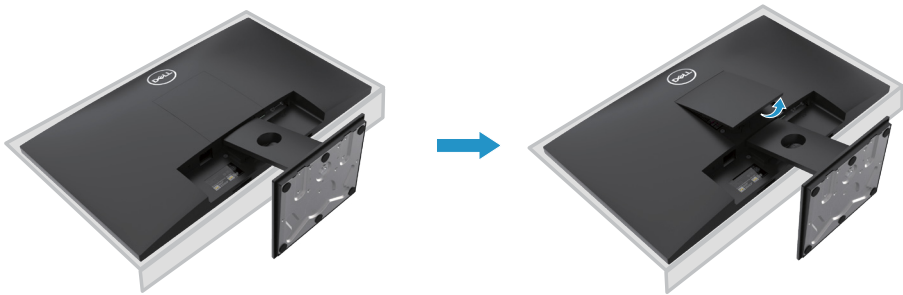

2. a. Folosind o șurubelniță lungă și subțire, împingeți dispozitivul de deblocare aflat în gaura suportului.
b. O dată ce dispozitivul de blocare este eliberat, îndepărtați ansamblul suport.
c. Apăsăți în jos lama butonului rapid de deblocare de la partea inferioară a suportului pentru a se separa.

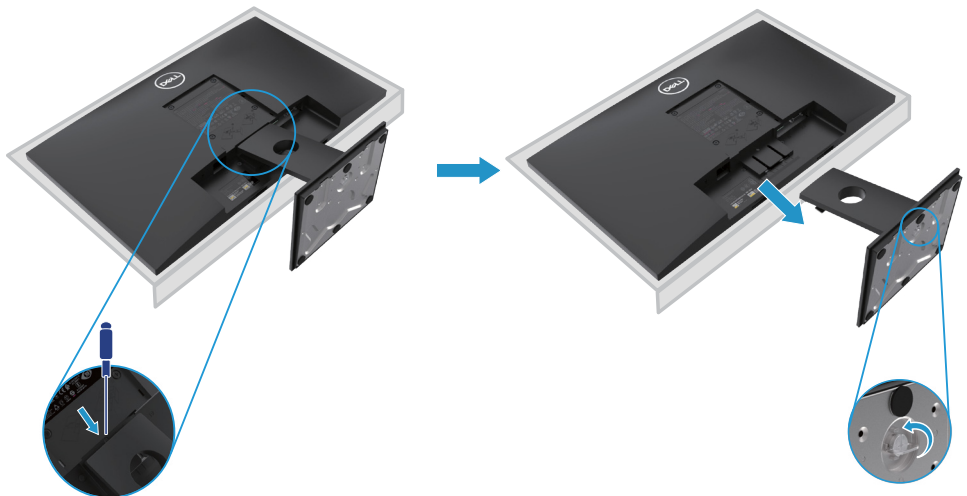

Îndepărtarea suportului


 **NOTĂ:** Pentru a preveni zgărirea ecranului la scoaterea suportului, asigurați-vă că monitorul este plasat pe o suprafață moale și curată.

 **NOTĂ:** Următoarea procedură se aplică numai suporturilor ce au fost livrate împreună cu monitorul.

Pentru a îndepărta suportul:

E2420HS/E2720HS


1. a. Amplasați monitorul pe o suprafață moale lângă birou.
b. Deșurubați complet șurubul de fixare din suport.

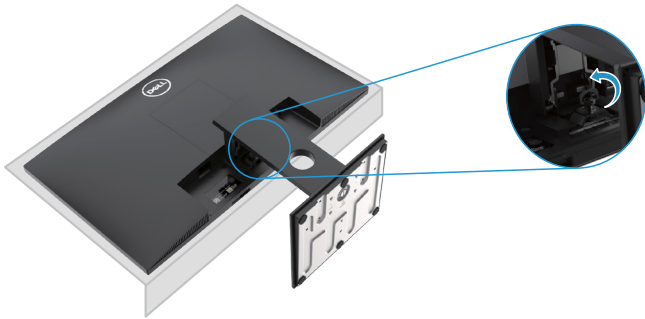


2. Trageți suportul până la ieșirea completă.



3. Slăbiți complet șurubul de suport până la eliberarea coloanei.

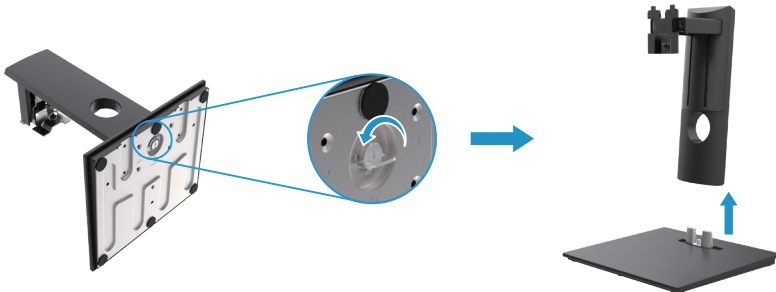


Montarea pe perete (optional)

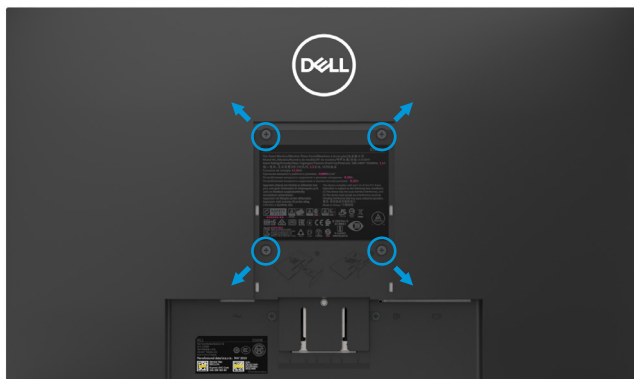

(Dimensiune șurub: M4 x 10 mm). Consultați instrucțiunile care vin cu setul de montare compatibil VESA.

1. Amplasați monitorul pe o suprafață moale sau o pernă și o suprafață stabilă.
2. Îndepărtați suportul.
3. Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta cele patru șuruburi care fixează capacul.
4. Montați-l pe suport în locul denumit LCD.
5. Așezați ecranul LCD pe perete conform instrucțiunilor suportului.

 **NOTĂ:** A se folosi numai cu suport de perete tip UL, CSA sau GS pentru o greutate/capacitate de încărcare de 8.76 kg (19.31 lb) pentru modelul E1920H, 8.80 kg (19.40 lb) pentru modelul E2020H, 10.80 kg (23.80 lb) pentru modelul E2220H, 13.00 kg (28.66 lb) pentru modelul E2420H, 13.20 kg (29.10 lb) pentru modelul E2420HS, 18.00 kg (39.68 lb) pentru modelul E2720H, 18.16 kg (40.04 lb) pentru modelul E2720HS.

Operarea monitorului

Pornirea monitorului

Apăsați butonul pentru a porni monitorul.


E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2720H






Utilizarea comenzilor panoului frontal

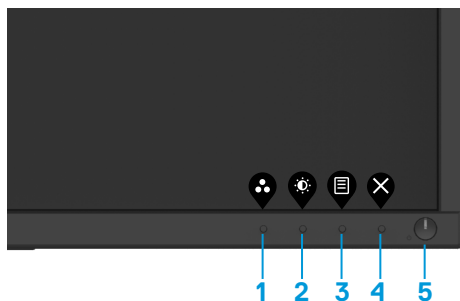

Utilizați butoanele de control din marginea de jos a monitorului pentru a regla imaginea afișată.

E1920H/E2020H/E2220H/E2420H/E2720H



Următorul tabel descrie butoanele de control:

Butoane de control	Descriere
1  Mod presetat	Utilizați acest buton pentru a alege dintr-o listă de moduri prestabilite.
2  Luminozitate/Contrast	Pentru acces direct la meniul de Luminozitate și Contrast.
3  Meniu	Pentru a lansa meniul Display pe ecran (OSD) sau pentru a accesa lista de elemente/opțiuni ale unui element din meniu. Pentru mai multe informații, consultați Accesarea meniului OSD .

<p>4</p>  <p>leșire</p>	<p>Pentru a ieși sau a reveni la meniul principal OSD.</p>
<p>5</p>  <p>Butonul de pornire (cu lumină de stare)</p>	<p>Pentru a porni sau a opri monitorul. Lumina albă solidă indică faptul că monitorul este pornit și funcționează normal. Lumina albă intermitentă indică faptul că monitorul este în modul de economisire a energiei.</p>

Pornirea monitorului

Apăsați butonul pentru a porni monitorul.


E2420HS/E2720HS





Utilizarea comenzilor panoului frontal

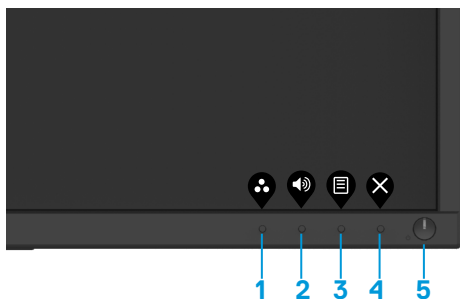


Utilizați butoanele de control din marginea de jos a monitorului pentru a regla imaginea afișată.

E2420HS/E2720HS



Următorul tabel descrie butoanele de control:





Butoane de comandă	Descriere
<p>1</p>  <p>Mod presetat</p>	<p>Utilizați acest buton pentru a alege dintr-o listă de moduri prestabilite.</p>
<p>2</p>  <p>Volume</p>	<p>Folosiți tasta Volum pentru a accesa direct meniul de control „Volum „. (E2X20HS)</p>

<p>3</p>  <p>Meniu</p>	<p>Pentru a lansa meniul Display pe ecran (OSD) sau pentru a accesa lista de elemente/opțiuni ale unui element din meniu. Pentru mai multe informații, consultați Accesarea meniului OSD.</p>
<p>4</p>  <p>Ieșire</p>	<p>Pentru a ieși sau a reveni la meniul principal OSD.</p>
<p>5</p>  <p>Butonul de pornire (cu lumină de stare)</p>	<p>Pentru a porni sau a opri monitorul. Lumina albă solidă indică faptul că monitorul este pornit și funcționează normal. Lumina albă intermitentă indică faptul că monitorul este în modul de economisire a energiei.</p>

Setări OSD

Utilizați butoanele de pe marginea de jos a monitorului pentru a regla setările imaginii.




Butoane de comandă	Descriere
<p>1</p>  <p>Sus</p>	<p>Folosiți butonul sus pentru a crește valorile sau pentru a vă deplasa într-un meniu.</p>
<p>2</p>  <p>Jos</p>	<p>Folosiți butonul Jos pentru a reduce valorile sau a vă deplasa într-un meniu.</p>
<p>3</p>  <p>OK</p>	<p>Utilizați butonul OK pentru a confirma selecția într-un meniu.</p>
<p>4</p>  <p>Înapoi</p>	<p>Folosiți butonul Înapoi pentru a vă întoarce la meniul anterior.</p>


Utilizarea meniului Afișaj pe Ecran (OSD)

Accesarea meniului OSD

NOTĂ: Orice modificări efectuate sunt salvate automat atunci când treceți într-un alt meniu, ieșiți din meniul OSD sau așteptați ca meniul OSD să se închidă automat.





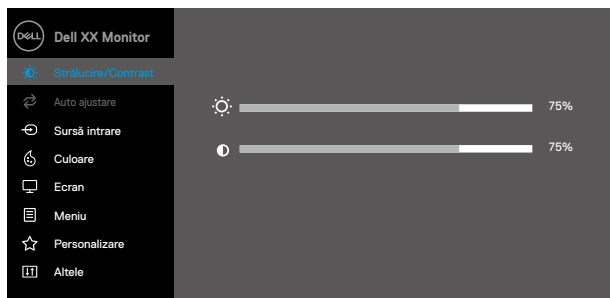




1. Apăsați butonul  pentru a afișa meniul principal OSD.








E1920H
E2020H
E2220H
E2420H
E2720H


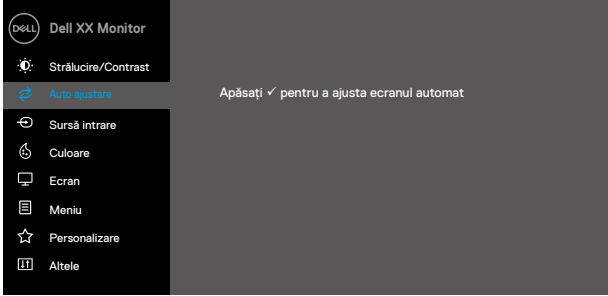
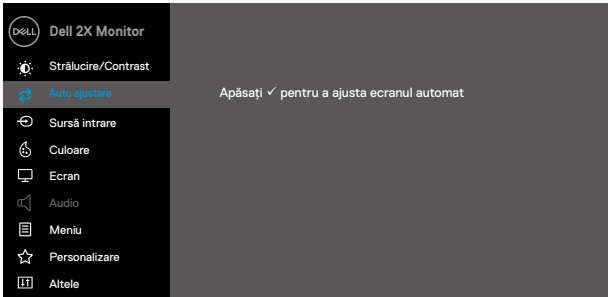




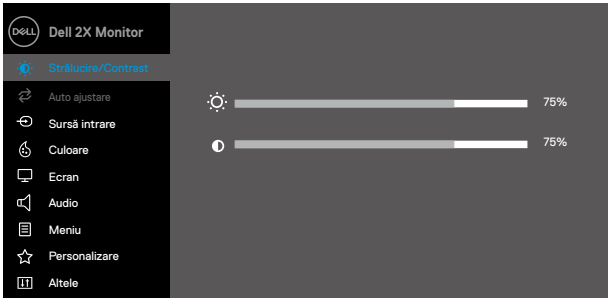



E2420HS
E2720HS






2. Apăsați butoanele  și  pentru a vă deplasa între opțiunile de setare. Pe măsură ce treceți de la o pictogramă la alta, numele opțiunii este evidențiat.
3. Apăsați butonul  o dată pentru a activa opțiunea evidențiată.
4. Apăsați butonul  și  pentru a selecta parametrul dorit.
5. Apăsați  și apoi utilizați butoanele  și , în conformitate cu indicatorii din meniu, pentru a face modificările.
6. Selectați butonul  pentru a reveni la meniul principal.



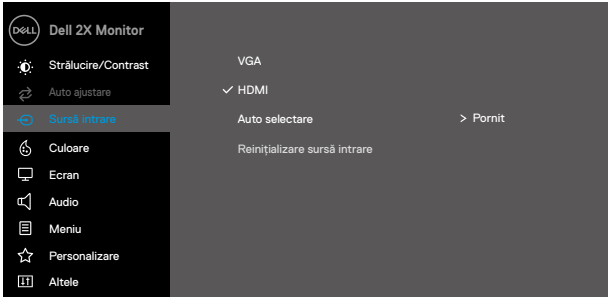
Icon	Meniu și Submeniuris	Descriere
	Strălucire/ Contrast	<p>Utilizați această opțiune pentru a controla setările de luminozitate sau contrast.</p>  
	Strălucire	<p>Luminozitatea ajustează luminozitatea iluminării de fundal.</p> <p>Apăsați butonul  pentru a crește luminozitatea și apăsați butonul  pentru a scădea luminozitatea (min. 0; max. 100).</p>
	Contrast	<p>Reglați mai întâi luminozitatea, apoi ajustați contrastul numai dacă este necesară o ajustare suplimentară.</p> <p>Apăsați butonul  pentru a crește contrastul și apăsați butonul  pentru a reduce contrastul (min. 0; max. 100).</p> <p>Funcția de contrast ajustează gradul de diferență între întuneric și luminozitate pe ecran.</p>







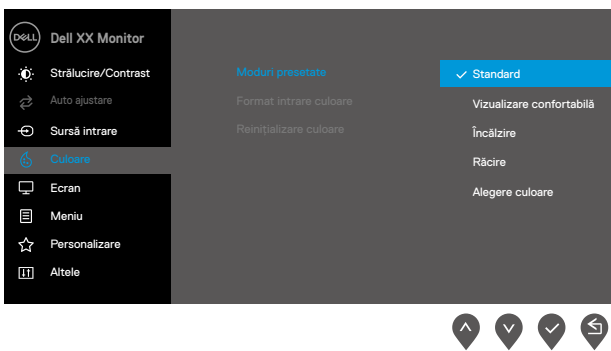


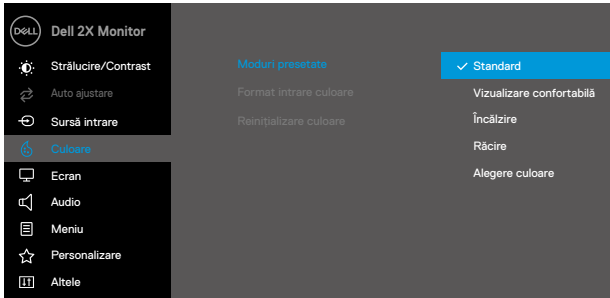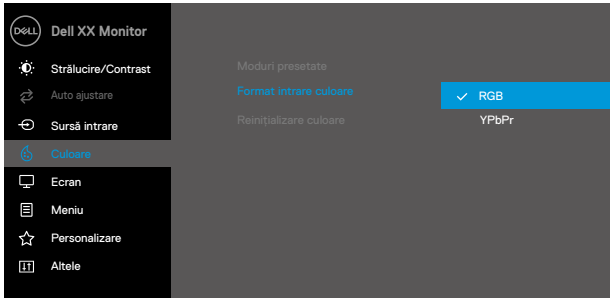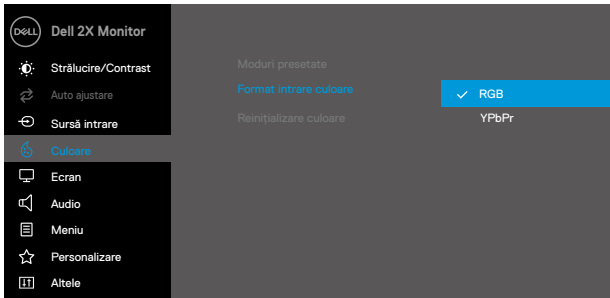






Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Auto ajustare	<p>Utilizați această opțiune pentru a activa configurarea automată și regla meniul.</p> <p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p>  <p>Următorul dialog apare pe un ecran negru pe măsură ce monitorul se reglează automat la intrarea curentă:</p> <div data-bbox="409 1106 939 1182" style="background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ajustarea automată în curs...</p> </div> <p>Reglare automată permite monitorului să se autoajusteze la semnalul video de intrare. După utilizarea reglării automate, vă puteți regla monitorul mai departe utilizând controalele Pixel Clock (grosier) și Phase (fine) sub ecran.</p> <p>NOTĂ: Reglarea automată nu se produce dacă apăsați butonul în timp ce nu există semnale de intrare video active sau cabluri atașate. Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați conectorul analogic (VGA).</p>

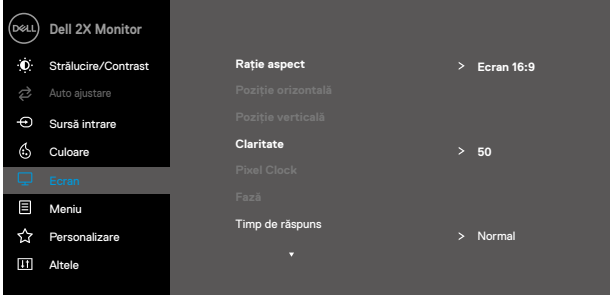




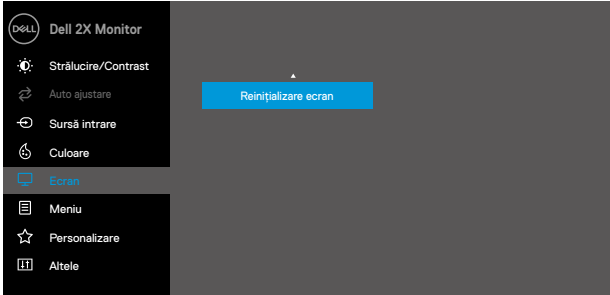



Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Sursă de intrare	<p>Utilizați meniul sursă de intrare pentru a comuta între diferitele semnale video care pot fi conectate la monitor.</p> <p>EXX20H: o intrare VGA și una DP</p>  <p>E2X20HS: una entrada VGA e uma HDMI</p> 
VGA		Apăsați  pentru a selecta sursa de intrare VGA atunci când utilizați Conector VGA.
DP		Apăsați  pentru a selecta sursa de intrare DP atunci când utilizați Conector DP.
HDMI		Apăsați  pentru a selecta sursa de intrare HDMI atunci când utilizați Conector HDMI.
Selectare Automată		Selectați Selectare automată pentru a scana semnalele de intrare disponibile.
Resetați sursa de intrare		Selectați această opțiune pentru a restabili sursa de intrare implicită.

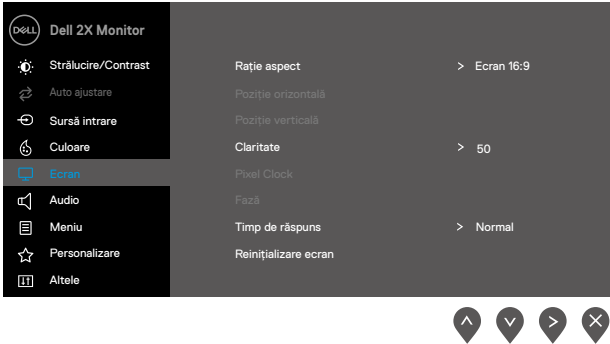Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Culoare	<p>Utilizați culoarea pentru a regla modul de setare a culorii.</p> <p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p> 

Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Moduri prestabilite	<p>Când selectați Moduri presetate, puteți alege Standard, Vedere Confort, Cald, Rece, Culoare Personalizată din listă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Standard: Încărcați setările implicite ale culorii monitorului. Acesta este modul prestabilit prestabilit. ● VedereConfort: Scade nivelul luminii albastre emise de pe ecran pentru a face vizionarea mai confortabilă pentru ochi. NOTĂ: Pentru a reduce riscul de încordare a ochilor și dureri de gât/braț/spate/umeri, folosind monitorul pentru perioade lungi de timp, vă sugerăm să: <ul style="list-style-type: none"> ● Setati ecranul la aproximativ 50 ~ 70 cm (20 ~ 28 in.) din ochi. ● Clipiți frecvent pentru a vă umezi sau a unge ochii. ● Faceți pauze regulate de 20 de minute la fiecare două ore. ● Privește departe de monitor și privește un obiect îndepărtat la 20 de metri distanță timp de cel puțin 20 de secunde în timpul pauzelor. ● Efectuați întinderi pentru a ameliora tensiunea în gât/braț/spate/umeri în timpul pauzelor. ● Cald: Măriți temperatura culorii. Ecranul pare mai cald cu o nuanță roșie/galbenă. ● Rece: Scade temperatura culorii. Ecranul pare mai rece cu o nuanță albastră. ● Culoare Personalizată: Vă permite să reglați manual setările de culoare. <p>Apăsati butoanele  și  pentru a regla cele trei culori (R, G, B) și creați propriul mod de culoare presetată.</p> <div data-bbox="369 1005 980 1380"> <p>EXX20H</p>  </div>

Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
		<p>E2X20HS</p>  <p>Standard</p> <p>Vizualizare confortabilă</p> <p>Încălzire</p> <p>Răcire</p> <p>Alegere culoare</p>
<p>Format intrare culoare</p>		<p>Vă permite să setați modul de introducere video:</p> <p>RGB: Selectați această opțiune dacă monitorul dvs. este conectat la un computer sau player DVD cu ajutorul cablului DP sau HDMI.</p> <p>YPbPr: Selectați această opțiune dacă DVD player-ul dvs. acceptă numai ieșire YPbPr.</p> <p>EXX20H</p>  <p>RGB</p> <p>YPbPr</p> <p>E2X20HS</p>  <p>RGB</p> <p>YPbPr</p>


Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Resetare Culoare	Resetați setările de culoare ale monitorului la setările din fabrică.
	Ecran	<p>Utilizați afișajul pentru a regla imaginea.</p> <p>EXX20H</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>E2420H/E2720H</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>E2420H/E2720H</p>  <p style="text-align: right;">     </p>

Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
		
Raport de aspect		Reglați raportul de imagine la. Larg 16:9, 4:3 sau 5:4.
Poziție Orizontală (doar VGA)		Folosiți  sau  pentru a muta imaginea la stânga și la dreapta. Minimul este „0” (-). Maximul este „100” (+)
Poziție Verticală (doar VGA)		Folosiți  sau  pentru a muta imaginea în sus și în jos. Minimul este „0” (-). Maximul este „100” (+).
Claritate		Această caracteristică poate face ca imaginea să pară mai clară sau mai moale. Folosiți  sau  pentru a regla claritatea de la 0 la 100.
Ceas Pixel (doar VGA)		Funcția Ceas Pixel vă permite să ajustați calitatea imaginii pe monitorul dvs. la preferințe. Utilizați butoanele  sau  pentru a ajusta pentru o calitate cât mai bună a imaginii.
Fază (doar intrare VGA)		Dacă nu se obțin rezultate mulțumitoare prin ajustarea Fazei, folosiți Pixel Clock (grosier) apoi din nou Fază (fin).
Timp de răspuns		Vă permite să selectați între Normal (8 ms), Rapid (5 ms).
Resetare Afișaj		Selectați această opțiune pentru a restabili setările afișate implicit.



Audio

E2X20HS

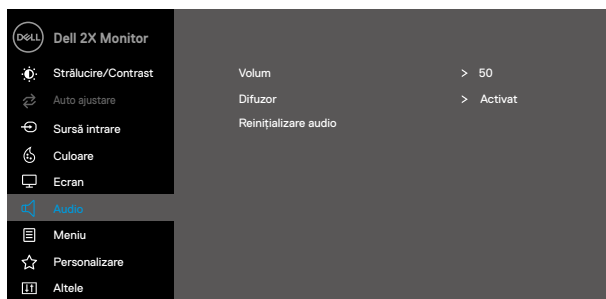

Volum


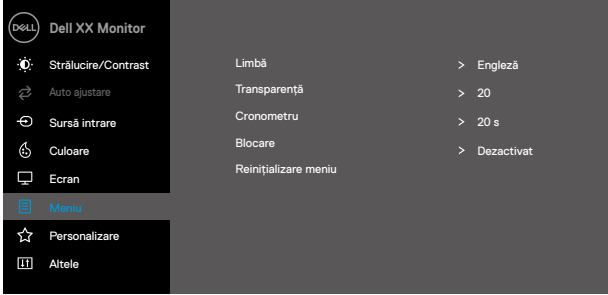
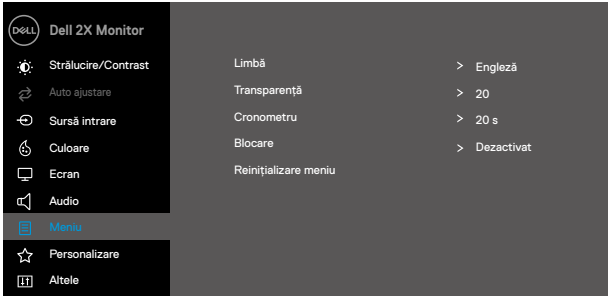




Folosiți butoanele pentru a regla volumul. Minimul este „0” (-). Maximul este „100” (+)




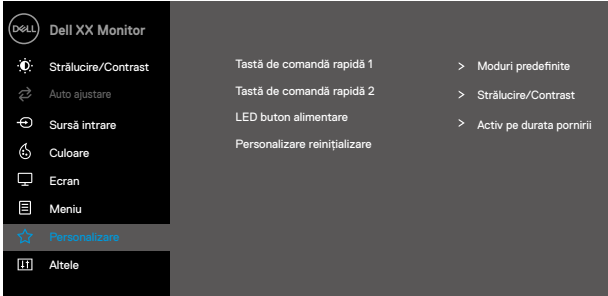
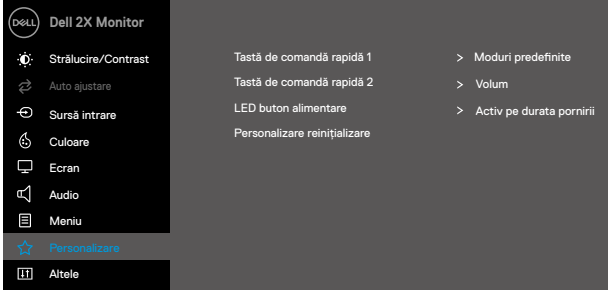
Difuzor




Vă permite să activați sau să dezactivați funcția de difuzor.




Reinițializare audio



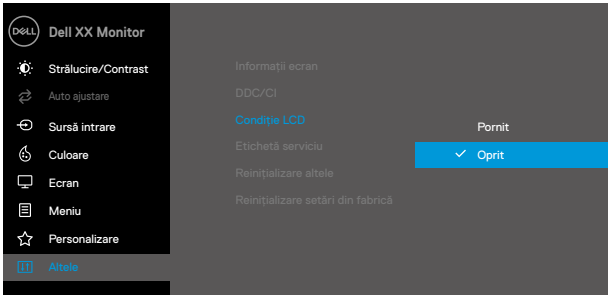

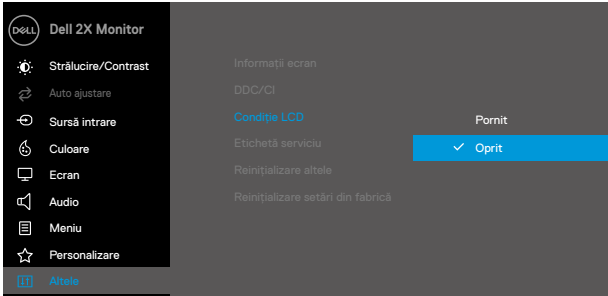

Selectați această opțiune pentru a restabili setările afișate implicit.



Icon	Meniu și Submeniuuri	Descriere
	Meniu	<p>Selecțați această opțiune pentru a ajusta setările OSD, cum ar fi limbile OSD, perioada de timp, meniul rămâne pe ecran și așa mai departe.</p> <p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p> 
	Limbă	<p>Opțiunile lingvistice setează afișarea OSD la una dintre cele opt limbi (engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză braziliană, rusă, chineză simplificată sau japoneză).</p>
	Transparență	<p>Selecțați această opțiune pentru a schimba transparența meniului apăsând butoanele  sau  de la 0 la 100</p>
	Cronometru	<p>Timpe de menținere a OSD: setează durata de timp în care OSD va rămâne activ după ultima dată când ați apăsat un buton.</p> <p>Folosiți  sau  pentru a regla glisorul în trepte de 1 secundă, de la 5 la 60 de secunde.</p>

Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Blocare	<p>Controlează accesul utilizatorului la ajustări. Când este selectat Lock, nu sunt permise ajustări ale utilizatorului. Toate tastele sunt blocate, cu excepția tastei. Pentru a debloca, utilizați una dintre următoarele opțiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați tasta meniu  pentru a vă debloca direct în meniul OSD. 2. Apăsați și mențineți apăsat tasta monitorului  timp de 4 secunde pentru a debloca.
	Resetare Meniu	<p>Folosiți această opțiune pentru a reveni la setările inițiale ale meniului.</p>
	Personalizare	<p>Selectarea acestei opțiuni vă permite să modificați două taste de comenzi rapide și funcția LED de alimentare.</p> <div data-bbox="370 639 978 1011"> <p>EXX20H</p>  </div> <div data-bbox="370 1027 978 1378"> <p>E2X20HS</p>  </div>

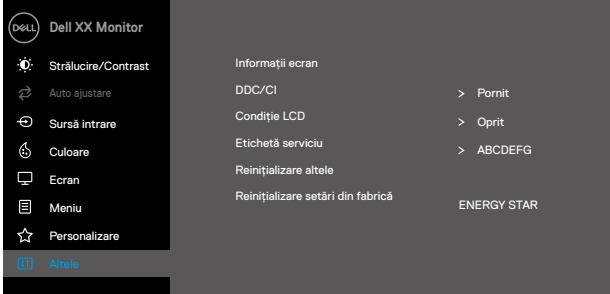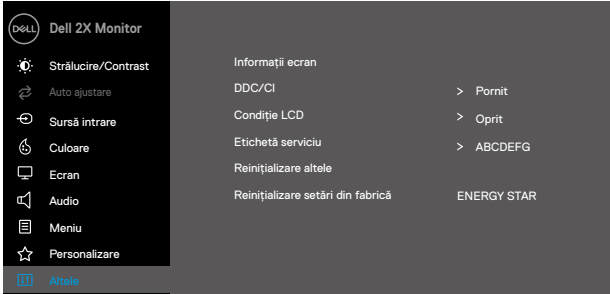
Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Tastă Rapidă 1	Vă permite să selectați una dintre următoarele: Moduri presetate, Luminozitate/contrast, Reglare automată, Sursă de intrare, Raport aspect, Volum (doar E2X20HS), pentru a seta tasta rapidă 1.
	Tastă Rapidă 2	Vă permite să selectați una dintre următoarele: Moduri prestabilite, Luminozitate/contrast, Reglare automată, Sursă de intrare, Raport aspect, Volum (doar E2X20HS), pentru a seta tasta rapidă 2.
	LED Buton de pornire	Vă permite să setați indicatorul LED de la Butonul de pornire, Pornit sau Oprit, pentru a economisi energie.
	Resetarea Personalizării	Vă permite să restaurați tasta rapidă la setarea implicită.
	Altele	<p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p> 

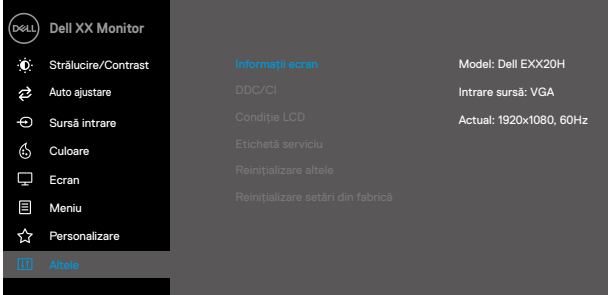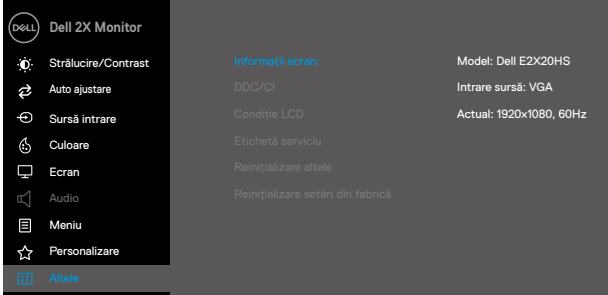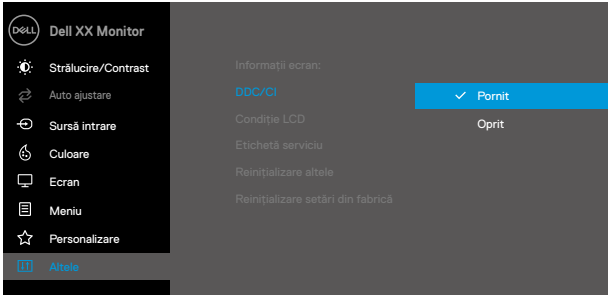Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Informații ecran	<p>Apăsați pentru a afișa informațiile despre afișaj.</p> <p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p> 
DDC/CI		<p>DC/CI (afișarea canalului de date/interfața de comandă) vă permite să reglați setările de monitorizare pentru a utiliza software-ul computerului. Selectați oprit pentru o caracteristică dezactivă. Activați această caracteristică pentru cea mai bună experiență de utilizare și performanțe optime ale monitorului.</p> <p>EXX20H</p> 

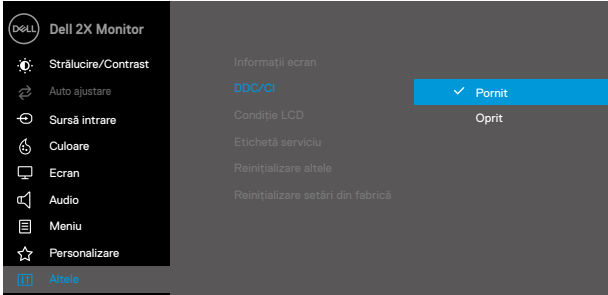
Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
		<p>E2X20HS</p>  <p style="text-align: right;">  </p>
	<p>Condiționare LCD</p>	<p>Ajută la reducerea cazurilor minore de păstrare a imaginii. În funcție de gradul de reținere a imaginii, programul poate dura ceva timp pentru a rula. Pentru a porni Condiționarea LCD, selectați Pornit.</p> <p>EXX20H</p>  <p style="text-align: right;">  </p> <p>E2X20HS</p>  <p style="text-align: right;">  </p>

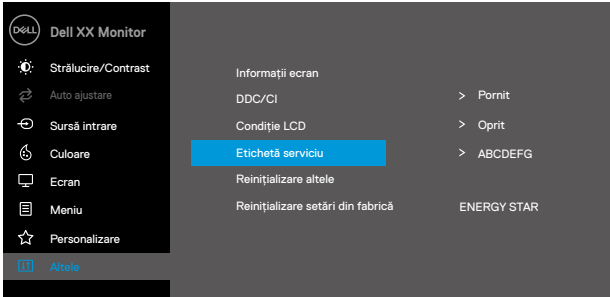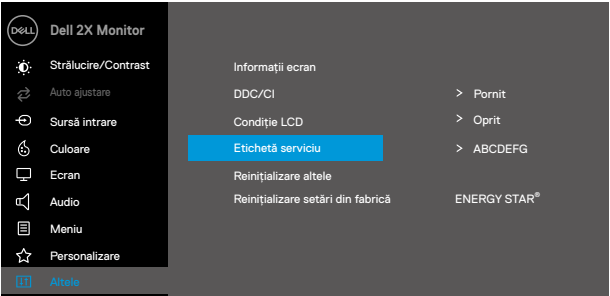Icon	Meniu și Submeniuri	Descriere
	Etichetă Service	<p>Afișează numărul de etichetă de serviciu al monitorului.</p> <p>EXX20H</p>  <p>E2X20HS</p> 
	Resetați Altele	<p>Resetați toate setările din meniul Setări Altele la setarea implicită din fabrică.</p>
	Resetare Fabrică	<p>Se restabilesc toate valorile prestabilite din fabrică. Acestea sunt valorile folosite pentru testele ENERGY STAR®</p>

EXX20H

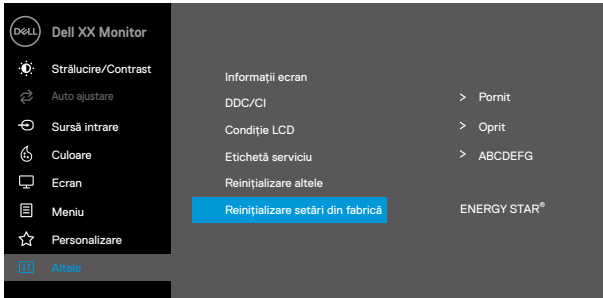


E2X20HS

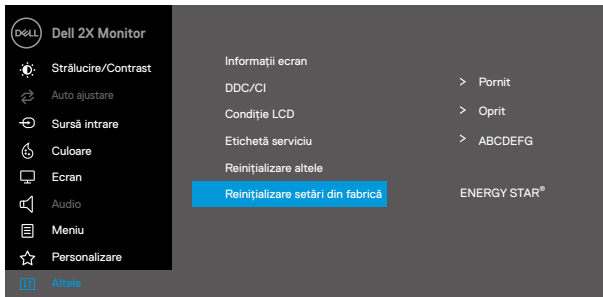


Înainte de a dezactiva funcția DDC/CI, este afișat următorul mesaj :

EXX20H

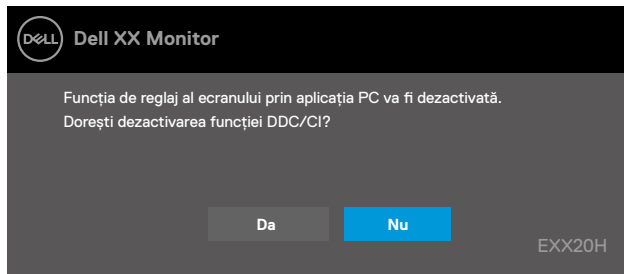


E2X20HS

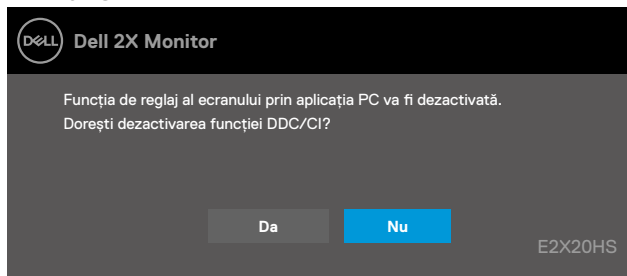


Când monitorul intră în modul de economisire a energiei, apare următorul mesaj :

EXX20H

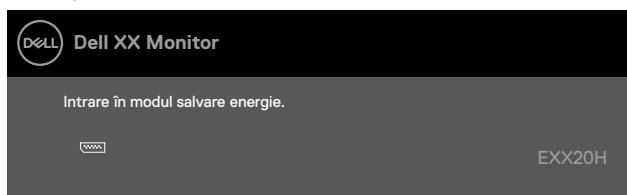


E2X20HS

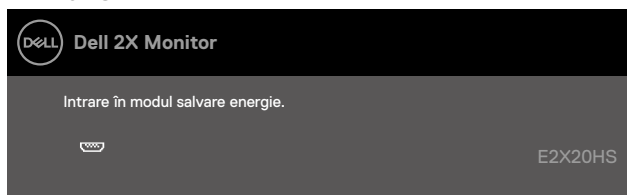


În cazul în care cablul VGA sau DP sau HDMI nu este conectat, apare o casetă de dialog, așa cum se arată mai jos. Monitorul va intra în modul de economisire a energiei după 4 minute dacă este lăsat în această stare.

E1920H
E2020H
E2220H
E2420H
E2720H

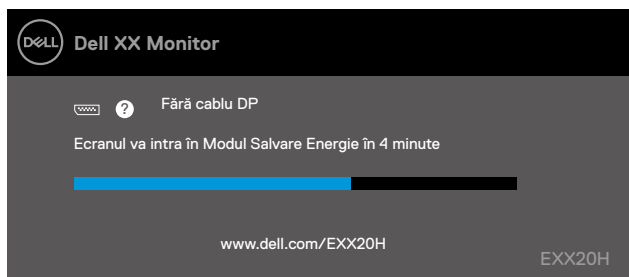

E2420HS
E2720HS

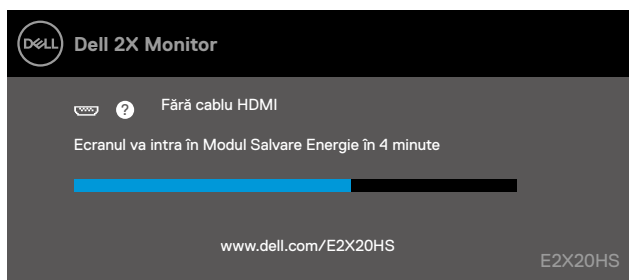

Vezi [Depanare](#) pentru mai multe informații.

Setarea monitorului

E1920H

Setarea ecranului la rezoluția 1366 x 768

Pentru o mai bună performanță, setați ecranul la o rezoluție de 1366 x 768 pixeli respectând următorii pași:

În Windows 7:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Rezoluție Ecran**.
2. Clic pe meniul derulant din **Rezoluție Ecran** și selectați 1366 x 768.
3. Clic OK.

În Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Rezoluție Ecran**.
3. Clic pe meniul derulant din Rezoluție Ecran și selectați 1366 x 768.
4. Clic OK.


În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Ecran Avansate**.
3. Clic pe meniul derulant sub **Rezoluție** și selectați 1366 x 768.
4. Clic pe **Aplicați**.

Dacă nu aveți ca opțiune rezoluția recomandată aveți nevoie să vă actualizați driverul grafic. Folosiți una din metodele următoare pentru a actualiza driverul grafic:

Computer Dell

1. Accesați www.dell.com/support, introduceți numărul de identificare și descărcați cel mai nou driver pentru cardul dvs. grafic.
2. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați din nou să setați rezoluția la 1366 x 768 .

 **NOTĂ: Dacă nu reușiți să selectați rezoluția la 1366 x 768, vă rugăm să contactați Dell pentru a cere un adaptor grafic care să fie compatibil cu aceste rezoluții.**

Computere non-Dell

În Windows 7:


1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Personalizare**.
2. Clic pe Schimbare **Setări Ecran**.
3. Clic pe **Setări Avansate**.
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768.

În Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Personalizare**.
3. Clic pe **Schimbare Setări Ecran**.
4. Clic pe **Setări Avansate**.
5. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
6. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
7. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768.

În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Avansate Ecran**.
3. Clic pe **Proprietăți Adaptor Ecran**.
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1366 x 768.

 **NOTĂ: Dacă nu puteți seta rezoluția recomandată, vă rugăm să contactați producătorul computerului dvs. sau luați în considerare achiziționarea unui adaptor grafic care acceptă rezoluția video.**

Setarea monitorului

E2020H

Setarea rezoluției ecranului la 1600 x 900

Pentru cea mai bună performanță, setați rezoluția ecranului la 1600 x 900 pixeli respectând următorii pași:

În Windows 7:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Rezoluție Ecran**.
2. Clic pe meniul derulant din **Rezoluție Ecran** și selectați 1600 x 900.
3. Clic pe **OK**.

În Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Rezoluție Ecran**.
3. Clic pe meniul derulant din Rezoluție Ecran și selectați 1600 x 900.
4. Clic OK.


În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Ecran Avansate**.
3. Clic pe meniul derulant sub **Rezoluție** și selectați 1600 x 900.
4. Clic pe **Aplicați**.

Dacă nu aveți ca opțiune rezoluția recomandată aveți nevoie să vă actualizați driverul grafic. Folosiți una din metodele următoare pentru a actualiza driverul grafic:

Computer Dell

1. Accesați www.dell.com/support, introduceți numărul de identificare și descărcați cel mai nou driver pentru cardul dvs. grafic.
2. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați din nou să setați rezoluția la 1600 x 900.

 **NOTĂ:** Dacă nu reușiți să selectați rezoluția la 1600 x 900, vă rugăm să contactați Dell pentru a cere un adaptor grafic care să fie compatibil cu aceste rezoluții.

Computere non-Dell

În Windows 7:


1. Clic dreapta pe desktop și clic pe Personalizare.
2. Clic pe Schimbare **Setări Ecran**.
3. Clic pe **Setări Avansate**.
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1600 x 900.

În Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Personalizare**.
3. Clic pe **Schimbare Setări Ecran**.
4. Clic pe **Setări Avansate**.
5. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
6. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
7. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1600 x 900.

În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Avansate Ecran**.
3. Clic pe **Proprietăți Adaptor Ecran**.
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu www.AMD.com or www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1600 x 900.

 **NOTĂ: Dacă nu puteți seta rezoluția recomandată, vă rugăm să contactați producătorul computerului dvs. sau luați în considerare achiziționarea unui adaptor grafic care acceptă rezoluția video.**

Setarea monitorului

E2220H/E2420H/E2420HS/E2720H/E2720HS

Setarea rezoluției ecranului la 1920 x 1080

Pentru cea mai bună performanță, setați rezoluția ecranului la 1920 x 1080 pixeli respectând următorii pași:

În Windows 7:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Rezoluție Ecran**.
2. Clic pe meniul derulant din **Rezoluție Ecran** și selectați 1920 x 1080.
3. Clic pe **OK**.

În Windows 8 or Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Rezoluție Ecran**.
3. Clic pe meniul derulant din **Rezoluție Ecran** și selectați 1920 x 1080.
4. Clic **OK**.


În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Ecran Avansate**.
3. Clic pe meniul derulant sub **Rezoluție** și selectați 1920 x 1080.
4. Clic pe **Aplicați**.

Dacă nu aveți ca opțiune rezoluția recomandată aveți nevoie să vă actualizați driverul grafic. Folosiți una din metodele următoare pentru a actualiza driverul grafic:

Computer Dell

1. Accesați www.dell.com/support, introduceți numărul de identificare și descărcați cel mai nou driver pentru cardul dvs. grafic.
2. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați din nou să setați rezoluția la 1920 x 1080.

 **NOTĂ: Dacă nu reușiți să selectați rezoluția la 1920 x 1080, vă rugăm să contactați Dell pentru a cere un adaptor grafic care să fie compatibil cu aceste rezoluții.**

Computere non-Dell

În Windows 7:


1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Personalizare**.
2. Clic pe Schimbare **Setări Ecran**.
3. Clic pe **Setări Avansate**.
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1920 x 1080.

În Windows 8 sau Windows 8.1:

1. Selectați placa Desktop pentru a schimba la desktop clasic.
2. Clic dreapta pe desktop și apoi clic pe **Personalizare**.
3. Clic pe **Schimbare Setări Ecran**.
4. Clic pe **Setări Avansate**.
5. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
6. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu, www.AMD.com sau www.NVIDIA.com).
7. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1920 x 1080.

În Windows 10:

1. Clic dreapta pe desktop și clic pe **Setări Ecran**.
2. Clic pe **Setări Avansate Ecran**.
3. Clic pe **Proprietăți Adaptor Ecran**
4. Identificați furnizorul de control grafic din descrierea din partea de sus a ferestrei (ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.).
5. Consultați site-ul web al furnizorului de carduri grafice pentru driverul actualizat (de exemplu www.AMD.com or www.NVIDIA.com).
6. După instalarea driverelor pentru adaptorul dvs. grafic, încercați să setați din nou rezoluția la 1920 x 1080.

 **NOTĂ: Dacă nu puteți seta rezoluția recomandată, vă rugăm să contactați producătorul computerului dvs. sau luați în considerare achiziționarea unui adaptor grafic care acceptă rezoluția video.**

Folosirea funcției de înclinare

Puteți înclina monitorul pentru a obține cel mai confortabil unghi de vizualizare.

 **NOTĂ:** Piciorul nu este atașat atunci când monitorul este livrat din fabrică.

Model H




Model HS



Reglajul pe înălțime

Se poate regla înălțimea monitorului pentru un unghi de vizionare confortabil.

Model HS

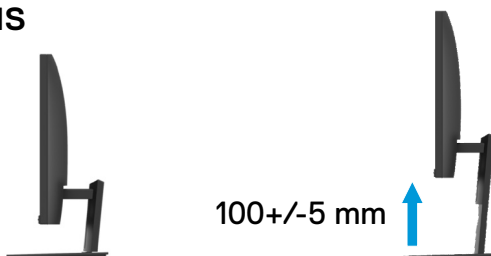

Depanare

⚠ **ATENȚIE:** Înainte să începeți oricare din procedurile din această secțiune, urmați **Instrucțiunile de siguranță**.


Autotestare

Monitorul dvs. oferă o funcție de autotestare care vă permite să verificați dacă acesta funcționează corespunzător. Dacă monitorul și computerul dvs. sunt conectate corespunzător dar ecranul monitorului rămâne stins, rulați autotestarea monitorului respectând următorii pași:


1. Porniți computerul și monitorul.
2. Deconectați toate cablurile video de la monitor. În acest fel, computerul nu trebuie să fie implicat.
3. Porniți monitorul.

Dacă monitorul funcționează corespunzător, acesta detectează ca nu există semnal și se afișează unul din mesajele următoare. În modul auto-test, LED-ul de alimentare rămâne alb.


E1920H

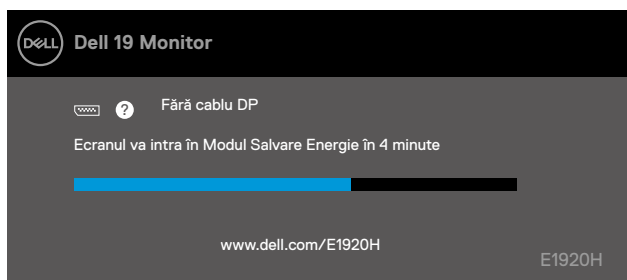


E2020H

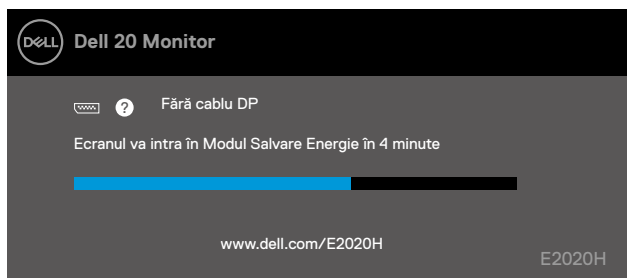


E2220H

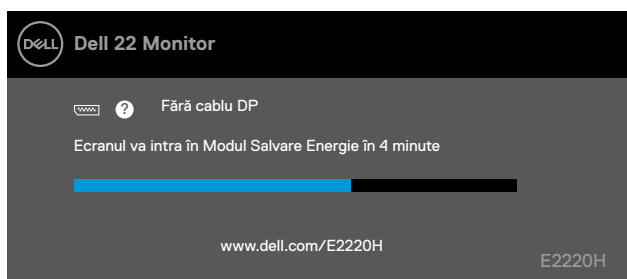


E2420H

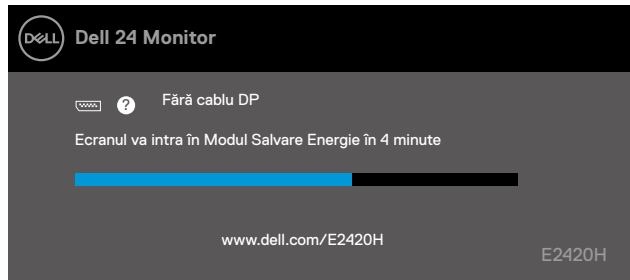


E2420HS

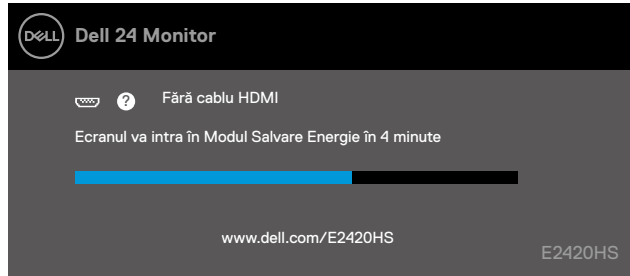

E2720H

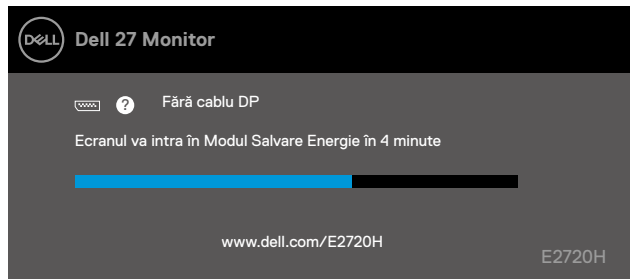

E2720HS

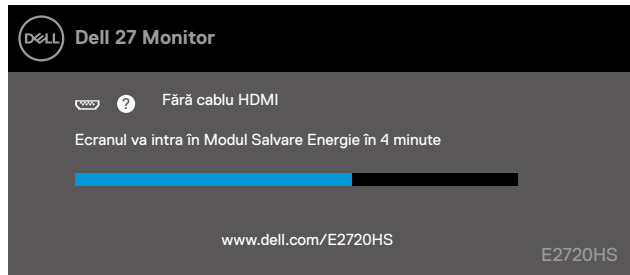


 **NOTĂ: Această casetă apare și în timpul funcționării normale, când cablul video este deconectat sau deteriorat.**

4. Opiți monitorul și reconectați cablul video; apoi porniți computerul și monitorul.

Dacă monitorul rămâne stins după ce reconectați cablurile, verificați controlorul video și computerul.

Diagnosticare încorporată

Monitorul dvs. are un instrument de diagnosticare integrat care vă ajută să determinați dacă orice anormalitate a ecranului întâmpinați este o problemă inerentă cu monitorul sau cu computerul și placa video.

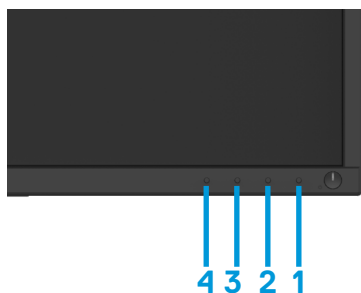

Etichetă	Descriere
1	Buton 1
2	Buton 2
3	Buton 3
4	Buton 4

Pentru a rula diagnosticarea încorporată:

1. Asigurați-vă că ecranul este curat (fără particule de praf pe suprafața acestuia).
2. Apăsați și mențineți Butonul 1 pentru aproximativ 4 secunde până la apariția meniului tip pop-up.
3. Apăsați Butonul 2 sau 4 pentru a selecta modul de diagnosticare și confirmați cu Butonul 2. Un model gri apare la începutul testării.
4. Inspectați ecranul de anomalii.
5. Apăsați Butonul 4 pentru a schimba modelul testului.
6. Repetați pașii 4 și 5 pentru a inspecta ecranele pe culoarea roșie, verde, albastră, negru, alb și modul text.
7. Apăsați Butonul 4 pentru a încheia programul de diagnostică

Probleme comune

Următorul tabel conține informații generale despre probleme comune ale monitorului pe care ați putea să le întâmpinați precum și eventualele soluții pentru acestea:

Simptome Comune	Soluții Posibile
Fără LED/video pornit	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că cablul video care conectează monitorul și computerul este conectat și securizat corespunzător.Verificați dacă priza funcționează corect folosind orice alt echipament electric.Asigurați-vă că este apăsat butonul de pornire.Asigurați-vă că sursa de intrare corectă este selectată prin meniul Sursă de intrare.
Fără LED/video pornit	<ul style="list-style-type: none">Creșteți controalele de luminozitate și contrast folosind OSD.Efectuați verificarea funcției de auto-testare a monitorului.Verificați dacă sunt pini încovoiați sau ruși în conectorul cablului video.Executați diagnosticul încorporat.Asigurați-vă că sursa de intrare corectă este selectată prin meniul Sursă de intrare.
Focalizare slabă	<ul style="list-style-type: none">Eliminați cablurile de extensie video.Resetați monitorul la Setări din fabrică (Resetare fabrică).Schimbați rezoluția video la un aspect corect.
Video neclar	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitorul la Setările din fabrică (Resetare fabrică).Verificați factorii de mediu.Mutați monitorul și testați în altă cameră.
Pixeli lipsă	<ul style="list-style-type: none">Putere ciclică On-off.Pixelul care este permanent oprit este un defect natural care poate apărea în tehnologia LCD.Pentru mai multe informații despre politica Dell Dell Calitate și Pixeli Monitor, consultați site-ul Dell Support la: www.dell.com/support/monitors.
Pixeli stocați	<ul style="list-style-type: none">Putere ciclică On-off.Pixelul care este permanent oprit este un defect natural care poate apărea în tehnologia LCD.Pentru mai multe informații despre politica Dell Calitate și Pixeli Monitor, consultați site-ul Dell Support la: www.dell.com/support/monitors.
Probleme luminozitate	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitorul la Setările din fabrică (Resetare fabrică).Reglați controale de luminozitate și contrast prin OSD
Distorsiune geometrică	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitorul la Setările din fabrică (Resetare fabrică).Reglați controale de luminozitate și contrast prin OSD.
Linii orizontale/Verticale	<ul style="list-style-type: none">Resetați monitorul la Setările din fabrică (Resetare fabrică).Efectuați autoverificarea monitorului și determinați dacă aceste linii sunt și în modul de auto testare.Verificați dacă sunt pini îndoiți sau ruși în conectorul cablului video.Executați diagnosticul încorporat.

Probleme de sincronizare	<ul style="list-style-type: none"> ● Resetați monitorul la Setările din Fabrică (Factory Reset). ● Efectuați autoverificarea monitorului și determinați dacă ecranul apare la fel și în modul de auto testare. ● Verificați dacă sunt pini îndoiți sau rupți în conectorul video. ● Reporniți calculatorul în siguranță.
Probleme de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> ● Nu executați nici o etapă de depanare. ● Contactați Dell imediat.
Probleme intermitente	<ul style="list-style-type: none"> ● Încercați diferite Moduri Presetate în setări culori OSD. Ajustați valoarea R/G/B în Culori Personalizate în setări culori OSD. ● Schimbați Formatul de culoare de intrare în RGB sau YPbPr în setări culoare OSD. ● Executați diagnosticul încorporat.
Reținerea imaginii dintr-o imagine statică lăsată pe monitor o perioadă lungă	<ul style="list-style-type: none"> ● Utilizați funcția Power Management pentru a opri monitorul de fiecare dată când nu este utilizat (pt. info.: Moduri de gestionare a puterii) ● Alternativ, utilizați un protector de ecran cu schimbare dinamică
Video ghosting sau overshooting	<ul style="list-style-type: none"> ● Modificați timpul de răspuns în OSD-ul afișat la Rapid sau Normal în funcție de aplicație și modul de utilizare

Probleme specifice produsului

Simptome specifice	Soluții posibile
Imaginea ecranului este prea mică	<ul style="list-style-type: none">● Verificați setarea Raportului de Aspect în OSD Setări afișare.● Resetați monitorul la Setările din fabrică (Resetare fabrică).
Nu se poate regla monitorul cu butoanele din partea inferioară a Panoului	<ul style="list-style-type: none">● Opriți monitorul, deconectați cablul de alimentare, conectați-l înapoi și apoi porniți monitorul.
Nu există semnal de intrare atunci când sunt apăstate comenzile utilizatorului	<ul style="list-style-type: none">● Verificați sursa semnalului. Asigurați-vă că computerul nu se află în modul de așteptare sau în modul de repaus, prin mutarea mouse-ului sau prin apăsarea oricărei taste de pe tastatură..● Verificați dacă cablul video este conectat corect. Deconectați și reconectați cablul video dacă este necesar.● Resetați computerul sau playerul video.
Imaginea nu se afișează pe întregul ecran	<ul style="list-style-type: none">● Datorită diferitelor formate video (raport de aspect) ale DVD-urilor, monitorul poate fi afișat pe ecran complet.● Executați diagnosticul încorporat.

Instrucțiuni de siguranță

⚠ ATENȚIE: Utilizarea controalelor, a reglajelor sau a procedurilor, altele decât cele specificate în această documentație, poate duce la expunerea la șocuri, pericole electrice și/sau riscuri mecanice.

Pentru informații despre instrucțiunile de siguranță, consultați Ghidul informațiilor despre produs.

Anunțuri FCC (numai în S.U.A.) și alte informații de reglementare

Pentru avizele FCC și alte informații de reglementare, consultați site-ul web de conformitate privind reglementările la www.dell.com/regulatory_compliance.

Contact Dell

Pentru clienții din Statele Unite, sunați la 800-WWW-DELL (800-999-3355).

📄 NOTĂ: Dacă nu aveți o conexiune la Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, buletinul de ambalare, factura sau catalogul de produse Dell.

Dell oferă mai multe opțiuni de asistență și servicii online și telefonice. Disponibilitatea variază în funcție de țară și de produs și este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în zona dvs.

Pentru a obține conținut de asistență monitorizare online:

1. Accesați www.dell.com/support/monitors.

Pentru a contacta Dell pentru probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți

1. Accesați www.dell.com/support.

2. Verificați țara sau regiunea dvs. în meniul derulant Alegeți o țară/regiune din partea de jos a paginii.


3. Faceți clic pe Contactați-ne în partea stângă a paginii.

4. Selectați serviciul sau legătura de asistență corespunzătoare în funcție de nevoia dvs.

5. Alegeți metoda de a contacta Dell care vă este convenabilă.

Atribuirea pinilor


D-Sub 15-Conector pin

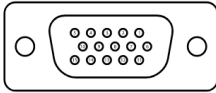

Număr Pin	Atribuire semnal
1	Video-Roșu
2	Video-Verde
3	Video-Albastru
4	GND
5	Auto test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC ceas

Atribuirea pinilor


DP 20- Conector pin

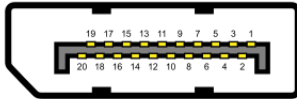

Număr Pin	Atribuire semnal
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX_CH_P
16	GND
17	AUX_CH_N
18	HPD
19	RETURN
20	DP_PWR

Atribuirea pinilor

HDMI 19- Conector pin

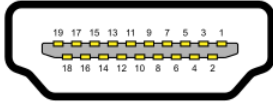

Număr Pin	Atribuire semnal
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5V POWER
19	HOT PLUG DETECT