

Príručka pre používateľa

Dell E1916HV

Dell E1916HL

Dell E1916HM

Dell E2016HV

Dell E2016HL




Dell E2016HM

Dell E2216HV

Dell E2216HVM

Regulačný model: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie používať monitor.
-  **UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečenstvo poškodenia hardvéru alebo straty dát v prípade nedodržania pokynov.
-  **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálne poškodenie majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti..

© 2015~2020 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Prísne sa zakazuje akékoľvek reprodukovanie týchto materiálov bez písomného povolenia spoločnosti Dell Inc.

Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: Názov Dell a logo DELL sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/alebo ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americkej agentúry Environmental Protection Agency. Spoločnosť Dell Inc., ako partner programu ENERGY STAR, stanovila, že tento výrobok spĺňa smernice ENERGY STAR pre energetickú efektívnosť.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy, ktoré sa v tomto dokumente môžu uvádzať, sa týkajú buď subjektov, ktoré si tieto známky a názvy nárokovujú, alebo ich výrobcov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych nárokov na iné ochranné známky, ktoré nie sú jej vlastné.

2020 – 12 Rev. A10

Obsah

| | |
|---|-----------|
| O monitore | 5 |
| Obsah balenia. | 5 |
| Vlastnosti výrobku | 6 |
| Identifikácia dielov a ovládacích prvkov. | 7 |
| Technické parametre monitora | 9 |
| Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play). | 11 |
| Zásady kvality a pixlov LCD monitora | 18 |
| Pokyny pre údržbu. | 18 |
| Zostavenie monitora. | 19 |
| Upevnenie stojana | 19 |
| Pripojenie monitora | 20 |
| Usporiadanie káblov | 20 |
| Odmontovanie stojana monitora | 21 |
| Montáž na stenu (voliteľná) | 22 |
| Obsluha monitora | 23 |
| Zapnutie monitora | 23 |
| Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli. | 23 |
| Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) | 24 |
| Nastavenie maximálneho rozlíšenia | 50 |
| Používanie nakláňania | 52 |

| | |
|---|-----------|
| Odstraňovanie porúch | 53 |
| Samokontrola. | 53 |
| Vstavaná diagnostika | 54 |
| Bežné poruchy | 55 |
| Špecifické poruchy výrobku | 58 |
| Poruchy zariadenia Dell Soundbar | 59 |
| Príloha | 61 |
| Bezpečnostné pokyny. | 61 |
| Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov | 61 |
| Kontaktovanie spoločnosti Dell | 61 |
| Databáza výrobkov EÚ pre energetické štítky a informačné karty o výrobku | 62 |

O monitore

Obsah balenia

Monitor sa dodáva spolu so všetkými nižšie uvedenými súčastami. Uistite sa, že vám boli dodané všetky súčasti a v prípade, že niečo chýba, **Kontaktovanie spoločnosti Dell.**

POZNÁMKA: Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia byť dodané spolu s monitorom. V určitých krajinách pravdepodobne nebudú k dispozícii niektoré vlastnosti alebo médiá.

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Podstavec stojana |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Základňa stojana |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kryt káblov |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Napájací kábel (líšia sa podľa krajín) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kábel VGA |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Stručný návod na používanie• Bezpečnostné informácie a informácie o predpisoch |

Vlastnosti výrobku

Plochý displej Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM je vybavený aktívnou matricou, tenkovrstvovým tranzistorom (TFT) a displejom z tekutých kryštálov (LCD) a podsvietením LED. Vlastnosti monitora zahŕňajú:

- **E1916HV / E1916HL / E1916HM** : 47,01 cm (18,51 palcov) zobrazovacia plocha, rozlíšenie 1366 x 768 vrátane podpory zobrazenia na celú obrazovku pre nižšie rozlíšenia.
- **E2016HV / E2016HL / E2016HM**: 49,41 cm (19,5 palcov) zobrazovacia plocha, rozlíšenie 1600 x 900 vrátane podpory zobrazenia na celú obrazovku pre nižšie rozlíšenia.
- **E2216HV / E2216HVM**: 54,69 cm (21,5 palcov) zobrazovacia plocha, rozlíšenie 1920 x 1080 vrátane podpory zobrazenia na celú obrazovku pre nižšie rozlíšenia.
- Možnosť prispôbiť naklonenie.
- Odnímateľný podstavec a 100 mm montážne otvory pre riešenia flexibilnej montáže podľa Video Electronics Standards Association (VESA) (Spoločnosť pre elektronické obrazové štandardy).
- Možnosť Zapoj a hraj (Plug and play), ak ju váš systém podporuje.
- Nastavenia ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky.
- Štrbina pre bezpečnostný zámok.
- Funkcia správy majetku.
- CECP (pre Čínu).
- Kompatibilita s RoHS.
- Merací indikátor energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotreboval v reálnom čase.
- Zobrazenie voľného blikania spolu s ovládaním stlmenia podsvietenia.

Identifikácia dielov a ovládacích prvkov

Pohľad spredu



| Štítok | Popis | Použitie |
|--------|----------------------------|---|
| 1 | Funkčné tlačidlá | Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli. (Pre viac informácií si pozrite Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli) |
| 2 | Vypínač (s LED kontrolkou) | Na vypnutie lebo zapnutie monitora. Ak svieti biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a normálne funguje. Ak bliká biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je v pohotovostnom režime. |


Pohľad zozadu

E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM:



Pohľad zozadu so stojanom monitora

E2216HV / E2216HVM:

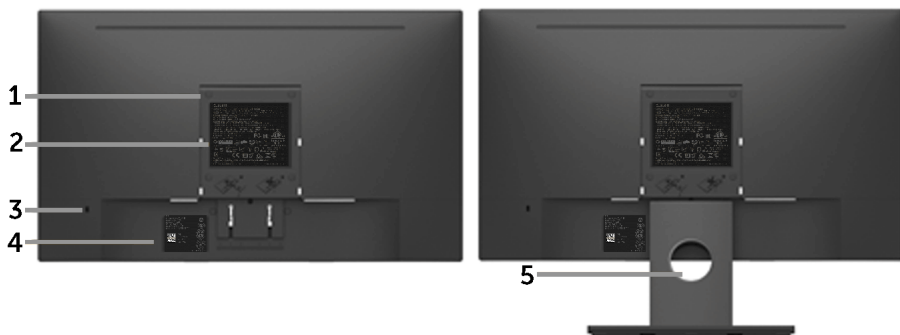

Pohľad zozadu so stojanom monitora


| Štítok | Popis | Použitie |
|--------|-----------------------------------|--|
| 1 | Montážne otvory VESA (100 mm) | Slúžia na montáž monitora. |
| 2 | Štítok s regulačnými osvedčeniami | Uvádza regulačné osvedčenia. |
| 3 | Štrbina pre bezpečnostný zámok | Na zabezpečenie svojho monitora použite bezpečnostný zámok. (Bezpečnostný zámok nie je súčasťou.). |
| 4 | Štítok s čiarovým kódom | Ak sa potrebujete obrátiť na technickú podporu spoločnosti Dell, uveďte údaje z tohto štítku. |
| 5 | Štrbina na usporiadanie káblov | Použite na usporiadanie káblov, ktoré sa prevedú cez tento slot. |

Pohľad z boku



Pravá strana

Pohľad zdola

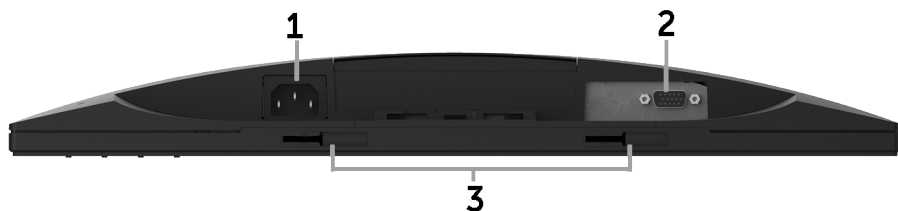


| Štítok | Popis | Použitie |
|--------|---|--|
| 1 | Sietový napájací konektor | Slúži na pripojenie napájacieho kábla monitora. |
| 2 | Konektor VGA | Slúži na pripojenie počítača k monitoru pomocou kábla VGA. |
| 3 | Montážne držiaky na pripojenie zariadenia Dell soundbar | Slúžia na pripojenie voliteľného zariadenia Dell soundbar. |

Technické parametre monitora

Nasledovná časť uvádza informácie o priradovaní PIN kódu rôznym konektorom v monitore.

Priradenie kolíkov

15-kolíkový konektor D-Sub

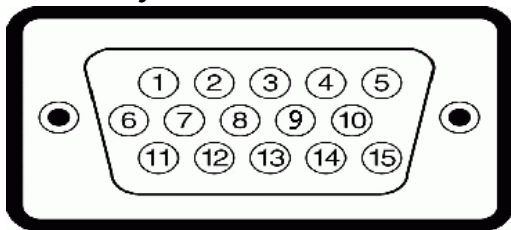

| Číslo kolíka | 15-kolíková strana pripojeného signálneho kábla |
|--------------|---|
| 1 | Obraz-Červený |
| 2 | Obraz-Zelený |
| 3 | Obraz-Modrý |
| 4 | Uzemnenie |
| 5 | Samokontrola |
| 6 | UZEM-Č |
| 7 | UZEM-Z |
| 8 | UZEM-M |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | UZEM-synchr. |
| 11 | Uzemnenie |
| 12 | Údaje DDC |
| 13 | H-synchr. |
| 14 | V-synchr. |
| 15 | Synchronizácia DDC |

Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play)

Monitor môžete nainštalovať v každom systéme, ktorý je kompatibilný s technológiou Plug and Play (Zapoj a hraj). Monitor automaticky poskytuje pre počítač svoju funkciu Rozšírené zobrazenie identifikačných údajov (EDID) pomocou digitálnych komunikačných protokolov (DDC), takže systém môže sám nastaviť a optimalizovať nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa inštalácia monitora vykonáva automaticky. Ak chcete, môžete zvoliť odlišné nastavenia.

Technické parametre plochého displeja

| Číslo modelu | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV |
|-------------------------------------|---|--|
| Typ obrazovky | Aktívna matrica – TFT LCD | Aktívna matrica – TFT LCD |
| Typ zobrazovacieho panela | TN | TN |
| Zobraziteľný obraz: | | |
| Uhlopriečne | 470,1 mm (18,51 palcov) | 494,1 mm (19,5 palcov) |
| Horizontálny rozmer aktívnej plochy | 409,8 mm (16,13 palcov) | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 palcov) |
| Vertikálny rozmer aktívnej plochy | 230,4 mm (9,07 palcov) | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 palcov) |
| Plocha | 94417,92 mm ² (146,35 palcov ²) | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 palcov ²) |
| Rozstup pixlov | 0,30 x 0,30 mm | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm |
| Uhol zobrazenia: | | |
| Horizontálna | 90° typický | 90° typický |
| Vertikálna | 65° typický | 50° až 65° typický |
| Výstupná svietivosť | 200 CD/m ² (typická) | 200 CD/m ² (typická) |
| Kontrastný pomer | 600 k 1 (typická) | 600 k 1 (typická) |
| Povlak čelného panela | Antireflexná vrstva z tvrdého povlaku 3H | Antireflexná vrstva z tvrdého povlaku 3H |
| Podsvietenie | Systém svetelných pruhov LED | Systém svetelných pruhov LED |
| Čas odozvy | Typický 5 ms (z bielej do čiernej, z čiernej do bielej) | Typický 5 ms (z bielej do čiernej, z čiernej do bielej) |
| Farebná hĺbka | 16,7 miliónov farieb | 16,7 miliónov farieb |
| Škála farieb | 85 % (typická) * | 85 % (typická) * |

| Číslo modelu | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|-------------------------------------|--|--|
| Typ obrazovky | Aktívna matrica – TFT LCD | Aktívna matrica – TFT LCD |
| Typ zobrazovacieho panela | TN | TN |
| Zobraziteľný obraz: | | |
| Uhlopriečne | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 palcov) | 546,86 mm (21,53 palcov) |
| Horizontálny rozmer aktívnej plochy | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 palcov) | 476,64 mm (18,77 palcov) |
| Vertikálny rozmer aktívnej plochy | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 palcov) | 268,11 mm (10,56 palcov) |
| Plocha | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 palcov ²) | 127791,95 mm ² (198,21 palcov ²) |
| Rozstup pixlov | 0,2712 ± 0.0012 x 0,2626 ± 0.0074 mm | 0,248 x 0,248 mm |
| Uhol zobrazenia: | | |
| Horizontálna | 170° typický | 90° typický |
| Vertikálna | 160° typický | 50° až 65° typický |
| Výstupná svietivosť | 250 CD/m ² (typická) | 200 CD/m ² (typická) |
| Kontrastný pomer | 1 000 k 1 (typická) | 600 k 1 (typická) |
| Povlak čelného panela | Antireflexná vrstva z tvrdého povlaku 3H | Antireflexná vrstva z tvrdého povlaku 3H |
| Podsvietenie | Systém svetelných pruhov LED | Systém svetelných pruhov LED |
| Čas odozvy | Typický 5 ms (z bielej do čiernej, z čiernej do bielej) | Typický 5 ms (z bielej do čiernej, z čiernej do bielej) |
| Farebná hĺbka | 16,7 miliónov farieb | 16,7 miliónov farieb |
| Škála farieb | 86 % (typická) * | 85 % (typická) * |

* Škála farieb pre E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM (typická) je podľa testovacích štandardov CIE1976 (85 %) a CIE1931 (72%). E2016HL / E2016HM (typická) je podľa testovacích štandardov CIE1976 (86 %) a CIE1931 (72%).

Technické parametre rozlíšenia

| Číslo modelu | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozsah riadkovania | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Horizontálna • Vertikálna | 30 kHz až 83 kHz (automatické) | | |
| | 56 Hz až 76 Hz (automatické) | | |
| Maximálne predvolené rozlíšenie | 1366 x 768 pri 60 Hz | 1600 x 900 pri 60 Hz | 1920 x 1080 pri 60 Hz |

Elektrické technické parametre

| Číslo modelu | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM | | |
|--|--|--|---|
| Vstupné obrazové signály | <ul style="list-style-type: none"> • Analógový RGB: 0,7 Voltov \pm 5 %, vstupná impedancia 75 Ohmov • DisplayPort*, 600 mV pre každú diferenciálnu linku vstupná impedancia 100 Ω nakaždý diferenciálny pár | | |
| Synchronizácia vstupných signálov | Oddelená horizontálna a vertikálna synchronizácia, úroveň TTL bez polarity, SOG (Composite SYNC on green) | | |
| AC vstupné napätie/ frekvencia/ striedavý prúd | 100 V AC až 240 V AC/50 Hz alebo 60 Hz \pm 3 Hz/1,0 A (max.) | | |
| Nárazový prúd | 120 V: 30 A (max.) 240 V: 60 A (max.) | | |
| Spotreba energie | 0.2 W (režim Vypnuté) ¹ 0.3 W (pohotovostný režim) ¹ 8.6 W (režim Zapnuté) ¹ 17 W (Max) ² 10 W (Pon) ³ 33.2 kWh (TEC) ³ | 0.2 W (režim Vypnuté) ¹ 0.3 W (pohotovostný režim) ¹ 10.6 W (režim Zapnuté) ¹ 17 W (Max) ² 11.98 W (Pon) ³ 37.9 kWh (TEC) ³ | 0.2 W (režim Vypnuté) ¹ 0.3 W (pohotovostný režim) ¹ 12.9 W (režim Zapnuté) ¹ 24 W (Max) ² 15.5 W (Pon) ³ 49.6 kWh (TEC) ³ |

¹ Ako je stanovené v technických normách EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

² Nastavenie maximálneho jas a kontrastu.

³ Pon: Spotreba energie v režime Zap, nameraná s odkazom na spôsob testovania

v rámci programu Energy Star.

TEC: Celková spotreba energie v kWh nameraná s odkazom na spôsob testovania

v rámci programu Energa Star.

Tento dokument slúži iba pre informáciu a uvádza výkony dosiahnuté v laboratórnych podmienkach v závislosti od softvéru, súčastí a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali. Výrobca nie je povinný tieto informácie aktualizovať. Zákazník sa preto musí pri rozhodovaní o elektrických toleranciách spoliehať na tieto informácie alebo ináč. Na presnosť alebo kompletnosť nie je vyjadrená alebo predpokladaná žiadna záruka.

Predvolené režimy zobrazenia

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predvolené režimy, pre ktoré spoločnosť Dell zaručuje rozmer a polohu obrazu v strede:

E1916HV / E1916HL / E1916HM:

| Režim zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Synchronizácia pixlov (MHz) | Synchronizačná polarita (horizontálna/vertikálna) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,0 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1366 x 768 | 47,7 | 59,8 | 85,5 | +/+ |

E2016HV / E2016HL / E2016HM:

| Režim zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Synchronizácia pixlov (MHz) | Synchronizačná polarita (horizontálna/vertikálna) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,0 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | +/- |

E2216HV / E2216HVM:

| Režim zobrazenia | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Synchronizácia pixlov (MHz) | Synchronizačná polarita (horizontálna/vertikálna) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,0 | (MHz) | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Fyzické vlastnosti

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené fyzické vlastnosti monitora:

| Číslo modelu | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ konektora | 15-kolíkový subminiaturný konektor D (čierny konektor) | | |
| Typ signálneho kábla | VGA | | |
| Rozmery: (so stojanom) Výška | 359,0 mm (14,13 palcov) | 368,9 mm (14,52 palcov) | 396,7 mm (15,62 palcov) |
| Šírka | 445,4 mm (17,54 palcov) | 471,5 mm (18,56 palcov) | 512,2 mm (20,17 palcov) |
| Hĺbka | 167,0 mm (6,57 palcov) | 167,0 mm (6,57 palcov) | 180,0 mm (7,09 palcov) |
| Rozmery: (bez stojana) Výška | 266,0 mm (10,47 palcov) | 275,4 mm (10,84 palcov) | 303,7 mm (11,96 palcov) |
| Šírka | 445,4 mm (17,54 palcov) | 471,5 mm (18,56 palcov) | 512,2 mm (20,17 palcov) |
| Hĺbka | 51,5 mm (2,03 palcov) | 51,5 mm (2,03 palcov) | 50,5 mm (1,99 palcov) |
| Rozmery stojana: | | | |
| Výška | 156,0 mm (6,14 palcov) | 156,0 mm (6,14 palcov) | 177,0 mm (6,97 palcov) |
| Šírka | 220,0 mm (8,66 palcov) | 220,0 mm (8,66 palcov) | 250,0 mm (9,84 palcov) |
| Hĺbka | 167,0 mm (6,57 palcov) | 167,0 mm (6,57 palcov) | 180,0 mm (7,09 palcov) |
| Hmotnosť: | | | |
| Hmotnosť s obalom | 3,60 kg (7,94 libier) | 3,65 kg (6,14 libier) | 4,30 kg (9,48 libier) |
| Hmotnosť so zostavou stojana a káblov | 3,00 kg (6,61 libier) | 3,02 kg (6,66 libier) | 3,63 kg (8,0 libier) |
| Hmotnosť bez zostavy stojana (môže sa zväžiť použitie držiaka na stenu alebo držiaka VESA – bez káblov) | 2,26 kg (4,98 libier) | 2,26 kg (4,98 libier) | 2,83 kg (6,24 libier) |
| Hmotnosť zostavy stojana | 0,46 kg (1,01 libier) | 0,46 kg (1,01 libier) | 0,52 kg (1,15 libier) |

Vlastnosti prostredia

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podmienky prostredia pre váš monitor:

| Číslo modelu | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|---|--|--|--|
| Teplota <ul style="list-style-type: none"> • Prevádzková • Mimo prevádzky | 0°C až 40°C (32,00°F až 104,00°F) Skladovanie: -20°C až 60°C (-4,00°F až 140,00°F) Preprava: -20°C až 60°C (-4,00°F až 140,00°F) | | |
| Vlhkosť <ul style="list-style-type: none"> • Prevádzková • Mimo prevádzky | 10 % až 80 % (nekondenzujúca) Skladovanie: 5 % až 90 % (nekondenzujúca) Preprava: 5 % až 90 % (nekondenzujúca) | | |
| Nadmorská výška <ul style="list-style-type: none"> • Prevádzková • Mimo prevádzky | Maximálne 5 000 m (16 404 stôp) Maximálne 12 191 m (40 000 stôp) | | |
| Tepelná strata | 58,0 BTU/hodinu (maximálne) 47,8 BTU/hodinu (typicky) | 64,8 BTU/hodinu (maximálne) 51,2 BTU/hodinu (typicky) | 81,9 BTU/hodinu (maximálne) 61,4 BTU/hodinu (typicky) |

Zásady kvality a pixlov LCD monitora

Počas výrobného procesu LCD monitora je neobvyklé, aby jeden alebo viac bodov bolo pevných v nezmenenom stave. Viditeľným výsledkom je pevný pixel, ktorý sa javí ako veľmi malé tmavo alebo svetlo sfarbené miesto. Pixel, ktorý zostáva trvalo svietiť, je známy ako „jasný bod“. Keď pixel ostáva čierny, nazýva sa to ako „tmavý bod“.

Tieto pevné pixle je takmer v každom prípade ťažké vidieť a neuberajú z kvality displeja alebo použiteľnosti. Displej s 1 až 5 pevnými pixlami sa považuje za štandardný a v rámci trhových štandardov. Viac informácií nájdete na lokalite podpory spoločnosti Dell na adrese:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Pokyny pre údržbu

Starostlivosť o monitor

 **UPOZORNENIE: Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.**

 **UPOZORNENIE: Pred čistením monitora odpojte napájací kábel monitora od elektrickej zásuvky.**

V rámci osvedčených postupov pri vybalovaní, čistení alebo manipulácii s monitorom dodržiavajte pokyny uvedené v zozname nižšie:


- Na čistenie antistatickej obrazovky používajte čistú, mäkkú handričku mierne navlhčenú vo vode. Ak je to možné, používajte špeciálnu tkaninu na čistenie obrazoviek, ktorá je vhodná na antistatický povlak. Nepoužívajte benzén, riedidlo, čpavok, abrazívne čističlá alebo stlačený vzduch.
- Na čistenie plastových častí používajte handričku mierne navlhčenú v teplej vode. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, pretože niektoré čistiace prostriedky zanechávajú na plastových častiach mliečny povlak.
- Ak si pri vybalovaní monitora všimnete biely prášok, utrite ho handričkou. Tento biely prášok sa vyskytuje počas prepravy monitora.
- S monitorom zaobchádzajte opatrne, pretože monitor tmavej farby sa môže poškrabať a stopy po škrabancoch sú viac viditeľné, ako na monitoroch svetlej farby.
- Ak chcete na vašom monitore udržať najlepšiu kvalitu obrazu, používajte dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky a napájanie monitora vypnite, keď sa nepoužíva.

Zostavenie monitora

Upevnenie stojana

 **POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.

1. Zostavu stojana so závesom namontujte na podstavec.

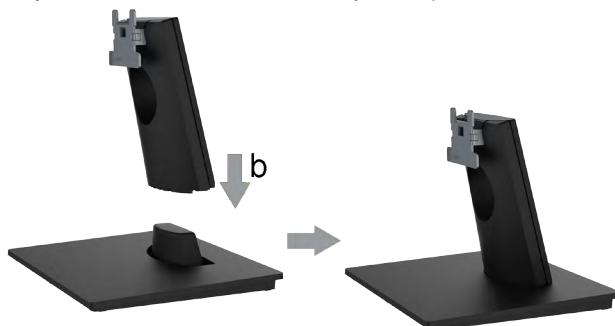

- a. Podstavec monitora položte na stabilný stôl.
 - b. Teleso stojana na monitora zasuňte v správnom smere do podstavca, kým nezaklapne na miesto.
2. Zostavu stojana pripojte k monitoru.



E1916HV/E1916HL/E1916HM
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- a. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku tesne pri okraji stola.
- b. Držiak zostavy stojana zarovnajte s drážkou v monitore.
- c. Držiak zasuňte smerom k monitoru, kým nezaklapne na miesto.

Pripojenie monitora

⚠ VÝSTRAHA: Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si Bezpečnostné pokyny.

Ak chcete monitor pripojiť k počítaču:

1. Počítač vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Kábel VGA zapojte do príslušného portu video na zadnej strane počítača.

Zapojenie kábla VGA



Poznámka: Obrázky v tomto dokumente slúžia len na ukážku. Vzhľad na počítači sa môže líšiť.

Usporiadanie káblov



Po pripojení všetkých nevyhnutných káblov k vášmu monitoru a počítaču (informácie o pripájaní káblov nájdete v časti Pripojenie vášho monitora), usporiadajte všetky káble podľa nižšie uvedeného obrázka.


Odmontovanie stojana monitora

POZNÁMKA: Toto platí pre monitor so stojanom. Pri zakúpení iného stojana si pokyny na odmontovanie pozrite v návode na montáž príslušného stojana.

1. Odnímate kryt VESA.



- a. Monitor položte obrazovkou na mäkkú tkaninu alebo podušku.
 - b. Pri zdvíhaní uchopte súčasne za obidve strany a kryt VESA odnímate z monitora.
2. Znova namontujte zostavu stojana na monitor.

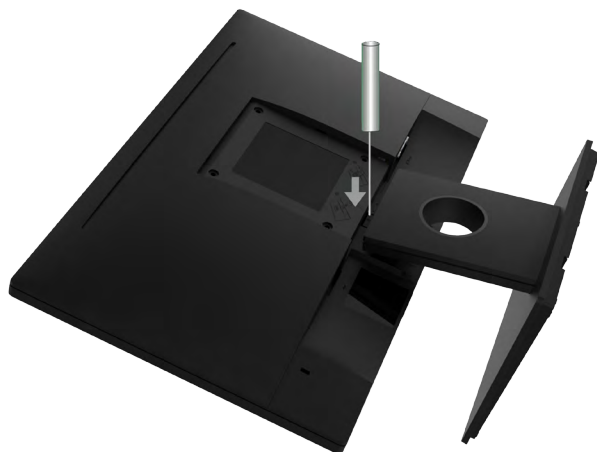

- a. Dlhým skrutkovačom zatlačte na západku v otvore tesne nad stojanom.
- b. Keď je západka uvoľnená, základňu demontujte z monitora.

Montáž na stenu (voliteľná)



(Rozmer skrutky: M4 x 10 mm).

Pozrite si návod dodaný k montážnej súprave, ktorá je kompatibilná s montážnym držiakom VESA.

1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku na stabilný stôl.
2. Odmontujte stojan.
3. Skrutkovačom odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú plastový kryt.
4. Nosný držiak zo súpravy pre montáž na stenu pripojte k LCD monitoru.
5. LCD monitor upevnite na stenu podľa návodu, ktorý je dodaný k montážnej súprave podstavca.



POZNÁMKA: Na použitie len s montážnou konzolou uvedenou v zozname UL s minimálnou hmotnostnou/závažovou kapacitou 2,26 kg (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM)/2,26kg (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM)/2,83 kg (pre E2216HV / E2216HVM).

Obsluha monitora


Zapnutie monitora


Monitor zapnite stlačením tlačidla .




Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli



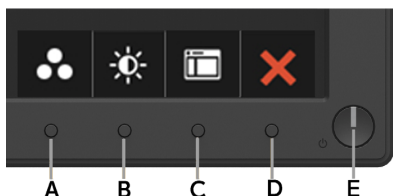

Pomocou ovládacích tlačidiel na prednej strane monitora, ak chcete upraviť nastavenia obrazu.



| Tlačidlá na prednom paneli | | Popis |
|----------------------------|---|---|
| A |  Predvolené režimy | Stlačením tlačidla Predvolené režimy môžete vyberať zo zoznamu režimov prednastavenej farby. Pozrite si Používanie ponuky OSD . |
| B |  Jas/Kontrast | Ak chcete vstúpiť do ovládacej ponuky „Jas“ a „Kontrast“, stlačte tlačidlo Jas / Kontrast . |
| C |  Ponuka | Ak chcete otvoriť ponuku na obrazovke (OSD), stlačte tlačidlo Ponuka . |
| D |  Ukončiť | Ak chcete ukončiť ponuku zobrazenú na obrazovke (OSD) a doplnkové ponuky, stlačte tlačidlo Exit . |
| E |  Tlačidlo napájania (so svetelným indikátorom stavu napájania) | Zapnutie alebo vypnutie monitora. Ak svieti biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a normálne funguje. Ak bliká biely svetelný indikátor, znamená to, že monitor je v pohotovostnom režime. |


Tlačidlá na prednom paneli




| Tlačidlá na prednom paneli | | Popis |
|----------------------------|---|--|
| A |  Hore | Ak chcete upraviť položky (zvýšenie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo Hore . |
| B |  Dolu | Ak chcete upraviť položky (zníženie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo Dolu . |
| C |  OK | Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla OK . |
| D |  Späť | Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo Späť . |


Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)


Vstup do systému ponuky



 **POZNÁMKA:** Ak zmeníte nastavenia a potom prejdete do ďalšej ponuky, alebo ak zatvoríte ponuku OSD, monitor tieto zmeny automaticky uloží. Zmeny sa uložia, aj ak zmeníte nastavenia a potom počkáte na zmiznutie ponuky OSD.



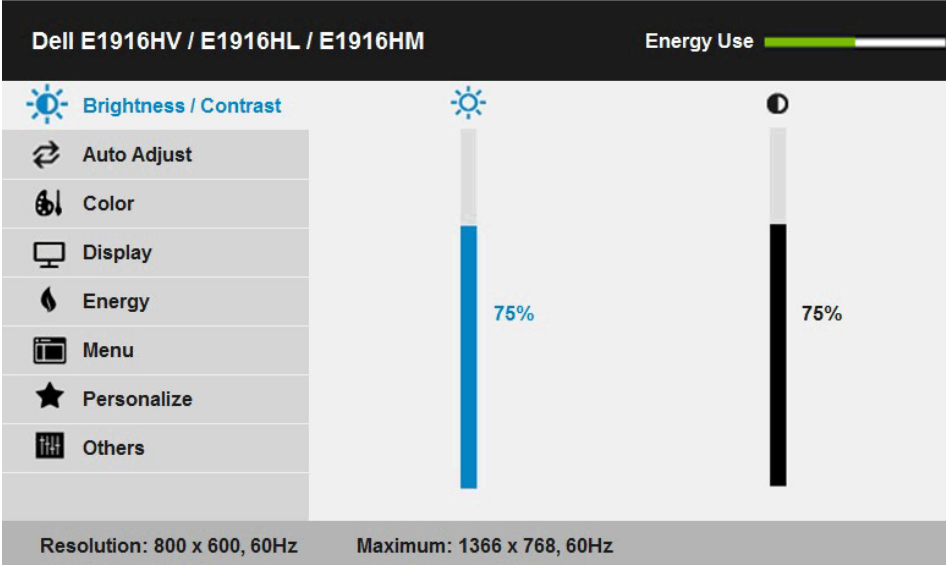




1. Ak chcete otvoriť ponuku OSD a zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo .

Hlavná ponuka




Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 


 **Brightness / Contrast**  75%








-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy 75%
-  Menu
-  Personalize
-  Others



Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others








 **75%**  **75%**



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell E2216HV Energy Use 











 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others


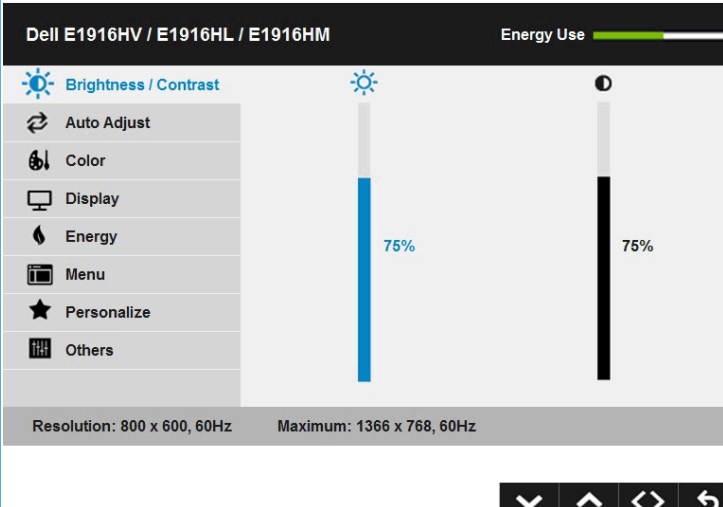
 **75%**  **75%**


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



2. Ak chcete prepínať medzi možnosťami v ponuke, stlačte tlačidlo  a tlačidlo . Pri presúvaní z jednej ikony na druhú sa zvýrazní názov danej voľby.
3. Ak chcete v ponuke vybrať zvýraznenú položku, znovu stlačte tlačidlo .
4. Ak chcete vybrať požadovaný parameter, stlačte tlačidlo  a tlačidlo .
5. Ak chcete vstúpiť do posuvného ovládača, stlačte tlačidlo  a potom vykonajte zmeny stlačením tlačidla  alebo  podľa indikátorov v ponuke.
6. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky bez prijatia aktuálnych nastavení, stlačte tlačidlo , alebo ak chcete nastavenia prijať a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

V dolnej tabuľke sa uvádza zoznam všetkých možností v ponuke OSD spolu s ich funkciami.

| Ikona | Ponuka a doplnkové ponuky | Popis |
|--|---------------------------|---|
|  | Spotreba energie | Tento merač energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotrebováva v reálnom čase. |
| | Jas/Kontrast | <p>V ponuke Jas a Kontrast môžete upravovať jas a kontrast.</p>  |

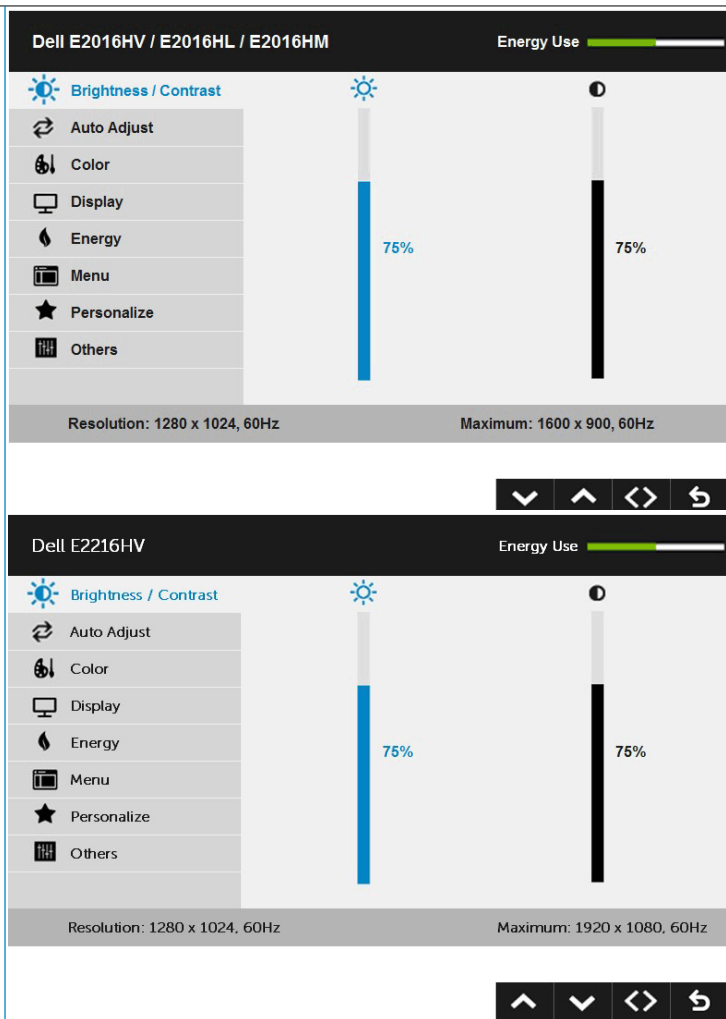

Jas Tlačidlo Jas umožňuje nastaviť jas alebo svietivosť podsvietenia. Ak chcete zvýšiť jas, stlačte tlačidlo ▲; ak chcete znížiť jas (min. hodnota 0 ~ max. hodnota 100), stlačte tlačidlo ▼.

Kontrast Tlačidlo Kontrast umožňuje nastaviť stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými oblasťami obrazovky monitora. Najskôr nastavte jas a kontrast nastavte len vtedy, ak budete potrebovať ďalšie nastavenie. Ak chcete zvýšiť kontrast, stlačte tlačidlo ▲; ak chcete znížiť kontrast (min. hodnota 0 ~ max. hodnota 100), stlačte tlačidlo ▼.



Automatické nastavenie

Týmto tlačidlom môžete aktivovať automatické nastavenie a ponuku úprav.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display


Energy

Menu


Personalize

Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

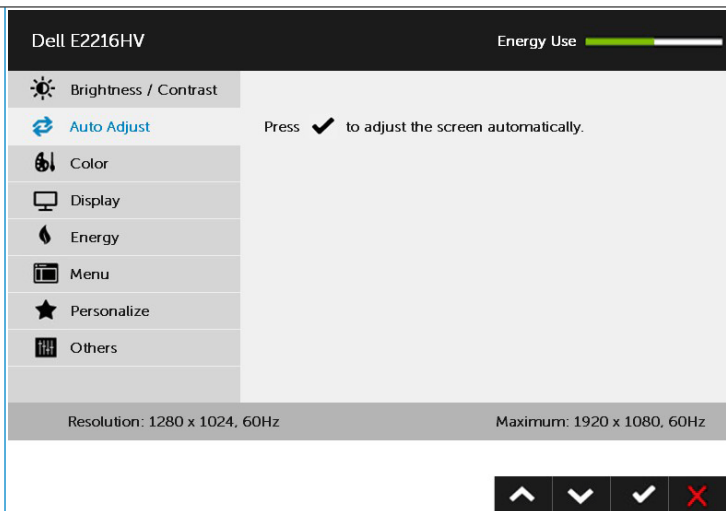

Keď sa monitor samočinne nastavuje na aktuálny vstup, na čiernej obrazovke sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:




Funkcia Aromatické nastavenie umožňuje, aby sa monitor samočinne nastavil na prichádzajúci obrazový signál. Po vykonaní automatického nastavenia môžete v možnosti **Nastavenia zobrazenia** doladiť monitor pomocou ovládacích prvkov Synchronizácia pixlov (hrubé) a Fáza (jemné).









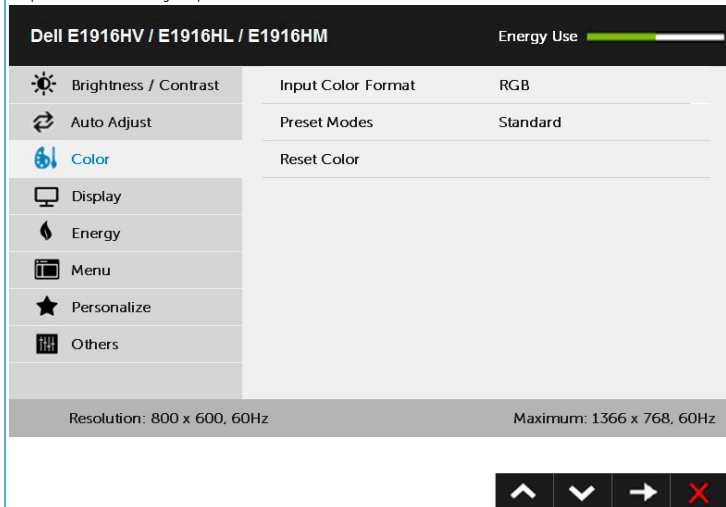

POZNÁMKA: Automatické nastavenie nebude fungovať, keď toto tlačidlo stlačíte pri absencii aktívneho vstupného signálu obrazu, alebo keď nie sú pripojené káble.



Farby


V ponuke Farby upravte nastavenia farieb monitora











| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|-------------|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|-----------------------|--------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|-------------|--|---------|--|--|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | <div data-bbox="314 76 1037 587"> <p>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">     </p> </div> <div data-bbox="314 592 1037 1102"> <p>Dell E2216HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Input Color Format</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Preset Modes</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Color</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">     </p> </div> | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | | Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | Auto Adjust | Preset Modes | Standard | Color | Reset Color | | Display | | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Preset Modes | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Preset Modes | Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vstupný formát farieb</p> | <p>Režim vstupu videa vždy nastavte na RGB alebo YPbPr.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Predvolené režimy


Umožňuje vyberať zo zoznamu predvolených režimov farieb.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust | Preset Modes | Multimedia |
|  Color | Reset Color | Paper |
|  Display | | Warm |
|  Energy | | Cool |
|  Menu | | Custom Color |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz






Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|--|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust | Preset Modes | Multimedia |
|  Color | Reset Color | Paper |
|  Display | | Warm |
|  Energy | | Cool |
|  Menu | | Custom Color |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

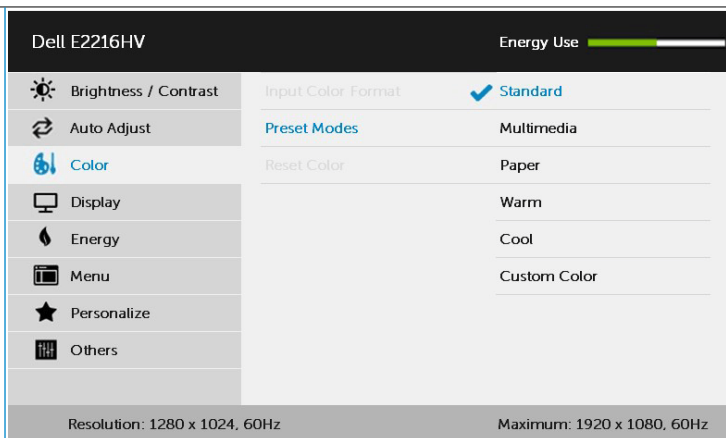




- **Štandardný:** Načítava štandardné nastavenia farieb monitora. Ide o štandardný predvolený režim.
- **Multimédiá:** Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre multimediálne aplikácie.
- **Papier:** Načíta nastavenia jasu a ostrosti, ktoré sú ideálne pre zobrazovanie textu. Text splynie s pozadím tak, aby sa simulovalo papierové médium bez ovplyvnenia farebných obrázkov. Platí iba pre vstupný formát RGB.
- **Teplé:** Zvyšuje teplotu farieb. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia.
- **Studené:** Znižuje teplotu farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia.
- **Používateľské farby:** Umožňuje ručne upraviť nastavenia farieb. Ak chcete upraviť hodnoty červenej, zelenej a modrej farby a vytvoriť vlastný predvolený režim farieb, stlačte tlačidlo  a tlačidlo .









Obnovte farby Umožňuje vynulovanie nastavení farieb monitora na pôvodné hodnoty z výroby.







Zobrazenie


V ponuke Zobrazenie upravte nastavenia zobrazovania monitora









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |





Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz









   

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|----|-------|-------------------|----|---------|-----------|----|--------|-------------|----|------|-------|----|-------------|---------------|--|--------|--|--|
| | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Dell E2216HV Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #90EE90, #333);"></div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Brightness / Contrast</td> <td>Aspect Ratio</td> <td>Wide 16:9</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Horizontal Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Vertical Position</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Sharpness</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td>Pixel Clock</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td>Phase</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td>Reset Display</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> </div> | Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 | Auto Adjust | Horizontal Position | 50 | Color | Vertical Position | 50 | Display | Sharpness | 50 | Energy | Pixel Clock | 50 | Menu | Phase | 50 | Personalize | Reset Display | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Horizontal Position | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Vertical Position | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Sharpness | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | Pixel Clock | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | Phase | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | Reset Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pomer šírky k výške obrazu | <p>Pomer šírky k výške obrazu nastavte ako pomer šírky 16:9, 4:3 alebo 5:4.</p> <p>POZNÁMKA: Širokouhlé nastavenie 16:9 sa nevyžaduje pri maximálnom prednastavenom rozlíšení 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ovládacie prvky horizontálnej polohy | <p>Ak chcete upraviť ľavú a pravú polohu obrazu, použite tlačidlo alebo .</p> <p>Minimálna hodnota je „0“ (-). Maximálna hodnota je „100“ (-).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ovládacie prvky vertikálnej polohy | <p>Ak chcete upraviť vertikálnu polohu obrazu, stlačte tlačidlo alebo .</p> <p>Minimálna hodnota je „0“ (-). Maximálna hodnota je „100“ (-).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrosť | <p>Touto funkciou je možné vytvoriť ostrejší alebo mäkší obraz. Ak chcete nastaviť ostrosť od „0“ do „100“, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Synchronizácia pixlov | <p>Pomocou nastavení fázy a synchronizácie pixlov môžete lepšie nastaviť monitor podľa vašich preferencií. Ak chcete obraz upraviť na najvyššiu kvalitu, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fáza | <p>Ak sa nastavením možnosti Fáza nedosiahnu vyhovujúce výsledky, použite nastavenie možnosti Synchronizácia pixlov a potom znovu použite možnosť Fáza.</p> <p>POZNÁMKA: Synchronizácia pixlov a fáza sú dostupné len pre vstup „VGA“.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obnovte zobrazenie | <p>Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné nastavenia zobrazenia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Energia









Dell E1916HV Energy Use 

| | | |
|---|------------------|---------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz







Dell E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|------------------|------------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|------------------|------------------|---|--------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | Dell E2016HV Energy Use  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0"><tr><td> Brightness / Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On in On Mode</td></tr><tr><td> Auto Adjust</td><td>Reset Energy</td><td></td></tr><tr><td> Color</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Display</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Energy</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Menu</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Personalize</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Others</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> |  Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode |  Auto Adjust | Reset Energy | |  Color | | |  Display | | |  Energy | | |  Menu | | |  Personalize | | |  Others | | |
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On in On Mode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Auto Adjust | Reset Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dell E2016HL / E2016HM Energy Use  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0"><tr><td> Brightness / Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On During Active</td></tr><tr><td> Auto Adjust</td><td>Reset Energy</td><td></td></tr><tr><td> Color</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Display</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Energy</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Menu</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Personalize</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Others</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> |  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |  Auto Adjust | Reset Energy | |  Color | | |  Display | | |  Energy | | |  Menu | | |  Personalize | | |  Others | | |
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Auto Adjust | Reset Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | |
| LED hlavného vypínača | <p>Aby sa šetrilo energiou, LED indikátor napájania vždy nastavte na ZAP alebo VYP v režime ZAP. (E1916HV/E2016HV/E2216HV)</p> <p>Aby sa šetrilo energiou, keď je zariadenie aktívne, LED indikátor napájania vždy nastavte na ZAP alebo VYP. (E1916HL/E1916HM/E2016HL/E2016HM)</p> |
| Obnovte napájanie | <p>Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné hodnoty nastavení energie.</p> |



Ponuky

Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete upraviť nastavenia ponuky OSD, ako sú jazyky ponuky OSD, dobu, počas ktorej ponuka zostáva na obrazovke, a tak ďalej.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use






| | | |
|-----------------------|--------------|---------|
| Brightness / Contrast | Language | English |
| Auto Adjust | Transparency | 20 |
| Color | Timer | 20s |
| Display | Lock | Unlock |
| Energy | Reset Menu | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|--------------|---------|
| Brightness / Contrast | Language | English |
| Auto Adjust | Transparency | 20 |
| Color | Timer | 20s |
| Display | Lock | Unlock |
| Energy | Reset Menu | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

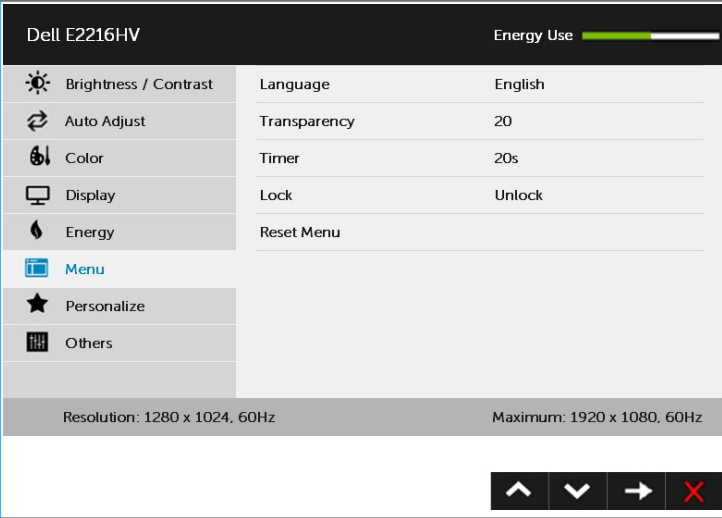
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz









| | |
|-----------------------|--|
| |  |
| Jazyk | Umožňuje nastaviť zobrazenie ponuky OSD na jeden z ôsmich jazykov: angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina. |
| Priehľadnosť | Umožňuje nastaviť pozadie OSD z nepriehľadného na priehľadné. |
| Časovač | Umožňuje nastaviť dobu, počas ktorej ponuka OSD zostáva aktívna po poslednom stlačení tlačidla na monitore. Pomocou tlačidla  a  môžete posuvný ovládač nastaviť v 1-sekundových prírastkoch od 5 do 60 sekúnd. |
| Zámok | Riadi prístup užívateľa k nastaveniam. Keď je zvolená možnosť Zámok, nie sú povolené žiadne používateľské úpravy. Všetky tlačidlá sú zablokované, okrem tlačidla  . POZNÁMKA: Pri zamknutí ponuky OSD sa po stlačení tlačidla ponuky dostanete priamo do ponuky nastavení OSD, pričom predvoleným vstupom je „Zámok OSD“. Stlačením a podržaním tlačidla  na 6 sekúnd vykonáte odomknutie a umožníte používateľovi získať prístup k všetkým použiteľným nastaveniam. |
| Obnovte ponuku | Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť predvolené nastavenia ponuky. |



Prispôbiť


Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť dve klávesové skratky.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



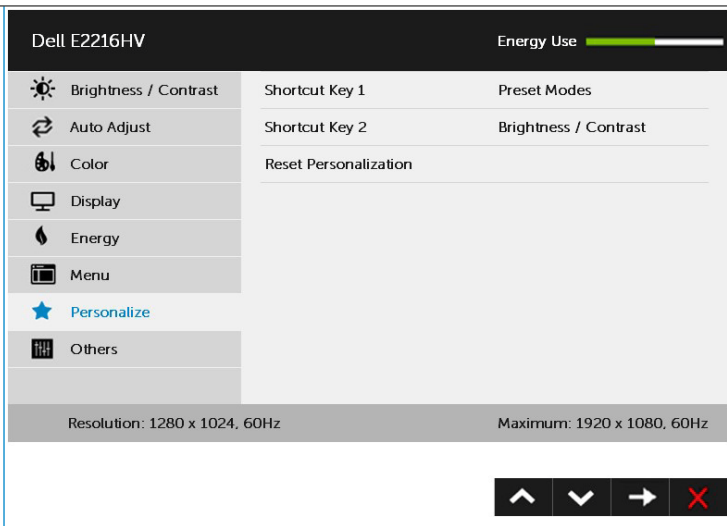

**Klávesová
skratka č. 1**

Používateľ si môže zvoliť z možností „Preset Modes“ (Predvolené režimy), „Brightness/Contrast“ (Jas/Kontrast), „Auto Adjust“ (Automatické nastavenie), „Aspect Ratio“ (Pomer strán) a nastaviť ich ako klávesovú skratku.

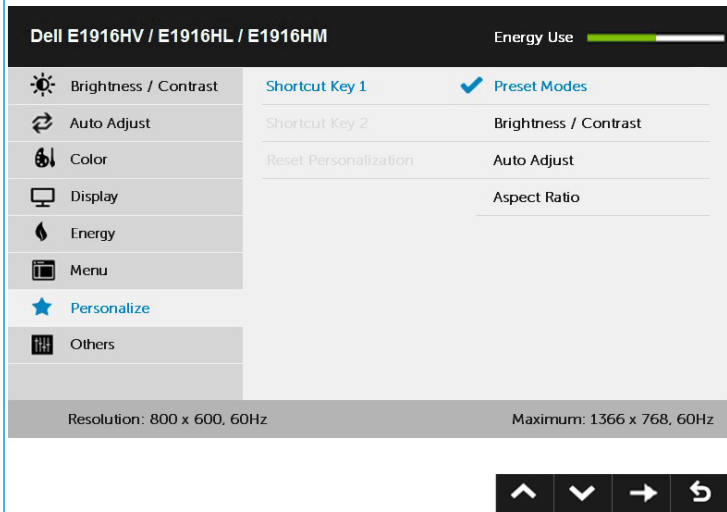

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

| | |
|---|---|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 ✔ Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization Auto Adjust |
| Display | Aspect Ratio |
| Energy | |
| Menu | |
| ★ Personalize | |
| Others | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

▲
▼
→
↺

Dell E2216HV
Energy Use

| | |
|---|---|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 ✔ Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization Auto Adjust |
| Display | Aspect Ratio |
| Energy | |
| Menu | |
| ★ Personalize | |
| Others | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

▲
▼
→
↺

Klávesová skratka č. 2

Používateľ si môže zvoliť z možností „Preset Modes“ (Predvolené režimy), „Brightness/Contrast“ (Jas/Kontrast), „Auto Adjust“ (Automatické nastavenie), „Aspect Ratio“ (Pomer strán) a nastaviť ich ako klávesovú skratku.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz









Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------|--|--|------|--|--|-------------|--|--|--------|--|--|
| | | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">Dell E2216HV Energy Use </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 33%;">Shortcut Key 1</td> <td style="width: 33%;">Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display | | Aspect Ratio | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | Aspect Ratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vynulovanie prispôsobenia | Umožňuje obnoviť klávesovú skratku na predvolené nastavenie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iné | <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Brightness / Contrast</td> <td style="width: 33%;">DDC/CI</td> <td style="width: 33%;">Enable</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div> | Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | Color | Reset Other | | Display | Factory Reset | | Energy | | | Menu | | | Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Factory Reset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |









Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz





Dell E2216HV Energy Use 

| | | |
|---|------------------|---------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

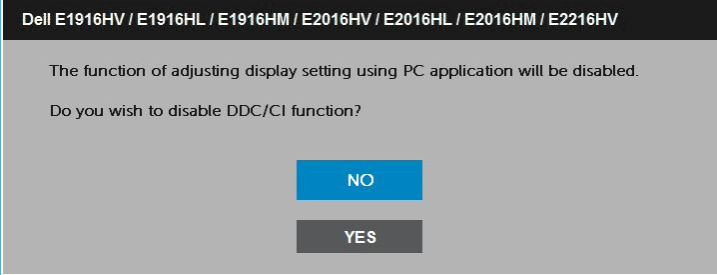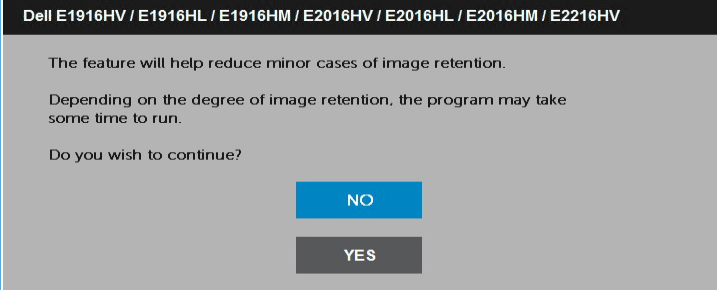

| | |
|------------------------------------|---|
| DDC/CI | <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) (Digitálny komunikačný protokol/Priказové rozhranie) umožňuje pomocou softvérovej aplikácie v počítači upravovať nastavenia zobrazenia monitora, ako sú jas, farby, vyváženie a podobne.</p> <p>Aktivovať (predvolené): Optimalizuje výkon monitora a poskytuje lepší zážitok.</p> <p>Zablokovať: Zablokuje možnosť DDC/CI a na obrazovke sa zobrazí nasledovné hlásenie.</p>  |
| Kondicionovanie LCD | <p>Táto funkcia umožní znížiť výskyt prípadov zvyškového obrazu na monitore.</p> <p>Ak sa obraz na monitore javí ako prilepený, zvyškový obraz môžete odstrániť tak, že zvolíte funkciu Kondicionovanie LCD. Funkcia Kondicionovanie LCD môže zostať aktívna niekoľko hodín. Funkciou Kondicionovanie LCD nemožno odstrániť závažné prípady zvyškového obrazu alebo vpálenia obrazu.</p> <p>POZNÁMKA: Funkciu Kondicionovanie LCD používajte len vtedy, keď nastane problém so zvyškovým obrazom.</p> <p>Ak používateľ vyberie možnosť „Aktivovať“ pre funkciu Kondicionovanie LCD, zobrazí sa nižšie uvedené varovné hlásenie.</p>  |
| Obnovte iné | Túto možnosť zvolíte na obnovenie predvolených ďalších nastavení, ako je DDC/CI. |
| Resetovanie na nastavenie z výroby | Resetujte všetky nastavenia OSD na predvolené hodnoty z výroby. |

Hlásenia OSD

Keď monitor nepodporuje príslušný režim rozlíšenia, zobrazí sa nasledovné hlásenie:

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2216HV


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Adresovateľné rozsahy horizontálnej a vertikálnej frekvencie pre tento monitor si pozrite v časti **Technické parametre monitora**. Odporúčaný režim je 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).



Pred zablokovaním funkcie DDC/CI sa zobrazí nasledovné hlásenie.

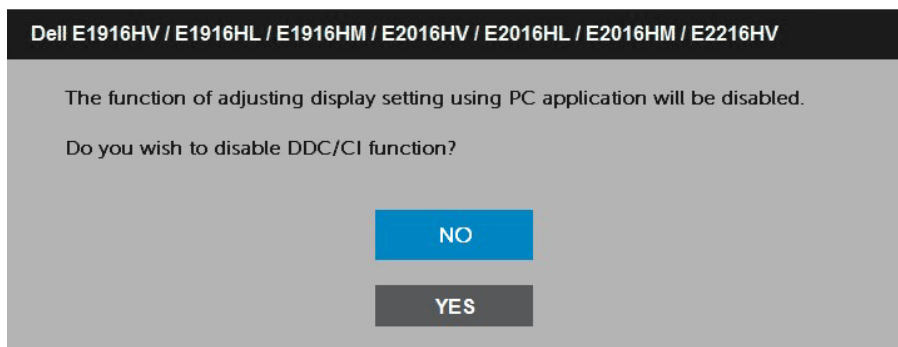

Okienko s varovným oznamom o napájaní nižšie sa vzťahuje na funkcie Jas, keď používateľ prvýkrát nastaví úroveň jasú na vyššiu hodnotu ako je predvolená úroveň.

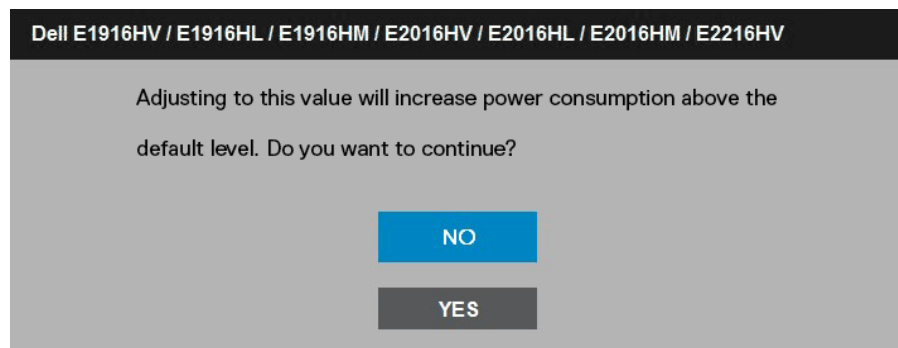

Ak monitor prejde do **Standby Mode (úsporného režimu)**, zobrazí sa nasledovné hlásenie:

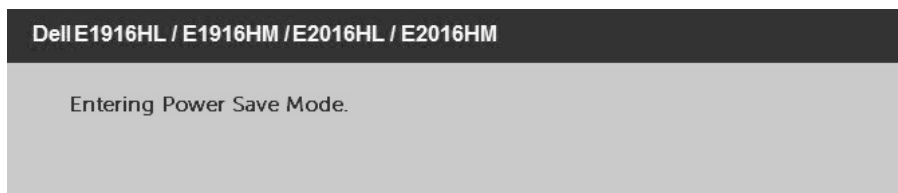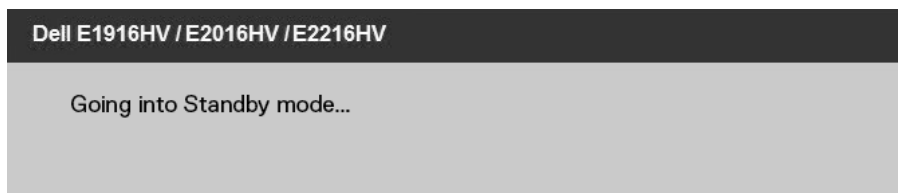

Ak chcete získať prístup do **OSD**, aktivujte počítač a prejdite s monitorom z kludového do prevádzkového režimu.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla Napájanie, nasledovné hlásenia sa zobrazia v závislosti od vybraného vstupu:



Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Keď nie je pripojený kábel VGA, zobrazí sa pohyblivé dialógové okno, ako je nižšie znázornené. Ak sa monitor ponechá v tomto stave, **po uplynutí 5 minút sa prepne do Standby Mode (úsporného režimu)**.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Ďalšie informácie si pozrite v časti **Odstraňovanie porúch**.

Nastavenie maximálneho rozlíšenia

Na dosiahnutie optimálneho výkonu displeja pri používaní operačných systémov Microsoft Windows nastavte rozlíšenie obrazovky na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM) pixlov podľa nasledujúcich krokov:

V systéme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Len v prípade operačného systému Windows 8 alebo Windows 8.1 zvolte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na Rozlíšenie obrazovky.
3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku rozlíšenia obrazovky a zvolte 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).
4. Kliknite na tlačidlo OK.

V systéme Windows 10:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na Display settings (**Nastavenie zobrazenia**).
2. Kliknite na **Advanced display settings (Rozšírené nastavenie zobrazenia)**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Resolution (Rozlíšenie)** a zvolte rozlíšenie 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).
4. Kliknite na **Apply (Použiť)**.

Ak nevidíte možnosť 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM), možno bude potrebné aktualizovať grafický ovládač. Vyberte nižšie uvedenú možnosť, ktorá najlepšie charakterizuje počítačový systém, ktorý používate, a postupujte podľa uvedených pokynov.

- 1: **Ak vlastníte stolový počítač Dell alebo prenosný počítač Dell s pripojením na internet**
- 2: **Ak vlastníte inú značku stolového a prenosného počítača alebo grafickej karty, ako Dell**

Ak vlastníte stolový počítač Dell alebo prenosný počítač Dell s pripojením na internet

1. Chodte na internetovú stránku <http://www.dell.com/support>, zadajte číslo servisného štítku a pre grafickú kartu si stiahnite najnovší ovládač.
2. Po nainštalovaní ovládačov pre svoj grafický adaptér sa pokúste znova nastaviť rozlíšenie na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).



POZNÁMKA: Ak sa vám nedarí nastaviť rozlíšenie na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM), obráťte sa na obchodné zastúpenie Dell a informujte sa na grafický adaptér, ktorý podporuje tieto rozlíšenia.

Ak vlastníte inú značku stolového a prenosného počítača alebo grafickej karty, ako Dell

V systéme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Len v prípade operačného systému Windows® 8 alebo Windows® 8.1 zvolte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu.
2. Na pracovnej ploche vyberte kliknutím pravým tlačidlom možnosť Prispôbenie.
3. Kliknite na možnosť Zmeniť nastavenia displeja.
4. Kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia.
5. V zozname v hornej časti okna označte dodávateľa svojho grafického ovládača (napríklad NVIDIA, ATI, Intel a podobne).
6. Aktualizovaný ovládač si pozrite na internetových stránkach dodávateľa grafickej karty (napríklad <http://www.ATI.com> alebo <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po nainštalovaní ovládačov pre svoj grafický adaptér sa pokúste znova nastaviť rozlíšenie na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).

V systéme Windows 10:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na **Display settings (Nastavenie zobrazenia)**.
2. Kliknite na **Advanced display settings (Rozšírené nastavenie zobrazenia)**.
3. Kliknite na možnosť **Display adapter properties (Vlastnosti grafického adaptér)**.
4. V zozname v hornej časti okna označte dodávateľa svojho grafického ovládača (napríklad NVIDIA, ATI, Intel a podobne).
5. Aktualizovaný ovládač si pozrite na internetových stránkach dodávateľa grafickej karty (napríklad <http://www.ATI.com> ALEBO <http://www.NVIDIA.com>).

6. Po nainštalovaní ovládačov pre grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).




POZNÁMKA: Ak nedokázate nastaviť rozlíšenie na 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM), prosím, spojte sa s výrobcom vášho počítača alebo považujte nad kúpou grafického adaptéra s podporou rozlíšenia obrazu 1 366 x 768 (pre E1916HV / E1916HL / E1916HM) alebo 1 600 x 900 (pre E2016HV / E2016HL / E2016HM) alebo 1 920 x 1 080 (pre E2216HV / E2216HVM).

Používanie nakláňania

Nakloniť

Monitor so zostavou stojana môžete nakláňať tak, aby ste získali čo najpohodlnejší uhol pohľadu.

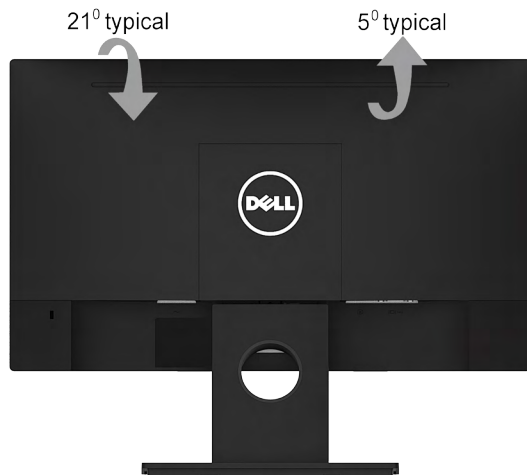

POZNÁMKA: Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.

Odstraňovanie porúch



⚠ VÝSTRAHA: Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si **Bezpečnostné pokyny**

Samokontrola

Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustíte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Kábel VGA odpojte zo zadnej strany počítača . Aby bola zaistená správna samokontrola, zo zadnej strany počítača odpojte káble VGA.
3. Zapnite monitor.


Ak monitor nemôže snímať obrazový signál, hoci funguje správne, na obrazovke by sa malo zobraziť pohyblivé dialógové okno (na čiernom pozadí). V režime samokontroly svieti biely indikátor napájania LED. Jedno z dialógových okien sa bude stále posúvať na obrazovke aj v závislosti od vybraného vstupu.

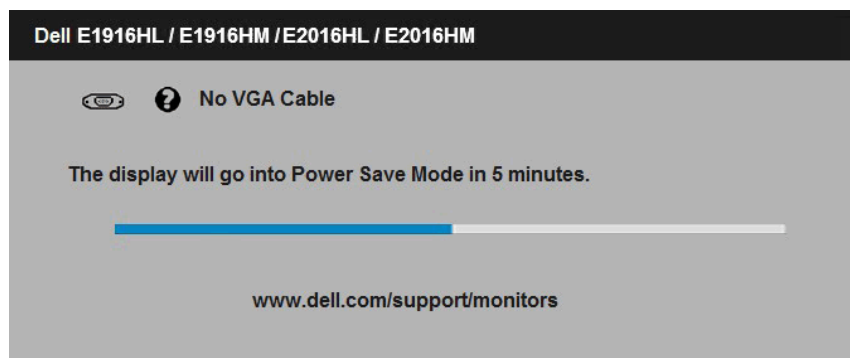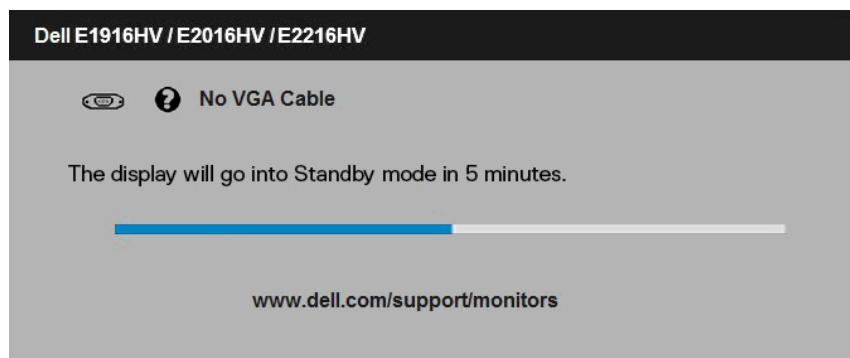

4. Toto dialógové okno sa tiež zobrazí v normálnej prevádzke systému, ak sa odpojí video kábel alebo je poškodený. Ak sa monitor ponechá v tomto stave, **po uplynutí 5 minút sa prepne do Standby Mode (úsporného režimu)**.
 5. Monitor vypnite a znovu zapojte video kábel; potom zapnite aj počítač aj monitor.
- Ak po vykonaní predchádzajúceho postupu obrazovka monitora zostane prázdna, skontrolujte video ovládač a počítačový systém, pretože váš monitor funguje správne.

Vstavaná diagnostika

Tento monitor má vstavaný diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže určiť, či vyskytnutá abnormalita obrazovky predstavuje vnútorný problém monitora alebo počítača a grafickej karty.

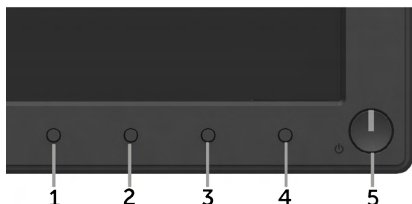

POZNÁMKA: Vstavaný diagnostický nástroj môžete spustiť iba v prípade, keď je video kábel odpojený a monitor je v režime samokontroly.

Spustenie vstavanej diagnostiky:

1. Uistite sa, že obrazovka je čistá (na povrchu obrazovky nesmie byť prach).
2. Zo zadnej strany počítača alebo monitora odpojte video kábel(le). Monitor sa prepne do režimu Samokontroly.
3. Na prednom paneli súčasne stlačte a na 2 sekundy podržte **Tlačidlo 1** a **Tlačidlo 4**. Zobrazí sa šedá obrazovka.
4. Obrazovku starostlivo skontrolujte ohľadne akýchkoľvek abnormalít.
5. Znovu stlačte **Tlačidlo 4** na prednom paneli. Farba obrazovky sa zmení na červenú.
6. Skontrolujte obrazovku, či nevykazuje žiadne abnormality.
7. Zopakovaním krokov č. 5 a 6 skontrolujte displej so zelenou, modrou, čiernou a bielou obrazovkou.

Táto skúška je dokončená, keď sa zobrazí obrazovka s textom. Túto obrazovku zatvorte opätovným stlačením **Tlačidlo 4**.

Pokiaľ sa vstavaným diagnostickým nástrojom nezistia žiadne abnormality na obrazovke, monitor funguje správne. Skontrolujte grafickú kartu a počítač.

Bežné poruchy

V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako aj možné riešenia.

| Bežné symptómy | Ako sa prejavujú | Možné riešenia |
|---|--|--|
| Žiadny obraz/LED indikátor napájania nesvieti | Žiadny obraz | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že video kábel je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený. • Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie. • Uistite sa, že tlačidlo napájania je úplne stlačené. • Uistite sa, že v ponuke voľby pre Vstupný zdroj. • Začiarknite možnosť LED tlačidlo v položke Nastavenie energie v ponuke OSD. |
| Žiadny obraz/LED indikátor napájania svieti | Žiadny obraz alebo jas | <ul style="list-style-type: none"> • V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jas a kontrastu. • Zapnite funkciu Samokontrola monitora. • Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené. • Uistite sa, že v ponuke voľby pre Vstupný zdroj. • Spustite vstavanú diagnostiku. |
| Nedostatočné zaostrenie | Obraz je neostrý, rozmazaný alebo sa zdvojuje. | <ul style="list-style-type: none"> • Z ponuky OSD spustite automatické nastavenie. • V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov. • Odstráňte predĺžovacie video káble. • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Rozlíšenie obrazu zmeňte na správny pomer strán (16:9). |
| Obraz kolíše alebo sa trasie | Zvlnený obraz alebo nepatrný pohyb | <ul style="list-style-type: none"> • Z ponuky OSD spustite automatické nastavenie. • V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov. • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Skontrolujte činitele vonkajšieho prostredia. • Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej miestnosti. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Chýbajúce pixle | Na LCD obrazovke sú škvرنy | <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite a zapnite napájanie. • Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD. <p>Viac informácií o politike kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na internetovej stránke technickej podpory Dell na lokalite: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Prilepené pixle | Na LCD obrazovke sú jasné škvرنy | <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite a zapnite napájanie. • Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD. <p>Viac informácií o politike kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na internetovej stránke technickej podpory Dell na lokalite: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Problémy s nastavením jasú | Obraz je príliš matný alebo príliš jasný | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie. • V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasú a kontrastu. |
| Geometrické skreslenie | Obrazovka je nesprávne vycentrováná | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie. • V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasú a kontrastu. |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Horizontálne/vertikálne čiary | Na obrazovke je jedna alebo viac čiar | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie. • V OSD nastavíte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov. • Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tieto čiary objavujú aj v režime samokontroly. • Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené. |
| Problémy so synchronizáciou | Obrazovka je rozhádzaná alebo sa javí ako rozpoltená | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Z ponuky OSD spustíte automatické nastavenie. • V OSD nastavíte ovládacie prvky Fáza a Synchronizácia pixlov. • Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa rozhádzaná obrazovka objavuje aj v režime samokontroly. • Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené. • Počítač reštartujte v bezpečnom režime. |
| Problémy súvisiace s bezpečnosťou | Viditeľné znaky dymu alebo iskier | <ul style="list-style-type: none"> • Nevykonávajte žiadne opatrenia na odstraňovanie porúch. • Okamžite sa obráťte na obchodné zastúpenie spoločnosti Dell. |
| Občasné problémy | Monitor občas zlyháva | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený. • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. • Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tento občasný problém objavuje aj v režime samokontroly. |
| Chýba farba | Chýba farba obrazu | <ul style="list-style-type: none"> • Zapnite funkciu Samokontrola monitora. • Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený. • Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené. |

| | | |
|---|--|--|
| Nesprávna farba | Nízka kvalita farieb obrazu | <ul style="list-style-type: none"> • Režim Farby zmeňte v OSD Farby na Grafika alebo Video v závislosti od aplikácie. • V OSD Farby skúste iné predvolené nastavenia farieb. Ak je zapnutá funkcia Správa farieb, hodnotu R/G/B nastavte v OSD Farby. • V OSD Farby zmeňte vstupný formát farieb na PC RGB alebo YPbPr. |
| Na monitore zostal dlhú dobu zvyškový obraz zo statického obrazu. | Na obrazovke sa objavuje slabý tieň zobrazeného statického obrazu. | <ul style="list-style-type: none"> • Obrazovku nastavte tak, aby sa po niekoľkých minútach nečinnosti vypla. V operačnom systéme Windows nastavte tento počet minút v položke Možnosti napájania alebo v operačnom systéme Mas v nastavení Energy Saver. • Prípadne môžete použiť dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky. |

Špecifické poruchy výrobu

| Špecifické symptómy | Ako sa prejavujú | Možné riešenia |
|--|---|---|
| Obraz na obrazovke je príliš malý | Obraz je na obrazovke umiestnený v strede, ale nevyplnía celú plochu zobrazenia. | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor resetujte na nastavenia z výroby. |
| Monitor nemožno nastaviť pomocou tlačidiel na prednom paneli. | Na obrazovke sa nezobrazuje ponuka OSD. | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor vypnite, napájací kábel odpojte a znovu zapojte a potom monitor zapnite. |
| Pri stláčaní užívateľských ovládacích prvkov nie je žiadny vstupný signál. | Žiadny obraz, svieti biely svetelný indikátor LED. Keď sa stlačí tlačidlo „Hore“, „Dolu“ alebo „Ponuka“, zobrazí sa hlásenie „Žiadny vstupný signál“. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na klávesnici sa uistite, že počítač nie je prepnutý do úsporného režimu. • Skontrolujte, či je signálny kábel pripojený správne. V prípade potreby znova pripojte signálny kábel. • Resetujte počítač alebo video prehrávač. |
| Obraz nevyplnía celú obrazovku | Obraz nevyplnía výšku alebo šírku obrazovky. | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor môže vzhľadom k rôznym formátom obrazu (pomer strán) DVD zobrazovať na celú obrazovku. • Spustite vstavanú diagnostiku. |


Poruchy zariadenia Dell Soundbar

| Bežné symptómy | Ako sa prejavujú | Možné riešenia |
|---|---|---|
| Zo zariadenia Soundbar nevychádza žiadny zvuk, keď je napájané zo sieťového adaptéra. | Do zariadenia Soundbar sa neprivádza elektrický prúd – nesvieti indikátor napájania | <ul style="list-style-type: none"> Otočný ovládač Napájanie/Hlasitosť na zariadení Soundbar otočte doprava do strednej polohy; skontrolujte, či na prednom paneli zariadenia Soundbar svieti indikátor napájania (biela LED dióda). Uistite sa, že napájací kábel zariadenia Soundbar je zapojený do adaptéra. |
| Žiadny zvuk | Zariadenie Soundbar je zapnuté – svieti indikátor napájania | <ul style="list-style-type: none"> Kábel pre vstup zvuku zapojte do výstupného konektora zvuku v počítači. Všetky ovládacie prvky hlasitosti nastavte na maximálnu hodnotu a skontrolujte, či nie je aktivovaná možnosť Stlmiť. Spustite prehrávanie hudby z počítača (napríklad zvukový disk CD alebo MP3). Otočný ovládač Napájanie/Hlasitosť na zariadení Soundbar otočte doprava a nastavenie vyššej hlasitosti. Očistite a znovu zapojte vstupný konektor zvuku. Zariadenie Soundbar odskúšajte pomocou iného zdroja zvuku (napríklad: prenosný CD prehrávač, prehrávač MP3). |
| Skreslený zvuk | Zvuková karta v počítači sa používa ako zdroj zvuku | <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením Soundbar a používateľom. Uistite sa, že konektor zvukového kábla je úplne zasunutý do konektora zvukovej karty. Všetky ovládacie prvky hlasitosti vo Windows nastavte do strednej polohy. Znížte hlasitosť zvukového zariadenia. Otočný ovládač Napájanie/Hlasitosť na zariadení Soundbar otočte doľava na nastavenie nižšej hlasitosti. Očistite a znovu zapojte vstupný konektor zvuku. Vyriešte problém so zvukovou kartou v počítači. Zariadenie Soundbar odskúšajte pomocou iného zdroja zvuku (napríklad: prenosný CD prehrávač, prehrávač MP3). Nepoužívajte predĺžovací zvukový kábel alebo prevodník audio konektora. |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Skreslený zvuk | Používa sa iný zdroj zvuku | <ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením Soundbar a používateľom. • Uistite sa, že konektor zvukového kábla je úplne zasunutý do konektora v zvukovom zdroji. • Znížte hlasitosť zvukového zariadenia. • Otočný ovládač Napájanie/Hlasitosť na zariadení Soundbar otočte doľava na nastavenie nižšej hlasitosti. • Očistite a znovu zapojte vstupný konektor zvuku. |
| Nevyvážený výstup zvuku | Zvuk vychádza len z jednej strany zariadenia Soundbar | <ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením Soundbar a používateľom. • Uistite sa, že konektor zvukového kábla je úplne zasunutý do konektora zvukovej karty alebo zvukového zdroja. • Všetky ovládacie prvky na vyváženie zvuku vo Windows (L-P) nastavte do ich stredných polôh. • Očistite a znovu zapojte vstupný konektor zvuku. • Vyriešte problém so zvukovou kartou v počítači. • Zariadenie Soundbar odskúšajte pomocou iného zdroja zvuku (napríklad: prenosný CD prehrávač, prehrávač MP3). |
| Nízka hlasitosť | Hlasitosť je príliš nízka | <ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením Soundbar a používateľom. • Otočný ovládač Napájanie/Hlasitosť na zariadení Soundbar otočte doprava na nastavenie maximálnej hlasitosti. • Všetky ovládacie prvky hlasitosti vo Windows nastavte na maximálne hodnoty. • Zvýšte hlasitosť zvukového zariadenia. • Zariadenie Soundbar odskúšajte pomocou iného zdroja zvuku (napríklad: prenosný CD prehrávač, prehrávač MP3). |

Príloha

Bezpečnostné pokyny

 **VÝSTRAHA:** Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov, ktoré sa v tejto dokumentácii neuvádzajú, môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo mechanické poškodenie.

Informácie o bezpečnostných pokynoch si pozrite v *informačnej príručke o výrobku*.

Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov


Oznamenia FCC a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov nájdete na internetovej stránke pre súlad s právnymi predpismi na lokalite www.dell.com/regulatory_compliance.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledovnými dvoma podmienkami:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Zákazníci v Spojených štátoch amerických môžu volať na číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné informácie môžete nájsť na objednávke, faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v katalógu výrobkov spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell poskytuje niekoľko možností technickej podpory a servisu on-line alebo po telefóne. Dostupnosť sa líši v závislosti na krajine a výrobku, a niektoré služby

nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

Ak chcete získať on-line podporu pre monitor:

1. Navštívte stránku www.dell.com/support/monitors

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Dell ohľadne predaja, technickej podpory alebo záležitostí týkajúcich sa zákazníckeho servisu:

1. Navštívte stránku www.dell.com/support.
2. Svoju krajinu a región si vyhľadajte v rozbaľovacej ponuke **Vybrať krajinu/región** v hornej ľavej časti tejto stránky.
3. Kliknite na možnosť **Kontaktujte nás** v ľavej hornej časti tejto stránky.
4. Podľa potreby vyberte vhodnú službu alebo prepojenie na technickú podporu.
5. Vyberte spôsob kontaktovania spoločnosti Dell, ktorý vám vyhovuje.

Databáza výrobkov EÚ pre energetické štítky a informačné karty o výrobku

E1916HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>