

# Dell P2418HZm

## Navodila za uporabo

Model monitorja: P2418HZm  
Regulativni model: P2418HZc





**OPOMBA: OPOMBA** označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.



**SVARILO: SVARILO** označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.



**OPOZORILO: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

**Copyright © 2018–2020 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.

2020 – 01

Rev. A02

# Vsebina

---

<b>O monitorju .....</b>	<b>5</b>
Vsebina paketa .....	5
Funkcije izdelka.....	7
Prepoznavanje delov in kontrolnikov.....	8
Tehnični podatki monitorja.....	12
Vmesnik USB (vsestransko zaporedno vodilo).....	22
Zmogljivost Plug and Play .....	25
Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah .....	25
Smernice za vzdrževanje .....	25
<b>Namestitev monitorja.....</b>	<b>26</b>
Namestitev stojala .....	26
Priključitev monitorja.....	28
Razporejanje kablov.....	30
Odstranjevanje stojala za monitor .....	31
Montaža na steno (izbirno).....	32
<b>Uporaba monitorja.....</b>	<b>33</b>
Vklop monitorja .....	33



Uporaba kontrolnikov na sprednji plošči .....	33
Uporaba zaslonskega menija (OSD) .....	37
Nastavitev monitorja .....	51
Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja .....	52
Upravljanje pomičnega pokrova spletne kamere .....	54
Nameščanje gonilnikov IR kamere monitorja .....	55
Nastavljanje Windows Hello .....	56
Nameščanje spletne kamere na monitorju kot privzeta nastavitev... 60	
Namestitev zvočnikov na monitorju kot privzeta nastavitev .....	64

## **Odpravljanje težav .....68**

Samopreskus .....	68
Vgrajena diagnostika.....	70
Splošne težave .....	71
Težave, povezane z izdelkom.....	74
Težave, povezane z USB-jem (vsestransko zaporedno vodilo) .....	75
Specifične težave z Microsoft® Skype for Business® .....	75

## **Dodatek .....77**

Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi.....	77
Vzpostavlanje stika z družbo Dell .....	77






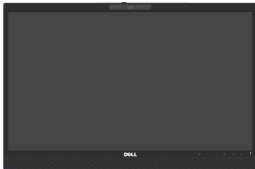

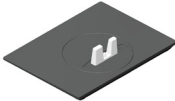

# O monitorju

---

## Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani spodaj. Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele, in si oglejte razdelek [Vzpostavljanje stika z družbo Dell](#), če kateri koli sestavni del manjka.

 **OPOMBA:** Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci podatkov niso na voljo za določene države.

	Monitor
	Držalo stojala
	Podstavek stojala
	Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo)



	<p>Kabel VGA</p>
	<p>Kabel DP</p>
	<p>Kabel USB 3.0 za povratni tok (omogoči vrata USB na monitorju)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priročnik za hitro namestitvev</li> <li>• Informacije o varnosti in informacije, določene s predpisi</li> </ul>



## Funkcije izdelka



Monitor s ploskim zaslonom **Dell P2418HZm** je opremljen z aktivno matriko, tranzistorjem s tankim filmom (TFT), zaslonom s tekočimi kristali (LCD) in osvetlitvijo z diodami LED. Med funkcije monitorja spadajo:

- **P2418HZm**: 60,47centimetrsko (23,8-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno). Ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik in podpora za celozasloni način za nižje ločljivosti.
- Zmogljivost Plug and Play, če jo vaš računalnik podpira.
- Ima vgrajeni senzor za slike 2MP Full HD in dve diodi IR LED z infrardečo kamero na zgornjem okvirju za vrhunsko kakovost video posnetkov.
- Ima 2 integrirana zvočnika z zmogljivostjo 5 W in sprednjo razširitvijo zvoka ter dvojni mikrofonski niz s prekinitvijo zvoka za izjemne zvočne učinke.
- Možnost priključitve na vrata VGA, HDMI in DisplayPort.
- Opremljen je z enimi vrati USB za povratni tok ter dvojnimi vrati USB za sprejemni tok USB2.0/dvojnimi vrati USB3.0 (vključno z enimi vrati za polnjenje USB3.0 BC1.2).
- Nastavitve v zaslonskem meniju omogočajo preprosto nastavitvev in optimizacijo zaslona.
- Reža za varnostni kabel.
- Možnosti prilagoditev nagiba, odklona, višine in vrtenja.
- Odstranljivo stojalo in 100-milimetrske odprtine za pritrditev VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive rešitve montaže.
- Poraba energije 0,3 W, ko je monitor v načinu spanja.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja in funkcijo ComfortView, ki zmanjša oddajanje modre svetlobe.
- Certificiran za Skype for Business.
- Certificiran za Windows Hello (preverjanje pristnosti obraza) in podpira Microsoft Cortana.




# Prepoznavanje delov in kontrolnikov

## Pogled s sprednje strani

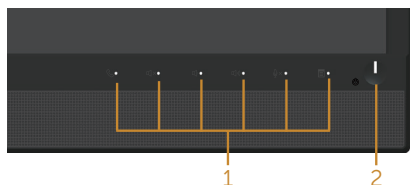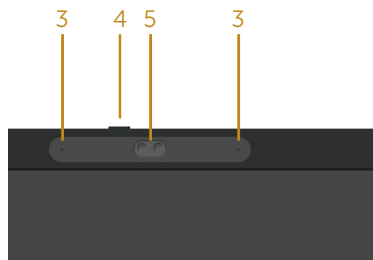

### Kontrolniki na sprednji plošči

Oznaka	Opis
1	Funkcijski gumbi (več informacij najdete v poglavju <a href="#">Uporaba monitorja</a> )
2	Gumb za vklop/izklop napajanja (z indikatorjem LED)
3	Mikrofon
4	Pomični pokrov spletne kamere
5	Spletna kamera (Full HD)

 **OPOMBA:** Pri zaslonih s sijajnimi okvirji uporabnikom priporočamo, da skrbno izberejo mesto namestitve zaslona, saj lahko okvir povzroča moteče odseve luči v okolici in svetlih površin.



## Pogled z zadnje strani



**Pogled z zadnje strani  
brez stojala za monitor**




**Pogled z zadnje strani  
s stojalom za monitor**

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Odprtine za montažo VESA (100 x 100 mm – za nameščenim pokrovom VESA)	Montaža monitorja na steno s kompletom za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA (100 x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Seznami regulativnih odobritev.
3	Gumb za sprostitve stojala	Sprostitev stojala z monitorja.
4	Reža za varnostno zaklepanje	Zavaruje monitor z varnostnim zapahom (naprodaj ločeno).
5	Nalepka s črtno kodo, serijsko številko in servisno oznako	Informacije na tej nalepki uporabite, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo.
6	Reža za razporeditev kablov	Uporabite jo za razporeditev kablov tako, da jih napeljete skozi režo.




## Pogled od strani

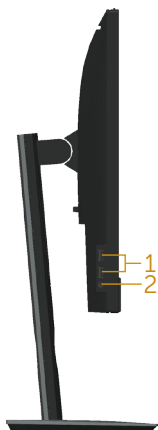

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Vrata USB za sprejemni tok 2x vrata za sprejemni tok USB 3.0 (vključno z 1 vrati za polnjenje USB3.0 BC1.2)	Priključite napravo USB. <b>OPOMBA:</b> Če želite uporabiti ta vrata, morate kabel USB (ki je priložen monitorju) priključiti na vrata USB za povratni tok na monitorju in računalniku.
2	Kombiniran vtič s priključkom za izhod za slušalke/priključkom za vhod za mikrofona	Priključite slušalke.



## Pogled od spodaj

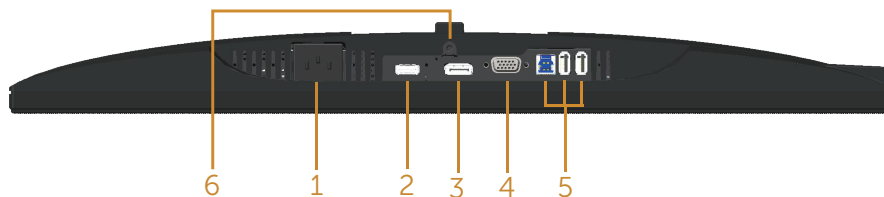

### Pogled od spodaj brez stojala za monitor

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priključek za napajanje	Priključite napajalni kabel.
2	Vrata HDMI	Priključite računalnik s kablom HDMI (dodatna možnost).
3	Vrata DP	Priključite računalnik na monitor s kablom DP.
4	Vrata VGA	Priključite računalnik s kablom VGA.
5	Priključek USB (2x sprejemni tok, 1x povratni tok)	Kabel USB, ki je priložen monitorju, priključite na računalnik. Ko je kabel priključen, lahko uporabite priključke USB na zadnji in spodnji strani monitorja.
6	Funkcija za zaklep stojala	Za zaklep stojala na monitor z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen).



## Tehnični podatki monitorja

Model	P2418HZm
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Tehnologija medravniškega preklapljanja
Vidna slika	
Diagonala	604,70 mm (23,80 palcev)
Vodoravno, aktivno območje	527,04 mm (20,75 palcev)
Navpično, aktivno območje	296,46 mm (11,67 palcev)
Območje	1562,46 cm <sup>2</sup> (242,15 palcev <sup>2</sup> )
Razmik med slikovnimi pikami	0,2745 mm x 0,2745 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	93
Vidni kot (navpično/vodoravno)	Običajno 178° (navpično) Običajno 178° (vodoravno)
Brightness (Svetlost)	250 cd/m <sup>2</sup> (običajno)
Razmerje kontrasta	1000: 1 (običajno) 8 milijone: 1 (dinamično)
Razmerje višina/širina	16:9
Premaz zaslona	Proti bleščanju s trdoto 3H
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z belimi diodami LED
Odzivni čas	6 ms (od sive do sive)
Barvna globina	16,7 milijona barv
Podpora za barve	83 % (CIE 1976), 72 % (CIE 1931)
Vgrajene naprave	USB 3.0 super hitro zvezdišče (z 1x vrata za povratni tok USB 3.0, 2x vrata za sprejemni tok USB 3.0 in 2x vrata za sprejemni tok USB2.0, 1x vrata za polnjenje USB 3.0 BC1.2)
Združljivost z Dell Display Manager	Da





Priključki	1xDP 1.2 (HDCP 1.4) 1xHDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x vrata USB 3.0 – povratni tok 2 x vrata USB 3.0 – ob strani 2 x vrata USB 2.0 – spodnji del 1 x kombinirani vtič s priključkom za izhod za slušalke/ priključkom za vhod za mikrofona
Širina roba (rob monitorja do aktivnega območja)	19,8 mm (zgoraj) 11,4 mm (levo/desno) 43,3 mm (spodaj)
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)
Nastavljivost	Nosilec za prilagoditev višine (125 mm) Nagib (-5°/+21°) Odklon (-45°/+45°) Vrtenje (90°)



## Specifikacije ločljivosti

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Razpon vodoravne frekvence preleta slike	Od 30 kHz do 83 kHz (samodejno)
Razpon navpične frekvence preleta slike	Od 56 Hz do 76 Hz (samodejno)
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz

## Podprti videonačini

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Zmogljivosti prikaza videa (predvajanje prek HDMI in DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Vnaprej nastavljeni načini prikaza

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Frekvenca slikovne pike (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravno/navpično)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Električne specifikacije



<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Vhodni videosignali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analogni RGB, 0,7 volta +/- 5 %, pozitivna polarnost pri vhodni impedanci 75 ohmov</li> <li>• HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par</li> <li>• DisplayPort 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par</li> </ul>
Vhodna napetost izmeničnega toka/ frekvenca/tok	Od 100 do 240 V izmenične napetosti/50 ali 60 Hz ± 3 Hz/ 1,5 A (običajno)
Vklopni tok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V: 30 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)</li> <li>• 240 V: 60 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)</li> </ul>

## Spletna kamera – specifikacije mikrofona

<b>Leče</b>	Vidno polje	77,5° za 1920 x 1080
	Način izostritve	Fiksna izostritev
	Območje izostritve	28 cm~2,47 m
	Razdalja izostritve (običajni način)	50 cm
<b>Senzor za slike</b>	Velikost aktivnega niza	2,12 mega-pik
<b>Video Specifikacije</b>	Stopnja video slik	1920 x 1080 (Full HD) – do 30 slik na sekundo
		640 x 480 (VGA) in nižje – do 30 slik na sekundo
<b>Audio (Zvok) Specifikacije</b>	Tip mikrofona	Večsmerni digitalni mikroskop x 2
<b>Vmesnik</b>	USB 2.0 visoka hitrost	
<b>Napajanje</b>	3,3 volte +/- 5 %	

## Tehnični podatki zvočnika

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>Speaker (Zvočnik)</b>	2 x 5,0 W
<b>Frekvenčni odziv</b>	200 Hz – 20 kHz
<b>Delovna temperatura</b>	-25 °C ~ 70 °C



## Fizične lastnosti

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>Vrsta signalnega kabla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Digitalni:snemljiv, HDMI, 19 nožic.</li><li>• Digitalni:snemljiv, DP, 20 nožic.</li><li>• Analogni:snemljiv, D-Sub, 15 nožic</li><li>• Vsestransko zaporedno vodilo: USB, 9 nožic</li></ul>
<b>Mere (s stojalom)</b>	
Višina (raztegnjen)	500,6 mm (19,71 palcev)
Višina (neraztegnjen)	375,6 mm (14,79 palcev)
Širina	549,8 mm (21,65 palcev)
Globina	180,0 mm (7,09 palcev)
<b>Mere (brez stojala)</b>	
Višina	359,6 mm (14,16 palcev)
Širina	549,8 mm (21,65 palcev)
Globina	51,1 mm (2,01 palcev)
<b>Mere stojala</b>	
Višina (raztegnjen)	401,5 mm (15,87 palcev)
Višina (neraztegnjen)	354,4 mm (13,95 palcev)
Širina	242,6 mm (9,55 palcev)
Globina	180,0 mm (7,09 palcev)
<b>Teža</b>	
Teža z embalažo	8,25 kg (18,18 funtov)
Teža s sklopom stojala in kabli	6,12 kg (13,49 funtov)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	3,60 kg (7,93 funtov)
Teža sklopa stojala	1,96 kg (4,32 funtov)
Lesk sprednjega okvirja	2 - 4



## Okoljske lastnosti

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>Združljivi standardi</b>	
Funkcija varčevanja z energijo za monitor certificiran z Energy Star Opravljen registracija EPEAT, kjer to ustreza. Registracija EPEAT se med državami razlikuje. Za stanje registracije po državah glejte <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> . Zaslon s potrdilom TCO Monitor brez BFR/PVC (razen zunanjih kablov) Merilnik porabe energije sproti prikazuje raven energije, ki jo porabi monitor	
<b>Temperatura</b>	
Med delovanjem	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pri skladiščenju: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)</li><li>• Prevoz: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)</li></ul>
<b>Vlažnost</b>	
Med delovanjem	od 20% do 80 % (nekondenzirajoča)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pri skladiščenju: od 10% do 90 % (nekondenzirajoča)</li><li>• Prevoz: od 10% do 90 % (nekondenzirajoča)</li></ul>
<b>Nadmorska višina</b>	
Med delovanjem (največja)	5.000 m (16.400 čevljev)
V mirovanju (največja)	12.192 m (40.000 čevljev)
Oddajanje toplote	<ul style="list-style-type: none"><li>• 218,52 BTU/uro (največ)</li><li>• 64,87 BTU/uro (običajno)</li></ul>

## Načini za upravljanje porabe električne energije

Če je v računalniku nameščena grafična kartica ali programska oprema DPM™, ki je združljiva s standardom VESA, monitor lahko samodejno zmanjša porabo energije, kadar ni v uporabi. To se imenuje način varčevanja z energijo\*. Če računalnik zazna vnos s tipkovnico, miško ali drugimi vnosnimi napravami, monitor samodejno začne znova delovati. V spodnji tabeli sta prikazana poraba energije in signalizacija te funkcije za samodejno varčevanje z energijo.

\* Ničelno porabo energije pri izklopljenem monitorju lahko dosežete samo tako, da izključite napajalni kabel iz monitorja.




Načini VESA	Vodoravna sinhronizacija	Navpična sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Poraba energije
Navadno delovanje	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Bel	60,80 W (največ)** 18,05 W (običajno, brez obremenitve USB-ja)
Način aktivno-izklopljeno	Neaktivno	Neaktivno	Ni prikazan	Bel (sveti)	Manj kot 0,3 W
Izklopljen	-	-	-	Ne sveti	Manj kot 0,3 W

<b>Poraba energije P<sub>ON</sub></b>	13,83 W
<b>Skupna poraba energije (TEC)</b>	43,31 kWh

\*\* Največja poraba energije z najvišjo stopnjo svetilnosti.

Ta dokument je zgolj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij. Uporabnik se zato pri sprejemanju odločitev o električnih tolerancah ali drugih zadevah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.

Funkcije zaslonskega menija delujejo samo v navadnem načinu delovanja. Če v načinu »aktivno-izklopljeno« pritisnete kateri koli gumb, se prikaže to sporočilo:

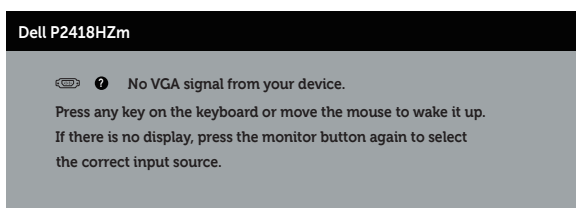

Če želite prikazati zaslonski meni, vklopite računalnik in monitor.



### **OPOMBA: Ta monitor je združljiv s programom ENERGY STAR.**

Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene tovarniške nastavitve, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite privzete tovarniške nastavitve ali omogočite druge funkcije, se poraba energije lahko poveča in prekorači omejitve, opredeljeno v program ENERGY STAR.




## OPOMBA:

**P<sub>ON</sub>:** poraba energije, ko je naprava Vključena, KOT je opredeljeno v različici programa Energy Star 8.0.

**TEC:** Skupna poraba energije v kWh v skladu s standardom Energy Star 8.0.

## Dodelitev nožic


### Priključek VGA

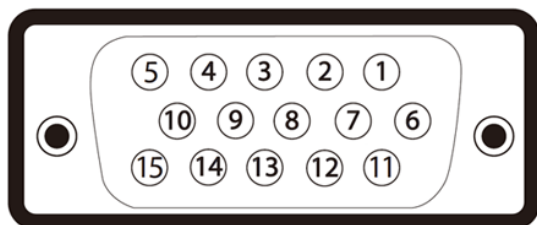

Številka nožice	15-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	Video (rdeča)
2	Video (zelena)
3	Video (modra)
4	GND
5	Samopreskus
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Računalnik 5 V/3,3 V
10	GND (sinhronizacija)
11	GND
12	Podatki DDC
13	Vodoravna sinhronizacija
14	Navpična sinhronizacija
15	Takt DDC



## Priključek HDMI

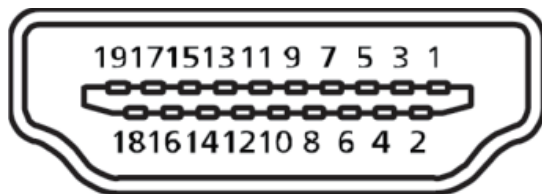


Številka nožice	19-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	T.M.D.S. Data2+
2	T.M.D.S. Data2 Shield
3	T.M.D.S. Data2-
4	T.M.D.S. Data1+
5	T.M.D.S. Data1 Shield
6	T.M.D.S. Data1-
7	T.M.D.S. Data0+
8	T.M.D.S. Data0 Shield
9	T.M.D.S. Data0-
10	T.M.D.S. Clock+
11	T.M.D.S. Clock Shield
12	T.M.D.S. Clock-
13	CEC
14	Rezervirana (N.C. v napravi)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	+5V Power
19	Hot Plug Detect





## Priključek DisplayPort

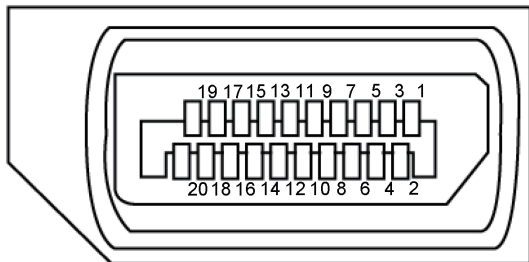


Številka nožice	20-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	Hot Plug Detect
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR




## Vmesnik USB (vsestransko zaporedno vodilo)

V tem poglavju najdete informacije o vratih USB, ki so na voljo na monitorju.


 **OPOMBA:** Ta monitor je združljiv s standardoma USB 3.0 (super hitrost) in USB 2.0 (visoka hitrost).

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije*
Super hitrost	5 Gb/s	4,5 W (največ, posamezna vrata)
Visoka hitrost	480 Mb/s	4,5 W (največ, posamezna vrata)
Polna hitrost	12 Mb/s	4,5 W (največ, posamezna vrata)

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije
Visoka hitrost	480 Mb/s	2,5 W (največ, posamezna vrata)
Polna hitrost	12 Mb/s	2,5 W (največ, posamezna vrata)
Nizka hitrost	1,5 Mb/s	2,5 W (največ, posamezna vrata)

\*Do 2 A na vratih USB za sprejemni tok (vrata  z ikono strele) z napravami, ki so združljive z BC1.2, ali običajne naprave USB.

### Priključek USB 3.0 za povratni tok

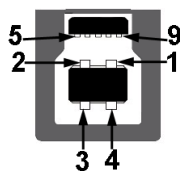

Številka nožice	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND




5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

### Prikluček USB 3.0 za sprejemni tok



Številka nožice	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+


### Prikluček USB 2.0 za sprejemni tok

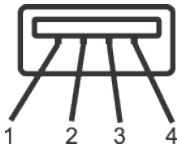

Številka nožice	4-nožična stran priključka
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND



## Vrata USB

- 1 x USB 3.0 za povratni tok – spodnji del
- 2 x USB 2.0 za sprejemni tok – spodnji del
- 2 x USB 3.0 za sprejemni tok – ob strani
- Vrata za polnjenje – vrata z ikono strele  ; podpirajo polnjenje s tokom, če je naprava združljiva z BC1.2.



**OPOMBA:** Če želite uporabljati USB 3.0, potrebujete računalnik, ki podpira USB 3.0.



**OPOMBA:** Vmesnik USB monitorja deluje le, ko je monitor vklopljen ali je v načinu varčevanja z energijo. Če izklopite in nato znova vklopite monitor, bodo priključene zunanje naprave morda začele znova delovati šele čez nekaj sekund.



**OPOMBA:** USB2.0 in novejša so potrebna za podporo video in zvočnim funkcijam spletne kamere.



## Zmogljivost Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki podpira Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko sistem samodejno konfigurira in optimizira nastavitve monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitve. Dodatne informacije o spreminjanju nastavitve monitorja najdete v poglavju [Uporaba monitorja](#).

## Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

## Smernice za vzdrževanje

### Čiščenje monitorja

**⚠ OPOZORILO:** Pred čiščenjem monitorja izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.

**⚠ SVARILO:** Pred čiščenjem preberite te [Varnostne ukrepe in jih upoštevajte](#).



Pri razpakiranju, čiščenju in uporabi monitorja upoštevajte najboljše prakse, ki so navedene v navodilih na spodnjem seznamu.

- Protistatični zaslon očistite z mehko in čisto krpo, ki je rahlo namočena z vodo. Če je mogoče, uporabite poseben čistilni robček za zaslon ali sredstvo, ki je primerno za protistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
- Za čiščenje monitorja uporabite krpo, ki jo rahlo navlažite v topli vodi. Ne uporabljajte nobenih vrst detergentov, saj nekateri detergenti na monitorju puščajo sledi mlečnega sloja.
- Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Z monitorjem ravnajte previdno, saj lahko temno obarvan monitor opraskate, na njem pa se bele praske poznajo bolj kot na svetlo obarvanem monitorju.
- Če želite ohraniti najboljšo kakovost slike na monitorju, uporabljajte ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično, in izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate.




# Namestitev monitorja

## Namestitev stojala


-  **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.
-  **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

Stojalo za monitor namestite tako:


1. Upošteвайте navodila na zavihkih kartona, da odstranite stojalo iz vrhnje blazine, ki ga ščiti.
2. Zatiče podstavka stojala v celoti vstavite v režo stojala.
3. Dvignite vijak z ročajem in zavrtite vijak v smeri urinega kazalca.
4. Ko popolnoma privijete vijak, zložite vijak z ročajem tako, da je popolnoma poravnani z vdolbino.

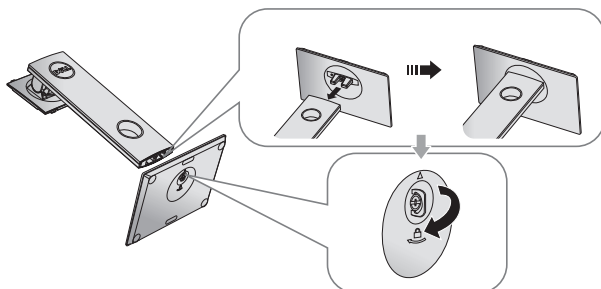


5. Dvignite pokrov, kot je prikazano na sliki, da omogočite dostop do prostora VESA za sklop stojala.

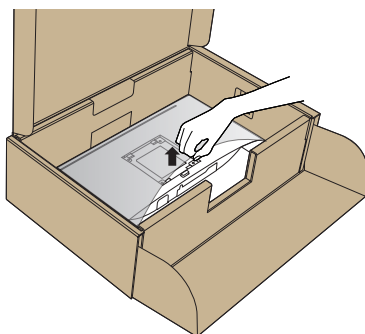

6. Sklop stojala namestite na monitor.
  - a. Zavihka na zgornjem delu stojala dvignite do utora na hrbtnem delu monitorja.
  - b. Stojalo pritisnite navzdol, da se zaskoči na mestu.

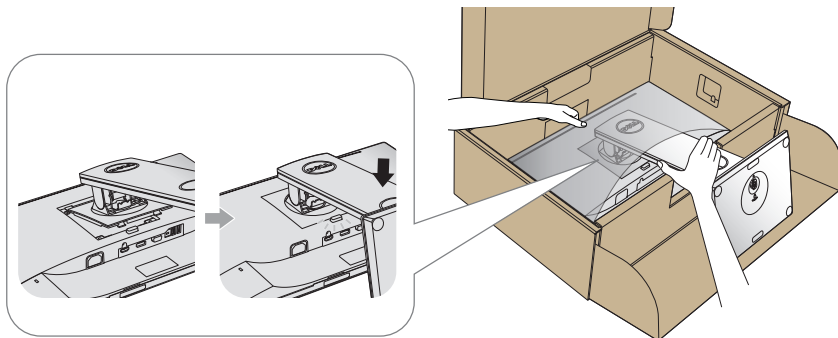

7. Monitor postavite pokonci.

 **OPOMBA:** Monitor dvignite previdno in pazite, da vam ne zdrsne ali pade iz rok.



## Priključitev monitorja


**⚠ OPOZORILO:** Pred izvedbo katerega koli postopka v tem poglavju preberite varnostne ukrepe.

**📝 OPOMBA:** Ne priključite vseh kablov na računalnik hkrati. Priporočamo, da kable pred priključitvijo na monitor napeljete skozi režo za razporeditev kablov.


Monitor priključite na računalnik tako:

1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
2. Kable VGA, HDMI ali DP monitorja priključite na računalnik.

### Priključitev kabla VGA

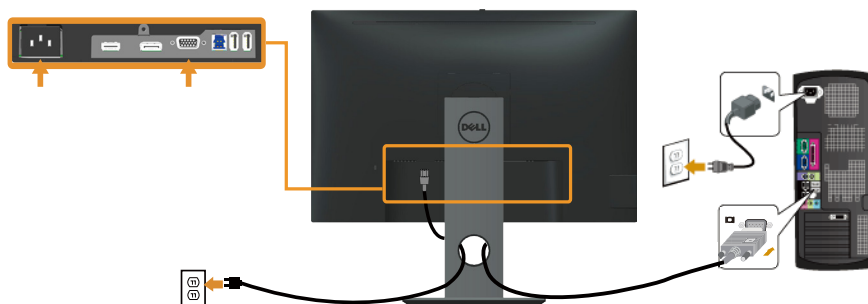


### Priključitev kabla HDMI (dodatna možnost)

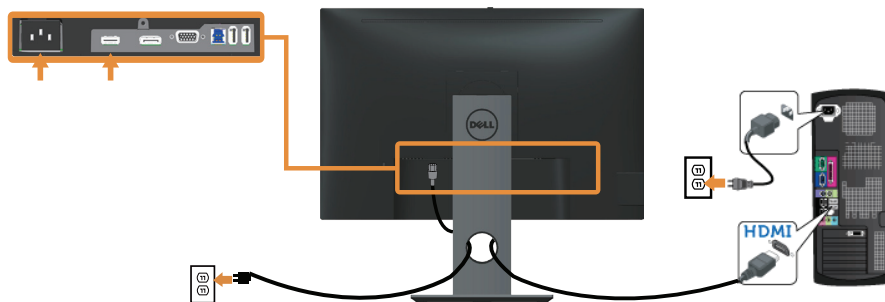




## Priključitev kabla DP

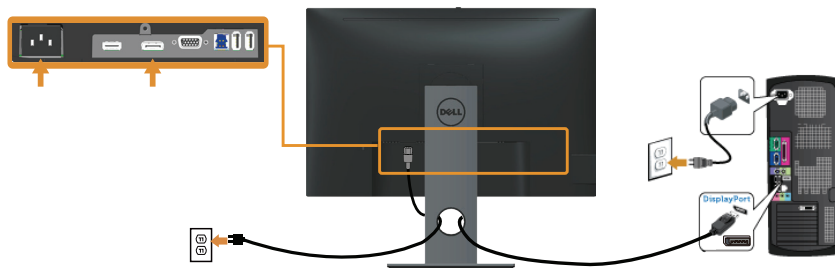

## Priključitev kabla USB 3.0

Ko priključite kabel DP/HDMI, upoštevajte spodnja navodila, da priključite kabel USB 3.0 na računalnik in dokončate namestitev monitorja:

1. Vrata USB 3.0 za povratni tok (kabel je priložen) povežite z ustreznimi vrati USB 3.0 na računalniku. (Podrobnosti najdete v poglavju [Pogled od spodaj.](#))
2. Zunanje naprave USB 3.0 priključite na vrata USB 3.0 za sprejemni tok na monitorju.
3. Priključite napajalni kabel računalnika in monitorja na bližnjo vtičnico.
4. Vklonite monitor in računalnik.  
Če se na monitorju prikaže slika, je namestitev dokončana. Če se slika ne prikaže, si oglejte poglavje [Težave, povezane z USB-jem \(vsestransko zaporedno vodilo\).](#)
5. Za razporeditev kablov uporabite režo za kable na stojalu za monitor.

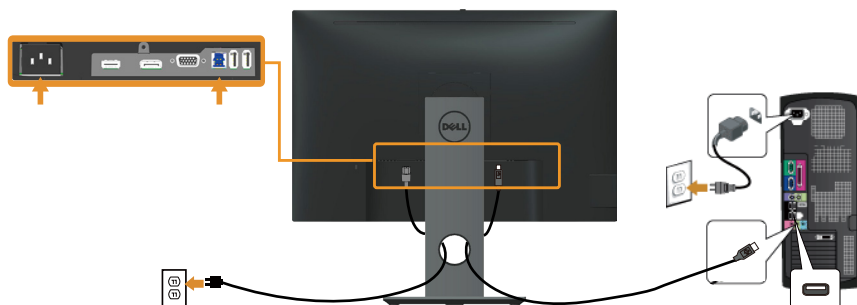



## Razporejanje kablov

Za razporeditev kablov, ki so priključeni na monitor, uporabite režo za razporeditev kablov.




## Odstranjevanje stojala za monitor


-  **OPOMBA:** Praske na zaslonu LCD pri odstranjevanju stojala preprečite tako, da monitor položite na mehko in čisto površino.
-  **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.

Stojalo odstranite tako:

1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino.
2. Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev stojala.
3. Dvignite stojalo in ga izvlecite iz monitorja.

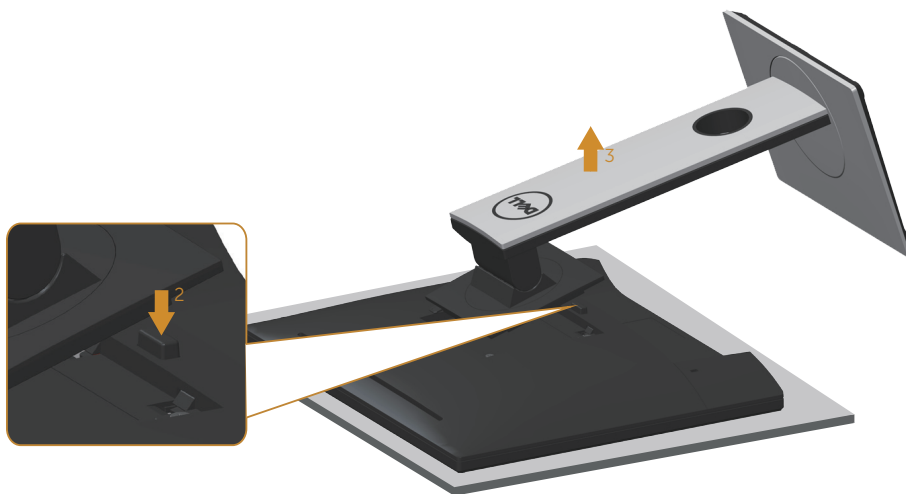

## Montaža na steno (izbirno)

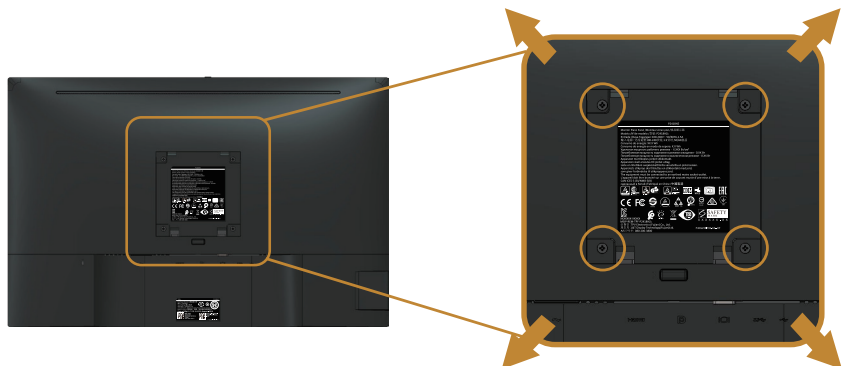

(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Oglejte si navodila, priložena kompletu za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino na stabilno in ravno mizo.
2. Odstranite stojalo.
3. Z izvijačem odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
4. Montažni nosilec iz kompleta za montažo na steno namestite na monitor.
5. Namestite monitor na steno in pri tem upoštevajte navodila, ki so bila priložena kompletu za montažo na steno.



**OPOMBA:** Uporabite lahko le montažne nosilce z oznako UL, CSA ali GS z najmanjšo nosilnostjo 14,4 kg




# Uporaba monitorja

---


## Vklop monitorja

Pritisnite gumb  za vklop monitorja.

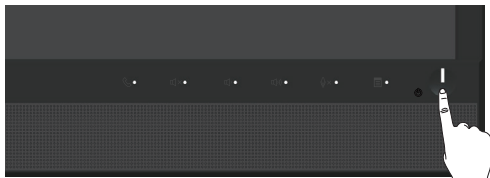



## Uporaba kontrolnikov na sprednji plošči

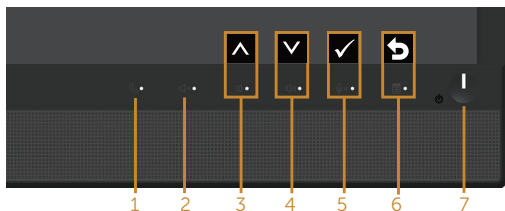S kontrolniki na sprednji strani monitorja se lahko povežete s programsko opremo Microsoft® Skype for Business® ali nastavite lastnosti prikazane slike. Ko uporabljate te kontrolnike, zaslonski meni ali indikator LED prikaže številске vrednosti nastavitvev ali aktivnosti lastnosti, ki jih spreminjate.




V spodnji tabeli so opisani gumbi na sprednji plošči:

Gumb na sprednji plošči/ gumb za zaslonski meni	Opis
1  Slušalka	Gumb s slušalko uporabite, če želite sprejeti klic.
2  IZKLOP ZVOKA	Za utišanje zvoka uporabite gumb za izklop zvoka.




3	 Nižanje glasnosti	 <b>Gor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumb za <b>Nižanje glasnosti</b> uporabite, če želite znižati glasnost zaslonskega menija.</li> <li>Z gumbom <b>Gor</b>, prilagodite (povečate obseg) elemente v zaslonskem meniju</li> </ul>
4	 Povečanje glasnosti	 <b>Dol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gumb za <b>Povečanje glasnosti</b> uporabite, če želite povečate glasnost zaslonskega menija.</li> <li>Z gumbom <b>Dol</b> prilagodite (zmanjšate obseg) elemente v zaslonskem meniju.</li> </ul>
5	 Utišanje mikrofona	 <b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z gumbom <b>Utišanje mikrofona</b> utišate mikrofona.</li> <li>Z gumbom <b>OK</b> potrdite izbrano možnost.</li> </ul>
6	 MENI	 <b>Nazaj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z gumbom <b>MENI</b> odprete zaslonski meni.</li> <li>Z gumbom <b>Nazaj</b> se vrnete v prejšnji meni.</li> </ul> <p>Glejte <a href="#">Dostop do sistema menijev</a>.</p>
7	 Vklp/izklp (z lučko indikatorja napajanja)		<p>Z gumbom za <b>vklop/izklp vklopite in izklopite</b> monitor.</p> <p>Bela lučka označuje, da je monitor <b>vklopljen</b> in deluje normalno. Bela lučka označuje, da je aktiviran način za varčevanje z energijo.</p>

## Dostop do Microsoft® Skype for Business® z gumbi na sprednji plošči


 **OPOMBA:** Če želite omogočiti funkcijo Microsoft® Skype for Business® na vašem monitorju, se prepričajte, da je kabel za povratni tok USB priključen na vaš računalnik in monitor. Če ni, se prikaže naslednje sporočilo:




 **OPOMBA:** Gumbi na sprednji plošči, z izjemo gumbov **Povečanje glasnosti** in **Zmanjšanje glasnosti** delujejo le, ko je programska oprema Microsoft® Skype for Business® aktivirana na vašem računalniku.

1. Slušalka  
Lučka na gumbu **Slušalka** utripa, ko vas nekdo kliče prek funkcije Skype for Business. Za sprejem vhodnega klica ali video klica pritisnite gumb **Slušalka**.



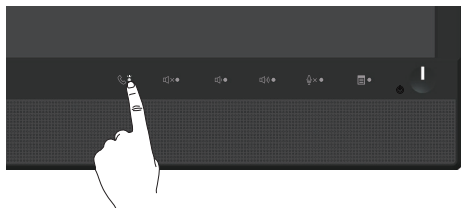


Za prekinitvev aktivnega klica ali video klica pritisnite gumb **Slušalka**.

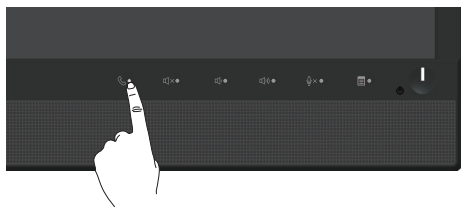


## 2. Utišanje

Za utišanje zvoka pritisnite gumb **Utišanje**. Lučka gumba za utišanje se vključi, ko je zvok utišan.

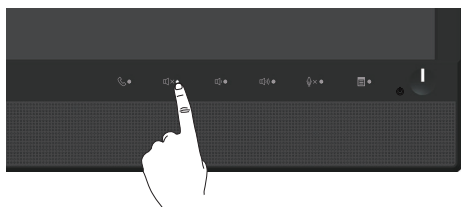

## 3. Zmanjšanje glasnosti/Povečanje glasnosti


Za nastavljanje glasnosti pritisnite gumba **Zmanjšanje glasnosti** ali **Povečanje glasnosti**. Aktivirani zaslonski meni prikaže številsko vrednost ravni glasnosti.

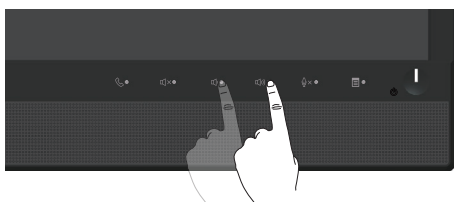

## 4. Utišanje mikrofona

Za utišanje mikrofona pritisnite gumb **Utišanje mikrofona**. Lučka gumba za utišanje mikrofona se vključi, ko je mikrofoni utišan.



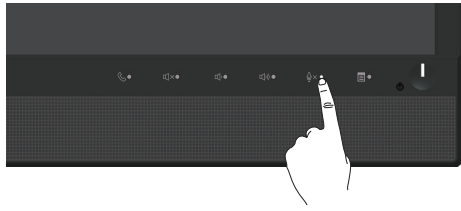




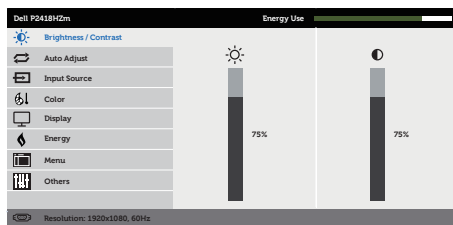
# Uporaba zaslonskega menija (OSD)










## Dostop do sistema menijev

 **OPOMBA:** Vse spremembe so samodejno shranjene, ko se premaknete v drug meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.







1. Pritisnite gumb , da prikažete glavni zaslonski meni.

### Glavni meni za analogni vhod (VGA)



2. Pritisnite gumb  ali  za pomikanje med možnostmi nastavitvev. Ko se premaknete z ene možnosti na drugo, je izbrana možnost označena.
3. Enkrat pritisnite gumb , da aktivirate izbrano možnost.
4. Pritisnite gumb  ali , da izberete želeni parameter.
5. Pritisnite gumb  in nato gumb  ali  glede na indikatorje v meniju, da spremenite želeno nastavitvev.
6. Pritisnite gumb , da se vrnete v glavni meni.




Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	<b>Brightness/ Contrast (Svetlost/ kontrast)</b>	<p>V tem meniju lahko prilagodite brightness/contrast (svetlost/kontrast).</p> 
	<b>Brightness (Svetlost)</b>	<p>S svetlostjo prilagodite svetilnost osvetlitve.</p> <p>Pritisnite gumb , da povečate svetlost, in gumb , da zmanjšate svetlost (najmanj 0/največ 100).</p> <p><b>OPOMBA:</b> Če je vklopljen dinamični kontrast, je ročno prilagajanje svetlosti onemogočeno.</p>
	<b>Contrast (Kontrast)</b>	<p>Najprej prilagodite svetlost in nato kontrast le, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.</p> <p>Pritisnite gumb , da povečate kontrast, in gumb , da zmanjšate kontrast (najmanj 0/največ 100).</p> <p>S funkcijo kontrasta nastavite stopnjo razlike med temnimi in svetlimi deli na zaslonu monitorja.</p>





## Auto Adjust (Samodejno prilagajanje)

S tem gumbom odprete meni za samodejno nastavitve in prilagajanje.

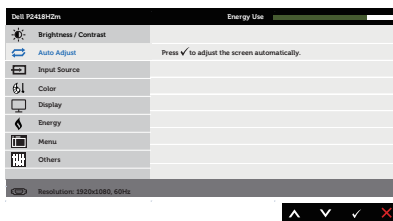

Ko se monitor samoprilagaja na trenutni vhod, se na črnem zaslonu odpre to pogovorno okno:


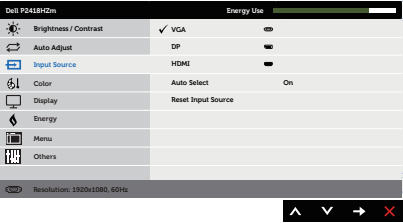





**Auto Adjustment in Progress...**

Samodejno prilagajanje omogoča monitorju, da se samoprilagodi dohodnemu videesignalu. Po uporabi samodejnega prilagajanja lahko dodatno prilagodite nastavitve monitorja s kontrolniki frekvence slikovne pike (grob) in faze (fino) v nastavitvah zaslona.

**OPOMBA:** Samodejno prilagajanje ni aktivirano, če pritisnete gumb, kadar ni aktivnih vhodnih videesignalov ali priključenih kablov.

Ta možnost je na voljo le, kadar uporabljate analogni priključek (VGA).



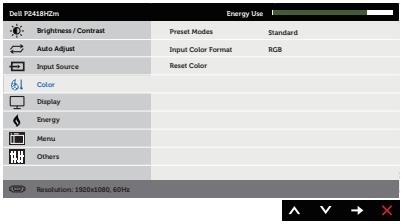

	<p><b>Input Source (Vhodni vir)</b></p>	<p>V meniju z vhodnimi viri lahko preklapljate med različnimi videosignali, ki so morda priključeni na monitor.</p> 
	<p><b>VGA</b></p>	<p>Vhod VGA izberite, če uporabljate analogni priključek (VGA). Pritisnite , da izberete vhodni vir VGA.</p>
	<p><b>DP</b></p>	<p>Vhod DP izberite, če uporabljate priključek DP. Pritisnite , da izberete vhodni vir DP.</p>
	<p><b>HDMI</b></p>	<p>Vhod HDMI izberite, če uporabljate priključek HDMI. Pritisnite , da izberete vhodni vir HDMI.</p>
	<p><b>Auto Select (Samodejni izbor)</b></p>	<p>Samodejni izbor izberite, če želite poiskati vhodne signale, ki so na voljo.</p>
	<p><b>Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir)</b></p>	<p>To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni vir.</p>
	<p><b>Color (Barva)</b></p>	<p>Z barvo prilagodite način barvne nastavitve.</p> 





## Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)

Ko izberete meni »Vnaprej nastavljeni načini«, lahko na seznamu izberete eno od teh možnosti: »Standardno«, »Udoben pogled«, »Večpredstavnost«, »Film«, »Igra«, »Toplo«, »Hladno« ali »Barva po merik.

- Standard (Standardno): Naloži privzete barvne nastavitve monitorja. To je privzeti vnaprej nastavljeni način.
- ComfortView (Udoben pogled): zmanjša raven modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da je ogled udobnejši za vaše oči.
- Multimedia (Večpredstavnost): Naloži barvne nastavitve, ki so najprimernejše za večpredstavnostne aplikacije.
- Movie (Film): naloži barvne nastavitve, ki so najprimernejše za filme.
- Game (Igra): naloži barvne nastavitve, ki so najprimernejše za večino iger.
- Warm (Toplo): poveča temperaturo barve. Zaslon je zaradi rdečega/rumenega odtenka toplejši.
- Cool (Hladno): zmanjša temperaturo barve. zaslon je zaradi modrega odtenka hladnejši.
- Custom Color (Barva po meri): Omogoča, da ročno prilagodite barvne nastavitve.

Pritisnite gumb  ali , da prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B) in ustvarite svoj vnaprej nastavljeni barvni način.

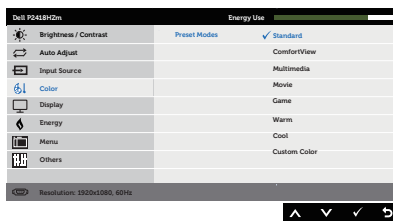

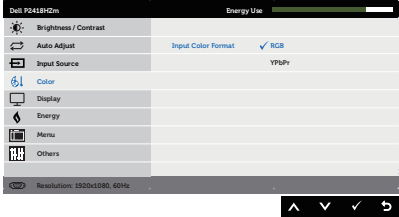
<p><b>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</b></p>	<p>Omogoča, da način vhodnih videosignalov nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB: to možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik ali predvajalnik DVD-jev s kablom HDMI.</li> <li>• YPbPr: To možnost izberite, če predvajalnik DVD-jev podpira samo vhod YPbPr.</li> </ul> 
<p><b>Hue (Odtonek)</b></p>	<p>S to funkcijo lahko premaknete barvo videoslike na zeleno ali vijolično. S to možnostjo prilagodite zeleni ton kožne barve. Z gumbom ▲ ali ▼ prilagodite odtenek od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite ▲, da povečate zeleni odtenek videoslike.</p> <p>Pritisnite ▼, da povečate vijolični odtenek videoslike.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Odtonek lahko prilagodite le, če izberete vnaprej nastavljeni način Movie (Film) ali Game (Igra).</p>
<p><b>Saturation (Nasičenost)</b></p>	<p>S to funkcijo lahko prilagodite nasičenost barv videoslike. Z gumbom ▲ ali ▼ prilagodite nasičenost od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite ▲, da povečate enobarvni videz videoslike.</p> <p>Pritisnite ▼, da povečate barvni videz videoslike.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Saturation (Nasičenost) lahko prilagodite le, če izberete vnaprej nastavljeni način Movie (Film) ali Game (Igra).</p>
<p><b>Reset Color (Ponastavi barve)</b></p>	<p>S to možnostjo lahko barvne nastavitve monitorja ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>





## Display (Zaslon)

Z možnostjo »priказ« prilagodite sliko.

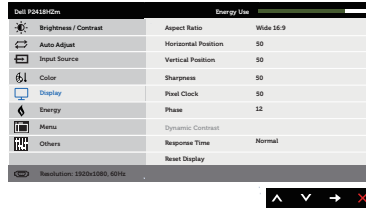

### Aspect Ratio (Razmerje višina/ širina)

Prilagodi razmerje slike na široko 16:9, 4:3 ali 5:4.

### Horizontal Position (Vodoravni položaj)

Z gumbom ali prilagodite sliko levo in desno. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).

### Vertical Position (Navpični položaj)

Z gumbom ali prilagodite sliko navzgor in navzdol. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).

**OPOMBA:** Možnosti Horizontal Position (Vodoravni položaj) in Vertical Position (Navpični položaj) lahko prilagodite samo za vhod »VGA«.

### Sharpness (Ostrina)

S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Z gumbom ali prilagodite ostrino od 0 do 100.

### Pixel Clock (Frekvenca slikovne pike)

Z nastavitvami faze in frekvenca slikovne pike lahko monitor nastavite v skladu s svojimi nastavitvami. Z gumbom ali prilagodite nastavitve tako, da zagotavljajo najboljšo kakovost slike. Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).

### Phase (Faza)

Če s prilagajanjem faze ne pridobite zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagajanje frekvence slikovne pike (grobo) in nato znova prilagajanje faze (fino). Najmanjša nastavitev je 0 (-). Največja nastavitev je 100 (+).

**OPOMBA:** Nastavitve frekvence slikovne pike in faze lahko prilagodite samo za vhod »VGA«.

### Dynamic Contrast (Dinamični kontrast)

Omogoča, da povečate raven kontrasta ter zagotovite ostrejšo in natančnejšo kakovost slike.

Z gumbom »On« (vklopite) ali »Off« (izklopite) možnost Dynamic Contrast (Dinamični kontrast).

**OPOMBA:** Dinamični kontrast zagotavlja višji kontrast le, če izberete vnaprej nastavljeni način »Igra« ali »Film«.

### Response Time (Odzivni čas)

Izberete lahko hitri ali navadni odzivni čas.


### Reset Display (Ponastavi zaslon)

To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve zaslona.





## Energy (Energija)

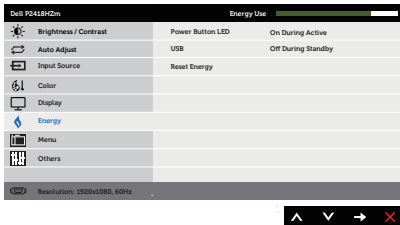

### Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)

S to možnostjo lahko nastavite, da lučka LED za napajanje sveti, ko je monitor vklopljen, in na sveti, ko je monitor izklopljen, da prihranite energijo.

### USB

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo USB, ko je monitor v stanju pripravljenosti.

**OPOMBA:** VKLOP/IZKLOP funkcije USB v stanju pripravljenosti je na voljo le, če kabel USB za povratni tok ni priključen. Ta možnost je zatemnjena, ko je priključen kabel USB za povratni tok.

### Reset Energy (Ponastavi nastavitve za energijo)

To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavitve energije.








## Menu (Meni)

To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko čas je meni prikazan na zaslonu in druge nastavitve.

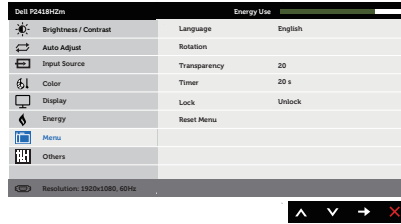


## Language (Jezik)

Z možnostmi »Language« (Jezik) možnostmi lahko jezik zaslonskega menija nastavite na enega od osmih jezikov: (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalsščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonsščina).

## Rotation (Vrtenje)


Zavrti zaslonski meni za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca. Meni lahko prilagajate glede na vrtenje zaslona.

## Transparency (Prosojnost)

To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija od 0 do 100, in sicer s pritiskom gumba  ali .


## Timer (Časomer)

OSD hold time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku gumba.

Z gumbom  ali  prilagodite drsnik v 1-sekundnih korakih od 5 do 60 sekund.

## Lock (Zaklepanje)


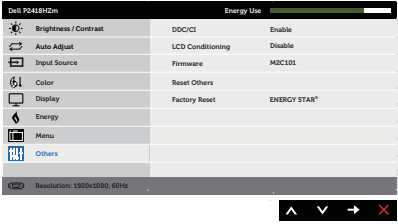
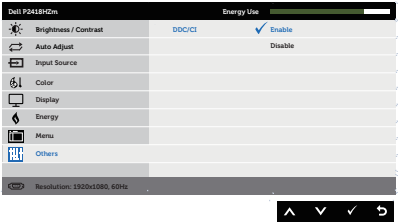
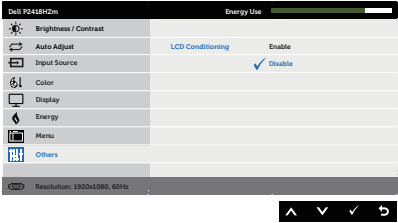
Nadzira dostop uporabnika do nastavitve. Če izberete Lock (Zaklepanje), uporabnik ne sme prilagoditi nobene nastavitve. Vsi gumbi so onemogočeni.

**OPOMBA:** Če je zaslonski meni zaklenjen, s pritiskom gumba menija neposredno odprete meni z nastavitvami zaslonskega menija, v katerem je vnaprej izbrana možnost »Zakleni zaslonski meni«. Pritisnite gumb  in da držite 6 sekund, da odklenete zaslonski meni in omogočite uporabniku dostop do vseh ustreznih nastavitvev.

## Reset Menu (Ponastavi meni)


Ponastavite vse nastavitve zaslonskega menija na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.



	<b>Others (Razno)</b>	
	<b>DDC/CI</b>	<p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) omogoča prilagoditev parametrov monitorja (svetlost, ravnovesje barv in drugi) v programski opremi v računalniku.</p> <p>To funkcijo onemogočite tako, da izberete »onemogoči«.</p> <p>To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.</p> 
	<b>LCD Conditioning (Priprava LCD-ja)</b>	<p>Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Zagon programa lahko traja nekaj časa, odvisno od stopnje ohranjanja slike. Če želite začeti pripravo LCD-ja, izberite »<b>Enable (Omogoči)</b>«.</p> 



	<b>Firmware (Vdelana programska oprema)</b>	Prikaže trenutno revizijo vdelane programske opreme vašega monitorja.
	<b>Reset Other (Ponastavi razne nastavitve)</b>	Ponastavite vse nastavitve v meniju z nastavitvami »Others« ( <b>Drugo</b> ) na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.
	<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitve)</b>	Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na privzete tovarniške nastavitve. To so tudi nastavitve za preskuse v okviru programa ENERGY STAR®.

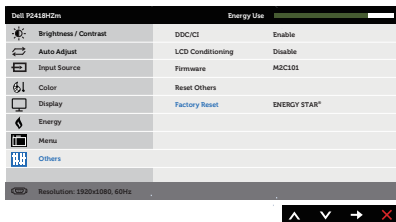


 **OPOMBA:** Monitor ima vgrajeno funkcijo za samodejno umerjanje svetlosti, s katero je mogoče nadomestiti staranje diod LED.




## Opozorila zaslonskega menija

Če omogočite funkcijo **Dynamic Contrast (Dinamični kontrast)** (v teh vnaprej nastavljenih načinih: **Game (Igra)** ali **Movie (Film)**), je ročno prilagajanje svetlosti onemogočeno.

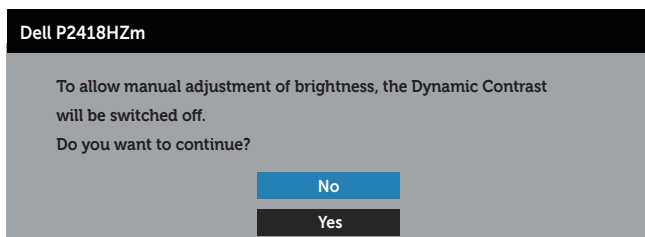


Če monitor ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

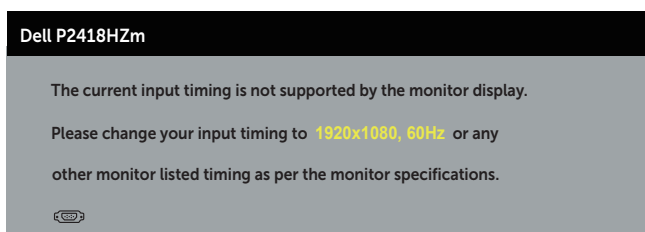

To pomeni, da se monitor ne more sinhronizirati s signalom, ki ga prejema iz računalnika. Informacije o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih podpira ta monitor, najdete v poglavju [Tehnični podatki monitorja](#). Priporočeni način je 1920 x 1080.

Preden onemogočite funkcijo **DDC/CI**, se prikaže to sporočilo:

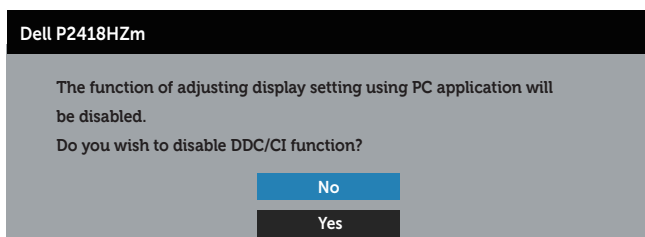

Ko monitor preklopi v način **Power Save Mode (Način varčevanja z energijo)**, se prikaže to sporočilo:



### Dell P2418HZm

Entering Power Save Mode.



Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za vklop/izklop, se glede na izbrani vhod prikažejo ta sporočila:

### Dell P2418HZm

? No VGA signal from your device.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source.

Če kabel VGA, HDMI ali DP ni priključen, se prikaže spodnje plavajoče pogovorno okno. Monitor po 4 minutah v tem stanju preklopi v način varčevanja z energijo.

### Dell P2418HZm

? No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ali

### Dell P2418HZm

? No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.





[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

ali



## Dell P2418HZm

  No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dodatne informacije najdete v poglavju [Odpravljanje težav](#).



# Nastavitev monitorja

## Nastavitev najvišje ločljivosti

Najvišjo ločljivost monitorja nastavite tako:

V sistemih Windows® 7, Windows® 8, and Windows® 8.1:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Screen resolution (Ločljivost zaslona)**.
3. Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite **OK (V redu)**.

V sistemu Windows® 10:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.
2. Kliknite **Advanced display settings (Dodatne nastavitve zaslona)**.
3. Kliknite spustni seznam **Resolution (Ločljivost)** in izberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite **Apply (Uporabi)**.

Če možnost 1920 x 1080 ni prikazana, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izvedite enega od spodnjih postopkov, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate:

Če uporabljate Dellov namizni ali prenosni računalnik:

- Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), vnesite servisno oznako računalnika in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik, ki ga ni izdelal Dell:

- Obiščite spletno mesto s podporo za računalnik in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.
- Obiščite spletno mesto s podporo za grafično kartico in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.




## Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja

**OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, navodila za namestitev poiščite v priložnem priložniku za namestitev ustreznega stojala.

### Nagib in odklon

Če je na monitor nameščeno stojalo, lahko monitor nagnete in zavrtite okrog osi tako, da omogočite najustrežnejši vidni kot.

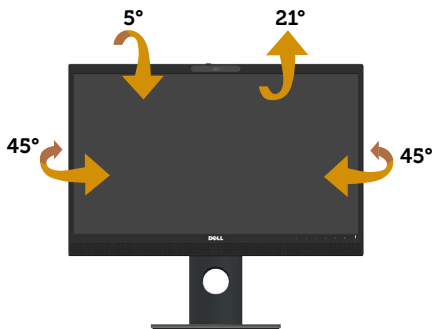

**OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

### Navpično podaljšanje

**OPOMBA:** Stojalo lahko navpično podaljšate do 125 mm. Na spodnji sliki je prikazano, kako lahko navpično podaljšate stojalo.




### Vrtenje monitorja

Preden zavrtite monitor, ga morate povsem navpično podaljšati ([Navpično podaljšanje](#)) in popolnoma nagniti navzgor, da preprečite trk spodnjega roba





monitorja.

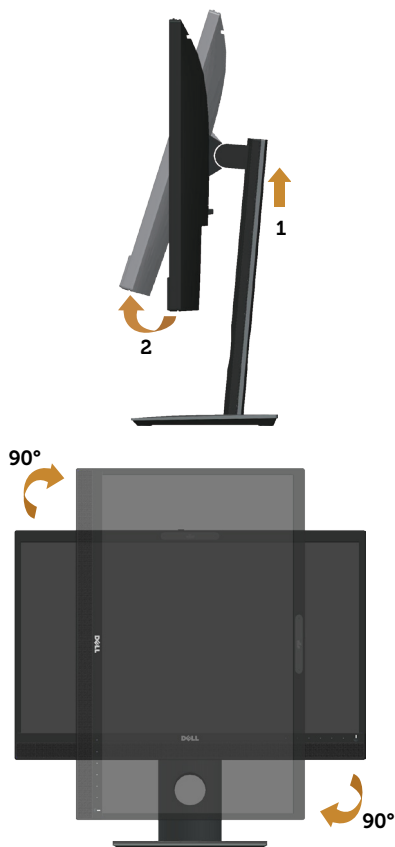

**OPOMBA:** Za uporabo funkcije vrtenja zaslona (ležeči pogled v primerjavi s pokončnim) z Dell-ovim računalnikom potrebujete posodobljen gonilnik grafične kartice, ki ni priložen temu monitorju. Če želite prenesti gonilnik grafične kartice, obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) in nato poiščite najnovejše posodobitve gonilnika v razdelku **Download (Prenos)** v kategoriji **Video Drivers (Gonilniki grafične kartice)**.

**OPOMBA:** V načinu pokončnega pogleda bo učinkovitost delovanja aplikacij, ki so grafično zelo zahtevne (3D-igre in druge), morda slabša.

## Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona v sistemu

Ko zavrtite monitor, morate dokončati postopek spodaj, da nastavite nastavitve vrtenja zaslona v sistemu.



**OPOMBA:** Če uporabljate monitor z računalnikom, ki ni računalnik proizvajalca Dell, se morate premakniti na spletno mesto proizvajalca gonilnika grafične kartice ali na spletno mesto proizvajalca vašega računalnika, kjer dobite informacije o vrtenju »vsebine« na vašem zaslonu.


Prilagajanje nastavitve vrtenja zaslona:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Properties (Nastavitve)**.
2. Izberite zavihek **Settings (Nastavitve)** in kliknite **Advanced (Dodatno)**.
3. Če imate grafično kartico ATI, izberite zavihek **Rotation (Vrtenje)** in nastavite želeno vrtenje.
4. Če imate grafično kartico nVidia, kliknite zavihek **nVidia**, v levem stolpcu izberite **NVRotate**, nato pa izberite želeno vrtenje.
5. Če imate grafično kartico Intel®, izberite zavihek grafične kartice **Intel**, kliknite **Graphic Properties (Nastavitve grafične kartice)**, izberite zavihek **Rotation (Vrtenje)**, nato pa izberite želeno vrtenje.

**OPOMBA:** Če ne vidite možnosti za vrtenje ali pa ta ne deluje pravilno, obiščite spletno mesto **www.dell.com/support** in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

## Upravljanje pomičnega pokrova spletne kamere

Pokrov potisnite v levo: odkrijte spletno kamero.

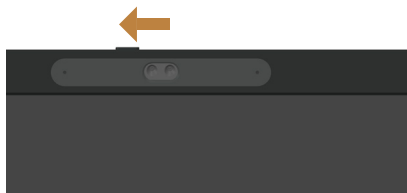

Pokrov potisnite v desno: pokrijte spletno kamero.




# Nameščanje gonilnikov IR kamere monitorja

Gonilnik za infrardečo kamero lahko prenesete s spletnega mesta Dell.com/P2418HZm.


Pomaknite se v razdelek »Gonilniki in prenosi«, prenesite datoteko z gonilnikom, razširite datoteko in nato dvokliknite »setup.exe«, da namestite gonilnik.

Vmesnik za namestitev kamere Realtek PC Camera bo samodejno prenesen.

Počakajte na samodejni zagon namestitvenega programa.

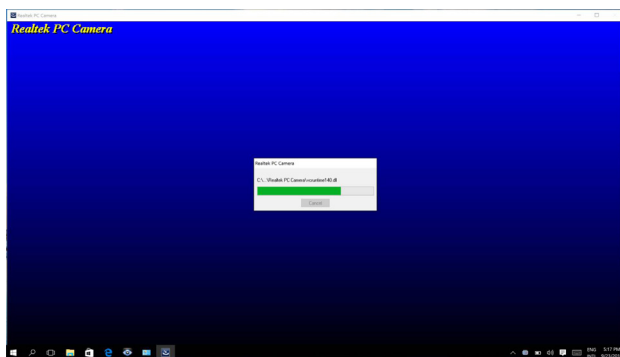


Po končani namestitvi znova zaženite računalnik.

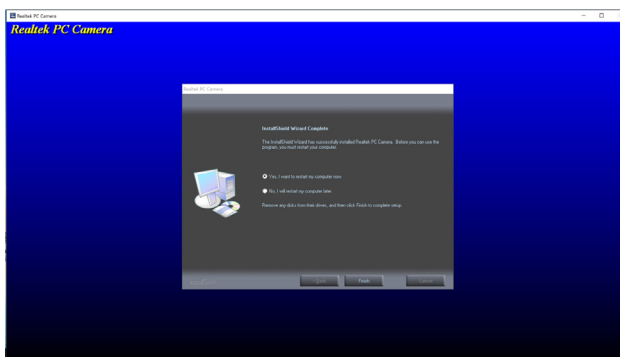


# Nastavljanje Windows Hello

V sistemu Windows® 10:

Kliknite začetni meni za Windows in **Settings (Nastavitve)**.

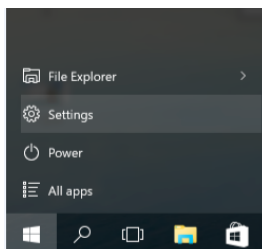


Kliknite **Accounts (Računi)**.

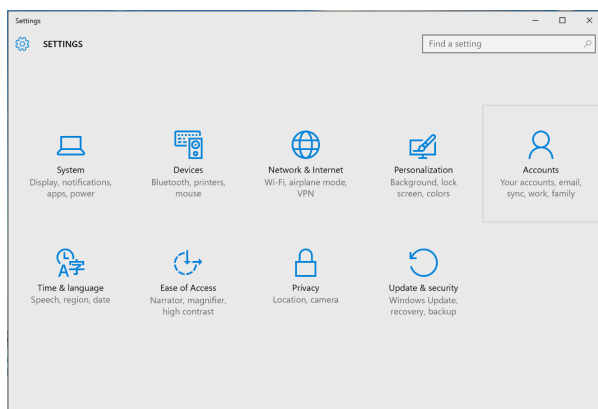


Kliknite **Sign-in options (Možnosti prijave)**. Preden se registrirate v Windows Hello, morate določiti PIN-kodo.




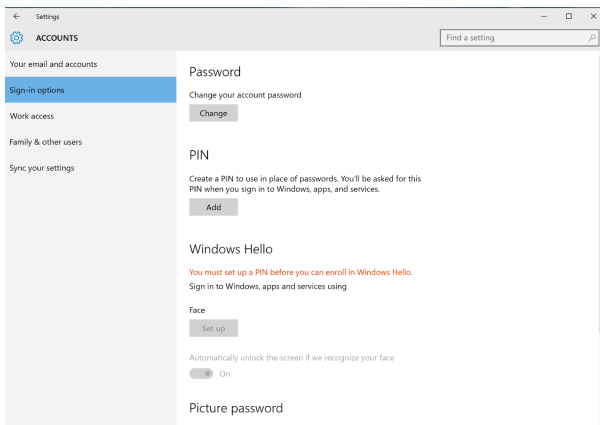

Kliknite **Add (Dodaj)** pod **PIN**, da določite PIN-kodo oz. **Set up a PIN (Nastavi PIN-kodo)**. Vnesite novo PIN-kodo in jo potrdite, nato kliknite **OK (V redu)**.

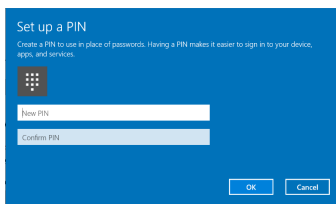


Ko to storite, se možnosti za nastavljanje Windows Hello odklenejo. Kliknite **Set up (Nastavi)** pod **Windows Hello**, da vstopite v **Windows Hello setup (Namestitev Windows Hello)**.

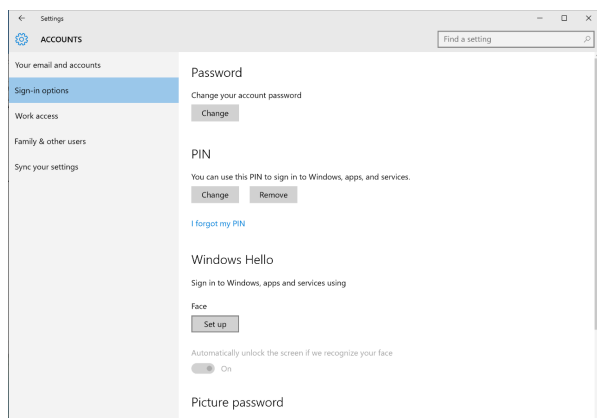


Prikaže se naslednje sporočilo. Kliknite **Get started (Začni)**.



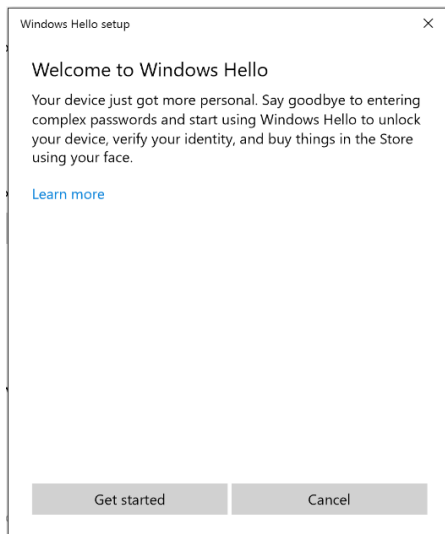

Glejte neposredno v zaslon in se namestite tako, da je vaš obraz na sredini okvirja, ki se pojavi na zaslonu. Spletna kamera bo registrirala vaš obraz.

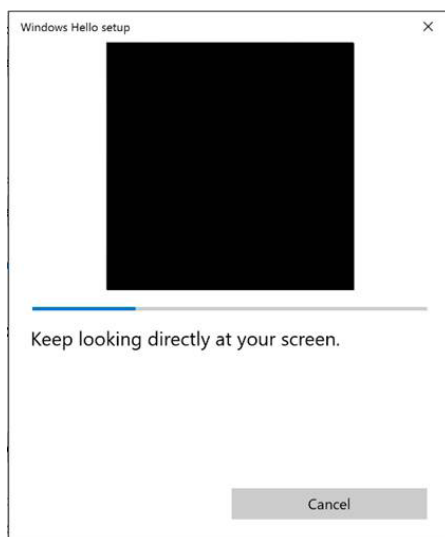

Ko se prikaže naslednje sporočilo, za izhod iz **Windows Hello setup (Namestitev Windows Hello)** kliknite **Close (Izhod)**.






Ko je namestitev končana, vam je na voljo še ena možnost za izboljšanje prepoznavanja. Po potrebi kliknite **Improve recognition (Izboljšaj prepoznavo)**.



# Nameščanje spletne kamere na monitorju kot privzeta nastavitvev

Če uporabljate prenosni računalnik z vgrajeno spletno kamero, da se priključite na ta monitor, lahko v vmesniku za upravljanje naprave poiščete spletno kamero, vgrajeno na prenosnem računalniku, in spletno kamero za monitor. Običajno sta omogočeni, privzeta nastavitvev pa omogoča uporabo vgrajene spletne kamere na prenosnem računalniku.


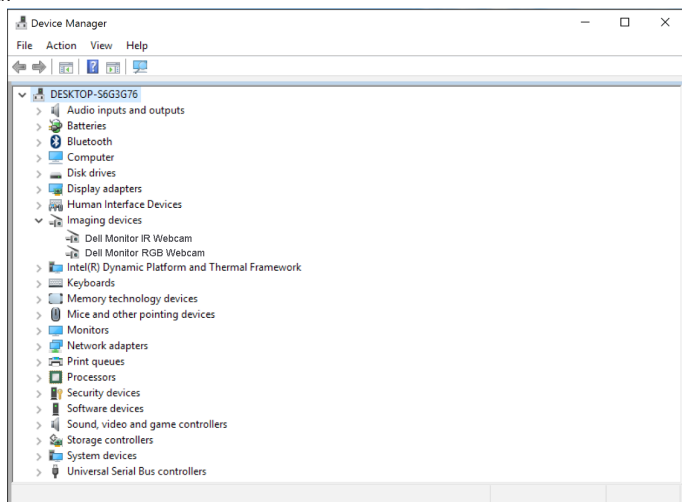


Če želite namestiti spletno kamero kot privzeto nastavitvev, morate onemogočiti spletno kamero, vgrajeno na prenosnem računalniku. Za prepoznavo spletne kamere, vgrajene na prenosnem računalniku, in za onemogočanje te kamere upoštevajte naslednja navodila:

Z desno tipko miške kliknite **Dell Monitor IR Webcam** in nato kliknite **Properties (Lastnosti)**, da odprete **Dell Monitor IR Webcam Properties**.






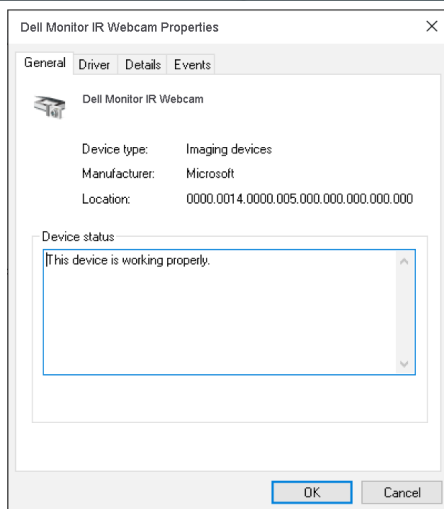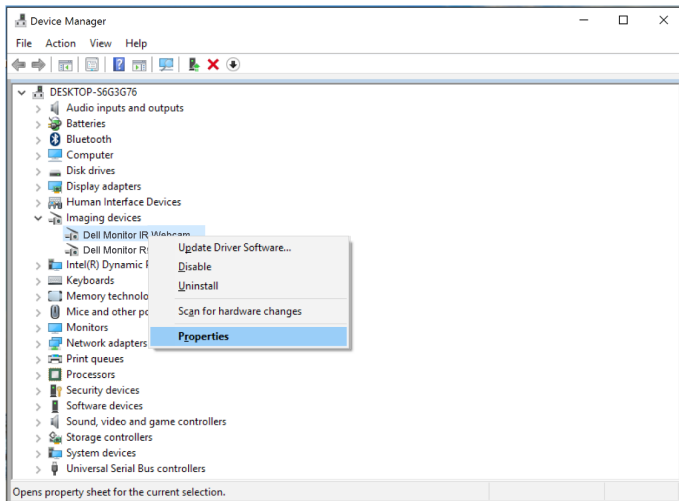


Kliknite **Details > Property (Podrobnosti > Lastnosti)** in izberite **Hardware Ids (Identifikacijski podatki strojne opreme)**.



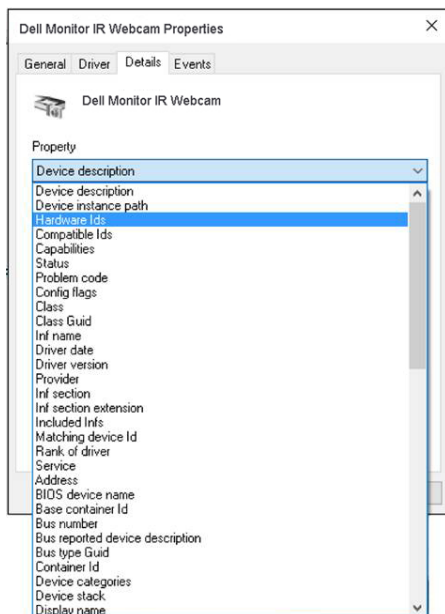


**Value (Vrednost)** prikaže identifikacijske podatke strojne opreme za to vgrajeno spletno kamero. Identifikacijski podatki strojne opreme kamere, vgrajene na prenosnem računalniku, in spletne kamere na monitorju se razlikujejo. Za P2418HZm so prikazani identifikacijski podatki strojne opreme za spletno kamero monitorja naslednji.



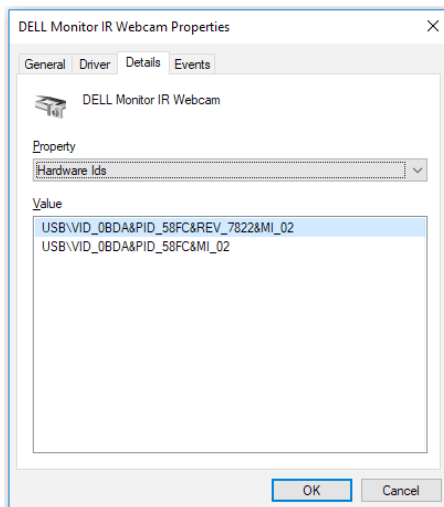


Z desno tipko miške kliknite **Dell Monitor IR Webcam**, ki ima različne identifikacijske podatke strojne opreme kot spletna kamera monitorja P2418HZm, nato pa kliknite **Disable (Onemogoči)**.

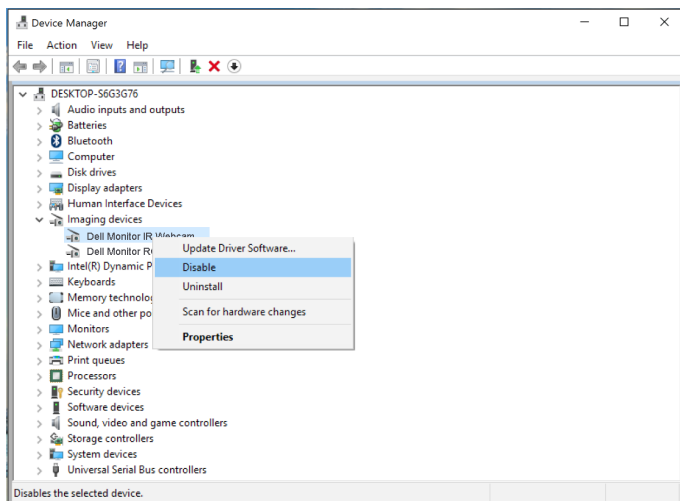


Prikaže se naslednje sporočilo:



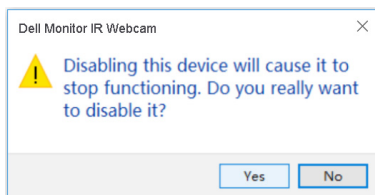

Kliknite **Yes (Da)**. Spletna kamera na prenosnem računalniku je zdaj onemogočena in spletna kamera na monitorju se bo uporabljala kot privzeta nastavitve. Ponovno zaženite prenosni računalnik.

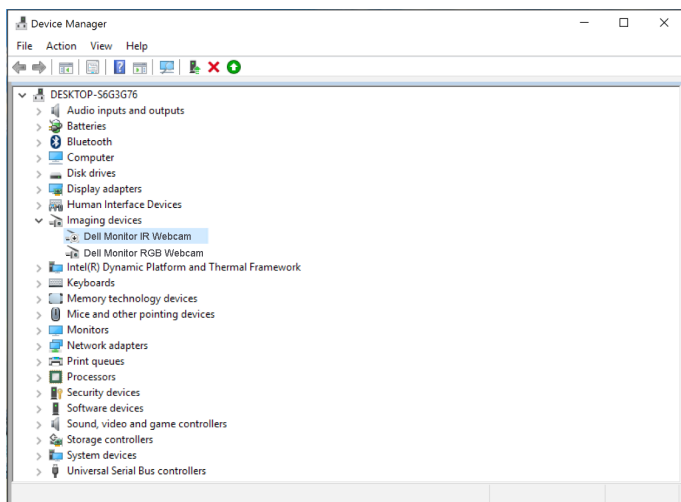

## Namestitev zvočnikov na monitorju kot privzeta nastavitve


Če ima vaš računalnik več različnih zvočnikov in želite nastaviti zvočnike na monitorju kot privzeto nastavitve, upoštevajte naslednja navodila:

Z desno tipko kliknite **Volume (Glasnost)** v opravilni vrstici Windows.




Kliknite **Playback devices (Naprave za predvajanje)** in vstopite v namestitveni vmesnik **Sound (Zvok)**.



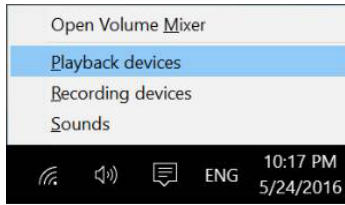


Če je vaš monitor z računalnikom povezan le prek kabla HDMI ali DP, se bo v namestitvenem vmesniku **Sound (Zvok)** pojavil le en zvočnik z imenom **DELL P2418HZm**.

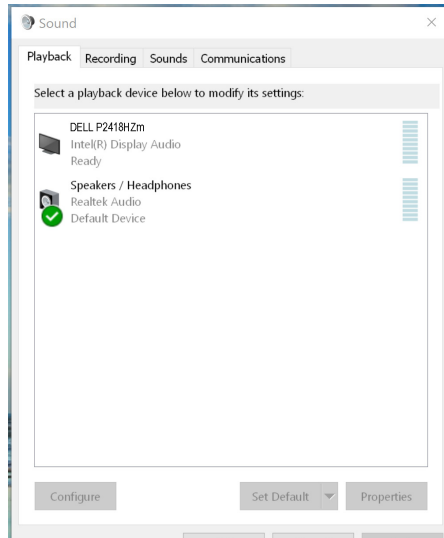


Kliknite **DELL P2418HZm** in nato kliknite **Set Default (Nastavi kot privzeto)**, da se bo zvočnik na monitorju uporabljal kot privzeta nastavitve.



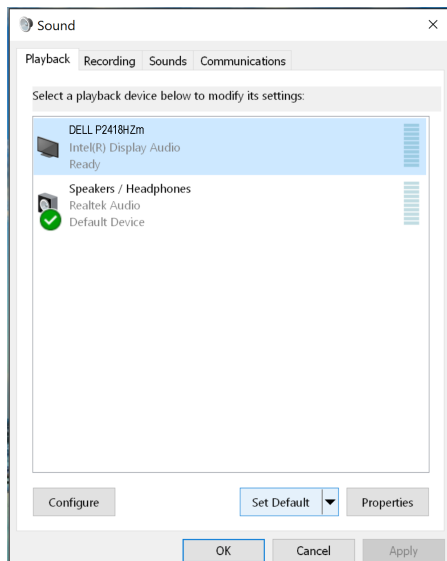



Za izhod iz nastavitve **Sound (Zvok)** kliknite **OK (V redu)**.

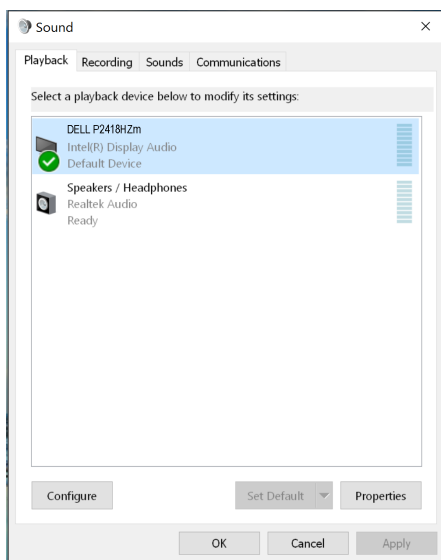

Če je vaš monitor z računalnikom povezan prek kabla USB, HDMI ali DP, se bosta v namestitvenem vmesniku **Sound (Zvok)** pojavila dva zvočnika z imeni **DELL P2418HZm** in **P2418HZm**. Razlika med **DELL P2418HZm** in **P2418HZm** je le v viru



signala. Med obema lahko izbirate za nastavljanje privzetih možnosti, zvočnik na monitorju pa se uporablja kot privzeta nastavitev.

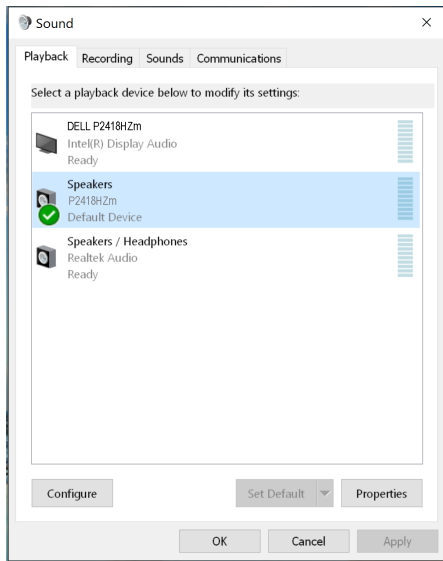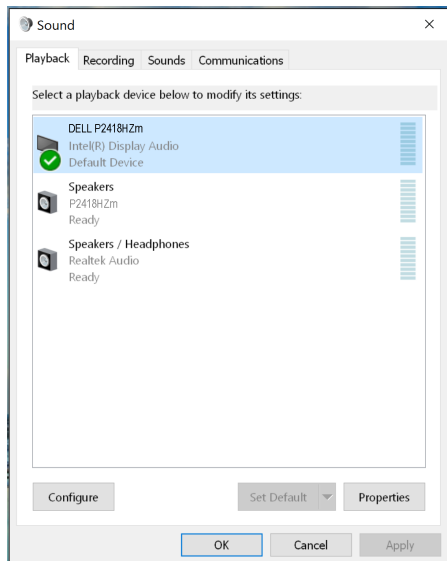

# Odpravljanje težav


**⚠ OPOZORILO:** Pred začetkom katerega koli postopka v tem poglavju preberite [Varnostne ukrepe](#).

## Samopreskus


V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:

1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Iz monitorja izključite vse videokable. Tako pri samopreskusu ni treba uporabiti računalnika.
3. Vključite monitor.

Če monitor deluje pravilno, zazna, da ni signala, prikaže pa se eno od teh sporočil. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekinjeno sveti belo.

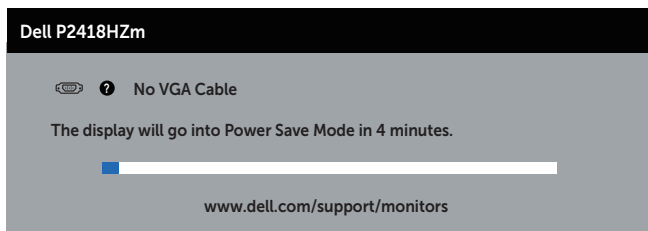


ali

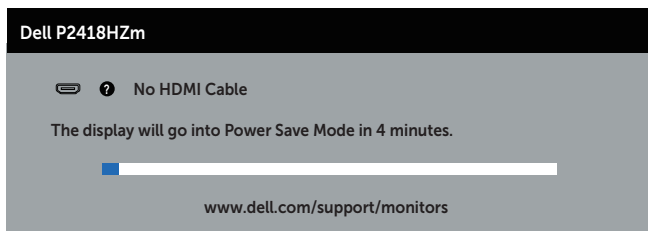


ali





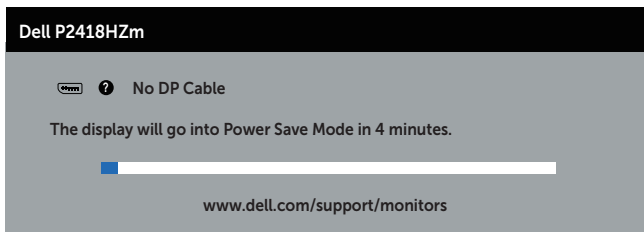

 **OPOMBA:** To pogovorno okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.


4. Izklopite monitor in znova priključite videokabel, nato pa vklopite računalnik in monitor.


Če je zaslon monitorja še vedno temen, ko znova priključite kable, preverite grafično kartico in računalnik.



## Vgrajena diagnostika

V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslonu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.

 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostiko lahko zaženete le, če je videokabel izključen in je monitor v načinu samopreskusa.

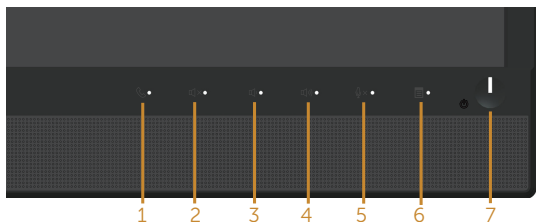

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

1. Preverite, ali je zaslon čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
2. Izključite kable iz zadnjega dela računalnika ali monitorja. Monitor nato preklopi v način samopreskusa.
3. Hkrati pritisnite in 5 sekund držite **Gumb 3** na sprednji plošči. Prikaže se sivi zaslon.
4. Natančno preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
5. Znova pritisnite **gumb 3** na sprednji plošči. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
6. Preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
7. Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslon v zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslon z besedilom.

Preskus je končan, ko se prikaže zaslon z besedilom. Za izhod znova pritisnite **gumb 3**. Če z uporabo vgrajenega diagnostičnega orodja ne zaznate nobenih nepravilnosti na zaslonu, monitor deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.



# Splošne težave

V spodnji tabeli so navedene splošne informacije o splošnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

Pogosti znaki	Možne rešitve
Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</li><li>• Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.</li><li>• Preverite, ali je v meniju <b>Input source (Vhodni vir)</b> izbran pravilen vhodni vir.</li></ul>
Ni slike/lučka LED za napajanje sveti	<ul style="list-style-type: none"><li>• V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast.</li><li>• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.</li><li>• Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li><li>• Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li><li>• Preverite, ali je v meniju <b>Input source (Vhodni vir)</b> izbran pravilen vhodni vir.</li></ul>
Slaba izostritev	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odstranite podaljške videokablov.</li><li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li><li>• Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina.</li></ul>
Tresoča se/migetajoča slika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li><li>• Preverite okoljske dejavnike.</li><li>• Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru.</li></ul>
Manjkajoče slikovne pike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vključite in izklopite monitor.</li><li>• Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li><li>• Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Zataknjene slikovne pike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vključite in izklopite monitor.</li><li>• Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li><li>• Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Težave s svetlostjo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li><li>• Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju.</li></ul>



Geometrično popačenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>• Nastavite vodoravno in navpično frekvenco v zaslonskem meniju.</li> </ul>
Vodoravne/navpične črte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa.</li> <li>• Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> <li>• Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li> </ul>
Težave s sinhronizacijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa.</li> <li>• Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> <li>• Znova zaženite računalnik v varnem načinu.</li> </ul>
Težave, povezane z varnostjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne izvajajte nobenih postopkov odpravljanja težav.</li> <li>• Takoj se obrnite na Dell.</li> </ul>
Občasne težave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</li> <li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li> <li>• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je občasna težava prisotna tudi v načinu samopreskusa.</li> </ul>
Manjkajoča barva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.</li> <li>• Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.</li> <li>• Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.</li> </ul>
Napačna barva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Način <b>Color Setting Mode (Način barvne nastavitve)</b> v zaslonskem meniju <b>Color Settings (Barvne nastavitve)</b> spremenite v <b>Graphics (Grafika)</b> ali <b>Video</b> glede na aplikacijo.</li> <li>• Preskusite različne možnosti v nastavitvi <b>Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)</b> v zaslonskem meniju <b>Color (Barvne)</b> nastavitve. Nastavite vrednost za <b>R/G/B</b> v nastavitvi <b>Custom Color (Barva po meri)</b> v zaslonskem meniju <b>Color (Barvne)</b> nastavitve.</li> <li>• Možnost <b>Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)</b> v zaslonskem meniju <b>Color (Barvne)</b> nastavitve spremenite v <b>RGB</b> ali <b>YPbPr</b>.</li> <li>• Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li> </ul>



---

Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa

- S funkcijo za upravljanje porabe vedno izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate (dodatne informacije najdete v poglavju [Načini za upravljanje porabe električne energije](#)).
- Lahko pa uporabite tudi ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično.

---

Zamegljena ali manjkajoča slika

- Možnost **Response Time (Odzivni čas)** v zaslonskem meniju **Display (Prikaz)** spremenite v **Fast (Hitro)** ali **Normal (Navadno)** glede na aplikacijo in uporabo.
- 



## Težave, povezane z izdelkom

Določeni znaki	Možne rešitve
Premajhna slika na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite nastavev <b>Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)</b> v zaslonskem meniju <b>Display (Prikaz)</b>.</li><li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve (<b>Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)</b>).</li></ul>
Nastavev monitorja ni mogoče prilagoditi z gumbi na stranski plošči	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.</li><li>• Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če je, pritisnite gumb nad gumbom za vklop/izklop in ga držite 6 sekund, da ga odklenete. (Če želite več informacij, glejte <a href="#">Lock (Zaklepanje)</a>).</li></ul>
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite vir signala. Prepričajte se, da računalnik ni v stanju pripravljenosti ali spanja, tako da premaknete miško ali pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.</li><li>• Preverite, ali je videokabel pravilno priključen. Po potrebi izključite in znova priključite videokabel.</li><li>• Ponastavite računalnik ali predvajalnik videoposnetkov.</li></ul>
Slika ne zapolni celotnega zaslona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslonu.</li><li>• Zaženite vgrajeno diagnostiko.</li></ul>



# Težave, povezane z USB-jem (vsestransko zaporedno vodilo)

Določeni znaki	Možne rešitve
Vmesnik USB ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je monitor vklopljen.</li><li>• Znova priključite kabel za povratni tok na računalnik.</li><li>• Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).</li><li>• Izklopite in znova vklopite monitor.</li><li>• Znova zaženite računalnik.</li><li>• Nekatere naprave USB, kot je zunanji prenosni trdi disk, zahtevajo višji električni tok, zato morate take naprave priključiti neposredno na računalnik.</li></ul>
Vmesnik USB 3.0 (super hitrost) je počasen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, da vaš računalnik podpira USB 3.0.</li><li>• Nekateri računalniki so opremljeni z vrati USB 3.0, USB 2.0 in USB 1.1. Preverite, ali uporabljate pravilna vrata USB.</li><li>• Preverite, ali uporabljate pravilna vrata USB.</li><li>• Znova priključite kabel za povratni tok na računalnik.</li><li>• Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).</li><li>• Znova zaženite računalnik.</li></ul>
Brezžične zunanje naprave USB prenehajo delovati, ko priključite napravo USB 3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povečajte razdaljo med zunanji napravami USB 3.0 in brezžičnim sprejemnikom USB.</li><li>• Brezžični sprejemnik USB postavite čim bližje brezžičnim zunanji napravam USB.</li><li>• Uporabite podaljšek kabla USB, da brezžični sprejemnik USB postavite čim dlje od vrat USB 3.0.</li></ul>

## Specifične težave z Microsoft® Skype for Business®

Določeni znaki	Možne rešitve
Gumb <b>Slušalka</b> ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, da je kabel USB za povratni tok priključen na monitor in računalnik ali prenosni računalnik.</li><li>• Prepričajte se, da ste se prijavi v Skype for Business.</li></ul>
Spletna kamera ni zaznana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, da je kabel USB za povratni tok priključen na monitor in računalnik ali prenosni računalnik.</li><li>• Ponovno priključite kabel USB za povratni tok na računalnik ali prenosni računalnik.</li></ul>
Gumb <b>Utišanje</b> ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, da je kabel USB za povratni tok priključen na monitor in računalnik ali prenosni računalnik.</li><li>• Ponovno priključite kabel USB za povratni tok na računalnik ali prenosni računalnik.</li></ul>



---

Ni zvoka iz zvočnikov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prepričajte se, da te v svojem sistemu kot privzeto napravo za predvajanje nastavili »DELL P2418HZm«.</li><li>• Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.</li><li>• Ponastavite monitor na tovarniške nastavitve <b>Factory Settings (Tovarniška ponastavitev)</b>.</li></ul>
Brezžična miška ne deluje ali pa deluje počasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povečajte razdaljo med zunanji napravami USB 3.0 in brezžičnim sprejemnikom USB.</li><li>• Brezžični sprejemnik USB postavite čim bližje brezžični miški.</li><li>• Uporabite podaljšek kabla USB, da brezžični sprejemnik USB postavite čim dlje od vrat USB 3.0.</li></ul>

---






# Dodatek

---

## OPOZORILO: Varnostne ukrepe

 **OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v poglavju *Informacije o varnosti, okoljske informacije in informacije, določene s predpisi (SERI)*.


## Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi

Obvestila agencije FCC in druge informacije, določene s predpisi, najdete na spletnem mestu z informacijami o skladnosti s predpisi na naslovu [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Vzpostavitev stika z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite spletno mesto [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
2. Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu **Izberite državo/regijo** na dnu strani.
3. Izberite ustrezno povezavo do storitve ali podpore glede na svojo zahtevo ali izberite način vzpostavitve stika z družbo Dell, ki vam ustreza. Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spleta in telefona. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

 **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

