


# Moniteur Dell UltraSharp 25 USB-C - U2520D/U2520DR


## Guide d'utilisation

**Modèle : U2520D/U2520DR**  
**Modèle réglementaire : U2520Db**



 **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.

 **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un dommage potentiel matériel ou une perte de données si les instructions ne sont pas suivies.

 **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** attire votre attention sur un risque potentiel vis-à-vis de vos biens, sur des dommages corporels voire sur un danger de mort.

**Copyright © 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.** Dell, EMC et les autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

<b>À propos de votre moniteur . . . . .</b>	<b>6</b>
Contenu de l’emballage . . . . .	6
Caractéristiques du produit . . . . .	8
Identification des pièces et contrôles . . . . .	9
Vue de face . . . . .	9
Vue arrière . . . . .	10
Vue latérale . . . . .	11
Vue de dessous . . . . .	12
Spécifications du moniteur . . . . .	14
Spécifications de la résolution . . . . .	15
Modes vidéo pris en charge . . . . .	16
Modes d’affichage prééglés . . . . .	16
Modes MST (transport multi-flux) . . . . .	17
Spécifications électriques . . . . .	17
Caractéristiques physiques . . . . .	18
Caractéristiques environnementales . . . . .	19
Assignations des broches . . . . .	20
Capacité Plug and Play . . . . .	23
Interface Universal Serial Bus (USB) . . . . .	23
Connecteur USB 3.0 en aval . . . . .	24
Connecteur USB Type-C . . . . .	24
Ports USB . . . . .	25
Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD . . . . .	25
Lignes directrices relatives à la maintenance . . . . .	26
Nettoyer votre moniteur . . . . .	26



<b>Installer le Moniteur</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>Fixer le pied</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>Connecter votre moniteur</b> . . . . .	<b>30</b>
Connexion du câble DisplayPort (DisplayPort vers DisplayPort) (pour U2520D) . . . . .	<b>30</b>
Connexion du câble HDMI (pour U2520DR) . . . . .	<b>31</b>
Connecter le câble USB Type-C . . . . .	<b>32</b>
Connexion de l'écran pour la fonction DP MST (transport multi-flux) . . . . .	<b>33</b>
Connexion du moniteur pour la fonction USB-C MST (transport multi-flux) . . . . .	<b>33</b>
<b>Organiser vos câbles</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>Enlever le pied du moniteur</b> . . . . .	<b>34</b>
<b>Montage mural VESA (en option)</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>Utilisation du moniteur</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>Allumer le moniteur</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>Utiliser les boutons du panneau avant</b> . . . . .	<b>36</b>
Bouton sur le panneau avant . . . . .	<b>37</b>
<b>Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD)</b> . . . . .	<b>38</b>
Accès au système des menus . . . . .	<b>38</b>
Messages d'avertissement OSD . . . . .	<b>53</b>
<b>Réglage de la résolution maximale</b> . . . . .	<b>59</b>
<b>Conditions requises pour afficher ou lire le contenu     HDR</b> . . . . .	<b>60</b>
<b>À l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du     déploiement vertical</b> . . . . .	<b>61</b>
Inclinaison, pivotement . . . . .	<b>61</b>
Extension verticale . . . . .	<b>62</b>
<b>Faire tourner le moniteur</b> . . . . .	<b>62</b>
Pivoter dans le sens horaire . . . . .	<b>63</b>
Pivoter dans le sens antihoraire . . . . .	<b>63</b>



Régler les paramètres d’affichage de rotation de votre système .....	64
<b>Dépannage .....</b>	<b>65</b>
Test-Auto .....	65
Diagnosticues intégrés.....	66
Régler la Priorité USB-C lorsque la Charge USB-C est réglé sur Activé quand hors tension.....	67
Problèmes généraux.....	68
Problèmes spécifiques au produit .....	71
Problèmes spécifiques à l’interface Universal Serial Bus (USB).....	73
<b>Appendice .....</b>	<b>75</b>
Déclaration de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations règlementaires .....	75
Contacter Dell .....	75
Base de données de l’UE sur les produits pour l’étiquetage énergétique et fiche d’information sur les produits .....	75






# À propos de votre moniteur

## Contenu de l'emballage

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués dans le tableau ci-dessous. En cas d'absence d'un composant, contactez l'assistance technique Dell. Pour plus d'information, voir [Contacter Dell](#).

**REMARQUE :** Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être expédiés avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

**REMARQUE :** Si vous fixez un pied que vous avez acheté d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le pied.

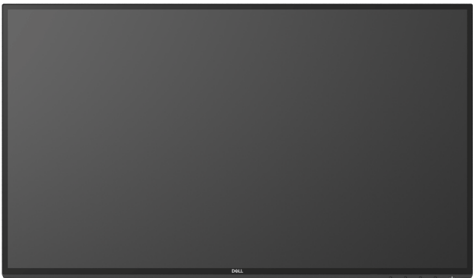	Moniteur
	Colonne du pied
	Base du pied



	<p>Câble d'alimentation (différent selon les pays)</p>
	<p>Câble DisplayPort (DisplayPort à DisplayPort, pour U2520D)</p>
	<p>Câble HDMI (pour U2520DR)</p>
	<p>Câble USB Type-C (active les ports USB du moniteur)</p>
	<p>Câble USB Type-C à Type-A (active les ports USB du moniteur)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide d'installation rapide</li> <li>• Rapport d'étalonnage d'usine</li> <li>• Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation</li> </ul>



## Caractéristiques du produit

Le moniteur **Dell U2520D/U2520DR** a une matrice active, un transistor en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (ACL) et rétroéclairage à DÉL. Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :

- Zone visible de 63,44 cm (25 po) (mesurée en diagonale).  
Résolution de 2560 x 1440 (16:9), plus une prise en charge plein écran pour les résolutions plus faibles.
- Angle de vision large pour permettre une visibilité depuis une position assise ou debout.
- Gamme de couleurs de 99% sRGB avec un delta E moyen < 2.
- Connectivité numérique DisplayPort, USB Type-C et HDMI.
- Un USB Type-C pour alimenter (PD 90 W) un notebook compatible tout en recevant un signal vidéo et de données.
- Possibilité d'incliner, pivoter, tourner et ajuster la hauteur du moniteur.
- Le cadre ultra-mince minimise l'espace dû aux cadres lors de l'utilisation d'écrans multiples, ce qui facilite la mise en place d'une expérience visuelle élégante.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA™ (Video Electronics Standards Association) et pied amovible.
- Équipé de 1 port USB Type-C en amont, de 1 port USB Type-C en aval et de 3 ports USB Type-A en aval.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage de l'écran (OSD) pour une facilité de configuration et l'optimisation de l'écran.
- Verrouillage des boutons OSD et d'alimentation.
- Orifice de verrouillage de sécurité.
- Verrou du pied.
- $\leq 0,3$  W en mode veille.
- DisplayHDR 400.
- Optimisez le confort des yeux avec un écran sans scintillement.





**⚠ MISE EN GARDE :** Les effets à long terme possibles de l'émission de lumière bleue du moniteur peuvent causer des dommages aux yeux, y compris la fatigue oculaire, la fatigue oculaire numérique, et ainsi de suite. La fonction ComfortView est conçue pour réduire la quantité de lumière bleue émise par le moniteur pour optimiser le confort de l'œil.

## Identification des pièces et contrôles

### Vue de face





### Commandes du panneau frontal

Libellé	Description
1	Touches de fonction (pour plus d'informations, voir <a href="#">Utilisation du moniteur</a> )
2	Bouton d'alimentation (avec diode témoin)



## Vue arrière

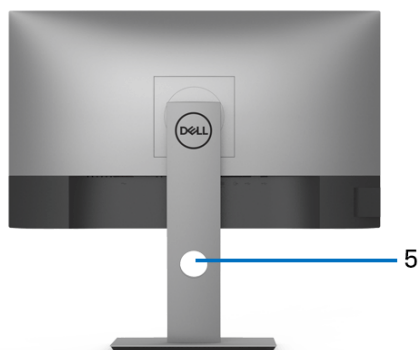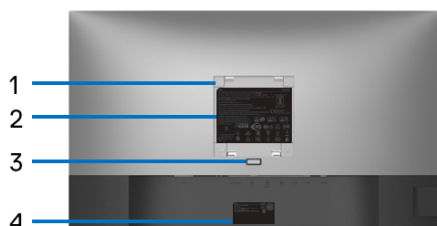


## Vue arrière avec pied du moniteur

Libellé	Description	Utilisez
<b>1</b>	Orifices de montage VESA (100 mm x 100 mm - derrière le couvercle VESA attaché)	Support mural du moniteur utilisant un kit de montage mural compatible VESA (100 mm x 100 mm).
<b>2</b>	Étiquette réglementaire	Liste des approbations réglementaires.
<b>3</b>	Bouton de libération du pied	Libère le pied du moniteur.
<b>4</b>	Code-barres, numéro de série et étiquette de service	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.
<b>5</b>	Orifice de rangement des câbles	Permet de ranger les câbles en les insérant dans l'orifice.



## Vue latérale

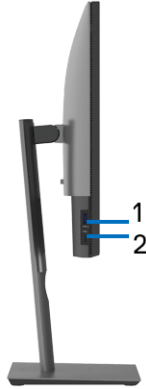


Libellé	Description	Utilisez
1	Port USB en aval avec charge d'alimentation	Connectez pour charger votre appareil.
2	Port USB Type-C	Connectez votre périphérique USB.*

**REMARQUE :** Pour utiliser ces ports, vous devez connecter le câble USB Type-C (fourni avec votre moniteur) au port USB Type-C en amont sur le moniteur et à votre ordinateur.

\*Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un périphérique USB sans fil a été connecté à un port USB en aval, il est déconseillé de connecter d'autres périphériques USB au(x) port(s) adjacent(s).




## Vue de dessous

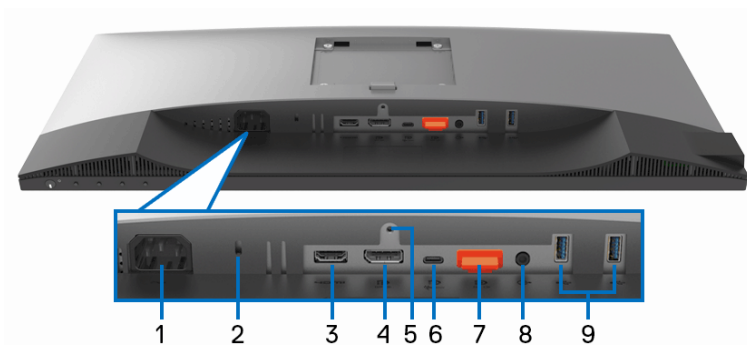

## Vue de dessous sans le pied du moniteur

Libellé	Description	Utilisez
1	Connecteur d'alimentation	Connectez le câble d'alimentation (livré avec votre moniteur).
2	Orifice de verrouillage de sécurité	Sécurisez le moniteur avec un cadenas de sécurité (cadenas de sécurité non inclus).
3	Port HDMI	Connectez votre ordinateur avec le câble HDMI (livré avec U2520DR).
4	DisplayPort (entrée)	Connectez votre ordinateur avec le câble DisplayPort (livré avec U2520D).
5	Fonction de verrouillage du pied	Verrouillez le pied au moniteur en utilisant une vis M3 x 6 mm (la vis n'est pas fournie).



<p><b>6</b></p>	<p>Port USB Type-C</p>	<p>Connectez le câble USB Type-C fourni avec votre moniteur à l'ordinateur ou à l'appareil mobile. Ce port prend en charge la transmission d'alimentation USB, les données et le signal vidéo DisplayPort.</p> <p>Le port USB 3.0 Type-C offre le taux de transfert le plus rapide et le mode alternatif avec DP 1.4 prend en charge une résolution maximale de 2560 x 1440 à 60 Hz, PD 20 V/ 4,5 A, PD 20 V/3 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/ 3 A.</p> <p><b>REMARQUE :</b> USB Type-C n'est pas pris en charge sur les versions de Windows antérieures à Windows 10.</p>
<p><b>7</b></p>	<p>DisplayPort (sortie)</p> 	<p>Sortie DisplayPort pour moniteur compatible MST (transport multi-flux). Pour activer MST, voir « <a href="#">Connexion de l'écran pour la fonction DP MST (transport multi-flux)</a> ».</p> <p><b>REMARQUE :</b> Retirez le bouchon en caoutchouc lorsque vous utilisez le connecteur de sortie DisplayPort.</p>
<p><b>8</b></p>	<p>Port d'entrée audio</p>	<p>Connectez vos haut-parleurs.*</p>
<p><b>9</b></p>	<p>Port USB en aval (2)</p>	<p>Connectez votre périphérique USB.**</p> <p><b>REMARQUE :</b> Pour utiliser ce port, vous devez connecter le câble USB Type-C (fourni avec votre moniteur) au port USB Type-C en amont sur le moniteur et à votre ordinateur.</p>

\*L'utilisation d'un casque usage n'est pas prise en charge pour le connecteur de ligne de sortie audio.

\*\*Pour éviter toute interférence de signal, lorsqu'un périphérique USB sans fil a été connecté à un port USB en aval, il est déconseillé de connecter d'autres périphériques USB au(x) port(s) adjacent(s).



## Spécifications du moniteur

Modèle	U2520D/U2520DR
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Technologie du panneau	Technologie de commutation en plan
Proportions	16:9
Image visible	
Diagonale	634,4 mm (25 po)
Largeur (zone active)	553,0 mm (21,77 po)
Hauteur (zone active)	311,0 mm (12,24 po)
Zone totale	171983,0 mm <sup>2</sup> (266,57 po <sup>2</sup> )
Finesse pixel	0,216 mm x 0,216 mm
Pixel par pouce (PPI)	117,5
Angle de vision	178° (vertical) standard 178° (horizontal) standard
Sortie luminance	350 cd/m <sup>2</sup> (standard)
Rapport de contraste	1000 pour 1 (standard)
Revêtement de surface	Antireflet avec dureté 3H
Rétroéclairage	Système DÉL à émission latérale blanche
Temps de réponse	8 ms (normal) 5 ms (rapide)
Nombre de couleurs	16,78 millions de couleurs
Gamme de couleur	99% sRGB, 99% REC709 et 95% DCI-P3
Précision du calibrage	Delta E < 2 (moyenne)
Périphériques intégrés	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x ports USB Type-C (en amont : 1 ; en aval : 1)</li><li>• 3 x ports USB 3.0 en aval (y compris 1 port qui prend en charge la charge)</li></ul>



Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x port DisplayPort version 1.4</li> <li>• 1 x DisplayPort (sortie) avec MST</li> <li>• 1 x port HDMI version 2.0</li> <li>• 1 x USB Type-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, transmission d'alimentation PD jusqu'à 90 W)*</li> <li>• 1 x port USB Type-C en aval avec capacité de charge à 3 A (maximum)</li> <li>• 1 x USB 3.0 capacité de charge BC1.2 à 2 A (maximum)</li> <li>• 2 x ports USB 3.0 en aval</li> <li>• 1 x port de sortie audio</li> </ul>
Largeur de la bordure (bord du moniteur à zone active)	7,3 mm (Haut) 7,4 mm (Gauche/Droite) 9,5 mm (Bas)
Variabilité	
Pied ajustable en hauteur	130 mm
Inclinaison	-5° à 21°
Pivotement	-45° à 45°
Pivot	-90° à 90°
Compatibilité de Dell Display Manager	Organisation facile et autre fonctions principales
Sécurité	Orifice de verrouillage de sécurité (câble de sécurité vendu séparément)

\*DisplayPort et USB Type-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4) : audio HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP audio est pris en charge.

## Spécifications de la résolution

Modèle	U2520D/U2520DR
Plage de balayage horizontal	10 kHz à 120 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	48 Hz à 75 Hz (automatique)
Résolution maximale pré réglée	2560 x 1440 à 60 Hz



## Modes vidéo pris en charge

<b>Modèle</b>	<b>U2520D/U2520DR</b>
Capacités d'affichage vidéo (Mode alternatif HDMI et DisplayPort et USB Type-C)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, QHD

## Modes d'affichage pré-réglés

<b>Mode d'affichage</b>	<b>Fréquence horizontale (kHz)</b>	<b>Fréquence verticale (Hz)</b>	<b>Horloge pixel (MHz)</b>	<b>Polarité de synchronisation (horizontale/verticale)</b>
720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VESA, 640 x 400	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 x 600	37,90	60,30	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,00	147,16	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,80	60,00	241,50	+/-





## Modes MST (transport multi-flux)

Moniteur source MST	Le nombre maximum de moniteur externe qui peut être pris en charge
2560 x 1440 à 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (utiliser USB Type-C)</li> <li>• 3 (utiliser DisplayPort)</li> </ul>

## Spécifications électriques

Modèle	U2520D/U2520DR
Signaux d'entrée vidéo	HDMI 2.0*/DisplayPort 1.4**, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 ohms par paire différentielle
Tension d'entrée CA/fréquence/courant	100 VCA à 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 2,5 A (standard)
Courant d'appel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V : 40 A (max.) à 0°C (démarrage à froid)</li> <li>• 240 V : 80 A (max.) à 0°C (démarrage à froid)</li> </ul>
Consommation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2 W (mode éteint)<sup>1</sup></li> <li>• 0,2 W (mode veille)<sup>1</sup></li> <li>• 22 W (mode allumé)<sup>1</sup></li> <li>• 200 W (max.)<sup>2</sup></li> <li>• 20 W (Pon)<sup>3</sup></li> <li>• 62,8 kWh (TEC)<sup>3</sup></li> </ul>

\*Ne prend pas en charge la spécification optionnelle HDMI 2.0, y compris HEC (HDMI Ethernet Channel), ARC (Audio Return Channel), standard pour le format et les résolutions 3D, et standard pour la résolution cinéma numérique 4K.

\*\*Audio HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP audio est pris en charge.

<sup>1</sup> Selon la définition dans UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

<sup>2</sup> Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.

<sup>3</sup> Pon : Consommation électrique du mode allumée telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

TEC : Consommation totale d'énergie en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.



Ce document est uniquement informatif et reflète la performance en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment, en fonction des logiciels, composants et périphériques que vous avez commandés et il n'y a aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Par conséquent, le client ne doit pas compter sur cette information pour prendre des décisions au sujet des tolérances électriques ou autres. Aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité n'est exprimée ou impliquée.



**REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.**

**Ce produit est éligible pour ENERGY STAR dans les paramètres par défaut qui peuvent être restaurés à l'aide de la fonction « Réinitialisation » du menu OSD. Changer les paramètres d'usine par défaut ou activer d'autres fonctions peut augmenter la consommation d'énergie, ce qui pourrait dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.**



## Caractéristiques physiques

<b>Modèle</b>	<b>U2520D/U2520DR</b>
<b>Type du câble de signal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numérique : DisplayPort à 20 broches (pour U2520D)</li> <li>• Numérique : HDMI à 19 broches (pour U2520DR)</li> <li>• Universal Serial Bus : Type-C, 24 broches</li> </ul>
<b>REMARQUE :</b> Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo fournis avec votre moniteur. Dell ne contrôlant pas les différents fournisseurs de câbles sur le marché, le type de matériel, le connecteur et le processus utilisés pour fabriquer ces câbles, Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas livrés avec votre moniteur Dell.	
<b>Dimensions (avec pied)</b>	
Hauteur (étendu)	512,9 mm (20,19 po)
Hauteur (compressé)	382,9 mm (15,08 po)
Largeur	567,7 mm (22,35 po)
Profondeur	185,0 mm (7,28 po)
<b>Dimensions (sans pied)</b>	
Hauteur	332,1 mm (13,07 po)



Largeur	567,7 mm (22,35 po)
Profondeur	49,9 mm (1,96 po)
<b>Dimensions du pied</b>	
Hauteur (étendu)	418,4 mm (16,47 po)
Hauteur (compressé)	371,0 mm (14,61 po)
Largeur	245,0 mm (9,65 po)
Profondeur	185,0 mm (7,28 po)
Base	245 mm x 185 mm (9,65 po x 7,28 po)
<b>Poids</b>	
Poids avec l'emballage	8,8 kg (19,40 lb)
Poids avec ensemble pied et câbles	6,4 kg (14,11 lb)
Poids sans ensemble pied (en cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	4,2 kg (9,26 lb)
Poids de l'ensemble pied	1,8 kg (3,97 lb)

### Caractéristiques environnementales


<b>Modèle</b>	<b>U2520D/U2520DR</b>
<b>Standards de conformité</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moniteur certifié ENERGY STAR</li> <li>• EPEAT enregistré où applicable. L'enregistrement EPEAT varie selon les pays. Voir <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour le statut d'enregistrement par pays.</li> <li>• Conformité RoHS</li> <li>• Affichages certifiés TCO</li> <li>• Moniteur sans BFR/PVC (câbles externes non compris)</li> <li>• Verre sans arsenic, et sans mercure pour le panneau seulement</li> </ul>	
<b>Température</b>	
En fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
À l'arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entreposage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)</li> <li>• Expédition : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)</li> </ul>



<b>Humidité</b>	
En fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
À l'arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entreposage : 5% à 90% (sans condensation)</li> <li>• Expédition : 5% à 90% (sans condensation)</li> </ul>
<b>Altitude</b>	
En fonctionnement	5.000 m (16.404 pieds) (maximum)
À l'arrêt	12.192 m (40.000 pieds) (maximum)
<b>Dissipation thermique</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 682,6 BTU/heure (maximum)</li> <li>• 81,9 BTU/heure (standard)</li> </ul>

## Assignations des broches

### Connecteur DisplayPort (entrée)




<b>Numéro de broche</b>	<b>Côté 20 broches du câble de signal connecté</b>
<b>1</b>	ML3 (n)
<b>2</b>	MASSE
<b>3</b>	ML3 (p)
<b>4</b>	ML2 (n)
<b>5</b>	MASSE
<b>6</b>	ML2 (p)
<b>7</b>	ML1 (n)
<b>8</b>	MASSE
<b>9</b>	ML1 (p)
<b>10</b>	ML0 (n)
<b>11</b>	MASSE
<b>12</b>	ML0 (p)
<b>13</b>	MASSE
<b>14</b>	MASSE



<b>15</b>	AUX (p)
<b>16</b>	MASSE
<b>17</b>	AUX (n)
<b>18</b>	Détection connexion à chaud
<b>19</b>	PWR Retour
<b>20</b>	+3,3 V DP_PWR


### Connecteur DisplayPort (sortie)



<b>Numéro de broche</b>	<b>Côté 20 broches du câble de signal connecté</b>
<b>1</b>	ML0 (p)
<b>2</b>	MASSE
<b>3</b>	ML0 (n)
<b>4</b>	ML1 (p)
<b>5</b>	MASSE
<b>6</b>	ML1 (n)
<b>7</b>	ML2 (p)
<b>8</b>	MASSE
<b>9</b>	ML2 (n)
<b>10</b>	ML3 (p)
<b>11</b>	MASSE
<b>12</b>	ML3 (n)
<b>13</b>	CONFIG1
<b>14</b>	CONFIG2
<b>15</b>	AUX CH (p)
<b>16</b>	MASSE
<b>17</b>	AUX CH (n)
<b>18</b>	Détection connexion à chaud
<b>19</b>	Retour
<b>20</b>	DP_PWR



## Connecteur HDMI



<b>Numéro de broche</b>	<b>Côté 19 broches du câble de signal connecté</b>
<b>1</b>	TMDS DONNÉES 2+
<b>2</b>	TMDS DONNÉES 2 BLINDAGE
<b>3</b>	TMDS DONNÉES 2-
<b>4</b>	TMDS DONNÉES 1+
<b>5</b>	TMDS DONNÉES 1 BLINDAGE
<b>6</b>	TMDS DONNÉES 1-
<b>7</b>	TMDS DONNÉES 0+
<b>8</b>	TMDS DONNÉES 0 BLINDAGE
<b>9</b>	TMDS DONNÉES 0-
<b>10</b>	TMDS HORLOGE+
<b>11</b>	TMDS HORLOGE BLINDAGE
<b>12</b>	TMDS HORLOGE-
<b>13</b>	CEC
<b>14</b>	Réservé (N.C. sur le périphérique)
<b>15</b>	DDC HORLOGE (SCL)
<b>16</b>	DDC DONNÉES (SDA)
<b>17</b>	Masse DDC/CEC
<b>18</b>	+5 V ALIMENTATION
<b>19</b>	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD



## Capacité Plug and Play


Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe quel système compatible Plug and Play. Le moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification de moniteur étendues (EDID) à l'aide des protocoles de canal de données de moniteur (DDC) pour que le système puisse se configurer automatiquement et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteurs sont automatiques, vous pouvez choisir différents réglages si vous le souhaitez. Pour plus d'informations sur la modification de réglages du moniteur, voir [Utilisation du moniteur](#).

## Interface Universal Serial Bus (USB)

Cette section vous donne des informations sur les ports USB qui sont disponibles sur le moniteur.

 **REMARQUE : Ce moniteur est compatible USB 3.0 Super-Speed.**

Vitesse de transfert	Débit de données	Consommation électrique*
Super vitesse	5 Gbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)
Haute vitesse	480 Mbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)
Pleine vitesse	12 Mbit/s	4,5 W (Maxi., chaque port)

\*Jusqu'à 2 A sur port USB en aval (avec l'icône de batterie ) avec appareils compatibles BC1.2 ou appareils USB normaux.

USB Type-C	Description
Vidéo	DisplayPort 1.4*
Données	USB 3.0
Transmission d'alimentation (PD)	Jusqu'à 90 W

\*Audio HDR/HBR3/DisplayPort 1.4/MST/DP audio est pris en charge.




## Connecteur USB 3.0 en aval



Numéro de broche	Côté 9 broches du connecteur
1	VCC
2	D-
3	D+
4	MASSE
5	SSRX-
6	SSRX+
7	MASSE
8	SSTX-
9	SSTX+

## Connecteur USB Type-C



Numéro de broche	Nom du signal	Numéro de broche	Nom du signal
A1	MASSE	B1	MASSE
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-







A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	MASSE	B12	MASSE

## Ports USB

- 1 USB Type-C en amont - bas
- 1 USB Type-C en aval - côté
- 3 en aval - bas (2) et côté (1)

Port de charge - le port avec l'icône de batterie  prend en charge la capacité de charge jusqu'à 2 A rapide si l'appareil est compatible BC1.2.

 **REMARQUE : Fonctionnalité USB 3.0 nécessitant un ordinateur compatible USB 3.0.**

 **REMARQUE : Les ports USB du moniteur fonctionnent uniquement lorsque le moniteur est en marche ou en mode veille. Si vous éteignez le moniteur et que vous le rallumez ensuite, les périphériques attachés peuvent prendre plusieurs secondes avant de reprendre une fonctionnalité normale.**

## Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD

Pendant le processus de fabrication du moniteur LCD, il n'est pas inhabituel qu'un ou plusieurs pixels se figent dans un état fixe, ce qui est difficilement visible et n'affecte pas la qualité de l'affichage ni son utilisabilité. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir

[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).



## Lignes directrices relatives à la maintenance

### Nettoyer votre moniteur

 **AVERTISSEMENT** : Lisez et suivez les [Consignes de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

 **MISE EN GARDE** : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.



Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial pour les écrans ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyeurs abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer le moniteur. Évitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur le moniteur.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
- Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.




# Installer le Moniteur

## Fixer le pied


-  **REMARQUE :** Le pied n'est pas installé à l'usine lorsqu'il est expédié.
-  **REMARQUE :** Les instructions suivantes sont applicables uniquement pour fixer le pied qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un pied que vous avez acheté d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le pied.

Pour fixer le pied du moniteur :


1. Suivez les instructions sur les rabats du carton pour retirer le support du coussin supérieur qui le maintient.
2. Retirez la colonne du pied et la base du pied du coussin de l'emballage.

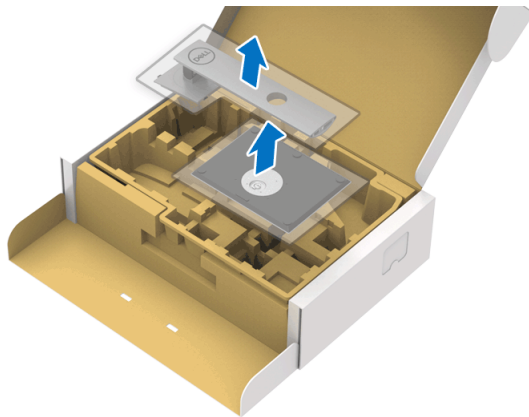


3. Insérez les blocs la base du pied entièrement dans la fente du pied.
4. Soulevez la poignée de la vis et faites tourner la vis dans le sens horaire.
5. Après avoir serré complètement la vis, repliez la poignée de la vis à plat dans la cavité.

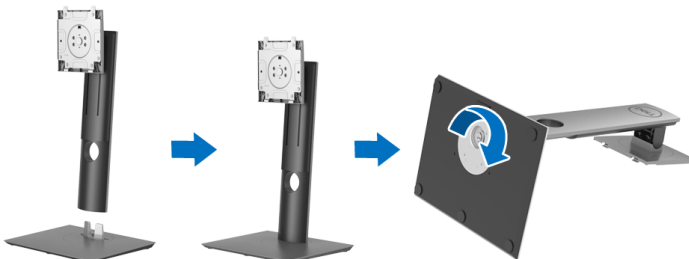


- 6.** Soulevez l'enveloppe, comme illustré, pour accéder à la zone VESA pour le pied.

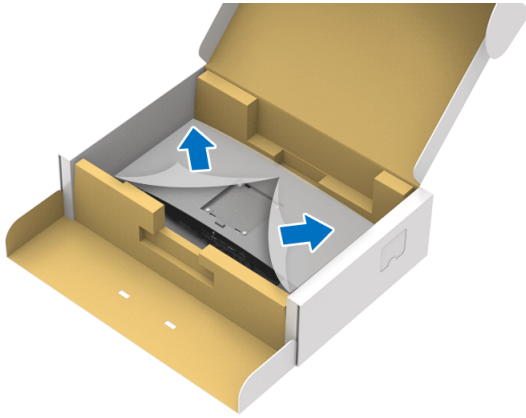

- 7.** Assemblez le pied ainsi formé avec l'écran.
- a.** Montez la rainure au dos du moniteur sur les deux onglets en partie supérieure du pied.
  - b.** Appuyez le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fixé en place.

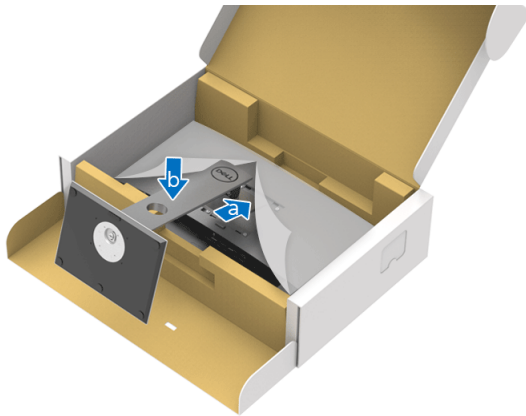


8. Placez le moniteur debout.

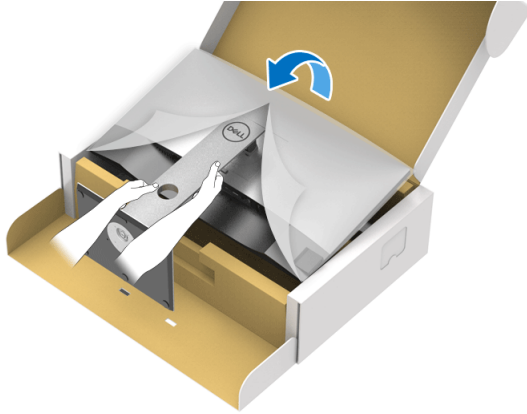

**REMARQUE :** Soulevez le moniteur doucement pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

9. Retirez l'enveloppe du moniteur.

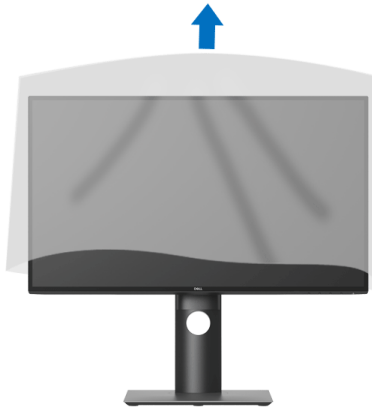

## Connecter votre moniteur

**⚠ MISE EN GARDE :** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Consignes de sécurité](#).

**✍ REMARQUE :** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles fournis par Dell. Dell ne garantit pas la qualité vidéo ni les performances lors de l'utilisation de câbles autres que ceux fournis par Dell.

**✍ REMARQUE :** Faites passer les câbles par l'orifice de gestion des câbles avant de les connecter.


**✍ REMARQUE :** Ne connectez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps.

**✍ REMARQUE :** Les graphiques sont utilisés à des seules fins d'illustration. L'aspect de l'ordinateur peut varier.


Pour connecter votre moniteur sur l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et déconnectez son câble d'alimentation.
2. Connectez le câble DisplayPort, HDMI ou USB Type-C entre votre moniteur et votre ordinateur.

### Connexion du câble DisplayPort (DisplayPort vers DisplayPort) (pour U2520D)

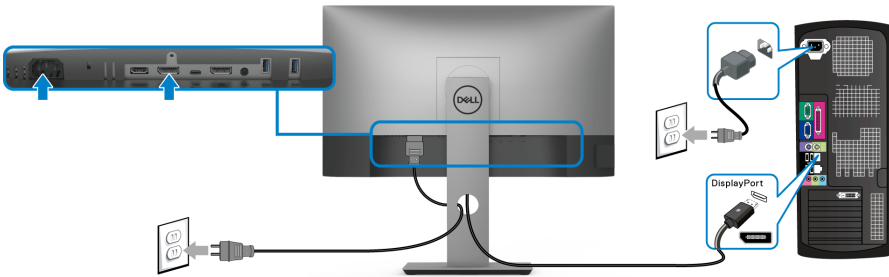


**✍ REMARQUE :** Le réglage d'usine par défaut est DP1.4 (DP1.2 est pris en charge). Si le moniteur ne parvient pas à afficher du contenu après la connexion du câble DisplayPort, suivez les procédures ci-dessous pour modifier les paramètres à DP1.1 :

- Appuyez un bouton (à l'exception du bouton ) pour activer le menu OSD.





- Utilisez les boutons  et  pour mettre en surbrillance **Source entrée**, puis utilisez le bouton  pour accéder au sous-menu.
- Utilisez les boutons  et  pour mettre en surbrillance **DP**.
- Appuyez et maintenez le bouton  pendant environ 10 secondes, et le message de configuration DisplayPort apparaît.
- Utilisez le bouton  pour sélectionner **Désactivé** et changez les paramètres.

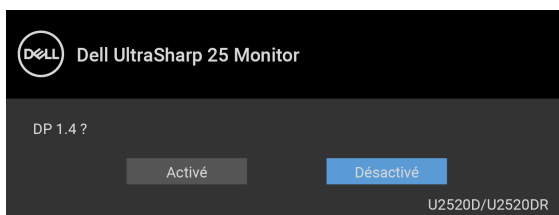



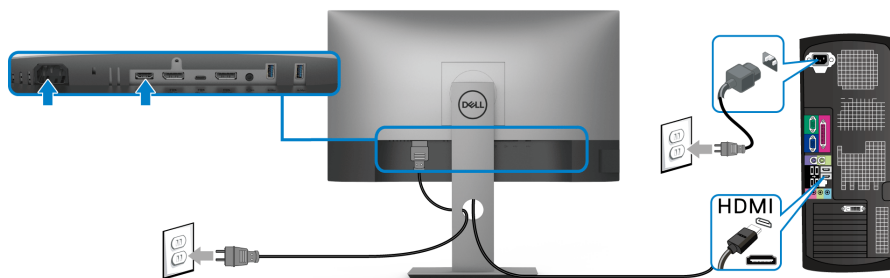

Répétez les étapes ci-dessus pour changer les paramètres du format DisplayPort si nécessaire.

### Connexion du câble HDMI (pour U2520DR)




 **REMARQUE : Le réglage d'usine par défaut est HDMI 2.0. Si le moniteur ne parvient pas à afficher du contenu après la connexion du câble HDMI, suivez les procédures ci-dessous pour modifier les paramètres de HDMI 2.0 à HDMI 1.4 :**

- Appuyez un bouton (à l'exception du bouton ) pour activer le menu OSD.
- Utilisez les boutons  et  pour mettre en surbrillance **Source entrée**, puis utilisez le bouton  pour accéder au sous-menu.




- Utilisez les boutons  et  pour mettre en surbrillance **HDMI**.
- Appuyez et maintenez le bouton  pendant environ 10 secondes, et le message de configuration HDMI apparaît.
- Utilisez le bouton  pour sélectionner **Activé** et changez les paramètres.

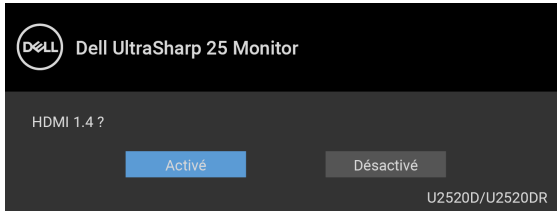

Répétez les étapes ci-dessus pour changer les paramètres du format HDMI si nécessaire.

## Connecter le câble USB Type-C

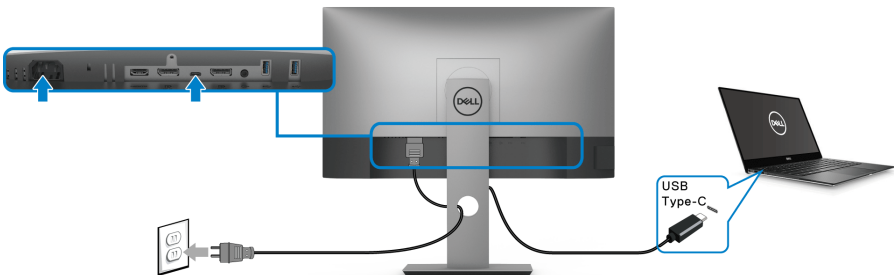


### **REMARQUE : Utilisez le câble USB type C fourni avec le moniteur seulement.**

- Ce port prend en charge le mode alternatif DisplayPort (standard DP 1.4 uniquement).
- Le port USB Type-C compatible transmission d'alimentation (PD Version 3.0) fournit jusqu'à 90 W d'alimentation.
- Si votre notebook nécessite plus de 90 W pour fonctionner et que la batterie est vide, il se peut qu'elle ne soit pas alimentée ou chargée avec le port USB PD de ce moniteur.






## Connexion de l'écran pour la fonction DP MST (transport multi-flux)

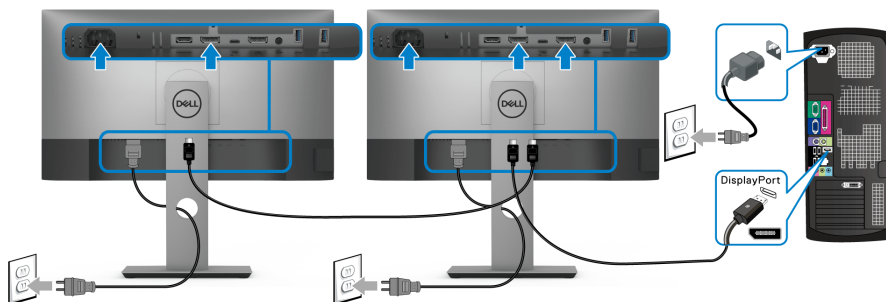

**REMARQUE :** Ce moniteur prend en charge la fonctionnalité DP MST. Pour utiliser cette fonction, votre carte graphique de PC doit être certifiée DP1.2 avec l'option MST.

**REMARQUE :** Retirez le bouchon en caoutchouc lorsque vous utilisez le connecteur de sortie DP.

## Connexion du moniteur pour la fonction USB-C MST (transport multi-flux)

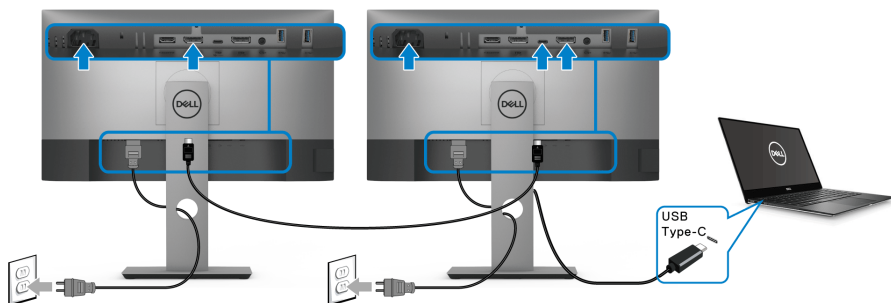


**REMARQUE :** Le nombre maximal d'écrans pris en charge via MST est soumis à la bande passante de la source USB-C.

**REMARQUE :** Retirez le bouchon en caoutchouc lorsque vous utilisez le connecteur de sortie DP.



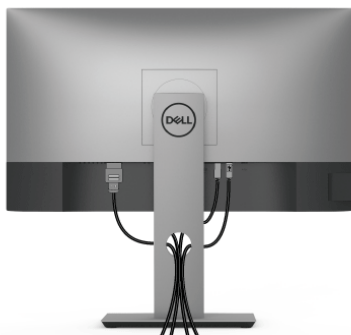


## Organiser vos câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (voir [Connecter votre moniteur](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la rainure de gestion des câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

## Enlever le pied du moniteur

-  **REMARQUE :** Pour éviter les rayures sur l'écran LCD en enlevant le pied, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface nette.
-  **REMARQUE :** Les instructions suivantes sont applicables uniquement pour fixer le pied qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un pied que vous avez acheté d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le pied.

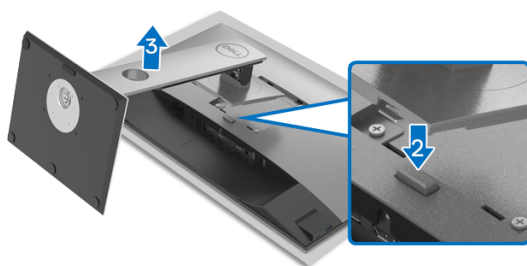

Pour enlever le pied :

1. Placez le moniteur sur un chiffon mou ou un coussin.
2. Appuyez sur le bouton de dégagement du pied et maintenez-le enfoncé.
3. Soulevez le pied et retirez-le du moniteur.



## Montage mural VESA (en option)



(Dimensions de vis : M4 x 10 mm).

Consultez les instructions accompagnant le kit de montage mural compatible VESA.

1. Poser le panneau du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table à la fois bien plate et stable.
2. Retirez le pied. (Voir [Enlever le pied du moniteur.](#))
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, enlever les quatre vis de fixation du couvercle en plastique.
4. Monter la patte de fixation du kit de montage mural sur le moniteur.
5. Montez le moniteur sur le mur. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec le kit de montage mural.


**REMARQUE : À utiliser uniquement avec une patte de montage mural conforme à la norme UL ou CSA ou GS Listed disposant d'une capacité de charge minimale de 16,8 kg.**



# Utilisation du moniteur


## Allumer le moniteur

Appuyez le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

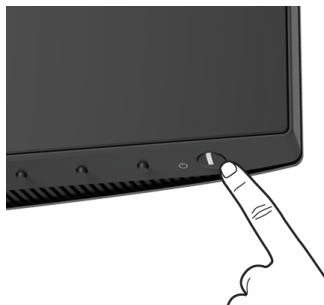


## Utiliser les boutons du panneau avant



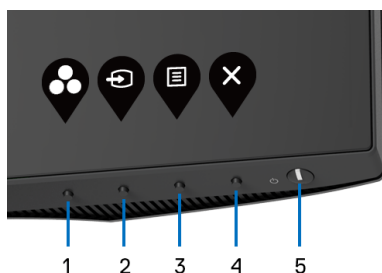

Utilisez les boutons sur le panneau avant du moniteur pour régler les paramètres.



Le tableau suivant décrit les boutons du panneau avant :


Bouton sur le panneau avant	Description
1  <b>Touche de raccourci/ Modes de pré réglage</b>	Utilisez ce bouton pour choisir parmi différents modes de couleurs pré réglés.




2	 <b>Touche de raccourci/ Source entrée</b>	Utilisez ce bouton pour choisir dans une liste de signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur.
3	 <b>Menu</b>	Utilisez le bouton <b>MENU</b> pour lancer l'OSD (menu affiché à l'écran). Voir <a href="#">Accès au système des menus</a> .
4	 <b>Quitter</b>	Utilisez ce bouton pour quitter le menu principal OSD.
5	 <b>Alimentation (avec voyant d'alimentation)</b>	<p>Pour allumer ou éteindre le moniteur.</p> <p>Une lumière blanche continue indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. Une lumière blanche clignotante indique que le moniteur est en mode veille.</p>




### Bouton sur le panneau avant

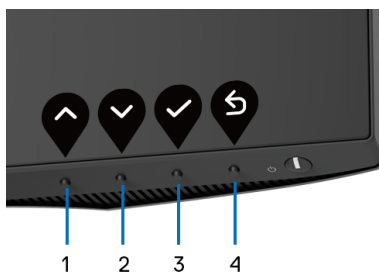Utilisez les boutons du panneau avant du moniteur pour régler les paramètres de l'image.




	<b>Bouton sur le panneau avant</b>	<b>Description</b>
1	 <b>Haut</b>	Utilisez le bouton <b>Haut</b> pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments dans le menu OSD.




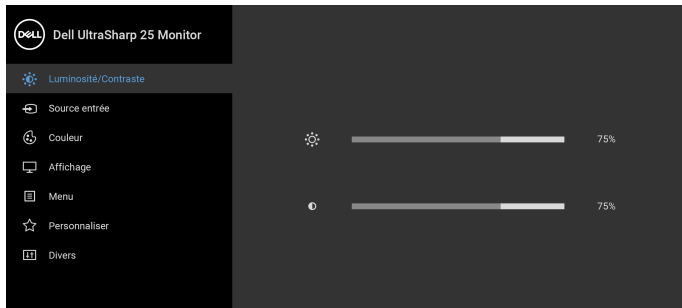
2	 <b>Bas</b>	Utilisez le bouton <b>Bas</b> pour ajuster (baisser la valeur) des éléments dans le menu OSD.
3	 <b>OK</b>	Utilisez le bouton <b>OK</b> pour confirmer votre sélection.
4	 <b>Retour</b>	Utilisez le bouton <b>Retour</b> pour retourner au menu précédent.






## Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD)

### Accès au système des menus


 **REMARQUE : Si vous accédez à un autre menu ou quittez le menu OSD après avoir modifié les paramètres, les modifications sont sauvegardées automatiquement par le moniteur. Elles sont également sauvegardées après avoir attendu que le menu OSD disparaisse.**





1. Appuyer sur le bouton  pour lancer le menu OSD et afficher le menu principal.




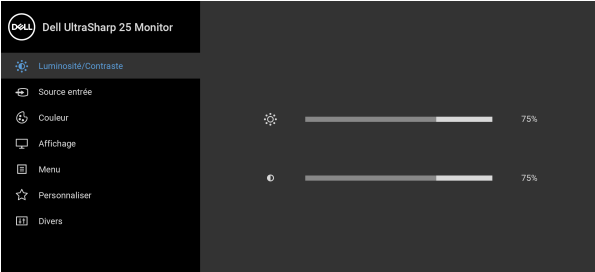
2. Appuyez les boutons  et  pour accéder aux différentes options de configuration. En se déplaçant d'une icône à l'autre, le nom de l'option est affiché en surbrillance. Consultez le tableau suivant pour la liste complète des options disponibles pour le moniteur.
3. Appuyez une fois le bouton  ou  ou  pour activer l'option en surbrillance.




 **REMARQUE** : Les boutons directionnels (et le bouton OK) affichés peuvent différer selon le menu sélectionné. Utilisez les boutons disponibles pour faire votre choix.

- Appuyez les boutons  et  pour sélectionner le paramètre désiré.
- Appuyez  pour accéder au sous-menu puis utilisez les touches directionnelles, en fonction des indicateurs sur le menu, pour effectuer des modifications.
- Sélectionner l'option  pour revenir au menu principal.

Icône	Menu et sous- menus	Description
	<b>Luminosité/ Contraste</b>	Utilisez ce menu pour activer la fonction de réglage de <b>Luminosité/Contraste</b> .





### Luminosité

La **Luminosité** permet de régler la luminance du rétroéclairage.

Appuyer sur le bouton  pour augmenter la luminosité et sur le bouton  pour la diminuer (mini. 0 / maxi. 100).



**REMARQUE** : Le réglage manuel de **Luminosité** est désactivé lorsque **Smart HDR** est activé.



---

## Contraste

Réglez la **Luminosité** au préalable puis le **Contraste** uniquement si un réglage supplémentaire s'impose.

Appuyer sur le bouton  pour augmenter le contraste et sur le bouton  pour le diminuer (mini. 0 / maxi. 100).


La fonction de réglage du **Contraste** permet de régler le rapport des brillances entre parties sombres et claires de l'image sur l'écran.

---



## Source entrée

Utiliser le menu **Source entrée** pour effectuer une sélection entre les différents signaux vidéo pouvant être connectés au moniteur.

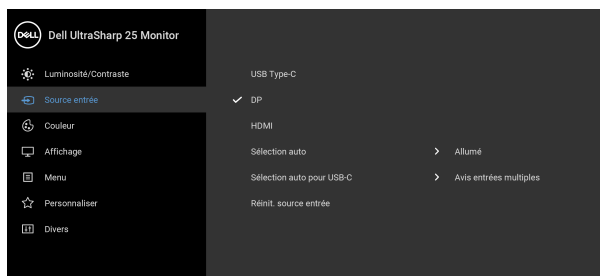


---

## USB Type-C

Sélectionnez l'entrée **USB Type-C** lorsque vous utilisez le connecteur USB Type-C. Appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.


---

## DP

Sélectionnez l'entrée **DP** en cas d'utilisation du connecteur DisplayPort (DP). Appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.

---

## HDMI

Sélectionnez l'entrée **HDMI** en cas d'utilisation du connecteur HDMI. Appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.

---

## Sélection auto

Activer la fonction vous permet de rechercher les sources d'entrée disponibles.

---





---

## Sélection auto pour USB-C

Vous permet de définir Sélection auto pour USB-C sur :

- **Avis entrées multiples** : Affiche toujours le message « **Passer à l'entrée vidéo USB-C** » pour que vous puissiez choisir de changer ou non.
- **Oui** : Toujours passer à l'entrée vidéo USB-C (sans demander) lorsque le câble USB Type-C est connecté.
- **Non** : Ne jamais passer automatiquement à l'entrée vidéo USB-C lorsque le câble USB Type-C est connecté.

**REMARQUE : Sélection auto pour USB-C** n'est disponible que lorsque **Sélection auto** est activé.

---

## Réinit. source entrée


Rétablit les paramètres d'entrée d'origine du moniteur.

---




## Couleur

Utilisez **Couleur** pour ajuster le mode de paramétrage des couleurs.

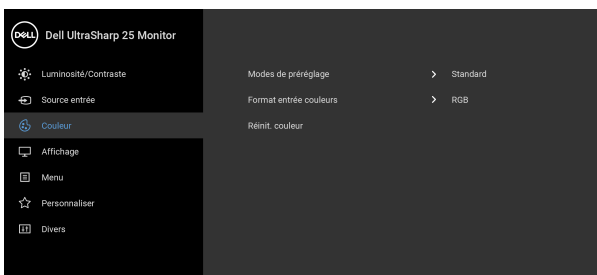

## Modes de préréglage

Permet de choisir parmi différents modes de couleurs pré-réglés.

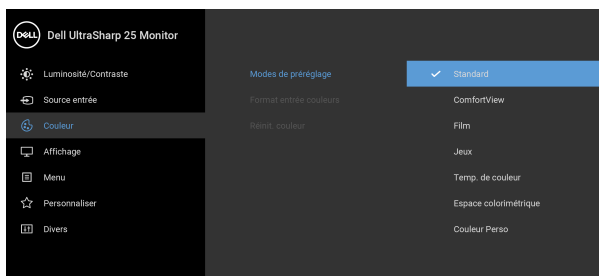

- **Standard** : Charge les réglages par défaut du moniteur. C'est le mode de pré-réglage par défaut.
- **ComfortView** : Diminue le niveau de la lumière bleue émise par l'écran pour rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux.

**MISE EN GARDE : Les effets à long terme possibles de l'émission de lumière bleue du moniteur peuvent causer des blessures, comme la fatigue oculaire, la fatigue oculaire numérique ou des dommages aux yeux. Utiliser le moniteur pendant de longues périodes peut également causer des douleurs dans certaines parties du corps comme le cou, les bras, le dos et les épaules.**

Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleur au cou/bras/dos/épaules lors de l'utilisation du moniteur pendant de longues périodes, nous vous conseillons de :

1. Réglez la distance de l'écran entre 20 et 28 pouces (50 - 70 cm) de vos yeux.
2. Clignez fréquemment pour humecter vos yeux ou mouillez vos yeux avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
3. Faire des pauses régulières et fréquentes pendant 20 minutes toutes les deux heures.



---

## Modes de préréglage

4. Détourner le regard de votre moniteur et regarder un objet lointain à 20 pieds de distance pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
  5. Effectuer des étirements pour soulager la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules pendant les pauses.
- **Film** : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés aux films.
  - **Jeux** : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés à la plupart des applications de jeux.
  - **Temp. de couleur** : Vous permet de sélectionner la température de couleur : 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K et 10000K. Appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.
  - **Espace colorimétrique** : Permet de définir l'espace colorimétrique sur :
    - **sRGB** : correspond à 99% de sRGB.
    - **DCI-P3** : reproduit 95% de la norme de couleur de cinéma numérique DCI-P3.

**REMARQUE** : Quand vous sélectionnez **DCI-P3** comme espace colorimétrique, la luminance du rétroéclairage est par défaut de 48 cd/m<sup>2</sup> (standard). Vous pouvez ajuster manuellement la luminance du rétroéclairage en utilisant la fonction **Luminosité** sous **Luminosité/Contraste** dans le menu OSD.

- **Couleur Perso** : Permet de paramétrer manuellement les couleurs.

Utilisez les boutons  et  pour régler les valeurs des trois couleurs (rouge, vert, bleu) et définir un mode de préréglage des couleurs personnalisé.

---




---

## Format entrée couleurs

Permet de changer le mode d'entrée vidéo :



- **RGB** : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur (ou lecteur multimédia) avec le câble USB Type-C, DisplayPort ou HDMI.
- **YPbPr** : Sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend en charge seulement la sortie YPbPr.

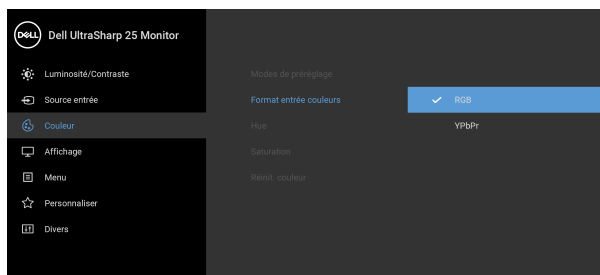Appuyez le bouton  pour confirmer la sélection.



---



## Hue

Cette fonction permet de changer la teinte des images vidéo sur vert ou violet. Elle sert à obtenir le ton couleur chair souhaité. Utilisez  ou  pour ajuster la teinte de « 0 » à « 100 ».

**REMARQUE** : L'ajustement de **Hue** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un mode de préreglage **Film** ou **Jeux**.

---

## Saturation

Cette fonction permet de régler la saturation des couleurs pour les images vidéo. Utilisez  ou  pour ajuster la saturation de « 0 » à « 100 ».

**REMARQUE** : L'ajustement de la **Saturation** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un mode de préreglage **Film** ou **Jeux**.

---

## Réinit. couleur

Rétablit les paramètres de couleurs d'origine du moniteur.

---







## Affichage

Le menu **Affichage** permet de régler les images.

### U2520D

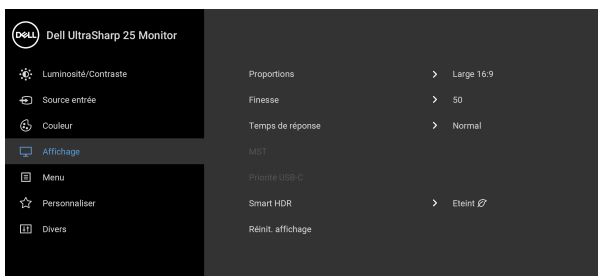

### U2520DR

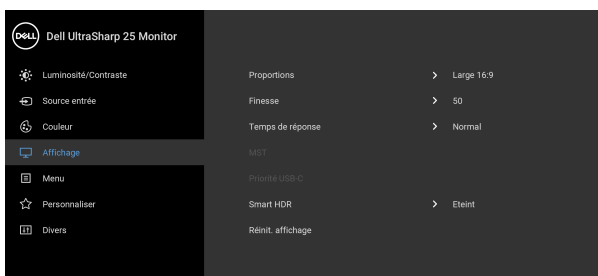



#### Proportions

Ajuste le format en **Large 16:9**, **Redimens. Auto** ou **4:3**.

#### Finesse

Cette fonction permet de d'obtenir une image plus nette ou plus douce.

Utiliser  ou  pour régler la netteté de « 0 » à « 100 ».

#### Temps de réponse

Permet de définir le **Temps de réponse** sur **Normal** ou **Rapide**.



---

## MST


Multi Stream Transport de DisplayPort. Le réglage par défaut est **Éteint**. Pour activer MST (sortie DP), sélectionnez **Sur**.

**REMARQUE :** Lorsque le câble en amont DisplayPort/USB Type-C et le câble en aval DP sont connectés, le moniteur définira automatiquement MST sur **Sur**. Cette action ne sera effectuée qu'une fois après la sélection de **Réinitialisation** ou **Réinit. affichage**.

---

## Priorité USB-C

Vous permet de spécifier la priorité pour transférer les données avec une résolution élevée (**Haute résolution**) ou à grande vitesse (**Haute vitesse de données**) lors de l'utilisation du port USB Type-C/ DisplayPort.

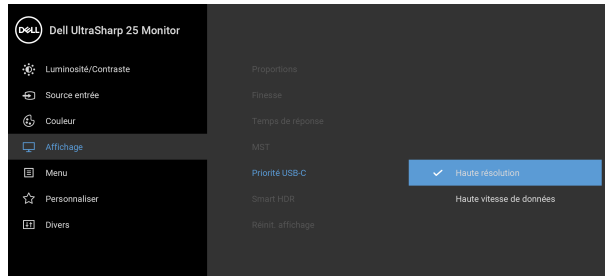

**REMARQUE :** Si votre PC n'a pas de batterie intégrée et est alimenté directement depuis le port USB Type-C du moniteur (tel que le Dell OptiPlex Ultra Desktop), la modification de la **Priorité USB-C** à la volée interromprait l'alimentation du moniteur au PC. Veuillez régler **Charge USB-C** sur **Activé quand hors tension** et consultez [Régler la Priorité USB-C lorsque la Charge USB-C est réglé sur Activé quand hors tension](#).



---

**Smart HDR**

La fonction Smart HDR (High Dynamic Range) améliore la sortie de l'affichage en ajustant de manière optimale le contraste et les plages de couleurs et de luminosité pour ressembler à des visuels réalistes. Le réglage par défaut est **Éteint**. Vous pouvez régler le mode **Smart HDR** sur :

- **Bureau** : Adapté pour utiliser le moniteur avec un ordinateur de bureau.
- **Film HDR** : Adapté pour la lecture de contenu vidéo HDR.
- **Jeux HDR** : Adapté pour jouer à des jeux compatibles HDR. Il affiche des scènes plus réalistes et rend l'expérience de jeu immersive et divertissante.
- **DisplayHDR** : Conforme à la norme DisplayHDR 400.

**REMARQUE** : Quand que le moniteur traite le contenu HDR, les **Modes de pré réglage** et la **Luminosité** seront désactivés.

---

**Réinit.  
affichage**

Rétablit tous les paramètres de l'affichage aux valeurs d'usine.


---





## Menu

Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'OSD, comme la langue affichée, la durée pendant laquelle le menu reste affiché à l'écran, etc.

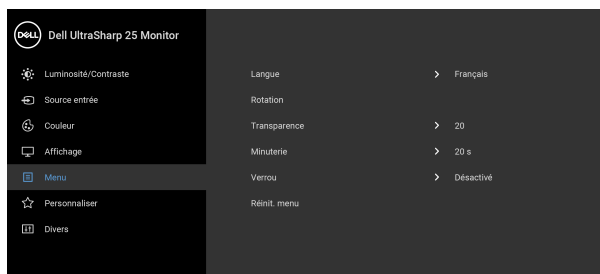



### Langue

Choisit une des huit langues disponibles (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais brésilien, Russe, Chinois simplifié ou Japonais) pour l'affichage de l'OSD.

### Rotation



Fait pivoter l'OSD de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage peut être effectué en se reportant à [Rotation de l'affichage](#).

### Transparence

Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en utilisant les boutons  et  (mini. 0/maxi. 100).

### Minuterie

Définit la durée pendant laquelle l'OSD restera activé après avoir appuyé un bouton.

Utilisez  ou  pour déplacer le curseur par incréments de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.






---

## Verrou

Lorsque les boutons de commande du moniteur sont verrouillés, vous pouvez empêcher à des personnes d'accéder aux commandes. Cela empêche également toute activation accidentelle lorsque plusieurs moniteurs sont côte à côte.

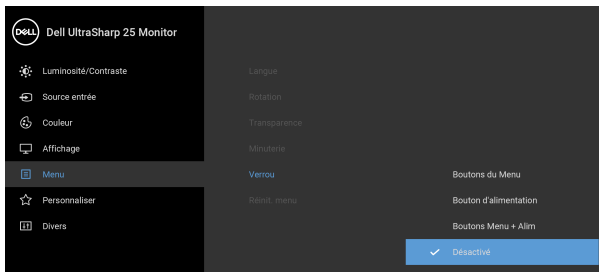

- **Boutons du Menu** : Tous les boutons du menu/ fonction (sauf le bouton d'alimentation) sont verrouillés et inaccessibles à l'utilisateur.
- **Bouton d'alimentation** : Seul le bouton d'alimentation est verrouillé et inaccessibles à l'utilisateur.
- **Boutons Menu + Alim** : Les boutons du menu/ fonction et d'alimentation sont tous verrouillés et inaccessibles à l'utilisateur.

Le réglage par défaut est **Désactivé**.

Méthode de verrouillage alternative [pour les boutons du menu/fonction] : Vous pouvez également appuyer pendant 4 secondes sur le bouton du menu/ fonction à côté du bouton d'alimentation pour définir les options de verrouillage.

**REMARQUE** : Pour déverrouiller le(s) bouton(s), appuyez pendant 4 secondes sur le bouton du menu/ fonction à côté du bouton d'alimentation.

---

## Réinit. menu


Rétablit tous les paramètres de réglage de l'OSD aux valeurs d'usine.

---






## Personnaliser U2520D

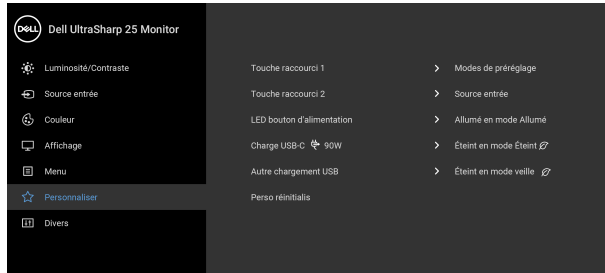

## U2520DR

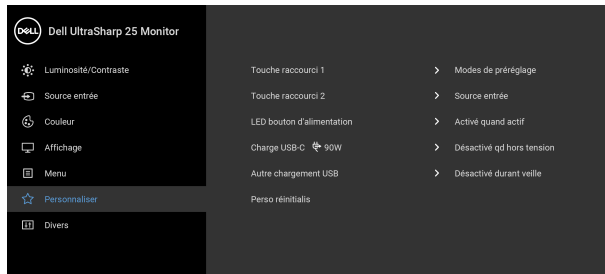

### Touche raccourci 1

### Touche raccourci 2

### LED bouton d'alimentation

### Charge USB-C 90W

Permet de choisir une fonction parmi **Modes de pré réglage, Luminosité/Contraste, Source entrée, Proportions, Smart HDR** ou **Rotation** et de la définir comme touche de raccourci.

Permet d'allumer ou éteindre le voyant à diode d'alimentation pour économiser l'énergie.

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction **Charge USB Type-C toujours activée** en mode hors tension du moniteur.



---

## Autre chargement USB

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de charge des ports USB Type-A et USB Type-C en aval en mode veille du moniteur.

**REMARQUE :** Cette option est uniquement disponible lorsque le câble USB de Type-C (port en amont) est débranché. Si le câble USB de Type-C est connecté, **Autre chargement USB** suit l'état d'alimentation de l'hôte USB et l'option n'est pas accessible.

---


## Perso réinitialis

Rétablit tous les paramètres sous le menu **Personnaliser** aux valeurs d'usine.



## Divers

Sélectionnez cette option pour régler les paramètres de l'OSD, comme **DDC/CI**, **Conditionnement LCD**, etc.

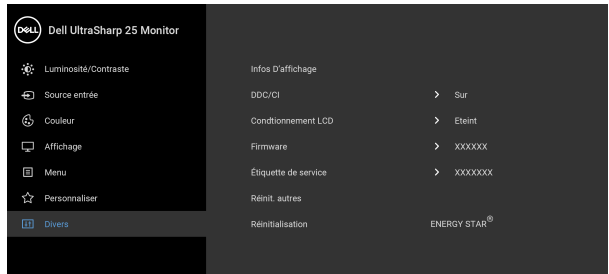

---

## Infos D'affichage

Affiche les paramètres actuels du moniteur.


---



---

## DDC/CI


La fonction **DDC/CI** (Canal de données d'affichage/ Interface de commande) permet de contrôler les paramètres réglables (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via le logiciel d'un ordinateur. Cette fonction peut être désactivée en sélectionnant **Eteint**. Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.

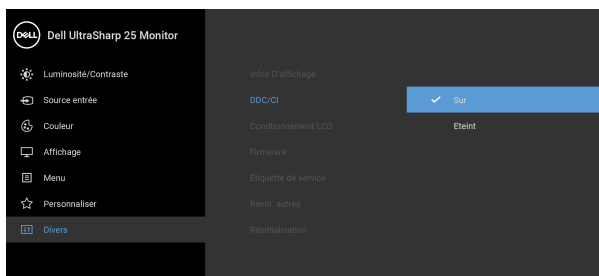

---

## Conditionnement LCD

Contribue à réduire les cas mineurs de rémanence de l'image. Le programme peut mettre un certain temps pour fonctionner, suivant le degré de rémanence de l'image. Cette fonction peut être activée en sélectionnant **Sur**.

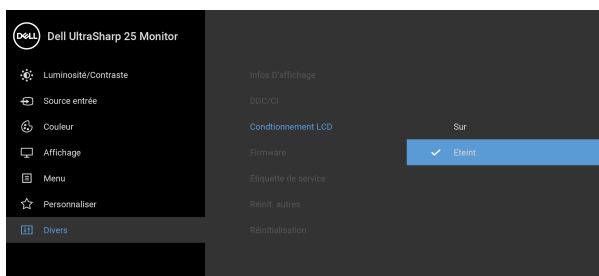

---

## Firmware

Affiche la version du microprogramme de votre moniteur.

---



## Étiquette de service


Affiche l'étiquette de service de votre moniteur. Cette chaîne est requise lorsque vous recherchez une assistance téléphonique, vérifiez votre statut de garantie, mettez à jour les pilotes sur le site Web de Dell, etc.

## Réinit. autres

Rétablit tous les paramètres sous le menu **Divers** aux valeurs d'usine.


## Réinitialisation

Restaurez toutes les valeurs prédéfinies aux paramètres d'usine. Ce sont également les paramètres pour les tests ENERGY STAR®.

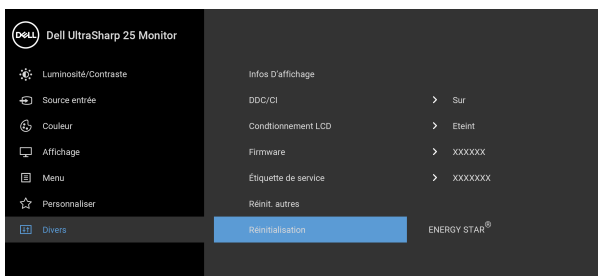

## Messages d'avertissement OSD

Le message d'avertissement suivant apparaîtra à l'écran indiquant que le moniteur ne prend pas en charge un mode de résolution en particulier :

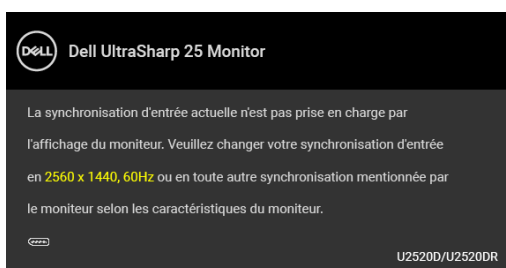


Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 2560 x 1440.




**REMARQUE : Le message peut être légèrement différent en fonction du signal d'entrée connecté.**

(Pour **U2520D**) Lorsque vous ajustez le niveau de **Luminosité** au-dessus du niveau par défaut pour la première fois, le message suivant apparaît :

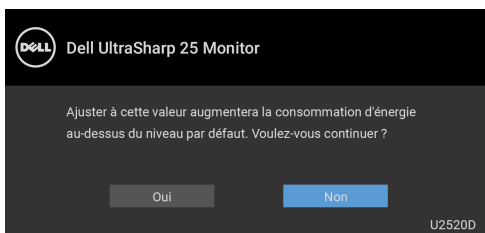


**REMARQUE : Si vous sélectionnez Oui, le message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous avez l'intention de changer le paramètre de Luminosité.**

(Pour **U2520D**) Lorsque vous modifiez pour la première fois le réglage par défaut des fonctions d'économie d'énergie, telles que **Smart HDR**, **Charge USB-C** **90W** ou **Autre chargement USB**, le message suivant apparaît :

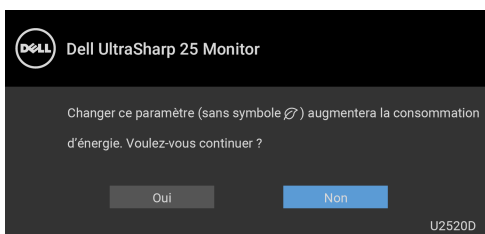


**REMARQUE : Si vous sélectionnez Oui pour une des fonctions mentionnées ci-dessus, le message n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous aurez l'intention de modifier les paramètres de ces fonctions. Si vous effectuez une réinitialisation, le message apparaîtra à nouveau.**

Vous verrez le message suivant avant que la fonction **DDC/CI** ne soit désactivée :

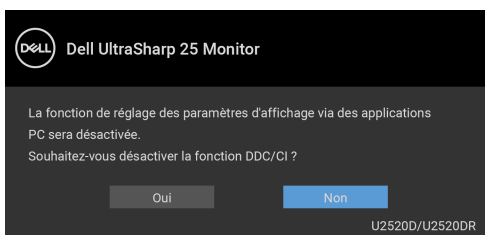


Vous verrez le message suivant avant que la fonction **Verrou** ne soit activée :

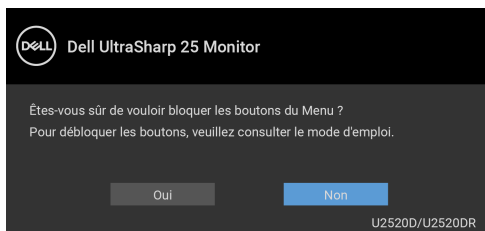


**REMARQUE : Le message peut être légèrement différent selon les paramètres sélectionnés.**

(Pour **U2520D**) Lorsque le moniteur entre en mode veille, le message suivant s'affiche :

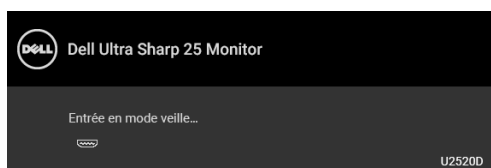


(Pour **U2520DR**) Lorsque le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, le message suivant s'affiche :

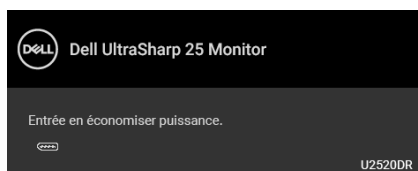

Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour obtenir l'accès à l'**OSD**.

**REMARQUE : Le message peut être légèrement différent en fonction du signal d'entrée connecté.**

L'OSD ne fonctionnera qu'en mode normal. Si vous appuyez sur un des boutons autre que le bouton d'alimentation pendant le mode Arrêt-Actif, le message suivant apparaît selon l'entrée choisie :

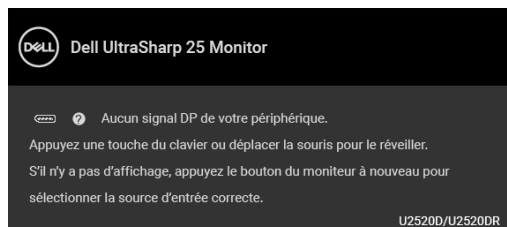


Activer l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'**OSD**.

**REMARQUE : Le message peut être légèrement différent en fonction du signal d'entrée connecté.**


Lorsque **Smart HDR** est activé et que vous essayez de changer le mode prédéfini, le message suivant apparaît :



Si l'entrée USB Type-C, DisplayPort ou HDMI est sélectionnée et si le câble correspondant n'est pas connecté, une boîte de dialogue flottante comme illustrée ci-dessous apparaît.

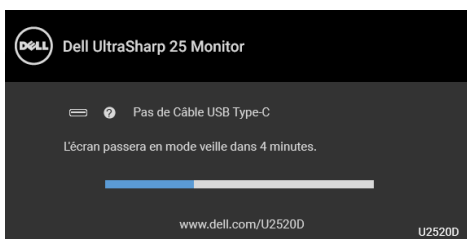

OU

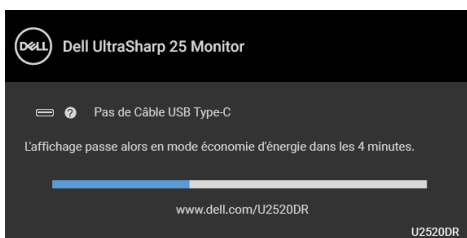


**REMARQUE : Le message peut être légèrement différent en fonction du signal d'entrée connecté.**







Quand le moniteur est en entrée DP/HDMI et un câble USB de Type-C est connecté à un notebook prenant en charge le mode alternatif DP, si **Sélection auto pour USB-C** est activé, le message suivant apparaît :

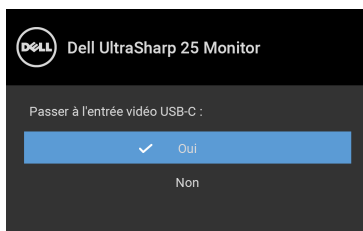

Quand **Réinitialisation** est sélectionné, le message suivant apparaît :

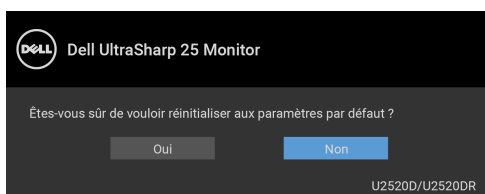


Lorsque la fonction **MST** est activée et que **Priorité USB-C** est définie sur **Haute résolution**, si **Réinitialisation** est sélectionné, le message suivant apparaît :

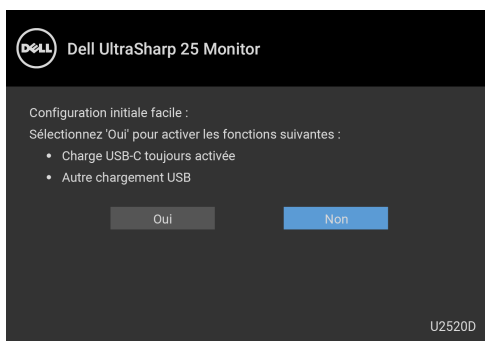


OU




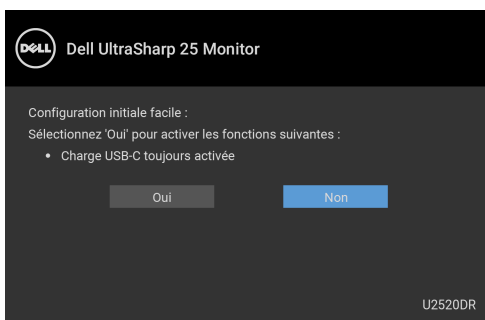

Quand **Oui** est sélectionné, le message suivant apparaît :

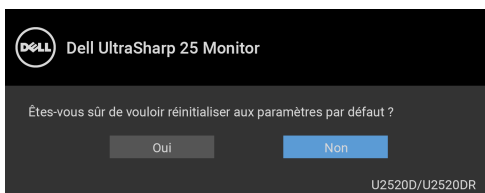

Quand la fonction **Charge USB-C 90W** est définie sur **Allumé en mode Éteint** (pour **U2520D**) / **Activé quand hors tension** (pour **U2520DR**), si vous changez le réglage actuel pour la **Priorité USB-C**, le message suivant apparaît :

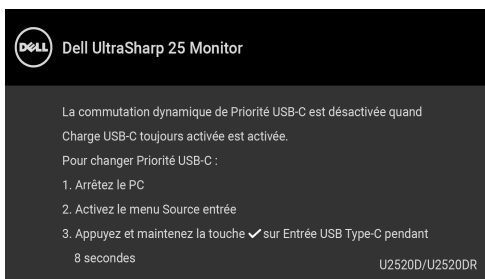

Voir [Dépannage](#) pour plus d'informations.



## Réglage de la résolution maximale

Pour régler le moniteur sur la résolution maximale :

Sous Windows® 7, Windows® 8, et Windows® 8.1 :

1. Pour Windows® 8 et Windows® 8.1 seulement, sélectionnez la vignette Bureau pour passer au bureau classique.
2. Faites un clic-droit sur le bureau et sélectionnez **Résolution d'écran**.
3. Cliquez sur la Liste déroulante de la **Résolution d'écran** et sélectionnez **2560 x 1440**.
4. Cliquez sur **OK**.

Sous Windows®10 :

1. Faites un clic-droit sur le bureau et cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Cliquez sur **Paramètres d'affichage avancés**.
3. Cliquez sur la liste déroulante de **Résolution** et sélectionnez **2560 x 1440**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Si vous ne voyez pas l'option 2560 x 1440, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

- Allez sur <http://www.dell.com/support>, saisissez votre tag de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site de support de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- Allez sur le site de support de votre carte et téléchargez les derniers pilotes graphiques.



## Conditions requises pour afficher ou lire le contenu HDR

### (1) via Ultra BluRay DVD ou consoles de jeux

Assurez-vous que le lecteur DVD et les consoles de jeu sont compatibles HDR, p.ex. Panasonic DMP-UB900, x-Box One S, PS4 Pro. Téléchargez et installez les pilotes de carte graphique appropriés (pour les applications PC), voir ci-dessous.

### (2) via PC

Assurez-vous que la carte graphique utilisée est compatible HDR, c.-à-d. compatible HDMI2.0a (avec option HDR) et que le pilote graphique HDR est installé. Une application de lecteur compatible HDR doit être utilisée, par ex. Cyberlink PowerDVD 17, appli Windows 10 Movies and TV.

Par exemple Dell XPS8910, Alienware Aurora R5, livré avec les cartes graphiques ci-dessous.

Pilote Dell Graphics avec prise en charge HDR : Consultez la page de support Dell pour télécharger le dernier pilote graphique prenant en charge la lecture HDR pour votre PC/ordinateur portable.

Nvidia

Cartes graphiques Nvidia compatibles HDR : GTX1070, GTX1080, P5000, P6000, etc. Pour une gamme complète de cartes graphiques Nvidia compatibles HDR, voir le site Web de Nvidia [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)

Pilote prenant en charge le mode de lecture plein écran (p.ex., jeux PC, lecteurs UltraBluRay), HDR sur Win 10 Redstone 2 OS : 381.65 ou ultérieur.

AMD

Cartes graphiques AMD compatibles HDR : RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100, etc. Pour une gamme complète de cartes graphiques AMD compatibles HDR, voir [www.amd.com](http://www.amd.com). Vérifiez les informations de support du pilote HDR et téléchargez le dernier pilote sur [www.amd.com](http://www.amd.com)

Intel (Integrated Graphics)

Système compatible HDR : CannonLake ou ultérieur

Lecteur HDR approprié : appli Windows 10 Movies and TV

Système d'exploitation avec prise en charge HDR : Windows 10 Redstone 3

Pilote avec prise en charge HDR : visitez [downloadcenter.intel.com](http://downloadcenter.intel.com) pour le dernier pilote HDR




**REMARQUE :** La lecture HDR via système d'exploitation (par exemple la lecture de HDR dans une fenêtre dans le bureau) nécessite Win 10 Redstone 2 ou une version ultérieure avec des applications de lecteur appropriées, par ex. PowerDVD17. La lecture de contenu protégé nécessitera un logiciel et/ou un matériel DRM approprié, par ex. Microsoft Playready™. Voir le site Web de Microsoft pour obtenir des informations de prise en charge HDR.

## À l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du déploiement vertical

**REMARQUE :** Les instructions suivantes sont applicables uniquement pour fixer le pied qui a été livré avec votre moniteur. Si vous fixez un pied que vous avez acheté d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le pied.

### Inclinaison, pivotement

Avec le pied fixé au moniteur, vous pouvez incliner et faire pivoter le moniteur pour l'angle de vision le plus confortable.

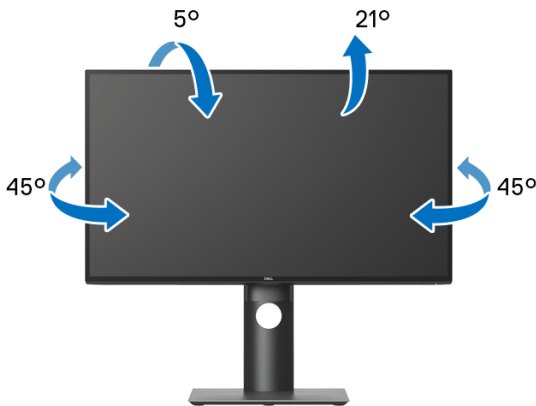


**REMARQUE :** Le pied n'est pas installé à l'usine lorsqu'il est expédié.



## Extension verticale

 **REMARQUE :** Le pied se déploie verticalement jusqu'à 130 mm. Les figures ci-dessous illustrent comment déployer le pied verticalement.

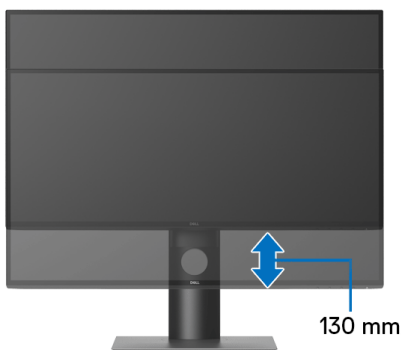

## Faire tourner le moniteur

Avant de faire tourner le moniteur, votre moniteur doit être complètement déployé verticalement ([Extension verticale](#)) et complètement incliné vers le haut pour éviter de heurter le bord inférieur du moniteur.



## Pivoter dans le sens horaire




## Pivoter dans le sens antihoraire




**REMARQUE :** Pour utiliser la fonction de Rotation de l'affichage (affichage Paysage ou Portrait) avec votre ordinateur Dell, il vous faut un pilote graphique à jour qui n'est pas fourni avec ce moniteur. Pour télécharger le pilote graphique, allez sur [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) et consultez la section Téléchargement pour y trouver les dernières mises à jour des Pilotes graphiques.



 **REMARQUE : En Mode d'affichage portrait, vous pouvez éprouver des dégradations de performances dans les applications intenses graphiquement (Jeux 3D etc.).**


## Régler les paramètres d'affichage de rotation de votre système

Après avoir fait tourner votre moniteur, il vous faut terminer la procédure ci-dessous pour régler les paramètres d'affichage en rotation de votre système.

 **REMARQUE : Si vous utilisez le moniteur avec un ordinateur non Dell, il vous faut aller sur le site Web du pilote graphique ou sur le site Web du fabricant de votre ordinateur pour des informations sur la façon de faire tourner votre système d'exploitation.**

Pour régler les paramètres d'affichage en rotation :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres** et cliquez sur **Avancé**.
3. Si vous avez une carte graphique ATI, choisissez l'onglet **Rotation** et réglez la rotation préférée.
4. Si vous avez une carte graphique nVidia, cliquez sur l'onglet **nVidia**, dans la colonne de gauche choisissez **NVRotate**, puis choisissez la rotation préférée.
5. Si vous avez une carte graphique Intel<sup>®</sup>, choisissez l'onglet graphique **Intel**, cliquez sur **Propriétés graphiques**, choisissez l'onglet **Rotation**, puis réglez la rotation préférée.

 **REMARQUE : Si vous ne voyez pas d'option de rotation ou si cela ne fonctionne pas correctement, allez sur [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.**





# Dépannage


**⚠ MISE EN GARDE : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Consignes de sécurité](#).**

## Test-Auto


Votre moniteur dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre ordinateur et le moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode test automatique, la diode d'alimentation reste blanche. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.

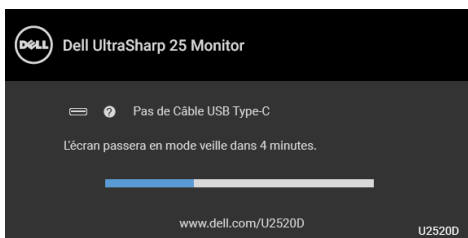

OU

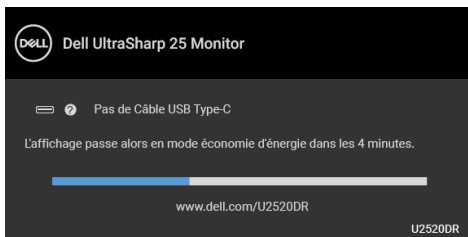

**✎ REMARQUE : Le message peut être légèrement différent en fonction du signal d'entrée connecté.**

4. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.




5. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur, puisque votre moniteur fonctionne correctement.

## Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent à votre moniteur, ou à votre ordinateur et carte vidéo.

 **REMARQUE :** Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le monitor est en mode test automatique.

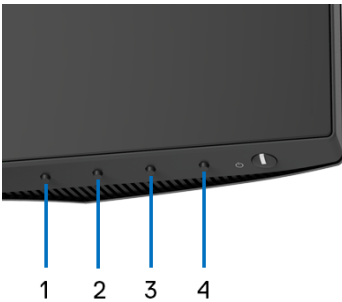



Exécutez le diagnostic intégré :


1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Appuyez et maintenez appuyé le **Bouton 4** pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse.
3. Utilisez le **Bouton 1** ou le **Bouton 2** pour sélectionner l'outil de diagnostic et utilisez le **Bouton 3** pour confirmer. Un motif de test gris apparaît au début du programme de diagnostic.
4. Examinez soigneusement l'écran pour détecter des anomalies.
5. Appuyez à nouveau le **Bouton 1** pour modifier les motifs de test.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour inspecter les écrans rouge, vert, bleu, noir, blanc et de texte.
7. Appuyez le **Bouton 1** pour terminer le programme de diagnostic.




## Régler la Priorité USB-C lorsque la Charge USB-C est réglé sur Activé quand hors tension



Si **Charge USB-C** est définie sur **Allumé en mode Éteint** (pour **U2520D**) / **Activé quand hors tension** (pour **U2520DR**), le moniteur vous permet de spécifier les réglages de **Priorité USB-C** uniquement lorsque votre PC est hors tension.

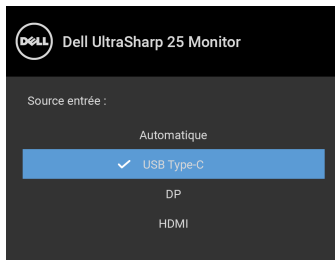1. Assurez-vous que votre PC est hors tension.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton de commande autre que le bouton d'alimentation pour afficher le menu contextuel de **Source entrée**.
3. Utilisez le bouton  ou  pour mettre en surbrillance **USB Type-C**.

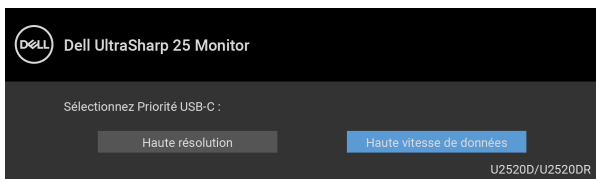

4. Maintenez l'appui sur le bouton  pendant environ 8 secondes.
5. Le message de configuration de **Priorité USB-C** s'affichera.



6. Utilisez le bouton  ou  pour spécifier la priorité de transfert préférée.
7. Le réglage sera effectif après avoir allumé l'ordinateur.



## Problèmes généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants du moniteur que vous pouvez rencontrer, et les solutions possibles :

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo/ Diode d'alimentation éteinte	Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé.</li><li>Vérifiez que la prise de courant marche correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.</li><li>Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement appuyé.</li><li>Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu <a href="#">Source entrée</a>.</li></ul>
Pas de vidéo/ Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"><li>Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li><li>Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li><li>Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li><li>Exécutez le diagnostic intégré.</li><li>Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu <a href="#">Source entrée</a>.</li></ul>
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée	<ul style="list-style-type: none"><li>Retirez les câbles de rallonge vidéo.</li><li>Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li><li>Modifier la résolution vidéo pour obtenir le rapport d'aspect correct.</li></ul>



Vidéo tremblante / vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> <li>• Vérifiez les facteurs environnementaux.</li> <li>• Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.</li> </ul>
Pixels manquants	L'écran LCD affiche des points	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez et rallumez.</li> <li>• Certains pixels éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>• Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Pixels fixes	L'écran LCD affiche des points lumineux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez et rallumez.</li> <li>• Certains pixels éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>• Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> <li>• Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> </ul>
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> </ul>



Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique.</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>Redémarrez l'ordinateur en mode sans échec.</li> </ul>
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'effectuez aucun dépannage.</li> <li>Contactez Dell immédiatement.</li> </ul>
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche et arrêt du moniteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur au moniteur est correctement branché et fixé.</li> <li>Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>



Couleur manquante	Couleur d'image manquante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur au moniteur est correctement branché et fixé.</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> </ul>
Mauvaise couleur	La couleur de l'image n'est pas bonne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changez les réglages des <b>Modes de préréglage</b> dans le menu OSD <b>Couleur</b> en fonction de l'application.</li> <li>Réglez les valeurs R/V/B sous <b>Couleur Perso</b> dans le menu OSD <b>Couleur</b>.</li> <li>Changez le <b>Format entrée couleurs</b> sur RGB PC ou YPbPr dans l'OSD du menu <b>Couleur</b>.</li> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Rétention d'image en raison d'une image statique laissée sur le moniteur de façon prolongée	L'ombre faible d'une image statique affichée apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être réglés dans les Options d'alimentation de Windows ou dans le réglage Économiseur d'énergie de Mac.</li> <li>Vous pouvez également utiliser un écran de veille qui change dynamiquement.</li> </ul>

## Problèmes spécifiques au produit

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
L'image à l'écran est trop petite	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone d'affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le réglage de <b>Proportions</b> dans l'OSD du menu <b>Affichage</b>.</li> <li>Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.</li> </ul>



Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau avant	L'OSD n'apparaît pas à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.</li> <li>Vérifiez si le menu OSD a été verrouillé. Si c'est le cas, appuyez pendant 4 secondes sur le bouton du menu/ fonction à côté du bouton d'alimentation pour déverrouiller (pour plus d'informations, voir <a href="#">Verrou</a>).</li> </ul>
Aucun signal d'entrée lorsque l'utilisateur appuie sur les commandes	Pas d'image, la diode est blanche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier.</li> <li>Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Rebranchez-le si nécessaire.</li> <li>Réinitialisez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.</li> </ul>
L'image ne remplit pas tout l'écran	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>En raison des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut s'afficher en plein écran.</li> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Aucune vidéo sur le port HDMI/ DisplayPort/ USB Type-C	Lorsqu'il est connecté à un dongle/une station d'accueil via le port, il n'y a pas de vidéo lorsque vous débranchez/ branchez le câble Thunderbolt du notebook.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez le câble HDMI/ DisplayPort/USB Type-C du dongle/ de la station d'accueil, puis branchez le câble Thunderbolt de la station d'accueil au notebook. Branchez le câble HDMI/DisplayPort/USB Type-C 7 secondes plus tard.</li> </ul>





## Problèmes spécifiques à l'interface Universal Serial Bus (USB)

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
L'interface USB ne fonctionne pas	Les périphériques USB ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre moniteur est allumé.</li><li>• Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur.</li><li>• Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval).</li><li>• Éteignez et rallumez de nouveau le moniteur.</li><li>• Redémarrez l'ordinateur.</li><li>• Certains périphériques USB tels que les HDD portables nécessitent un courant électrique plus élevé, branchez le périphérique directement sur votre ordinateur.</li></ul>
Le port USB Type-C ne fournit pas l'alimentation	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le périphérique connecté est conforme aux spécifications USB-C. Le port USB Type-C prend en charge USB 2.0 et une sortie de 90 W.</li><li>• Vérifiez que vous utilisez le câble USB Type-C livré avec votre moniteur.</li></ul>
L'interface USB 3.0 Super vitesse est lente	Les périphériques USB 3.0 Super vitesse fonctionnent lentement voire pas du tout	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 3.0.</li><li>• Certains ordinateurs ont à la fois des ports USB 3.0, USB 2.0 et des ports USB 1.1. Assurez-vous que vous utilisez le bon port USB.</li><li>• Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur.</li><li>• Reconnectez les périphériques USB (connecteur en aval).</li><li>• Redémarrez l'ordinateur.</li></ul>



---

Les périphériques USB sans fil cessent de fonctionner quand un périphérique USB 3.0 est branché

Les périphériques USB sans fil répondent lentement ou ne fonctionnent que lorsque la distance entre eux et leur récepteur diminue

- Augmentez la distance entre les périphériques USB 3.0 et le récepteur sans fil USB.
  - Positionnez le récepteur USB sans fil aussi près que possible des périphériques USB sans fil.
  - Utilisez un câble d'extension USB pour positionner le récepteur USB sans fil aussi loin que possible du port USB 3.0.
- 



# Appendice

## MISE EN GARDE : Consignes de sécurité

**⚠ MISE EN GARDE : L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que spécifiés dans cette documentation peut causer l'exposition à un choc, à des risques électriques, et/ou à des risques mécaniques.**

Pour des informations sur les consignes de sécurité, voir les Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation.

## Déclaration de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations réglementaires

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations réglementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Contacteur Dell

Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

**✎ REMARQUE : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.**

**Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région.**

- Assistance technique en ligne — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Contacter Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

## Base de données de l'UE sur les produits pour l'étiquetage énergétique et fiche d'information sur les produits

U2520D : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344559>

