

# Dell UltraSharp

## Monitor U2419HC/U2719DC

### Uporabniški priročnik

Model: U2419HC/U2719DC  
Predpisani model: U2419HCt/U2719DCt





**OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije o uporabi vašega računalnika.



**POZOR: POZOR** označuje morebitno nevarnost za strojno opremo ali izgubo podatkov, če ne upoštevate pravil.



**OPOZORILO: OPOZORILO** označuje morebitno nevarnost za povzročitev materialne škode, možnost telesne poškodbe ali povzročitev smrti.

**Copyright © 2018-2019 Dell Inc. ali hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

2019 – 10

Rev. A04

# Vsebina

<b>Več informacij o zaslonu</b> . . . . .	<b>5</b>
Vsebina paketa . . . . .	5
Funkcije izdelka . . . . .	6
Več informacij o delih in kontrolnikih . . . . .	7
Specifikacije zaslona . . . . .	10
Plug-and-Play . . . . .	23
Pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona LCD . . . . .	23
<b>Nastavitev zaslona</b> . . . . .	<b>24</b>
Pritrjevanje stojala . . . . .	24
Uporaba funkcije nagiba, vrtenja in navpične razširitve . . . . .	26
Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem . . . . .	27
Priključitev zaslona . . . . .	28
Razporejanje kablov . . . . .	30
Odstranjevanje stojala za monitor . . . . .	31
Vgradnja na steno (izbirno) . . . . .	32
<b>Upravljanje zaslona</b> . . . . .	<b>33</b>
Vklop zaslona . . . . .	33
Uporaba kontrolnikov na sprednji strani . . . . .	33
Uporaba funkcije za zaklepanje OSD (zaslonski prikazovalnik) . . . . .	35
Uporaba zaslonskega menija (OSD) . . . . .	38



<b>Odpravljanje težav</b> . . . . .	<b>53</b>
Samodejni preskus . . . . .	53
Vgrajena diagnostika. . . . .	54
Vedno vklopljeno polnjenje prek priključka USB Type-C . . . . .	55
Pogoste težave . . . . .	58
Težave izdelka . . . . .	59
<b>Dodatek</b> . . . . .	<b>62</b>
Varnostni ukrepi . . . . .	62
Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih . . . . .	62
Obrnite se na Dell . . . . .	62
Nastavitev zaslona . . . . .	63
Smernice za vzdrževanje . . . . .	65








# Več informacij o zaslonu


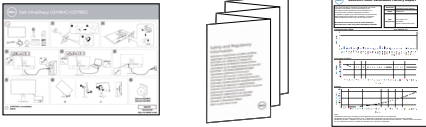
## Vsebina paketa

V paket je vključen zaslon z vsemi komponentami, ki so navedene v tej tabeli. Prepričajte se, da ste prejeli vse komponente in [se obrnite na Dell](#), če manjka katera koli komponenta.

**OPOMBA:** Nekateri elementi so morda izbirni in jih niste prejeli v svojem paketu. Nekatere funkcije ali predstavnost morda niso na voljo v določenih državah.

	Zaslon
	Stojalo
	Ohišje stojala
	Napajalni kabel (se razlikuje glede na državo)
	Kabel USB Type C (C v C)



	Kabel DP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodnik za hitri začetek</li> <li>• Varnostne, okoljske in zakonsko predpisane informacije</li> <li>• Poročilo o tovarniški usmeritvi</li> </ul>

## Funkcije izdelka

Monitor **Dell UltraSharp U2419HC/U2719DC** ima aktivno matriko, tehnologijo TFT, zaslon LCD in LED osvetlitev ozadja. Funkcije monitorja vključujejo:


- **U2419HC:** 60,47 cm (23,8-palčno) aktivno področje zaslona (merjeno po diagonali) z ločljivostjo 1920 x 1080 (16:9) ter celozaslonsko podporo pri nižji ločljivosti.
- **U2719DC:** 68,47 cm (27-palčno) aktivno področje zaslona (merjeno po diagonali) z ločljivostjo 2560 x 1440 (16:9) ter celozaslonsko podporo pri nižji ločljivosti.
- Široki vidni koti z 99 % barve sRGB in povprečno vrednostjo Delta E < 2.
- Prilagajanje z nagibom, vodoravnim in navpičnim zasukom ter spreminjanjem višine.
- Odstranljivi podstavek z luknjami za vgradnjo v velikosti 100 mm po standardu VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive namestitve.
- Izredno tanek rob zmanjša vrzel pri uporabi več monitorjev, kar omogoča preprostejšo postavitvev in prijetno izkušnjo gledanja.
- Zaradi velikega izbora digitalnih priključkov, vključno z DP bo ta monitor aktualen še veliko let.
- Posamezni vhod USB Type-C za dovajanje energije združljivemu prenosniku med prejetjem videesignala.
- Možnost uporabe funkcije »plug and play«, če jo vaš sistem podpira.
- Prilagajanja na zaslonu za enostavno nastavitvev in optimizacijo zaslona.
- Napajanje in zaklep in tipk zaslonske tipkovnice.
- Reža z varnostno ključavnico.
- Poraba energije v pripravljenosti 0,3 W v načinu spanja.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja.

**OPOMBA:** Modra svetloba iz monitorja lahko dolgoročno poškoduje oči ter povzroči njihovo utrujenost in naprežanje. Funkcija ComfortView je zasnovana za zmanjšanje količine modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, s čimer poveča udobje oči.



# Več informacij o delih in kontrolnikih

## Pogled od spredaj

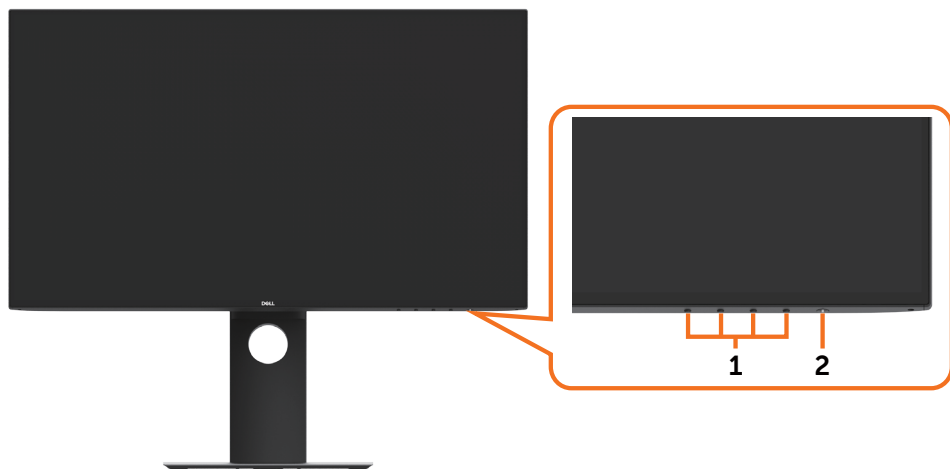

Oznaka	Opis
1	Funkcijski gumbi (več informacij najdete v poglavju <a href="#">Upravljanje zaslona</a> )
2	Gumb za vklop/izklop napajanja (z indikatorjem LED)



## Pogled od zadaj




Oznaka	Opis	Uporaba
1	Luknje za vgradnje, skladne s standardom VESA (100 mm x 100 mm – pokrov VESA je pritrjen na zadnji strani)	Zaslon, vgrajen na steno s kompletom za vgradnjo na steno, ki je združljiv s standardom VESA (100 mm x 100 mm).
2	Oznaka s predpisi	Navaja predpisana soglasja.
3	Gumb za sprostitvev stojala	Sprostite stojalo z zaslona.
4	Reža z varnostno ključavnico	Zaklene zaslon (ključavnica ni vključena).
5	Oznaka s črtno kodo, serijsko številko in servisom	Na to oznako se sklicujte, če se želite obrniti na Dell za tehnično podporo.
6	Reža za upravljanje kablov	Kable povlecite skozi režo in jih tako razporedite.



## Prikaz s strani



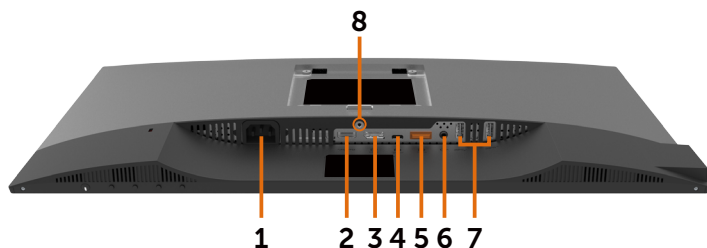

## Pogled od spodaj



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priključek za napajanje AC	Za priključitev napajalnega kabla zaslona.
2	Priključek HDMI	Priklopite računalnik s kablom HDMI (izbirno).
3	Priključek DP (vhod)	Priključite na računalnik s kablom DP.
4	USB Type-C/ DisplayPort	<p>Priključite monitor na računalnik s kablom USB Type-C.</p> <p>Priključek USB 3.1 Type-C zagotavlja najvišjo hitrost prenosa, nadomestni način z DP 1.4 pa podpira najvišjo ločljivost 1920 x1080 pri 60 Hz (U2419HC) ter 2560 x 1440 pri 60 Hz (U2719DC), PD 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A in 5 V/3 A.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Priključek USB Type-C ni podprt v različica sistema Windows, ki so starejše od različice Windows 10.</p>
5	Priključek DP (izhod) 	<p>Izhod DP za monitorje, ki podpirajo MST (večtokovni transport). Če želite omogočiti MST, preberite navodila v razdelku »<a href="#">Priključitev monitorja za uporabo funkcije DP MST</a>«.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Pri uporabi izhodnega priključka DP odstranite gumijasti čepek.</p>
6	Vrata audio line-out	<p>Priključite zvočnike za predvajanje zvoka prek zvočnih kanalov USB Type-C ali DP.</p> <p>Podpira samo 2-kanalni zvok.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Vrata audio line-out ne podpirajo slušalk.</p>
7	Vrata USB v smeri proti napravi (4)	Priključite napravo USB. Te priključke lahko uporabite šele po priključitvi kabla USB (iz Type-C v Type-C) na računalnik in monitor. Priključek z ikono baterije  podpira polnjenje iz baterije razl. 1,2.
8	Ključavnica stojala	Za zaklepanje stojala na zaslon z vijakom M3 x 6 mm (U2719DC)/M3 x 8 mm (U2419HC) (vijak ni priložen).



# Specifikacije zaslona

Model	U2419HC	U2719DC
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrata panela	Tehnologija preklapljanja v ravnini (IPS)	Tehnologija preklapljanja v ravnini (IPS)
Razmerje višina/širina	16:9	16:9
Mere vidne slike		
Diagonala	60,47 cm (23,8 palcev)	68,47 cm (27 palcev)
Aktivno območje		
Vodoravno	527,04 mm (20,75 palcev)	596,74 mm (23,49 palcev)
Navpično	296,46 mm (11,67 palcev)	335,66 mm (13,21 palcev)
Območje	156246,3 mm <sup>2</sup> (242,15 palcev <sup>2</sup> )	200301,7 mm <sup>2</sup> (310,30 palcev <sup>2</sup> )
Razdalja slikovne točke	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,233 mm x 0,233 mm
Št. slikovnih točk na palec (PPI)	92,5	109
Vidni kot		
Vodoravno	178SDgr (tipična)	178SDgr (tipična)
Navpično	178SDgr (tipična)	178SDgr (tipična)
Svetlost	250 cd/m <sup>2</sup> (tipična)	350 cd/m <sup>2</sup> (tipična)
Razmerje kontrasta	1000 : 1 (tipična)	1000 : 1 (tipična)
Premaz zaslona	Obdelava trdega premaza sprednjega polarizatorja (3H) za preprečevanje bleščanja	Obdelava trdega premaza sprednjega polarizatorja (3H) za preprečevanje bleščanja
Osvetlitev ozadja	LED	LED
Odzivni čas (od sive do sive)	5 ms (hitri način) 8 ms (Način »OBIČAJNO«)	5 ms (hitri način) 8 ms (Način »OBIČAJNO«)
Barvna globina	16,7 milijona barv	16,7 milijona barv
Barvna lestvica*	99 % sRGB 99 % REC709 85 % DCI-P3	99 % sRGB 99 % REC709 85 % DCI-P3
Natančnost umerjanja	Delta E < 2 (povprečje)	Delta E < 2 (povprečje)



Povezljivost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x HDMI1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x USB Type C (nadomestni način z vrati DP 1,4, USB 3,1 v smeri od naprave, napajanje PD do 65 W)</li> <li>• 1 x DP (izhod) z MST (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x vrata USB 3.0 v smeri proti napravi</li> <li>• 2 x USB 3.0 z možnostjo napajanja BC1.2 pri 2 A (maksimalno)</li> <li>• 1 x analogni linijski zvočni izhod 2.0 (3,5-mm vtičnica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x HDMI1,4 (HDCP 1,4)</li> <li>• 1 x USB Type C (nadomestni način z vrati DP 1,4, USB 3,1 v smeri od naprave, napajanje PD do 65 W)</li> <li>• 1 x DP (izhod) z MST (HDCP 1,4)</li> <li>• 2 x vrata USB 3.0 v smeri proti napravi</li> <li>• 2 x USB 3.0 z možnostjo napajanja BC1.2 pri 2 A (maksimalno)</li> <li>• 1 x analogni linijski zvočni izhod 2.0 (3,5-mm vtičnica)</li> </ul>
Širina roba (med ohišjem monitorja in aktivnim območjem)	5.0 mm (zgoraj) 5.1 mm (levo/desno) 8.0 mm (spodaj)	6.90 mm (zgoraj) 6,90 mm (levo/desno) 8.1 mm (spodaj)
Prilagajanje		
Stojalo, nastavljivo po višini	130 mm	130 mm
Nagib	-5SDgr do 21SDgr	-5SDgr do 21SDgr
Vodoravno vrtenje	-40SDgr do 40SDgr	-40SDgr do 40SDgr
Upravljanje kablov	da	da
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager (DDM)	Preprosto urejanje in druge pomembne funkcije	Preprosto urejanje in druge pomembne funkcije
Varnost	Reža za ključavnico (kabelska ključavnica je na prodaj posebej) Reža za ključavnico proti kraji na stojalu (za ploščo)	Reža za ključavnico (kabelska ključavnica je na prodaj posebej) Reža za ključavnico proti kraji na stojalu (za ploščo)

\*Samo na izvorni plošči v vnaprej nastavljenem načinu po meri.

## Specifikacije ločljivosti

Model	U2419HC	U2719DC
Vodoravni razpon pregleda	30 kHz do 83 kHz	30 kHz do 90 kHz
Navpični razpon pregleda	56 Hz do 76 Hz	56 Hz do 76 Hz
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	2560 x 1440 pri 60 Hz
Zmogljivosti prikaza videa (predvajanje DP in USB Type C)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p



## Vnaprej nastavljeni načini prikaza

### U2419HC

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Obdelava slikovnih točk (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravna/navpična)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

### U2719DC

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Obdelava slikovnih točk (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravna/navpična)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2048 x 1080	66,58	60,0	147,16	+/-
CVR, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



## Načini za večtokovni transport DP (MST)

### U2419HC

Monitor za vir MST	Največje število podprtih zunanjih monitorjev
	1920 x 1080/60 Hz
1920 x 1080/60 Hz	3

**OPOMBA:** Največja podprta ločljivost zunanjih monitorjev je 1920 x 1080 pri 60 Hz.

### U2719DC

Monitor za vir MST	Največje število podprtih zunanjih monitorjev
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1

**OPOMBA:** Največja podprta ločljivost zunanjih monitorjev je 2560 x 1440 pri 60 Hz.

## Načini za večtokovni transport USB-C (MST)

### U2419HC

Informacije o zaslonu v zaslonskem meniju: hitrost povezave (tok)	Največje število podprtih zunanjih monitorjev
	HBR3
HBR2	1

### U2719DC

Informacije o zaslonu v zaslonskem meniju: hitrost povezave (tok)	Največje število podprtih zunanjih monitorjev
	HBR3
HBR2	0



## Električne specifikacije

Model	U2419HC/U2719DC
Vhodni videosignali	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalni videosignal za posamezne diferencialne linije Za diferencialno linijo pri 100 ohmov impedance</li><li>Podpora za vhodne signale DP/USB Type C</li></ul>
Vhodna napetost/frekvenca/tok	100–240 V AC/50 ali 60 Hz ± 3 Hz/1,8 A (največ)



Vhodni tok	120 V: 30 A (najv.) 240 V: 60 A (najv.)
------------	--

## Fizične karakteristike

Model	U2419HC	U2719DC
Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priključek DP (vključuje vhod in izhod DP)</li> <li>• Priključek HDMI</li> <li>• Priključek USB Type C</li> <li>• Zvočni izhod</li> <li>• Vrata USB 3.0 v smeri proti napravi x 4</li> </ul> (Vrata z ikono baterije  podpirajo BC 1,2.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priključek DP (vključuje vhod in izhod DP)</li> <li>• Priključek HDMI</li> <li>• Priključek USB Type C</li> <li>• Zvočni izhod</li> <li>• Vrata USB 3.0 v smeri proti napravi x 4</li> </ul> (Vrata z ikono baterije  podpirajo BC 1,2.)
Vrsta signalnega kabla	Kabel DP v DP 1.8 M Kabel USB Type C 1.0 M	Kabel DP v DP 1.8 M Kabel USB Type C 1.0 M
Dimenzije (s stojalom)		
Višina (razširjeno)	478,4 mm (18,84 palcev)	520,2 mm (20,48 palcev)
Višina (strnjeno)	348,4mm (13,72 palcev)	390,2 mm (15,36 palcev)
Širina	538,5 mm (21,20 palcev)	612,2 mm (24,10 palcev)
Globina	165,0 mm (6,50 inches)	180,0 mm (7,09 palcev)
Dimenzije (brez stojala)		
Višina	313,7 mm (12,35 palcev)	355,0 mm (13,98 palcev)
Širina	538,5 mm (21,20 palcev)	612,2 mm (24,10 palcev)
Globina	39,0 mm (1,54 palcev)	39,0 mm (1,54 palcev)
Dimenzije stojala		
Višina (razširjeno)	393,5 mm (15,49 palcev)	413,6 mm (16,28 palcev)
Višina (strnjeno)	347,0 mm (13,66 palcev)	367,1 mm (14,45 palcev)
Širina	218,0 mm (8,58 palcev)	230,0 mm (9,06 palcev)
Globina	165,0mm (6,50 palcev)	180,0 mm (7,09 palcev)
Teža		
Teža z embalažo	7,55 kg (16,64 lb)	8,72 kg (19,22 lb)
Teža s stojalom in kabli	5,32 kg (11,73 lb)	6,24 kg (13,75 lb)



Teža brez stojala (za vgradnjo na steno ali vgradnjo VESA – brez kablov)	3,37 kg (7,43 lb)	4,19 kg (9,23 lb)
Teža stojala	1,59 kg (3,50 lb)	1,72 kg (3,79 lb)

## Okoljske karakteristike

<b>Model</b>	<b>U2419HC/U2719DC</b>	
Standardi, s katerimi je izdelek skladen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor ima potrdilo o skladnosti s programom ENERGY STAR</li> <li>• Ima registracijo EPEAT, kjer je to relevantno. Registracija EPEAT se razlikuje od države do države. Stanje registracije po državah si lahko ogledate na <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li> <li>• Zaslonski s certifikatom TCO</li> <li>• Skladen z direktivo RoHS</li> <li>• Monitor brez BFR/PVC (vključno z zunanjimi kablji)</li> <li>• Izpolnjuje zahteve standarda NFPA 99 glede uhajavega toka</li> <li>• Steklo brez arzenika in zaslonska plošča brez živega srebra</li> </ul>		
Temperatura		
V času delovanja	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	
V času nedelovanja	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)	
Vlaga		
V času delovanja	10 % do 80 % (nekondenzirajoče)	
V času nedelovanja	5% do 90% (nekondenzirajoče)	
Višina		
V času delovanja	5,000 m (16,404 ft) (največ)	
V času nedelovanja	12,192 m (40,000 ft) (največ)	
Oddajanje toplote		
<b>U2419HC</b>	478,02 BTU/uro (največ) 59,75 BTU/uro (običajno)	
<b>U2719DC</b>	546,30 BTU/uro (največ) 113,36 BTU/uro (običajno)	



## Načini upravljanja energije

Če imate grafično kartico, skladno s standardom VESA DPM, ali programsko opremo, nameščeno v računalniku, lahko zaslon samodejno zmanjša porabo energije, ko ni v uporabi. Temu pravimo način varčevanja z energijo\*. Če računalnik zazna vnos tipkovnice, miške ali vnos druge naprave, zaslon samodejno omogoči polno zmogljivost. V naslednji tabeli si lahko ogledate porabo energije in signale funkcije za samodejno varčevanje z energijo.

### U2419HC

Načini VESA	Vodoravna sinhronizacija	Navpična sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Poraba energije
Običajno delovanje	Aktivna	Aktivna	Aktivna	Bel	140 W (največ)** 17,5 W (običajno)
Način izklopa aktivnosti	Neaktivna	Neaktivna	Izklopljen	Bel (svetleče)	Manj kot 0,3 W
Izklop	-	-	-	Izklopljen	Manj kot 0,3 W

Poraba energije $P_{on}$	12,87 W
Skupna poraba energije (TEC)	43,56 kWh

### U2719DC


Načini VESA	Vodoravna sinhronizacija	Navpična sinhronizacija	Video	Indikator napajanja	Poraba energije
Običajno delovanje	Aktivna	Aktivna	Aktivna	Bel	160 W (največ)** 33,2 W (običajno)
Način izklopa aktivnosti	Neaktivna	Neaktivna	Izklopljen	Bel (svetleče)	Manj kot 0,3 W
Izklop	-	-	-	Izklopljen	Manj kot 0,3 W

Poraba energije $P_{on}$	19,9 W
Skupna poraba energije (TEC)	64,3 kWh





Zaslonski meni deluje samo v navadnem načinu delovanja. Če pritisnete katero koli tipko v načinu aktivnega izklopa, se prikaže naslednje sporočilo:

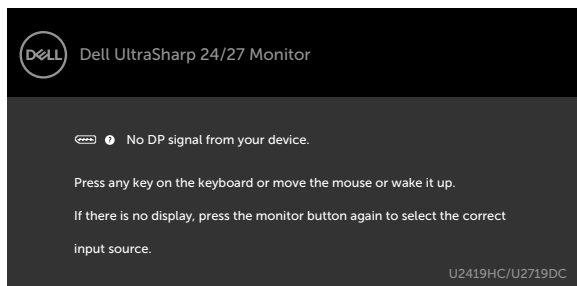


\*Če želite popolnoma izklopiti porabo energije v načinu IZKLOPA, izključite kabel za napajanje AC iz zaslona.

\*\*Največja poraba energije z najvišjo svetilnostjo in aktivnim priključkom USB.

Ta dokument je zgolj informacijske narave in ponazarja vrednosti, dosežene v preskusnem okolju. Meritve vašega izdelka se lahko razlikujejo, kar je odvisno od programske opreme, komponent in zunanje opreme, ki ste jo naročili, in se odpovedujemo odgovornosti, da bomo takšne informacije posodabljali. Tudi stranka se ne sme zanašati na te informacije pri odločanju o električnih odstopanjih ipd. Za natančnost in dokončnost teh podatkov ni bila izdana nobena garancija, tako izrecna kot implicitna.

Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do zaslonskega menija.

 **OPOMBA:** Monitor ima potrdilo o skladnosti s programom **ENERGY STAR**.



Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene privzete tovarniške nastavitve, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitve) v zaslonskem meniju. Če spremenite privzete tovarniške nastavitve ali omogočite druge funkcije, se poraba energije lahko poveča in prekorači omejitve, opredeljeno v programu ENERGY STAR.

 **OPOMBA:**


**P<sub>on</sub>:** Poraba energije v vklopljenem stanju, kot je opredeljena v Energy Star 8.0.

**TEC:** Skupna poraba energije v kWh, kot je opredeljena v Energy Star 8.0.



# Razporeditev nožic


## Priključek DP (vhod)

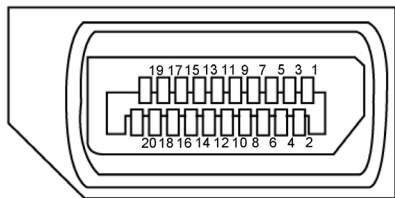

Številka nožice	Stran z 20 nožicami priključenega signalnega kabla
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




## Priključek DP (izhod)

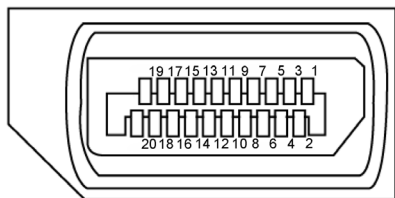

Številka nožice	Stran z 20 nožicami priključenega signalnega kabla
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR




## Priključek HDMI

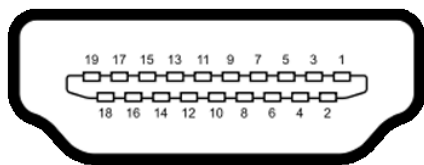

Številka nožice	Stran z 19 nožicami priključenega signalnega kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



## Priključek USB Type C

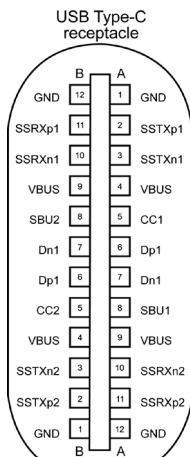


typically connected to a charger through a Type-C cable

Nožica	Signala	Nožica	Signala
<b>A1</b>	GND	<b>B12</b>	GND
<b>A2</b>	SSTXp1	<b>B11</b>	SSRXp1
<b>A3</b>	SSTXn1	<b>B10</b>	SSRXn1
<b>A4</b>	VBUS	<b>B9</b>	VBUS
<b>A5</b>	CC1	<b>B8</b>	SBU2
<b>A6</b>	Dp1	<b>B7</b>	Dn1
<b>A7</b>	Dn1	<b>B6</b>	Dp1
<b>A8</b>	SBU1	<b>B5</b>	CC2
<b>A9</b>	VBUS	<b>B4</b>	VBUS
<b>A10</b>	SSRXn2	<b>B3</b>	SSTXn2
<b>A11</b>	SSRXp2	<b>B2</b>	SSTXp2
<b>A12</b>	GND	<b>B1</b>	GND




## Univerzalno serijsko vodilo (USB)

V tem razdelku so informacije o vratih USB na monitorju.

**OPOMBA:** Do 2 A na priključku USB za sprejemni tok (priključek, označen z ikono baterije ) pri napravah, ki podpira polnjenje iz baterije razl. 1,2. Do 0,9 A na drugih priključkih USB za sprejemni tok.

Računalnik je opremljen z naslednjimi vrati USB:


- 4 v smeri proti napravi – 2 na levi strani, 2 na dnu

Vrata za električno napajanje – vrata z ikono baterije  podpirajo hitro polnjenje z velikim tokom, če je naprava skladna s standardom BC 1,2.

**OPOMBA:** Priključki USB monitorja delujejo le, ko je monitor vklopljen ali je v načinu varčevanja z energijo. Če je v načinu varčevanja z energijo priključen kabel USB (iz Type-C v Type-C), lahko priključki USB delujejo običajno. V nasprotnem primeru upoštevajte nastavitve za USB v zaslonskem meniju: če je izbrana nastavev »On During Standby« (Vklon v stanju pripravljenosti), USB deluje običajno, v nasprotnem primeru pa je USB onemogočen. Če izklopite in nato znova vklopite monitor, bodo priključene zunanje naprave morda začele znova delovati šele čez nekaj sekund.

Hitrost prenosa	Podatkovna hitrost	Največja poraba energije (posamezen priključek)
Super hitrost	5 Gbps	4.5 W
Visoka hitrost	480 Mbps	2.5 W
Polna hitrost	12 Mbps	2.5 W

## Vrata USB v smeri proti napravi



Številka nožice	Ime signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



## Plug-and-Play

Zaslon lahko namestite v sistem, ki je združljiv s tehnologijo »Plug and Play«. Zaslon računalniku samodejno priskrbi podatke EDID (Extended Display Identification Data) prek protokolov DDC (Display Data Channel), tako da se računalnik lahko samodejno konfigurira in optimizira nastavitve zaslona. Večina zaslonov se namesti samodejno; vendar lahko izberete druge nastavitve. Če želite več informacij o spreminjanju nastavitve zaslona, preberite poglavje [Upravljanje zaslona](#).




## Pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona LCD


Ni neobičajno, če se med izdelavo zaslona LCD ena ali več slikovnih točk pozicionira na enem mestu v nespremenljivem stanju. V večini primerov je te stalne slikovne točke zelo težko opaziti in ne znižujejo kakovosti prikaza slika ali uporabe zaslona. Če želite več informacij o pravilniku o slikovnih točkah zaslona LCD, obiščite spletno stran podpore Dell na: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).



# Nastavitev zaslona

## Pritrjevanje stojala

-  **OPOMBA:** Stojalo in osnova stojala se pri odpremi zaslona odstranita.
-  **OPOMBA:** Postopek, ki smo ga navedli v nadaljevanju, velja za privzeto stojalo. Če ste kupili stojalo druge znamke, preberite priloženo dokumentacijo, v kateri boste izvedeli več o nastavitvi stojala.
-  **POZOR:** Zaslona postavite na ravno, čisto in mehko površino, da ga ne opraskate.


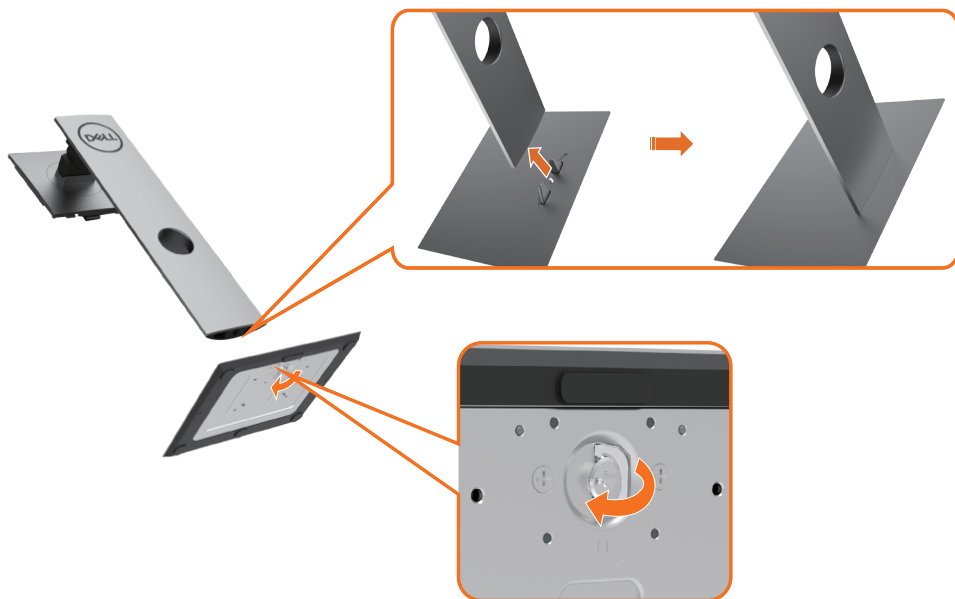


Pritrjevanja stojala za monitor:

- 1 Izbočene dele na ohišju stojala poravnajte z ustrežno režo na stojalu.
- 2 Izbočene dele na ohišju stojala v celoti potisnite v režo stojala.
- 3 Dvignite ročico vijaka in vijak zavrtite v smeri urinega kazalca.
- 4 Ko ste trdno privili vijak, zložite ročico vijaka v podstavek.





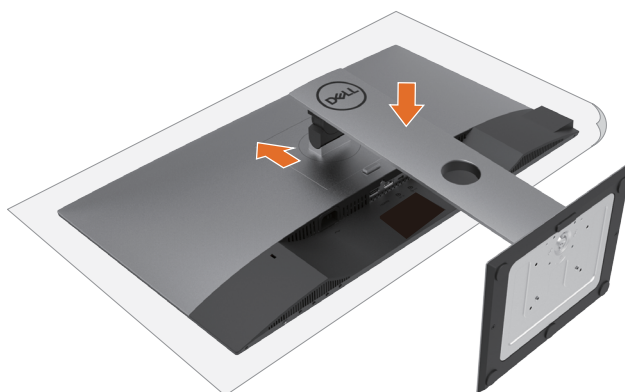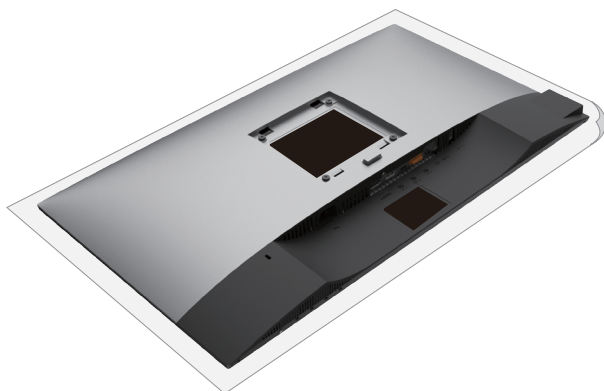

- 1 Odstranite zaščitni pokrov in zaslon postavite tako, da bo sprednja stran obrnjena navzdol.
- 2 Vstavite dva zavihka na zgornji strani stojala v režo na zadnji strani zaslona.
- 3 Pritisnite stojalo navzdol, da se zaskoči.




## Uporaba funkcije nagiba, vrtenja in navpične razširitve

**OPOMBA:** To velja za modele zaslona s stojalom. Če ste kupili stojalo druge znamke, se sklicujte na ustrezna navodila za nastavev stojala.

### Zmogljivosti nagiba, obračanjain navpične prilagoditve višine

Ko je stojalo pritrjeno na zaslon, lahko zaslon nagnete in ga tako nastavite na kot gledanja, ki vam najbolj ustreza.

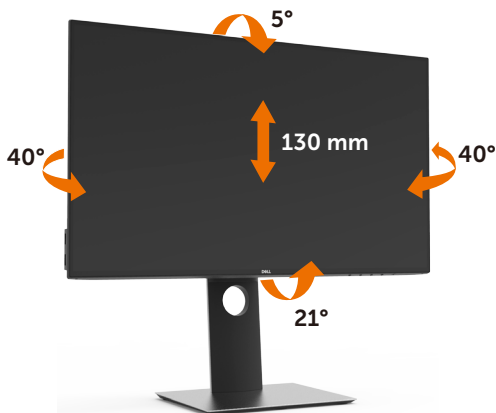

**OPOMBA:** Stojalo se pri odpremi zaslona odstrani.

### Vrtenje monitorja


Monitor mora biti pred vrtenjem v najvišjem navpičnem položaju in popolnoma nagnjen navzgor, da spodnji rob monitorja ne bo ob kaj udaril.



**OPOMBA:** Če želite uporabljati funkcijo vrtenja zaslona (ležeča ali pokončna postavitev) z računalnikom Dell, potrebujete posodobljen grafični gonilnik, ki ni priložen monitorju. Če želite prenesti grafični gonilnik, obiščite spletno mesto




[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) in v razdelku Prenosi (Download) poiščite najnovejše različice gonilnikov za video (Video Drivers).

 **OPOMBA:** Ko je monitor v pokončni postavitvi, boste morda opazili zmanjšanje zmogljivosti pri grafično zahtevnih opravilih (3D-igre in podobno).


## Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem

Ko ste zaslon zasukali, dokončajte postopek za prilagajanje nastavitvev za sukanje prikaza za vaš sistem, ki je opisan v nadaljevanju.

 **OPOMBA:** Če ste zaslon priključili na računalnik, ki ni znamke Dell, obiščite spletno mesto gonilnika grafične kartice ali proizvajalca vašega računalnika in poiščite več informacij o sukanju »vsebine« prikaza.

### Prilagoditev nastavitvev za sukanje prikaza:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite »Lastnosti«.
- 2 Izberite zavihek »Nastavitve« in kliknite »Dodatno«.
- 3 Če imate vgrajeno grafično kartico AMD, izberite zavihek »Sukanje« in nastavite zeleno sukanje.
- 4 Če imate vgrajeno grafično kartico nVidia, kliknite zavihek »nVidia«, v levem stolpcu izberite »NVRotate« in nato še zeleno vrsto sukanja.
- 5 Če imate vgrajeno grafično kartico Intel®, izberite zavihek »Grafika Intel«, kliknite »Lastnosti grafike«, izberite zavihek »Sukanje« in nastavite zeleno vrsto sukanja.

 **OPOMBA:** Če možnost sukanja ni prikazana ali ne deluje pravilno, obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.



# Priključitev zaslona


**⚠ OPOZORILO:** Preden se lotite katerih koli postopkov, upoštevajte **Varnostne ukrepe**.

Priključitev zaslona na računalnik:


- 1 Izklopite računalnik.
- 2 Priključite kabel DP/USB Type-C iz zaslona na računalnik.
- 3 Vključite zaslon
- 4 V zaslonskem meniju izberite pravilni vhod in vključite računalnik.

**📌 OPOMBA:** Privzeta nastavitve za **U2419HC/U2719DC** je DP 1,4. Grafična kartica A DP 1,1 morda ne bo pravilno prikazovala vsebine. Preberite »[težave izdelka – če za računalnik uporabim priključek DP se slika ne prikaže](#)«, kjer boste našli navodila za spreminjanje privzetih nastavitvev.


## Priključitev kabla HDMI (izbirno)

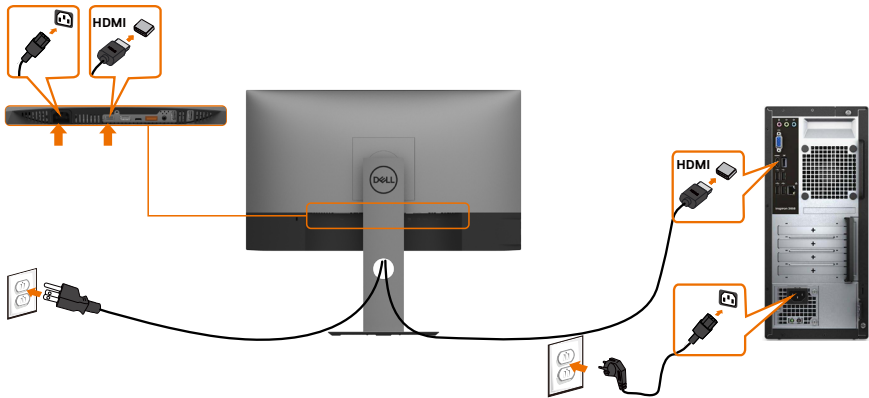

## Priključitev kabla DP

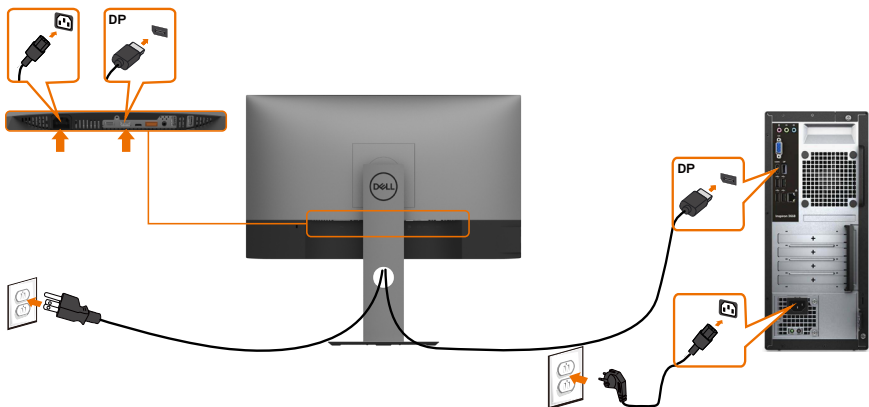


## Priključitev monitorja za DP večtokovni transport (MST)

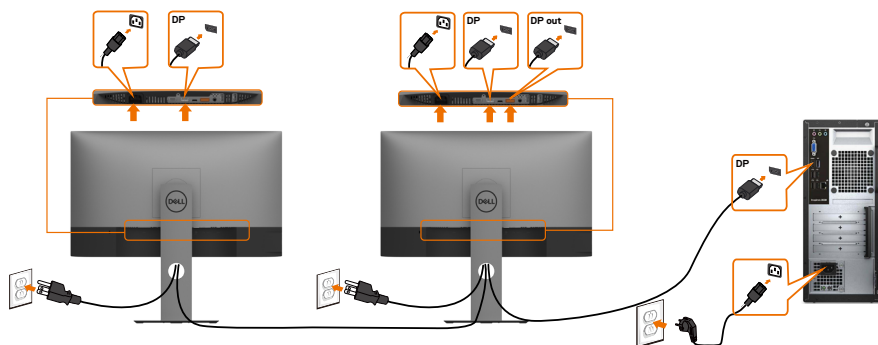

**OPOMBA:** Podpira funkcijo DP MST. Če želite uporabljati to funkcijo, mora grafična kartica računalnik podpirati DP1,2 z možnostjo MST.

**OPOMBA:** Pri uporabi izhodnega priključka DP odstranite gumijasti čepek.

## Priključitev kabla USB Type-C

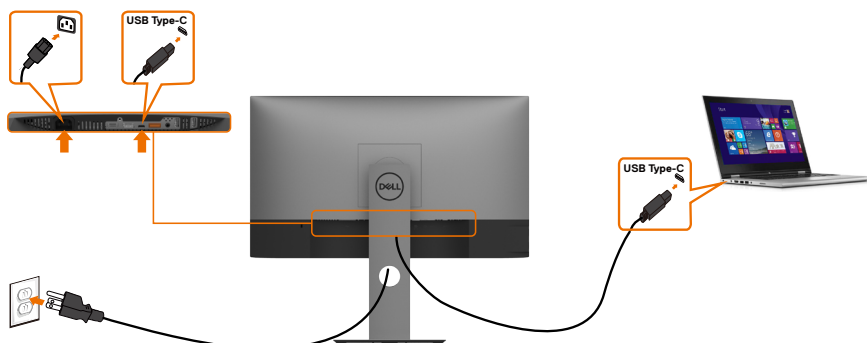

Priključek USB Type-C na monitorju:

- Uporabljate ga lahko izmenično za USB Type-C ali DisplayPort 1,4.
- Podpira napajanje prek USB-ja (PD) s profili do 65 W.


**OPOMBA:** Monitor Dell U2419HC/U2719DC je ne glede na zahteve za vklop/ dejansko porabo energije vašega prenosnika ali preostali čas delovanja baterije zasnovan za napajanje do 65 W do prenosnika.

Nazivna moč (v prenosnikih, opremljenih s priključkom USB Type-C, ki podpira PowerDelivery)	Največja moč napajanja
45 W	45 W
65 W	65 W



90 W	Ni podprto
130 W	Ni podprto


## Priključitev monitorja za DP večtokovni transport (MST)

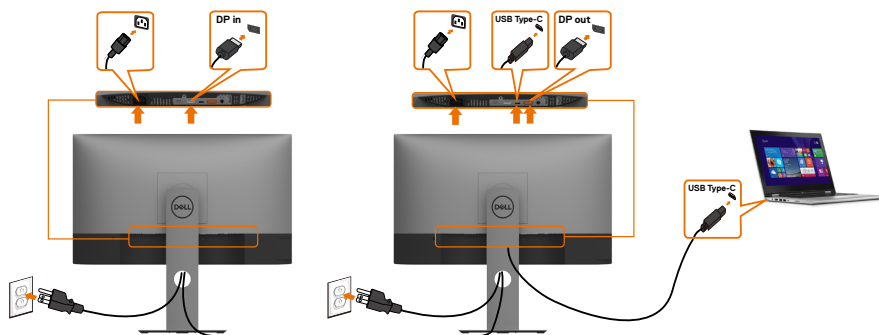

**OPOMBA:** Največje število podprtih monitorjev U2719DC prek funkcije MST je odvisno od pasovne širine vira USB-C. Oglejte si poglavje »[Težave, značilne za izdelek – ni slike, če uporabljam USB-C MST](#)«.

**OPOMBA:** Pri uporabi izhodnega priključka DP odstranite gumijasti čep.

## Razporejanje kablov

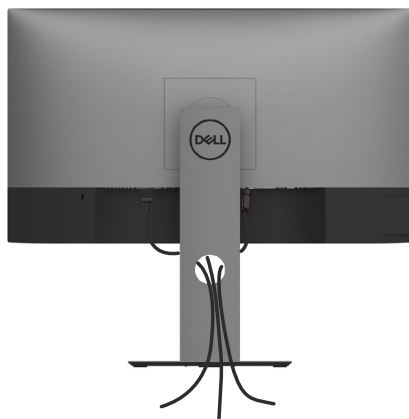

Potem ko ste na računalnik in zaslon priključili vse ustrezne kable, (preberite poglavje [Priključitev zaslona](#), v katerem boste našli več informacij o pritrjevanju kablov), jih razporedite, kot je prikazano na zgornji sliki.



## Odstranjanje stojala za monitor




**POZOR:** Če pri odstranjevanju stojala ne želite opraskati zaslona LCD, zaslon postavite na mehko in čisto površino.



**OPOMBA:** Postopek, ki smo ga navedli v nadaljevanju, velja za privzeto stojalo. Če ste kupili stojalo druge znamke, preberite priloženo dokumentacijo, v kateri boste izvedeli več o nastavitvi stojala.

Odstranitev stojala:

- 1 Zaslon postavite na mehko krpo ali blazino.
- 2 Pritisnite gumb za sprostitev stojala in ga pridržite.
- 3 Dvignite stojalo in ga odstranite iz zaslona.

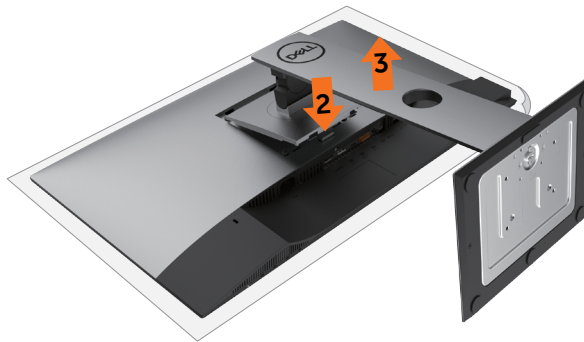

## Vgradnja na steno (izbirno)



**OPOMBA:** Za priključitev zaslona na komplet za vgradnjo na steno uporabite vijake M4 x 10 mm.

Upoštevajte navodila, priložena paketu za vgradnjo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

- 1 Zaslون postavite na mehko krpo ali blazino na stabilni ravni mizi.
- 2 Odstranite stojalo.
- 3 S križnim vijakom Phillips odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
- 4 Na zaslon pritrdite nosilec za vgradnjo (dobite ga v kompletu za vgradnjo na steno).
- 5 Upoštevajte navodila, ki so priložena kompletu za vgradnjo zaslona na steno.

**OPOMBA:** Samo za nosilce za vgradnjo na steno, ki jih navaja družba UL in imajo najmanjšo zmogljivost teže/obremenitve 3,37 kg (U2419HC)/4,19 kg (U2719DC).






# Upravljanje zaslona

---


## Vklop zaslona

Pritisnite gumb , da vklopite zaslon.

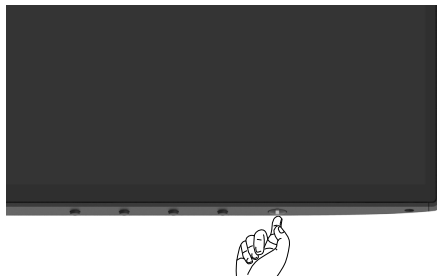

## Uporaba kontrolnikov na sprednji strani

S kontrolniki na spodjem robu monitorja lahko nastavite lastnosti prikazane slike. Ko s temi gumbi prilagajate kontrolnike, se v zaslonskem meniju prikažejo številске vrednosti lastnosti, ki jih spreminjate.

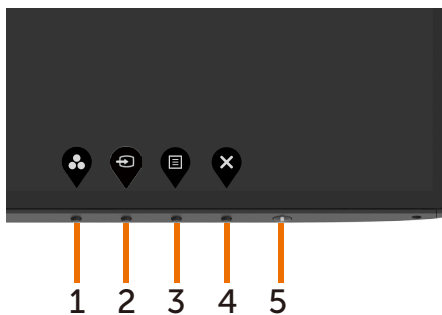


V tej tabeli si lahko ogledate opise gumbov na sprednji strani:

Gumb-na sprednji strani	Opis
1  <b>Bližnjična tipka: Vnaprej nastavljeni načini</b>	S tem gumbom lahko izbirate med različnimi vnaprej nastavljenimi barvnimi načini.
2  <b>Bližnjična tipka: Vhod</b>	S tem gumbom lahko izbirate med različnimi vhodnimi viri.
3  <b>Menu</b>	S tem gumbom prikažete zaslonski meni (OSD) in ga izberete. Preberite poglavje <a href="#">Dostop do sistema menijev</a> .
4  <b>Izhod</b>	S tem gumbom se vrnete na glavni meni ali zaprete glavni zaslonski meni.
5  <b>Napajanje (s svetlobnim pokazateljem napajanja)</b>	Z gumbom <b>Napajanje</b> vklopite zaslon ali ga izklopite. Bela lučka LED ponazarja, da je zaslon vklopljen in so omogočene vse funkcije. Žareča bela lučka LED ponazarja, da je zaslon v načinu varčevanja z energijo DPMS.




# Uporaba funkcije za zaklepanje OSD (zaslonski prikazovalnik)

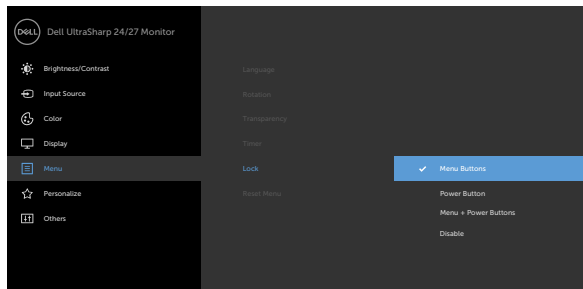

Ko tipke za nastavitve na monitorju zaklenete, s tem drugim preprečite dostop do kontrolnikov. To tudi preprečuje nenamerno aktivacijo v primeru vzporedne namestitve več monitorjev.

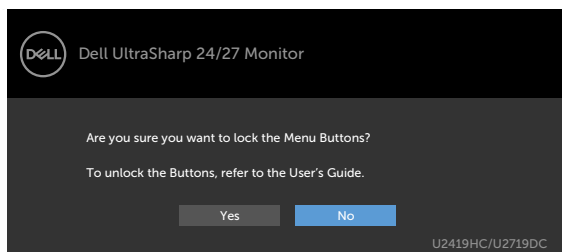

1. Prikaže se naslednje sporočilo:



2. Za zaklepanje tipk izberite »Da«, v naslednji preglednici pa so prikazane ikone za nastavitve:

Opcije	Opis
1  <b>Zaklepanje menijskih tipk</b>	S to ikono lahko zaklenete funkcijo menija OSD (zaslonski prikazovalnik).
2  <b>Zaklepanje gumba za vklop/izklop</b>	S to ikono lahko gumb za vklop/izklop zaklenete pred nenamernim izklopom.








Opcije	Opis
<p>3</p>  <p><b>Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/Izklop</b></p>	<p>S to ikono lahko zaklenete meni OSD (zaslonski prikazovalnik) in gumb za vklop/izklop pred nenamernim izklopom.</p>
<p>4</p>  <p><b>Vgrajena diagnostika</b></p>	<p>S to ikono lahko zaženete vgrajeno diagnostiko, ogledajte si razdelek <a href="#">Vgrajena diagnostika</a>.</p>
<p>3.  držite pritisnjen 4 sekunde, v naslednji preglednici pa so opisane ikone odklepanja:</p>	
Opcije	Opis
<p>1</p>  <p><b>Zaklepanje menijskih tipk</b></p>	<p>Uporabite to ikono za odklepanje funkcije zaslonskega menija.</p>
<p>2</p>  <p><b>Zaklepanje gumba za vklop/izklop</b></p>	<p>To ikono uporabite za odklepanje gumba za vklop/izklop, da preprečite izklop.</p>
<p>3</p>  <p><b>Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/Izklop</b></p>	<p>To ikono uporabite za odklepanje tipk zaslonskega menija in gumba za vklop/izklop, da preprečite izklop.</p>

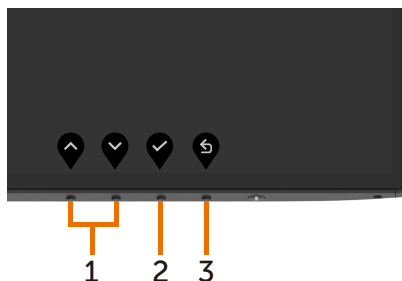

## Gumb-na sprednji strani

Nastavitve slike lahko prilagodite z gumbi na sprednji strani zaslona.





Gumb na sprednji strani	Opis
1   Navzgor      Navzdol	S tipko <b>Navzgor (povečate vrednost)</b> , s tipko <b>Navzdol</b> pa (zmanjšate vrednost) elementov v zaslonskem meniju.
2  V redu	Z gumbom <b>V redu</b> potrdite svojo izbiro.
3  Nazaj	Z gumbom <b>Nazaj</b> prikažete prejšnji meni.












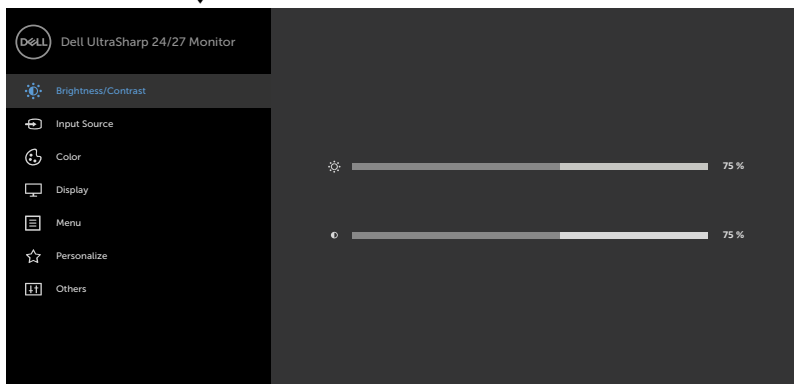



# Uporaba zaslonskega menija (OSD)

## Dostop do sistema menijev

 **OPOMBA:** Vse spremembe, ki jih opravite v zaslonskem meniju, se samodejno shranijo, če prikažete drug zaslonski meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni zapre.

- 1 Pritisnite gumb , da zaženete zaslonski meni in prikažete glavni meni.




- 2 Pritisnite gumba  in , če želite preklapljati med možnostmi. Ko se premikate od ene do druge ikone, se označi ime možnosti.
- 3 Pritisnite gumb , ali , ali  da aktivirate označeno možnost.
- 4 Pritisnite gumba  in , da izberete zeleni parameter.
- 5 Pritisnite gumb , da se premaknete na drsno palico, nato pa z gumboma  in  opravite spremembe in se pri tem ravnajte na indikatorje v meniju.
- 6 Izberite , da se vrnete v prejšnji meni, ali , da nastavitve sprejmete in se vrnete v prejšnji meni.





Svetlost/  
kontrast

V tem meniju prilagajate **Brightness (Svetlost)** in **Contrast(kontrast)**.

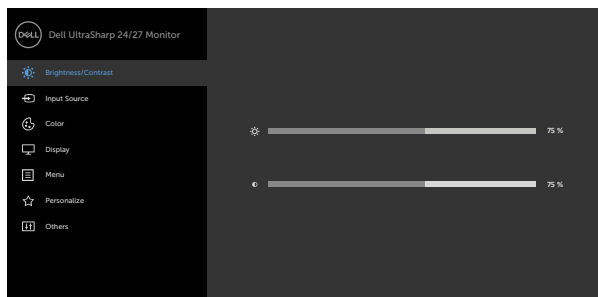

**Svetlost**



Z možnostjo **Brightness (Svetlost)** prilagajate svetilnost svetlobe v ozadju (najmanjša vrednost 0, največja vrednost 100).

Pritisnite gumb , da povečate svetlost.

Pritisnite gumb , da zmanjšate svetlost.

**kontrast**

Najprej nastavite **svetlost**, nato pa **kontrast** prilagodite le, če je to potrebno.

Za povečanje kontrasta pritisnite tipko  za zmanjšanje kontrasta pa tipko  (v razponu med 0 in 100).


S spreminjanjem kontrasta spreminjate razliko med temnimi in svetlimi deli slike na monitorju.





Vhod

V meniju **Input Source (Vhod)** lahko izbirate med različnimi videovhodi, ki so priključeni na zaslon.

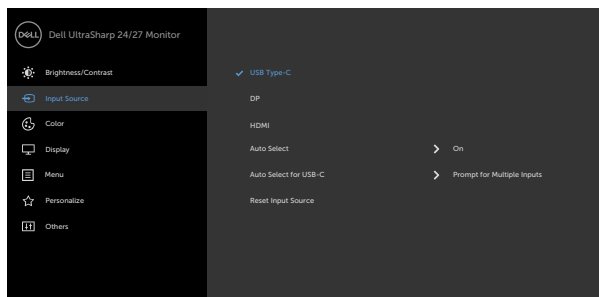


**USB Type-C**

Izberite vhod **USB Type-C**, če uporabljate priključek USB Type-C.

Uporabite , da izberete vhod USB Type-C.


**DP**

Izberite vhod **DP**, če uporabljate priključek DP (**DisplayPort**).


Uporabite , da izberete vhod DP.

**HDMI**

Izberite vhod **HDMI**, če uporabljate priključek HDMI.

Uporabite , da izberete vhod HDMI.

**Auto Select (Samodejna izbira)**

Uporabite , da izberete možnost **Auto Select (Samodejna izbira)**; zaslon nato pregleda, kateri vhodi so na voljo.

**Auto Select for USB Type-C (Samodejno izberi za USB Type-C)**

Omogoča, da možnost »Auto Select for USB Type-C« (Samodejno izberi za USB Type-C) nastavite na:

- **Prompt for Multiple Inputs (Prikaži poziv za več vhodov):** uporabniku se vedno prikaže sporočilo »Switch to USB Type-C Video Input« (Preklopite na videovhod USB Type-C), da lahko izbere, ali bo izvedel preklon
- **Yes (Da):** monitor vedno preklopi na videovhod USB Type-C brez poziva, kadar je priključen USB Type-C.
- **No (Ne):** monitor NE preklopi samodejno na videovhod USB Type-C z drugega vhoda, ki je na voljo.

**Ponastavitev vhoda**

Ponastavi nastavitve vhoda zaslona na privzete nastavitve.









Color (Barva)

V meniju **Color (Barve)** lahko prilagodite način nastavitve barv.

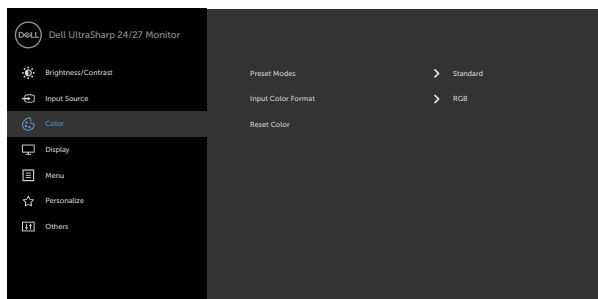

Vnaprej nastavljeni načini

Če izberete možnost **Preset Modes (Prednastavljeni načini)**, lahko na seznamu izberete možnosti **Standard (Standardno)**, **ComfortView (Udobno gledanje)**, **Multiscreen Match (Ujemanje več zaslonov)**, **Movie (Film)**, **Game (Igra)**, **Color Temp. (Barva temperature)** ali **Custom Color (Barva po meri)**.

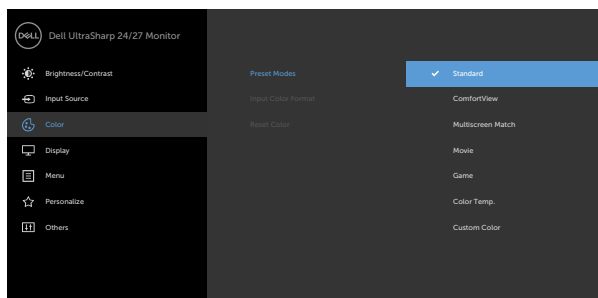



- **Standard (Standardno):** privzete nastavitve barv. Ta možnost predstavlja privzeti vnaprej nastavljen način.
- **ComfortView:** Zmanjša količino modre barve, ki jo oddaja zaslon, da je gledanje manj utrudljivo za oči.

**OPOMBA:** Za zmanjšanje možnosti naprežanja oči ter bolečin v vratu, rokah, hrbtu ali ramenih zaradi dolgotrajne uporabe monitorja priporočamo naslednje:

- Zaslon namestite na razdalji 50–70 cm od oči.
- Pogosto mežikajte, da med delom z monitorjem vlažite oči.
- Vsaki dve uri si redno vzemite 20-minutni odmor.




- Med odmori pogledajte proč od monitorja in se za vsaj 20 sekund zazrite v predmet, ki je oddaljen vsaj 6 metrov.
- Za sprostitve napetosti v vratu, rokah, hrbtu ali ramenih med odmori opravite raztezne vaje.
- **Multiscreen Match (Ujemanje več zaslonov):** možnost, ki omogoča ujemanje belih ozadij na več monitorjih.
- **Movie (Film):** odlična izbira za predvajanje filmov.
- **Game (Igra):** odlična izbira za večino primerov igranja iger.
- **Color Temp. (Temp. barv):** na zaslonu so prikazane bolj tople barve z odtenkom rdeče/rumene z drsnikom, ki je nastavljen na 5.000 K, ali hladnejše z odtenkom modre z drsnikom, ki je nastavljen na 10.000 K.
- **Custom Color (Barva po meri):** omogoča ročno prilagajanje nastavitvev barv. Z gumboma  in  prilagajate vrednosti rdeče, zelene in modre barve in tako ustvarite lasten vnaprej nastavljen barvni način.



**Input Color Format (Vhodna oblika zapisa barv)**

Omogoča, da način videovhoda nastavite na:

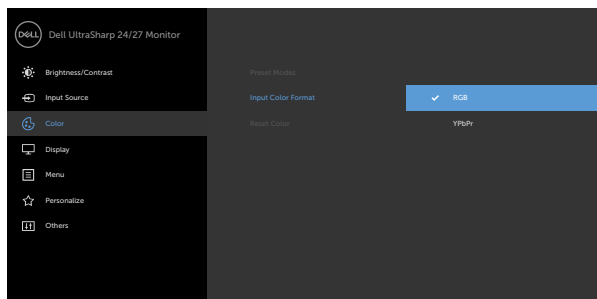




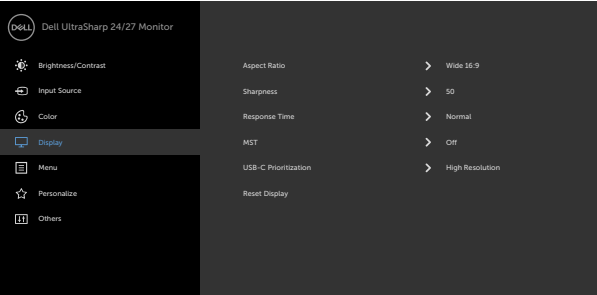



- **RGB:** To možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik (ali predvajalnik DVD) prek kabla USB Type-C ali DP.
- **YPbPr:** to možnost izberite, če vaš predvajalnik DVD podpira izhod YPbPr.



**Hue (Odtенок)**

S tipkama  in  nastavite odtenek v razponu od 0 do 100. **OPOMBA:** Prilagoditev odtenka je na voljo le v načinih »Film« in »Igra«.



Ikona	Meni in podmeniji	Opis
 <b>Saturation (Nasičenost)</b>	 <b>Reset Color (Ponastavi barve)</b>	<p>S tipkama  in  nastavite nasičenost v razponu od 0 do 100.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Prilagoditev nasičenosti je na voljo le v načinih »Film« in »Igra«.</p>
	<b>Display (Prikaz)</b>	Sliko lahko prilagodite v meniju <b>Display (Prikaz)</b> .
		
		
<b>Razmerje višina/širina</b>	<b>Sharpness (Ostrina)</b>	Prilagodite razmerje slike na <b>Wide 16:9 (Široko 16:9)</b> , <b>Auto Resize (Samodejna velikost)</b> , <b>4:3</b> ali <b>1:1</b> .
<b>Response Time (Odzivni čas)</b>	<b>MST</b>	S to funkcijo bo slika bolj ostrina ali mehka. Z gumboma  ali  prilagajate vrednost ostrine (med 0 in 100).
		Omogoča nastavitve <b>odzivnega časa</b> na vrednost <b>»Običajno«</b> ali <b>»Hitro«</b> .
		DP večtokovni transport (MST): nastavitve na »Vkljop« omogoči MST (DP izhod), nastavitve na »Izkljop« onemogoči funkcijo MST. <b>OPOMBA:</b> Če sta priključena kabel DP/USB Type-C za povratni tok in kabel DP za sprejemni tok, monitor samodejno vklopi funkcijo MST. To dejanje je izvedeno le po ponastavitvi tovarniških nastavitvev in ponastavitvi zaslona.








Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	<b>Prioriteta priključka USB-C (samo U2719DC)</b>	<p><b>Visoka ločljivost:</b> visoka ločljivost lahko poišče dva monitorja z ločljivostjo 2560 x 1440 slikovnih pik.</p> <p><b>OPOMBA:</b> visoka ločljivost je na voljo le, če je vklopljena funkcija MST. To je privzeta nastavitvev. 4-pasovni DP je na voljo samo za vhod USB 2.0, ne pa tudi za vhod USB 3.0.</p> <p><b>Hiter prenos podatkov:</b> hiter prenos podatkov je na voljo za 2-pasovni priključek DP USB 3.0.</p>
	<b>Reset Display (Ponastavi prikaz)</b>	Obnovi privzete nastavitve zaslona.

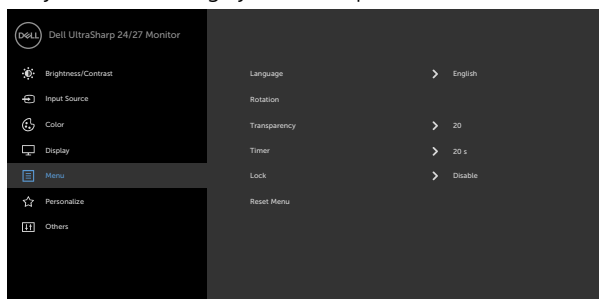

## Menu

S to možnostjo prilagajate nastavitve zaslonskega menija, kot sta jezik zaslonskega jezika, čas prikaza zaslona itd.





<b>Language (Jezik)</b>	Izbirate lahko med osmimi različnimi jeziki zaslonskega menija (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalsščina (Brazilija), ruščina, poenostavljena kitajščina in japonsščina).
<b>Rotation (Zasuk)</b>	Zasuče zaslonski meni za 0/90/180/270 stopinj. Meni lahko prilagodite zasuku monitorja.
<b>Transparency (Prosojnost)</b>	Izberite to možnost, da spremenite meni prosojnosti z gumboma  in  (najm. vrednost 0/najv. vrednost 100).
<b>Timer (Časovnik)</b>	<p><b>OSD Hold Time (Čas prikaza zaslonskega menija):</b> nastavitvev, koliko časa je zaslonski meni še aktiven, po tem ko pritisnete gumb.</p> <p>Z gumboma  in  prilagajate drsnik v korakih po 1 s (od 5 do 60 s).</p>



Zaklepanje

S to možnostjo nadzirate dostop uporabnika do prilagoditev. Tipke so zaklenjene.

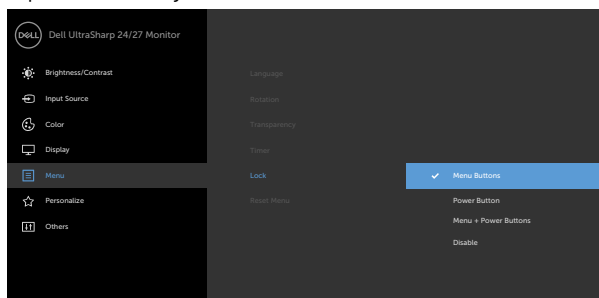

- **Menijske tipke:** menijske tipke lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Gumb za vklop/izklop:** gumb za vklop/izklop lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Menijske tipke in gumb za vklop/izklop:** menijske tipke in gumb za vklop/izklop lahko zaklenete s pomočjo zaslonskega menija.
- **Onemogoči:** pritisnite in 4 sekunde držite tipko  levo od gumba za vklop/izklop.


Reset Menu (Meni ponastavitve)

Ponastavite nastavitve menija na privzete nastavitve.





Personalize  
(Prilagoditi)

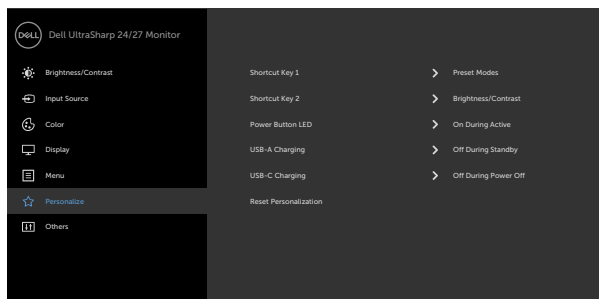

Bližnjična  
tipka 1

Izberite možnost »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness/Contrast« (Svetlost/kontrast), »Input Source« (Vhodni vir), »Aspect Ratio« (Razmerje višina/širina) ali »Rotation« (Vrtenje) in jo nato nastavite kot bližnjično tipko 1.

Bližnjična  
tipka 2

Izberite možnost »Preset Modes« (Vnaprej nastavljeni načini), »Brightness/Contrast« (Svetlost/kontrast), »Input Source« (Vhodni vir), »Aspect Ratio« (Razmerje višina/širina) ali »Rotation« (Vrtenje) in jo nato nastavite kot bližnjično tipko 2

Power  
Button LED  
(Lučka LED  
gumba za  
vklop)

S to možnostjo lahko lučko napajanja nastavite na varčevanje energije.

Polnjenje  
prek priključ-  
ka USB-A

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo polnjenja prek priključka USB Type-A (priključek za sprejemni tok), ko je monitor v stanju pripravljenosti.

**OPOMBA:** ta možnost je na voljo le, če kabel USB Type-C (priključek za povratni tok) ni priključen. Če je priključen kabel USB Type-C, se polnjenje po preverjanju stanja polnjenja prek priključka USB-A samodejno vklopi, možnost pa ni dostopna.

**OPOMBA:** ta možnost se je v preteklosti imenovala »USB« v starejših revizijah vdelane programske opreme monitorja.

Polnjenje  
prek priključ-  
ka USB-C

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo vedno vklopljenega polnjenja prek priključka USB Type-C, ko je monitor izklopljen.

**OPOMBA:** ta možnost je na voljo samo za monitorje z novjšimi revizijami vdelane programske opreme. Navodila za odpravljanje težav najdete v razdelku [Vedno vklopljeno polnjenje prek priključka USB Type-C](#).



## Ikona Meni in podmeniji


## Opis

**Reset Personalization (Ponastavi prilaganje)**

Obnovi bližnjične tipke na privzete nastavitve.



**Other (Drugo)**

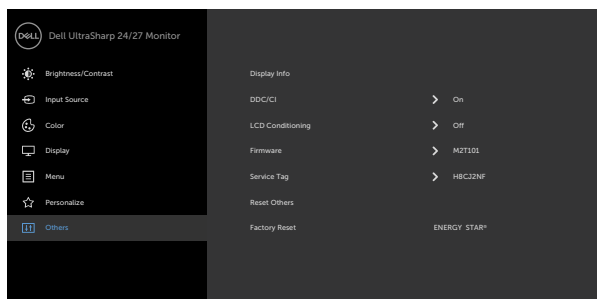

Izberite to možnost, če želite prilagoditi nastavitve zaslonskega menija, kot so **DDC/CI**, **uravnavanje LCD-ja** in podobno.

**Display Info (Informacije o zaslonu)**


Prikaže trenutne nastavitve zaslona.

**DDC/CI**

Z možnostjo **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) lahko prilagodite nastavitve zaslona s programsko opremo, ki je nameščena v računalniku.

Če želite izklopiti to funkcijo, izberite **Off (Izklop)**.

S to funkcijo omogočite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno učinkovitost delovanja svojega zaslona.

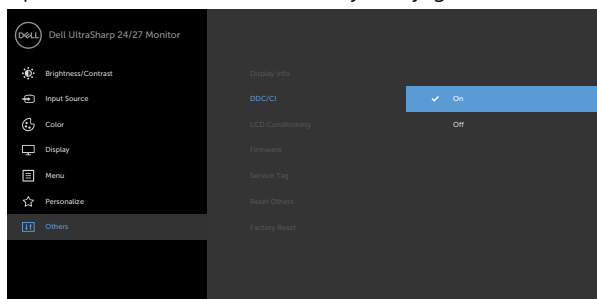


## Ikona Meni in podmeniji

## Opis

### Uravnavanje LCD-ja

Pomaga zmanjšati redke primere vztrajnosti slike. Program se lahko izvaja nekaj časa, odvisno od stopnje vztrajnosti slike. Za začetek postopka izberite **On (Vklop)**.

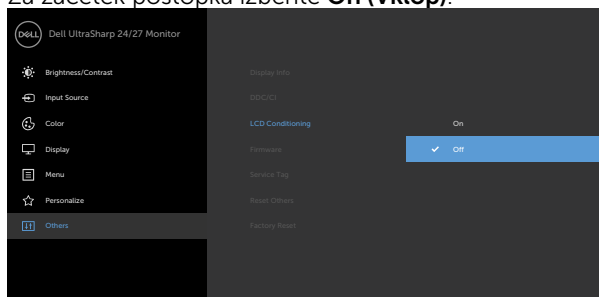

### Vdelana programska oprema

Različica vdelane programske opreme.

### Service Tag (Servisna oznaka)

Prikaže servisno oznako. Servisna oznaka je unikatni alfanumerični identifikator, ki podjetju Dell omogoča identifikacijo specifikacij izdelka in dostop do informacij o garanciji.


**OPOMBA:** Servisna oznaka je natisnjena tudi na nalepki na podnožju podstavka.

### Reset Others (Ponastavi drugo)

S to možnostjo ponastavite druge nastavitve, na primer **DDC/CI** na privzete nastavitve.

### Factory Reset (Ponastavitev na privzete nastavitve)

Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na privzete tovarniške nastavitve. To so tudi nastavitve, uporabljene za preskuse ENERGY STAR®.

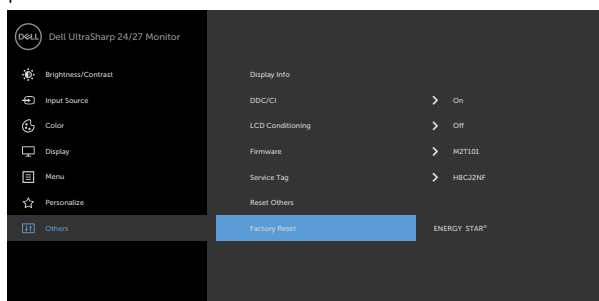





## Opozorilna sporočila zaslonskega menija

Če zaslon ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

U2419HC

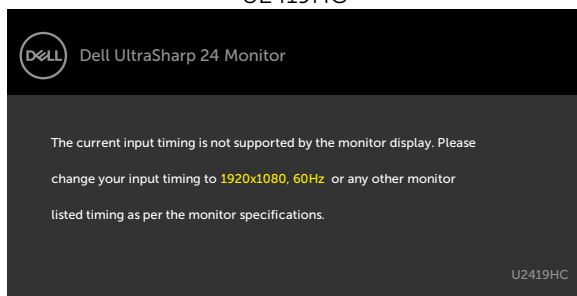


U2719DC

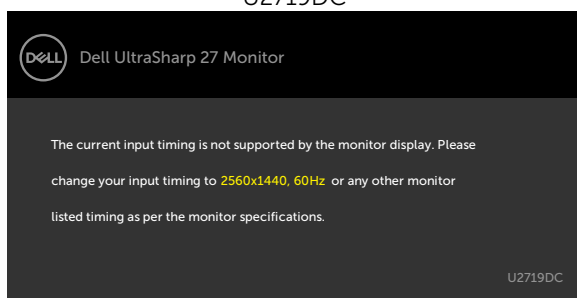


To pomeni, da se zaslon ni uspel sinhronizirati z dohodnim signalom računalnika. Preberite poglavje [Specifikacije zaslona](#), kjer boste izvedeli več o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih ta zaslon podpira. Priporočeni način je 1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC).

Preden se funkcija DDC/UI onemogoči, se prikaže to sporočilo.

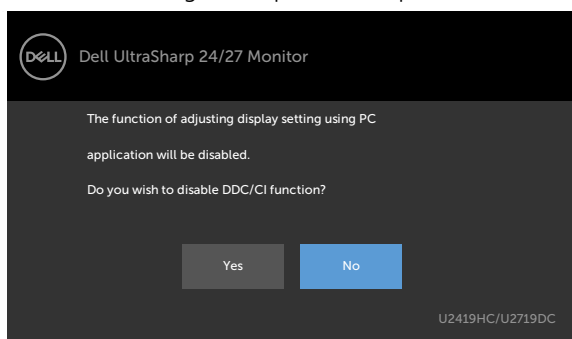


Ko monitor preklopi v način za varčevanje z energijo, se prikaže to sporočilo:

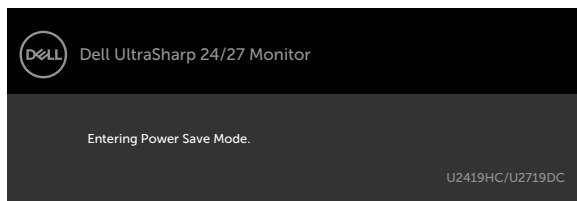


Aktivirajte računalnik in zaslon, če želite dostopati do [zaslonskega menija](#).


Če pritisnete kateri koli gumb, ki ni gumb za napajanje, se prikažejo ta sporočila, kar je odvisno od izbranega vhoda:

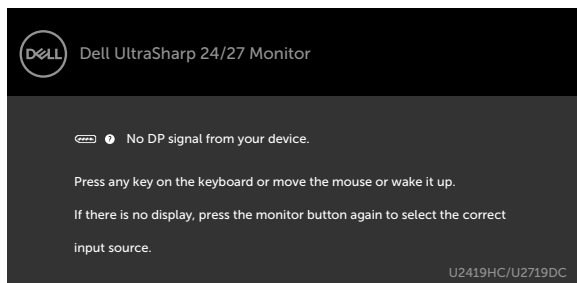

Če je izbran vhod DP, USB Type-C in ustrezeni kabel ni priključen, se prikaže plavajoče pogovorno okno (glejte spodaj).

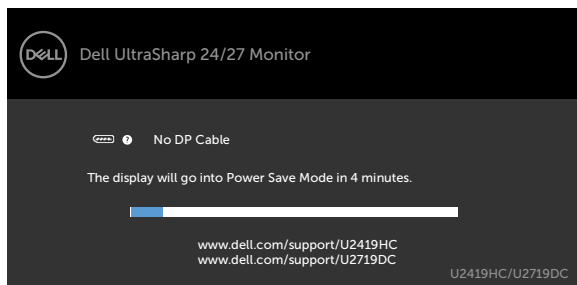


ali

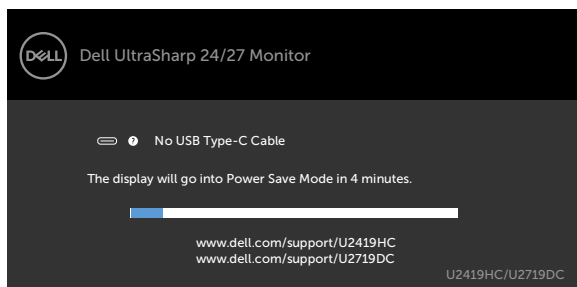


Ko je na monitor v spodaj navedenih pogojih priključen kabel, ki podpira nadomestni način DP, je prikazano sporočilo:


- Če je možnost Samodejno izberi za USB-C nastavljena na Prikaži poziv v primeru več vhodov.
- Če je na monitor priključen kabel DP.

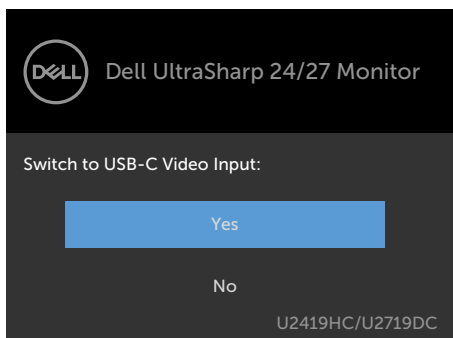

Če v zaslonskem meniju »Zaslon« izberete element **Visoka ločljivost**, se prikaže to sporočilo:

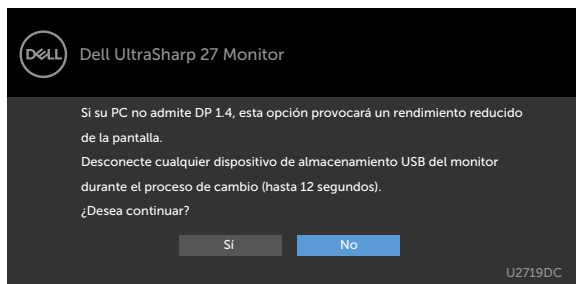


Če v zaslonskem meniju »Zaslon« izberete element **Hiter prenos podatkov**, se prikaže to sporočilo:

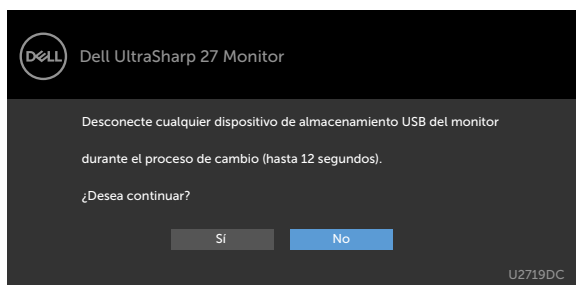


Če je možnost **Prioriteta priključka USB-C** nastavljena na **Hiter prenos podatkov** in izberete elemente zaslonskega menija za ponastavitev na tovarniške nastavitve v funkciji »Drugo«, se prikaže to sporočilo:




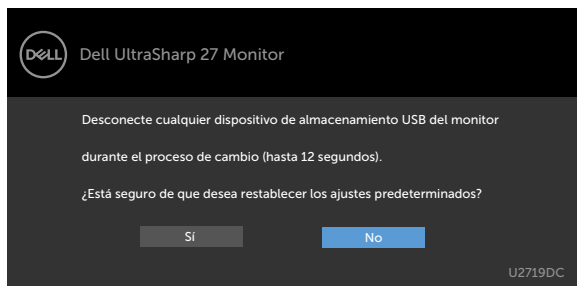

Če v funkciji »Other« (Drugo) izberete elemente zaslonskega menija za možnost »Factory Reset« (Ponastavi na tovarniške nastavitve), se prikaže to sporočilo:

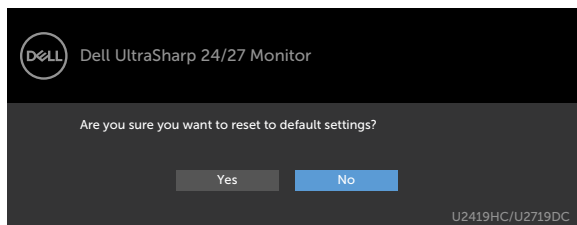

Če izberete »Yes« (Da), da ponastavite nastavitve na privzete nastavitve, se prikaže to sporočilo:

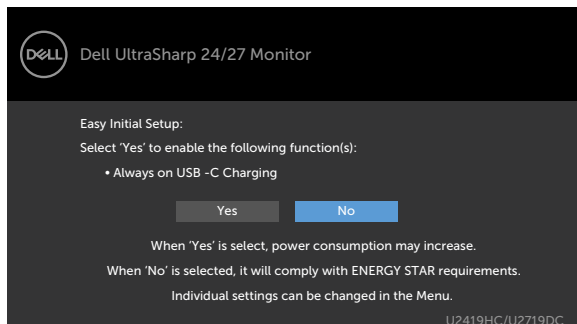

Če želite več informacij, preberite poglavje [Odpravljanje težav](#).



# Odpravljanje težav


**⚠ OPOZORILO:** Preden se lotite katerih koli postopkov v tem razdelku, upoštevajte **Varnostne ukrepe**.

## Samodejni preskus


Vaš zaslon ima vgrajeno funkcijo samodejnega preskusa, ki omogoča, da preverite, ali zaslon deluje pravilno. Če sta zaslon in računalnik pravilno priključena, a zaslon kljub temu ne prikazuje slike, sledite navodilom za zagon funkcije samodejnega preskusa:

- 1 Izklopite računalnik in zaslon.
- 2 Videokabel izključite z zadnje strani računalnika. Če želite zagotoviti pravilno delovanje samodejnega preskusa, z zadnje strani računalnika odstranite vse digitalne in analogne kable.
- 3 Vključite zaslon.

Če zaslon ne zazna videosignala in deluje pravilno, bi se moralo na zaslonu pojaviti plavajoče pogovorno okno (na črnem ozadju). Ko je način samodejnega preskusa aktiven, lučka LED za napajanje sveti belo. Eden od teh pogovornih oken (glejte spodaj) bo stalno prikazano na zaslonu, kar je odvisno od izbranega vhoda.

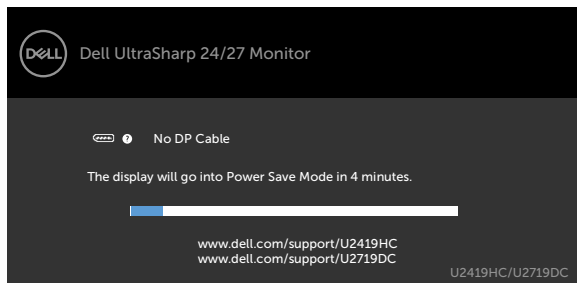

ali

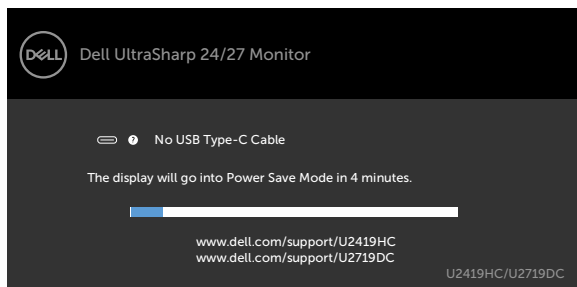


- 4 To okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem sistema, če zaslon ne zazna več videokabla ali se kabel poškoduje.
- 5 Izklopite zaslon in znova priključite videokabel, nato pa vklopite računalnik in zaslon.

Če ste upoštevali navodila iz prejšnjega postopka, a vaš zaslon kljub temu še vedno ne prikazuje slike, preverite videokrmilnik in računalnik, saj zaslon deluje pravilno.

## Vgrajena diagnostika

Vaš zaslon ima vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko določite, ali so nepravilnosti slike na zaslonu težava zaslona, računalnika ali grafične kartice.

 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostično orodje lahko zaženete samo, ko je videokabel izključen, zaslon pa je v načinu samodejnega preskusa.

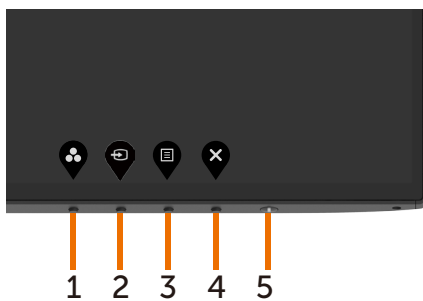

Zagon vgrajenega diagnostičnega orodja:

- 1 Prepričajte se, da se na površini računalniškega zaslona ne nabira prah.
- 2 Videokabel izključite z zadnje strani računalnika ali zaslona. Zaslon nato preklopi na način samodejnega preskusa.
- 3 Pritisnite **1. gumb** in ga pridržite 5 s. Pojavi se siv zaslon.
- 4 Temeljito preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
- 5 Ponovno pritisnite **1. gumb** na sprednji strani zaslona. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
- 6 Preverite, ali so se na zaslonu pojavile nepravilnosti.
- 7 Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslon z zelenim, modrim, črnim in belim ozadjem.

Preskus je zaključen, ko se na zaslonu prikaže zaslon z besedilom. Za izhod ponovno pritisnite **1. gumb**. Če z vgrajenim diagnostičnim orodjem niste zaznali nobenih nepravilnosti, vaš zaslon deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.



# Vedno vklopljeno polnjenje prek priključka USB Type-C

Prenosnik ali prenosne naprave lahko napolnite prek kabla USB Type-C, tudi če je monitor izklopljen. Ta možnost se imenuje **USB-C Charging (Polnjenje prek priključka USB-C)** in je na voljo v zaslonskem meniju **Personalize (Prilagoditev)**. Ta možnost je na voljo samo v teh revizijah vdelane programske opreme:

- **U2419HC:** M3T106 ali novejša različica
- **U2719DC:** M3T106 ali novejša različica


Revizija vdelane programske opreme monitorja je prikazana v meniju »**Firmware**« (**Vdelana programska oprema**). Če ta funkcija v vašem izdelku še ni na voljo, upoštevajte spodnja navodila, da vdelano programsko opremo monitorja posodobite na najnovejšo različico:

- 1 Prenesite zadnjo različico namestitvenega programa aplikacije (**Monitor Firmware Update Utility.exe**) z razdelka **Gonilniki in prenosi** s spletnega mesta za podporo za Dellove monitorje:


**U2419HC:** [www.dell.com/U2419HC](http://www.dell.com/U2419HC)

**U2719DC:** [www.dell.com/U2719DC](http://www.dell.com/U2719DC)


- 2 Priključite kabel USB Type-C na monitor in računalnik.

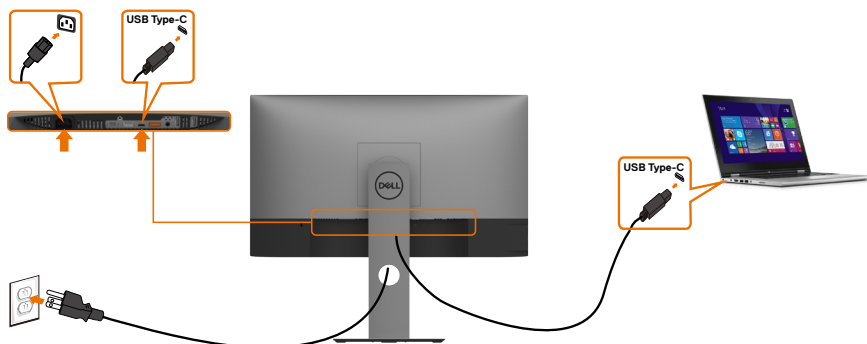


3 Zaženite **Monitor Firmware Update Utility.exe**, da namestite program.

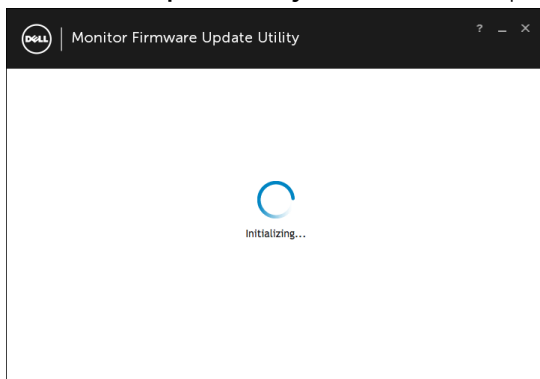

4 Preverite trenutno revizijo vdelane programske opreme: kliknite »Update«, da posodobite vdelano programsko opremo.

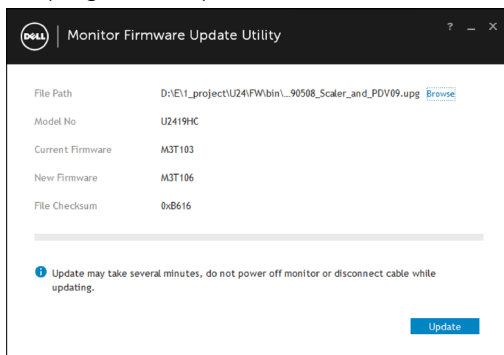


5 Počakajte, da se posodobitev vdelane programske opreme dokonča.

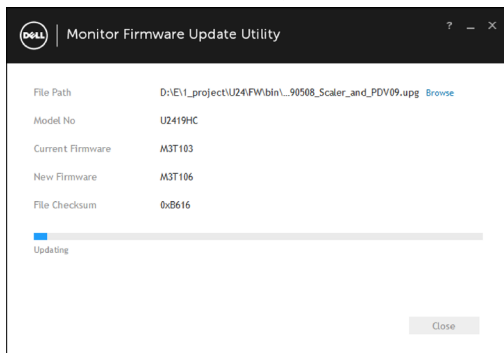



6 Po končani posodobitvi vdelane programske opreme kliknite »Close« (Zapri).

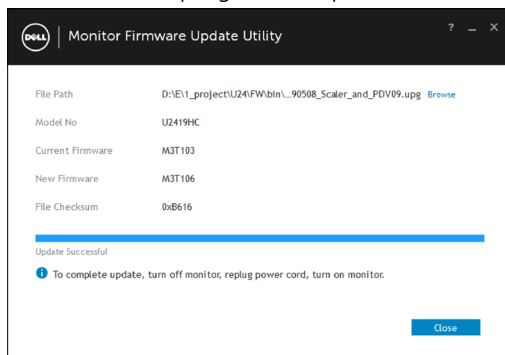

## Pogoste težave

V tej tabeli si lahko ogledate splošne informacije o pogostih težavah zaslona, na katere ste morda naleteli, in morebitne rešitve:

Pogosti pokazatelji	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Ni videa/ lučka LED je izklopljena	Ni slike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen.</li><li>• Z električno napravo preverite, da vtičnica deluje pravilno.</li><li>• Prepričajte se, da ste gumb za napajanje pritisnili v celoti.</li><li>• Prepričajte se, da ste v meniju <a href="#">Input Source (Vhod)</a> izbrali pravilni vhod.</li></ul>
Ni videa/ lučka LED je vklopljena	Ni slike ali je svetlost nastavljena na vrednost 0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrolniki za povečanje svetlosti in kontrasta prek zaslonskega menija.</li><li>• Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona.</li><li>• Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena.</li><li>• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.</li><li>• Prepričajte se, da ste v meniju <a href="#">Input Source (Vhod)</a> izbrali pravilni vhod.</li></ul>
Manjkajoče slikovne točke	na zaslonu so pike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite.</li><li>• Trajno izklopljena slikovna pika je naravna pomanjkljivost, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li><li>• Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Stalne slikovne točke	na zaslonu so svetle pike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite napajanje in ga nato ponovno vklopite.</li><li>• Trajno izklopljena slikovna pika je naravna pomanjkljivost, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.</li><li>• Če želite več informacij o pravilniku o kakovosti in slikovnih točkah zaslona Dell, obiščite spletno stran podpore Dell na: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Težave s svetlostjo	Slika je pretemna ali presvetla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve.</li><li>• Kontrolniki za prilagajanje svetlosti in kontrasta prek zaslonskega menija.</li></ul>
Težave, povezane z varnostjo	Znaki dima ali isker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Težave ne odpravljajte.</li><li>• Nemudoma se obrnite na Dell.</li></ul>



Pogosti pokazatelji	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Občasne težave	Zaslon se vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen in varen.</li> <li>• Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve.</li> <li>• Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona in preverite, ali se občasna težava pojavi tudi v načinu samodejnega preskusa.</li> </ul>
Ni barv	Manjkajo barve na sliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaženite funkcijo samodejnega preskusa zaslona.</li> <li>• Prepričajte se, da je videokabel, ki povezuje zaslon in računalnik, pravilno priključen in varen.</li> <li>• Preverite, ali je katera od nožic na priključku videokabla morda upognjena ali polomljena.</li> </ul>
Napačne barve	Barve slike niso pravilne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V zaslonskem meniju <b>Color</b> (Barva) v razdelku <b>Preset Modes</b> (Vnaprej nastavljeni načini) spremenite nastavitve glede na uporabo.</li> <li>• Prilagodite vrednost R/G/B v razdelku <b>Custom Color</b> (Barva po meri) menija <b>Color</b> (Barva) na zaslonu.</li> <li>• V zaslonskem meniju v razdelku <b>Color</b> (Barva) spremenite možnost <b>Input Color Format</b> (Vhodna oblika zapisa barv) na »PC RGB« ali »YPbPr«.</li> <li>• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.</li> </ul>
Zadržanje slike zaradi statične slike, ki je bila predolgo prikazana na zaslonu	Na zaslonu je prikazana bleda sence statične slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S funkcijo upravljanja napajanja izklopite zaslon, ko ta ni v uporabi (več informacij najdete v poglavju <a href="#">Načini upravljanja energije</a>).</li> <li>• Lahko pa uporabite tudi dinamičen ohranjevalnik zaslona.</li> </ul>


## Težave izdelka

Težava	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Slika na zaslonu je premajhna	Slika je prikazana na sredini, vendar se ne prilagaja celotni površini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite nastavitvev <b>Aspect Ratio (Razmerje višina/širina)</b> v zaslonskem meniju <b>Display (Prikaz)</b>.</li> <li>• Zaslon ponastavite na tovarniške nastavitve.</li> </ul>
Zaslona ni mogoče prilagoditi z gumbi na sprednji strani	Zaslonski meni se ne prikaže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izklopite zaslon, izključite napajalni kabel, ga znova priključite in vklopite zaslon.</li> </ul>



Težava	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Ni vhodnega signala ob pritisku kontrolnikov uporabnika	Ni slike, lučka LED sveti belo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite vir signala. Premaknite kazalec miške ali pritisnite poljubno tipko na tipkovnici, da preverite, ali računalnik morda ni v načinu varčevanja z energijo.</li> <li>• Preverite, ali je signalni kabel priključen pravilno. Po potrebi znova priključite signalni kabel.</li> <li>• Ponastavite računalnik ali videopredvajalnik.</li> </ul>
Slika se ne razteza čez celotni ekran	Slika ne more zapolniti višine ali širine zaslona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaradi različnih oblik videozapisov (razmerje višina/širina) DVD-jev, zaslon morda prikazuje vsebino v celozaslonskem načinu.</li> <li>• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.</li> </ul>
Ni slike, če je monitor priključen na računalnik, prenosnik in druge naprave s kablom USB Type-C	Prazen zaslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali vmesnik USB Type-C naprave podpira nadomestni način DP.</li> <li>• Preverite, ali naprava zahteva napajanje, ki je večje od 65 W.</li> <li>• Vmesnik USB Type-C naprave ne podpira nadomestnega načina DP.</li> <li>• Nastavite Windows na način projiciranja.</li> <li>• Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.</li> </ul>
Polnjenje ne deluje, če uporabljate povezavo USB Type-C z računalnikom, prenosnikom in drugimi napravami	Ni polnjenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali naprava podpira enega od teh profilov polnjenja: 5 V/9 V/15 V/20 V.</li> <li>• Preverite, ali prenosnik zahteva napajalnik, ki zagotavlja &gt; 65 W.</li> <li>• Če prenosnik zahteva napajalnik, ki zagotavlja &gt; 65 W, ga morda ne boste mogli napolniti prek povezave USB Type-C.</li> <li>• Uporabljate lahko le napajalnik, ki ga je odobril Dell, ali napajalnik, kije priložen izdelku.</li> <li>• Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.</li> </ul>
Polnjenje s prekinitvami, če uporabljate povezavo USB Type-C z računalnikom, prenosnikom in drugimi napravami	Polnjenje s prekinitvami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je največja poraba energije naprave večja od 65 W.</li> <li>• Uporabljate lahko le napajalnik, ki ga je odobril Dell, ali napajalnik, kije priložen izdelku.</li> <li>• Prepričajte se, da kabel USB Type-C ni poškodovan.</li> </ul>



Težava	Kaj se zgodi	Morebitne rešitve
Ni slike, če ste zaslon priključili na računalnik prek kabla DP	Prazen zaslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, kateri standard DP (DP 1,1a ali DP 1,4) podpira vaša grafična kartica. Prenesite in namestite najnovejši gonilnik grafične kartice.</li> <li>• Nekateri grafični kartice DP 1,1a ne omogočajo podpore za zaslone DP 1,4. Odprite zaslonski meni in v razdelku »Input Source« (Vhod) pritisnite tipko  za izbiro DP in jo pridržite 8 s, da spremenite nastavev zaslona iz DP 1,4 na DP 1,1a.</li> </ul>
Ni slike, če uporabljam USB Type-C MST	Črni zaslon ali drugi DUT ni primarni način	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhod USB Type-C, odprite zaslonski meni in v meniju z informacijami o zaslonu preverite, ali je hitrost povezave nastavljena na HBR2 ali HBR3. Če je hitrost povezave nastavljena na HBR2, priporočamo, da uporabite kabel iz USB Type-C v DP za vklop funkcije MST.</li> </ul>



## Varnostni ukrepi

Pri postavitvi bodite pozorni na to, da se na zaslonu ne bodo pojavljali svetleči odsevi svetlobe in svetlih površin v okolici, saj so ti odsevi lahko moteči za uporabnika.

**⚠ OPOZORILO: Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso navedeni v tem dokumentu, lahko povzroči stres, vas izpostavi električnim nevarnostim in/ali mehanskim nevarnostim.**

Več informacij o varnostnih ukrepih najdete v informacijah o varnosti, okolju in predpisih.

## Obvestila Zvezne komisije za komunikacije (velja samo za ZDA) in druge informacije o predpisih

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Obrnite se na Dell

**📎 OPOMBA:** Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell nudi različne možnosti za servis in podporo prek spleta in telefona. Storitve so odvisne od države in izdelka in morda niso na voljo v vaši regiji.

### Dostopanje do vsebine spletne podpore za zaslone:

Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

### Stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

- 1 Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Preverite svojo državo ali regijo v spustnem meniju »Choose A Country/Region« (Izberite državo/regijo) v spodnjem desnem kotu strani.
- 3 Poleg spustnega menija z državami kliknite **Contact Us (Stik z nami)**.
- 4 Izberite ustrezen storitev ali povezavo do zelene podpore.
- 5 Izberite način za vzpostavitev stika z družbo Dell, ki vam ustreza.



# Nastavitev zaslona

## Nastavite ločljivost zaslona na 1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC) (največja)

Če želite doseči najboljšo učinkovitost delovanja, nastavite ločljivost zaslona na **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)** slikovnih točk – upoštevajte navodila v nadaljevanju:

### Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

- 1 Če uporabljate sistem Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje. V sistemih Windows Vista in Windows 7 preskočite ta korak.
- 2 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Ločljivost zaslona**.
- 3 Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**.
- 4 Kliknite **V redu**.


### Če uporabljate sistem Windows 10:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve zaslona**.
- 2 Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
- 3 Kliknite spustni seznam z **ločljivostmi** in izberite **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**.
- 4 Kliknite **Uporabi**.

Če priporočena ločljivost ni prikazana, boste morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izberite eno od spodnjih možnosti, ki najbolj opisuje računalniški sistem, ki ga uporabljate, in upoštevajte navodila.

## Računalnik Dell

- 1 Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) in vnesite servisno oznako ter prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.
- 2 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**, se obrnite na Dell in povprašajte o grafični kartici, ki podpira te ločljivosti.




## Računalnik, ki ni Dell

### Če uporabljate sistem Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1:

- 1 Če uporabljate sistem Windows 8 ali Windows 8.1, izberite ploščico namizja, da preklopite na klasično namizje. V sistemih Windows Vista in Windows 7 preskočite ta korak.
- 2 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Prilagoditev**.
- 3 Kliknite **Spremeni možnosti prikaza**.
- 4 Kliknite **Napredne nastavitve**.
- 5 Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic (denimo [www.amd.com](http://www.amd.com) ali [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)).
- 7 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**.

### Če uporabljate sistem Windows 10:

- 1 Kliknite namizje z desno tipko miške in kliknite **Nastavitve zaslona**.
- 2 Kliknite **Dodatne nastavitve prikaza**.
- 3 Kliknite **Prikaži lastnosti omrežne kartice**.
- 4 Iz opisa na vrhu okna razberite proizvajalca grafične kartice (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Za posodobljeni gonilnik obiščite spletno mesto ponudnika grafičnih kartic (denimo [www.amd.com](http://www.amd.com) ali [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)).
- 6 Ko namestite gonilnike za grafično kartico, ponovno poskusite ločljivost nastaviti na **1920 x 1080 (U2419HC)/2560 x 1440 (U2719DC)**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne uspete nastaviti na priporočeno nastavitvev, se obrnite na izdelovalca računalnikov ali razmislite o nakupu grafične kartice, ki podpira videoločljivost.





# Smernice za vzdrževanje

## Čiščenje zaslona

 **OPOZORILO:** Preden zaslon očistite, izključite napajalni kabel zaslona iz električne vtičnice.

 **POZOR:** Preden zaslon očistite, preberite [Varnostne ukrepe](#).

Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo, da med razpakiranjem, čiščenjem in pri delu z zaslonom upoštevate navodila, prikazana na spodnjem seznamu:

- Če želite očistiti antistatičen zaslon, vzemite mehko, čisto krpo in jo narahlo navlažite z vodo. Če imate na voljo posebno krpico za čiščenje zaslonov ali raztopino, ki je primerna za antistatične premaze, jo uporabite. Ne uporabljajte bencina, razredčila, amonijaka, grobih čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.
- Plastične dele očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov, saj nekateri detergenti lahko na zaslonu pustijo mlečne sledi.
- Če pri razpakiranju na zaslonu opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Pazljivo ravnajte s svojim zaslonom, saj je zaslon temnejše barve bolj občutljiv za praske in odrgnine kot zaslon svetlejše barve.
- Če želite ohraniti kar najboljšo kakovost slike zaslona, uporabljajte dinamičen ohranjevalnik zaslona in zaslon izklaplajte, ko ga ne rabite več.

