

# **Tastiera meccanica da gioco RGB a basso profilo Alienware 510K**




## **Guida dell'utente**

Modello di conformità: AW510K

A L I E N W A R E™ 

# Note, attenzioni e avvertenze

---

-  **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura AVVERTENZA indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.


**Copyright © 2019 Dell Inc. o delle sue consociate. Tutti i diritti riservati.** Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

# Indice

---

<b>Contenuto della confezione</b> .....	4
<b>Funzioni</b> .....	5
<b>Configurazione della tastiera da gioco</b> .....	7
<b>Alienware Command Center</b> .....	8
<b>Installazione di AWCC tramite Windows Update</b> .....	8
<b>Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell</b> .....	8
<b>Uso di Alienware Command Center</b> .....	9
<b>Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC</b> .....	10
<b>Setting up device settings on AWCC</b> .....	11
<b>Uso della tastiera da gioco</b> .....	12
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	13
<b>Disabilitazione temporanea dei tasti modificati</b> .....	14
<b>Informazioni legali</b> .....	15
<b>Garanzia</b> .....	15

# Contenuto della confezione

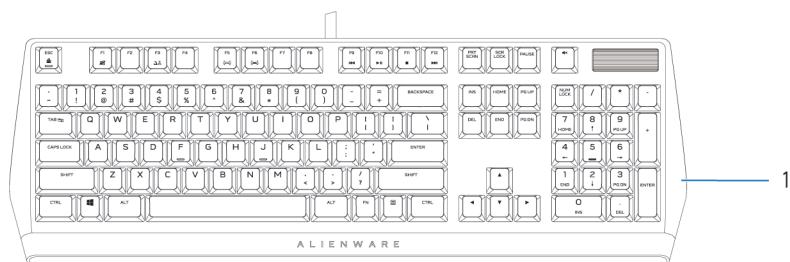


1 Tastiera

2 Documenti

 **NOTA: I documenti in dotazione con la tastiera potrebbero variare a seconda del Paese.**

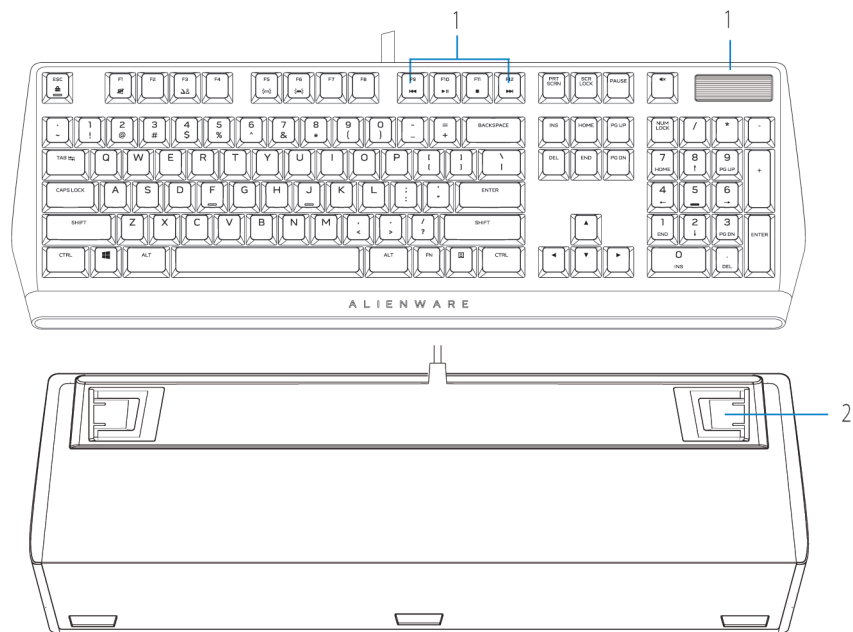


# Funzioni



## Funzione

- 1 Tasto multimediale e controllo volume

## Descrizione

Premere  per disattivare l'audio dell'altoparlante.  
Premere  per aumentare il volume.  
Premere  per abbassare il volume.

- 2 Piedini regolabili in tre angoli

Consente di regolare l'inclinazione dei piedini della tastiera in tre diversi angoli.

La tastiera meccanica da gioco RGB a basso profilo Alienware 510K offre anche le seguenti funzioni:

1. Retroilluminazione per tasto RGB personalizzabile
2. Tasti completamente programmabili con rollover N-Key
3. Design architettura tasto mobile compatto
4. Interruttori meccanici rossi a basso profilo Cherry MX

# Funzioni

---

5. 50 milioni di battute
6. 3,2 mm di distanza di corsa totale
7. 1000 Hz (1 ms) di polling rate
8. Memoria integrata a cinque profili
9. Cavo intrecciato

## **Controllo e precisione migliorati**

- Tasti completamente programmabili con anti-ghosting e rollover N-Key
- Memoria integrata per un controllo senza sforzo
- Il controllo audio dedicato consente giochi senza distrazioni

## **Struttura robusta costruita per durare**


- AlienFX - Illuminazione RGB per tasto a 16,8 milioni di colori
- Interruttori meccanici rossi a basso profilo Cherry MX con 50 milioni di battute
- Piastra superiore in alluminio serie 5000 per una lunga durata

## **Design iconico di Alienware**

- Profilo liscio con ingombro ridotto
- Architettura tasto mobile

# Configurazione della tastiera da gioco

1. Collegare il cavo USB della tastiera da gioco alla porta USB 3.0 del computer.

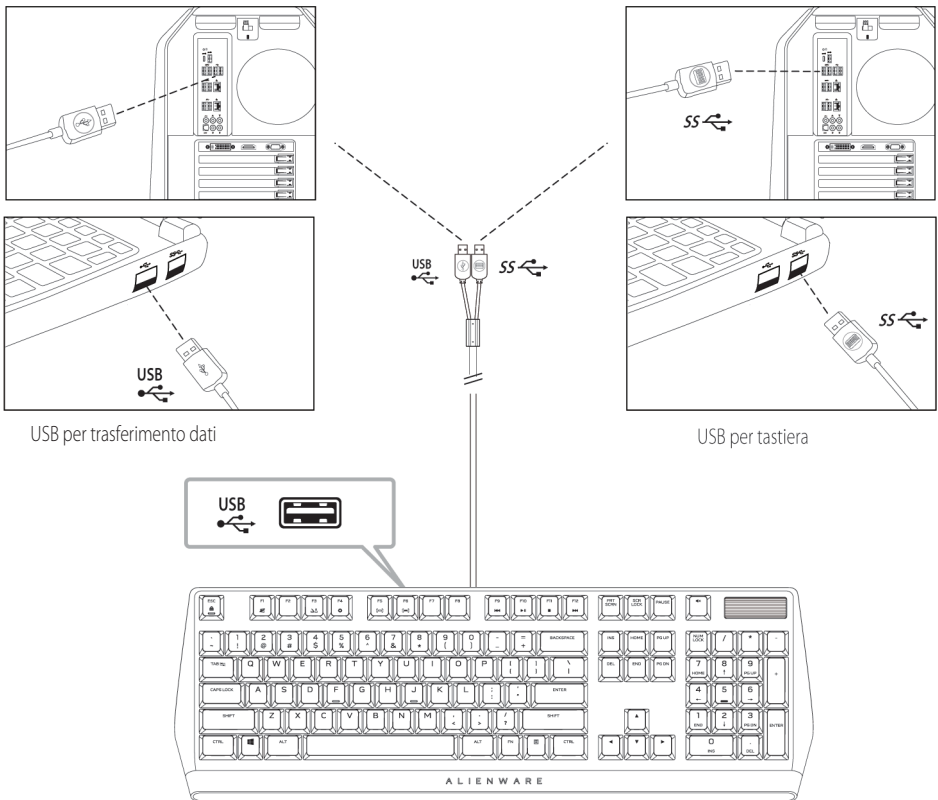

2. Scaricare e installare Alienware Command Center (AWCC).

**NOTA:** È possibile usare la tastiera da gioco come una normale tastiera anche senza installare Alienware Command Center. Si consiglia di scaricare Alienware Command Center per una migliore esperienza di gioco.


# Alienware Command Center

## Installazione di AWCC tramite Windows Update

1. Andare alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia stata completata.
2. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti software aggiuntivi:
  - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Windows Update**, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare lo stato di aggiornamento del driver Alienware.
  - Se l'aggiornamento del driver non risponde sul computer, installare AWCC dal sito del supporto Dell.



## Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni su <https://www.dell.com/support/drivers>.
2. Andare alla cartella in cui sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

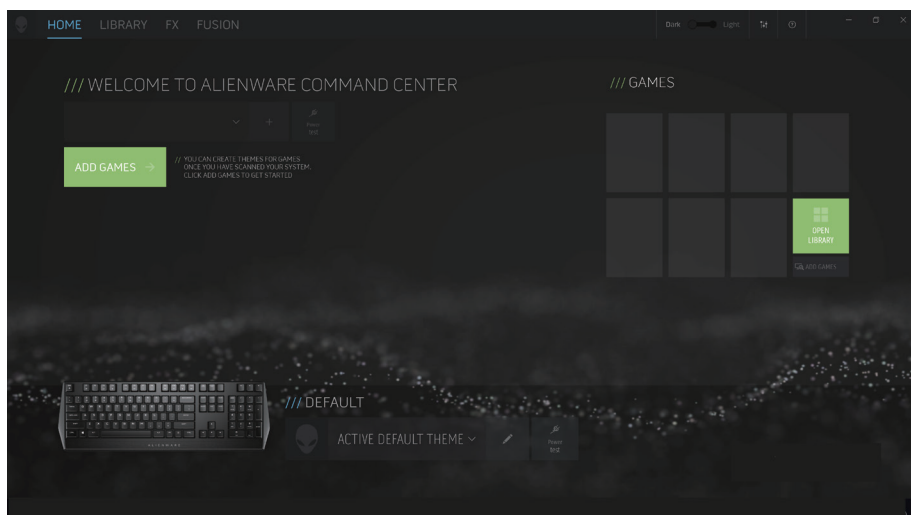




# Usò di Alienware Command Center

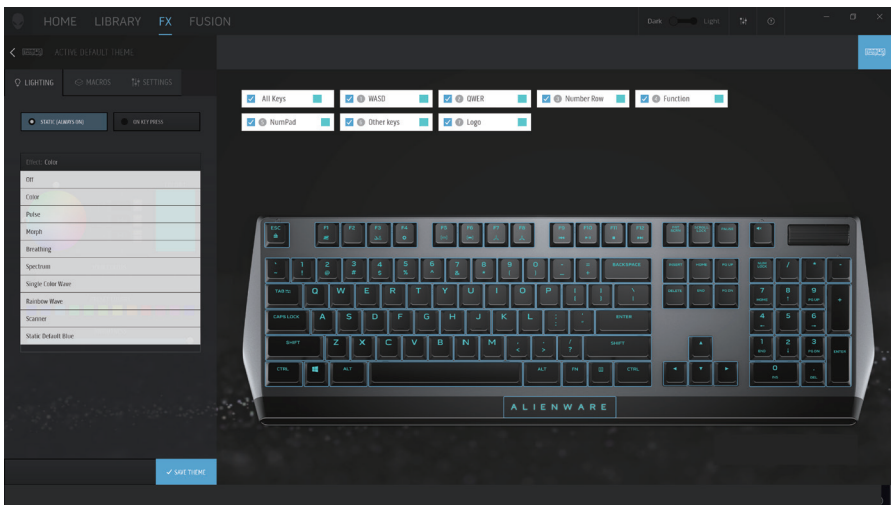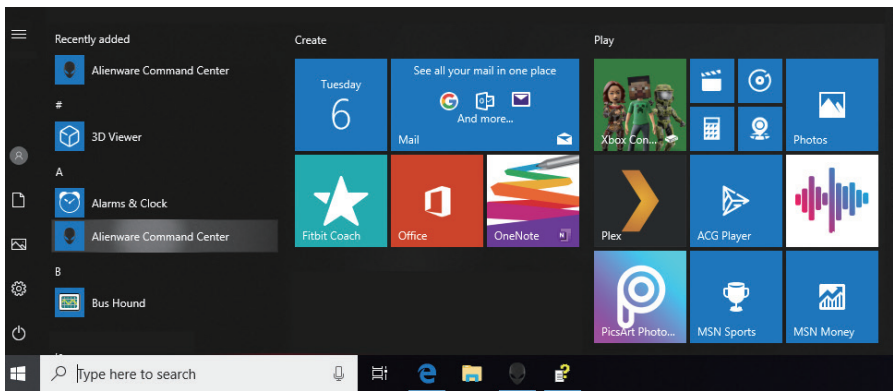

## Funzione colore basico della tastiera

1. Avviare l'applicazione **Alienware Command Center** dal menu start.
2. Selezionare **FX** e modificare **Illuminazione**.
3. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa.
4. Definire l'effetto dei LED della tastiera.
5. Regolare la luminosità.


# Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC

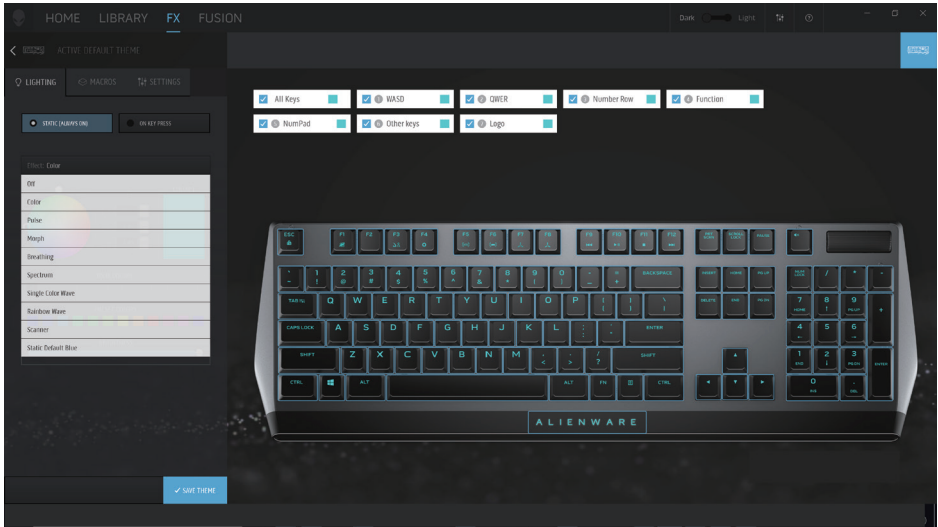



1. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa per le modalità **Statico** o **Alla pressione del tasto**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti animazioni supportate: **Colore**, **Impulso**, **Intermittente**, **Morphing**, **Spettro**, **Onda monocolore**, **Scanner**, **Onda arcobaleno** o **Blu predefinito statico**.
3. Regolare la durata dell'effetto animazione, se supportato.
4. Scegliere il colore usando la bolla del cerchio cromatico.
5. Definire il colore dell'effetto dell'animazione della tastiera.
6. Regolare la luminosità.




# Configurazione delle impostazioni del dispositivo su AWCC

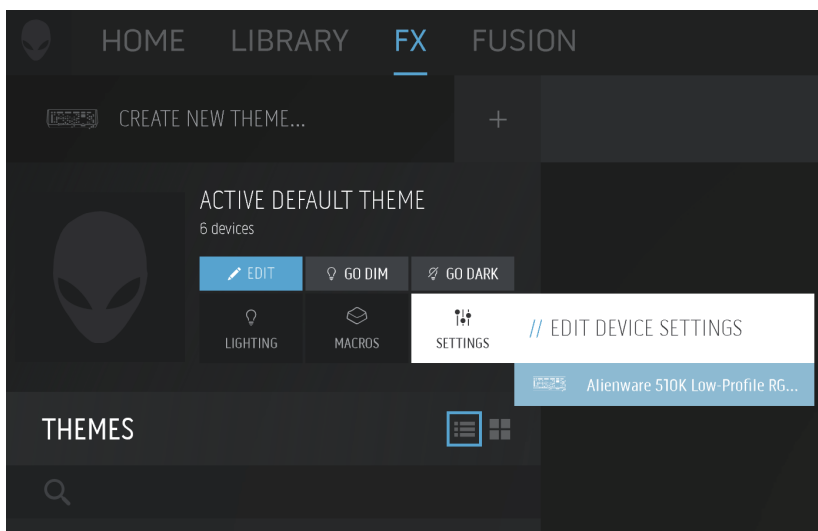

1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW510K.
2. Fare clic su **Impostazioni** per configurare **Timer di sospensione**.
3. Fare clic su **Aggiorna** per visualizzare la versione firmware e controllare se è disponibile nuovo firmware.  
Fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare il dispositivo allo stato di produzione.

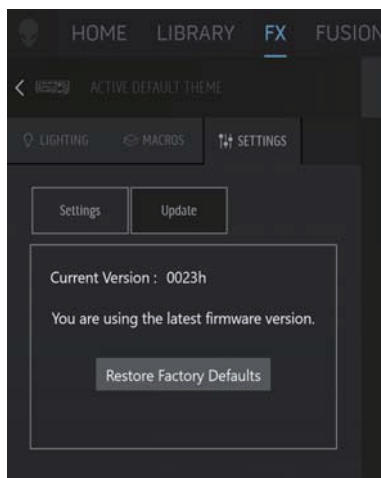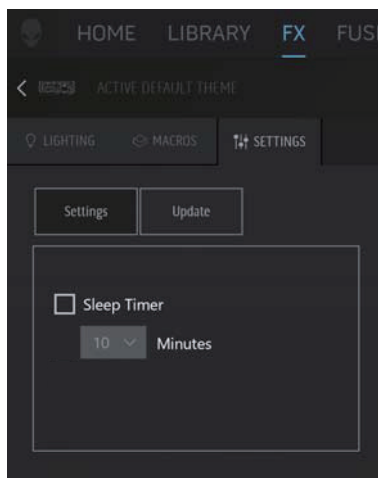


# Uso della tastiera da gioco

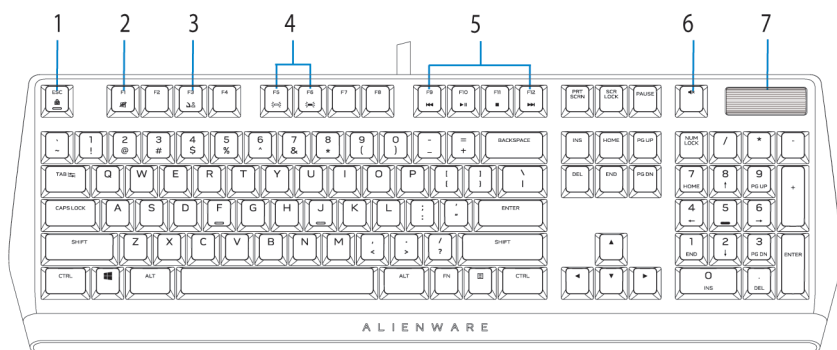

Funzione	Tasti funzione	Comportamento della tastiera
1 Blocco Fn	Premere Fn + Esc per attivare/disattivare	Blocca le funzioni dei controlli multimediali da F1 a F12
2 Blocco Win	Fn + F1	Disabilita la funzione del tasto Windows
3 Commutazione profilo	Fn + F3 (Premere una volta per attivare/disattivare)	Consente di commutare tra i profili memorizzati
4 Regolazione retroilluminazione tastiera	Premere Fn + F5 e Fn + F6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FN + F5 riduce l'intensità della retroilluminazione della tastiera</li> <li>• FN + F6 aumenta l'intensità della retroilluminazione della tastiera</li> <li>• L'intensità di retroilluminazione della tastiera predefinita deve essere al 70% -100% della massima intensità possibile (massimo cinque livelli ciascuno)</li> </ul>
5 Riproduzione file multimediali	Premere Fn + F9 Premere Fn + F10 Premere Fn + F11 Premere Fn + F12	Fn + F9: Riavvolgimento rapido Fn + F10: Riproduzione/Pausa Fn + F11: Arresto Fn + F12: Avanzamento rapido
6 Disattivazione audio	Premere il tasto di disattivazione audio	Disattiva l'altoparlante
7 Controllo volume (sistema)	Scorrimento verso l'alto per aumentare Scorrimento verso il basso per diminuire	Aumenta il volume del sistema; Diminuisce il volume del sistema

# Risoluzione dei problemi

---

Problemi	Possibile soluzione
La tastiera non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.</li><li>• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.</li><li>• Riavviare il computer.</li></ul>
L'illuminazione della tastiera è spenta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.</li><li>• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.</li><li>• Riavviare il computer.</li></ul>
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di Alienware Command Center	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire <b>Alienware Command Center</b>.</li><li>• Fare clic sull'icona Guida . Appare la Guida online di <b>Alienware Command Center</b>.</li><li>• Fare clic sulla scheda <b>Contenuti</b>.</li><li>• Dalla scheda <b>Contenuti</b>, fare clic sull'argomento richiesto per trovare maggiori dettagli sulle funzioni di Alienware Command Center.</li></ul>
La configurazione selezionata non funziona in Alienware Command Center.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che Alienware Command Center sia in esecuzione sul computer.</li><li>• Aprire Alienware Command Center e assicurarsi che la configurazione per la tastiera da gioco sia impostata correttamente e salvata.</li></ul>

---

# Disabilitazione temporanea dei tasti modificati

---

## Query

## Soluzione

---

Comportamento operativo dei tasti modificati

Quando un tasto è programmato con macro, continuerà a inviare comandi macro durante il normale utilizzo.

---

Disabilitazione dei tasti modificati

Premere Fn + qualsiasi tasto (eccetto i tasti funzione).

Esempio:

Il tasto Q è stato programmato su "ABCD" e, affinché il tasto Q emetta "Q", premere Fn + Q

---

Uso di tasti modificati

Inserimento della password per l'accesso.

# Informazioni legali

---

## Garanzia

### Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 2 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

### Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

### Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale di Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito [www.dell.com](http://www.dell.com), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

### Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.