




Alienware 510M RGB Oyun Faresi Kullanım Kılavuzu

Fare Modeli: AW510M
Düzenleyici Model: AW510M

A L I E N W A R E™ 

Notlar, önlemler ve uyarılar


-  **NOT:** NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri belirtir.
-  **DİKKAT:** DİKKAT, talimatların izlenmemesi durumunda donanımda olası hasarı veya veri kaybını belirtir.
-  **UYARI:** UYARI, olası mülk hasarını, kişisel yaralanmayı veya ölümü belirtir.

Telif hakkı © 2019-2020 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

Kutuda ne var	4
Özellikler	5
Ayarlanabilir DPI.	5
Kaydırma sayısı.	6
Oyun farenizin kurulumu	6
Farenin bağlanması	6
Alienware Command Center (AWCC) Uygulaması	8
AWCC'yi Windows Update ile Kurma	8
AWCC'yi Dell Destek web sitesinden yükleme	8
Sorun giderme	9
Yasal Bilgiler	12
Garanti	12
Sınırlı garanti ve iade politikaları	12
ABD'deki müşteriler için:	12
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşteriler için:	12
ABD dışındaki müşteriler için:	12


Kutuda ne var

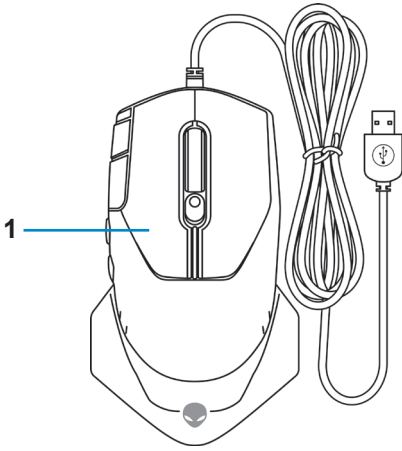

1. Fare

2. Belgeler

Özellikler

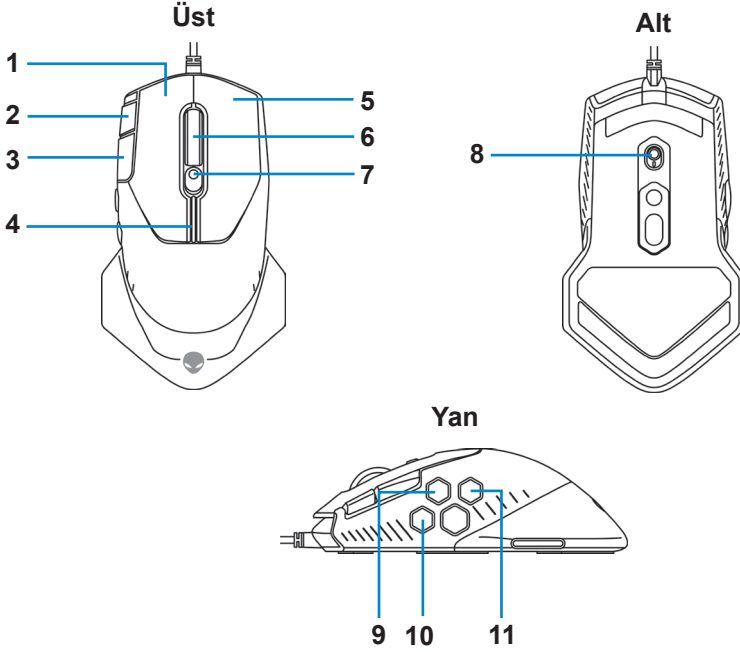

1. Sol düğme

2. Sürekli yukarı kaydırma

3. Sürekli aşağı kaydırma

4. DPI göstergeleri

5. Sağ düğme

6. Kaydırma tekerleği

7. DPI ayar kaydırıcısı

8. Kaydırma tekerleği ayar düğmesi

9. İleri düğmesi

10. DPI kavrama düğmesi

11. Geri düğmesi

Ayarlanabilir DPI


Fare izleme çözünürlüğünü anında değiştirmek için DPI ayar düğmesine basın. DPI ayarı, DPI göstergesi rengiyle gösterilir. Varsayılan beş DPI ayarı aşağıdaki gibidir:

- 800: Mavi (I)
- 1800: Yeşil (II) (İlk çalıştırma varsayılanı)
- 3500: Sarı (III)
- 9000: Turuncu (IV)
- 16000: Kırmızı (V)

Alienware Command Center (AWCC) uygulaması ile Varsayılan DPI ayarlarını deęiřtirip DPI ařamalarını ve LED renklerini özelleřtirebilirsiniz.

Kaydırma sayısı


Adım sayısını 12 olarak ayarlamak için kaydırma tekerleęi ayar düęmesine yukarı yönde, adım sayısını 24 olarak ayarlamak için ařaęı yönde basın.

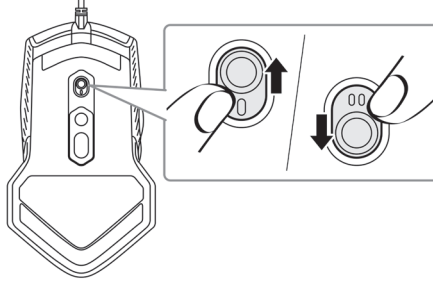


Oyun farenizin kurulumu

Farenin baęlanması

1. Fareyi ters çevirin.

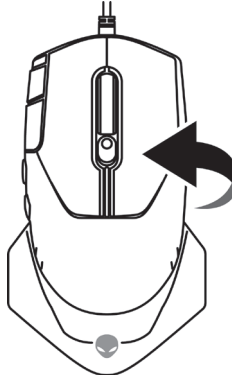


2. Koruyucu kılıfı çıkarın.

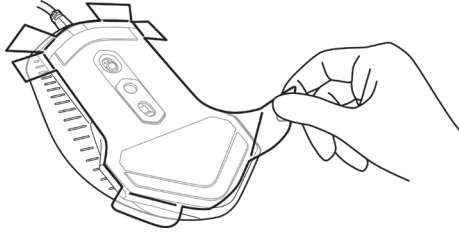


3. Fare USB kablosunu masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızdaki boş bir USB A bağlantı noktasına takın.

Masaüstü

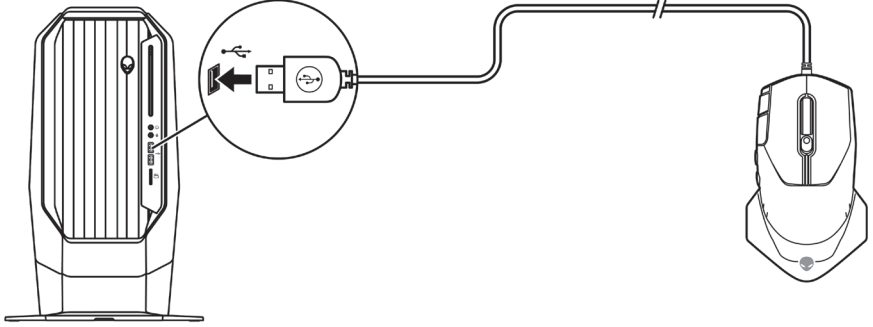

Dizüstü

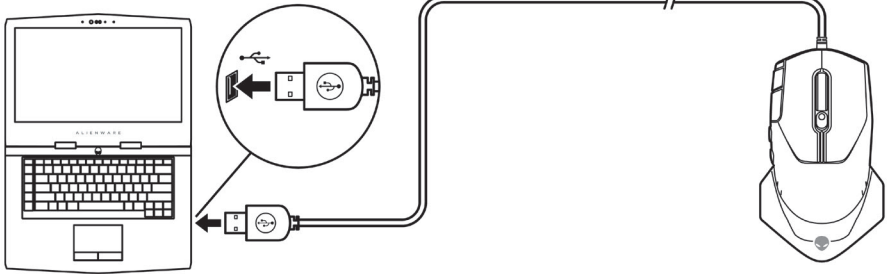

Alienware Command Center (AWCC) Uygulaması

Alienware Command Center (AWCC) uygulaması, oyun deneyimini özelleştirmek ve geliştirmek için tek bir arayüz sağlar.

 **NOT: Daha fazla bilgi için, Alienware Command Center (AWCC) uygulaması Çevrimiçi Yardımı'na bakın.**

AWCC'yi Windows Update ile Kurma

1. Alienware çevre birimini USB bağlantı noktasından bilgisayarınıza takın. AWCC uygulaması otomatik olarak indirilir ve kurulur. AWCC kurulumunun tamamlanması 10 dakika kadar sürebilir.
2. AWCC kurulumunun tamamlandığından emin olmak için program klasörüne gidin.
3. AWCC'yi başlatın ve ek yazılım bileşenlerini indirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 - Alienware sürücüsü güncelleme ilerlemesini kontrol etmek için **Ayarlar** penceresinde **Windows Update** ögesine ve ardından **Güncellemeleri denetle** ögesine tıklayın.
 - Sürücü güncellemesi bilgisayarınızda yanıt vermiyorsa, Dell Destek web sitesinden AWCC'yi yükleyin.

AWCC'yi Dell Destek web sitesinden yükleme

1. Aşağıdaki uygulamaların en son sürümünü www.dell.com/support/drivers adresinden indirin.
 - Alienware Command Center
 - Alienware Oyun Çevre Birimi sürücüsü
2. Kurulum dosyalarını kaydettiğiniz klasöre gidin.
3. Kurulum dosyasına çift tıklayın ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

 **NOT: Alienware Command Center (AWCC) uygulamasını kullanarak fare özelliklerini ve ışık efektlerini kişiselleştirebilirsiniz.**

Sorun giderme

Sorunlar	Olası çözümler
Fare çalışmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Farenin USB kablosunu başka bir USB A bağlantı noktasına takın. Sürücü kurulumunun devam ettiğini gösteren bir bildirim görünebilir. Bu durumda, fareyi kullanmadan önce sürücülerin yüklendiğini belirten bir bildirim görünene kadar bekleyin.2. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Fare ışıkları açılmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Fareyi uyku modundan çıkarmak için herhangi bir düğmeye basın.2. Farenin USB kablosunu başka bir USB A bağlantı noktasına takın. Sürücü kurulumunun devam ettiğini gösteren bir bildirim görünebilir. Bu durumda, fareyi kullanmadan önce sürücülerin yüklendiğini belirten bir bildirim görünene kadar bekleyin.3. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Fare, Alienware Command Center (AWCC) uygulamasında seçilen yapılandırmaya göre çalışmıyor.	<ol style="list-style-type: none">1. Alienware Command Center (AWCC) uygulamasının bilgisayarınıza kurulu olduğundan emin olun.2. Alienware Command Center (AWCC) uygulamasını açın ve seçilen yapılandırmanın ayarlandığından ve kaydedildiğinden emin olun.

Sorunlar

Olası çözümler

İmleç sorunlarını çözme

1. Farenin USB kablosunu başka bir USB A bağlantı noktasına takın. Sürücü kurulumunun devam ettiğini gösteren bir bildirim görünebilir. Bu durumda, fareyi kullanmadan önce sürücülerin yüklendiğini belirten bir bildirim görünene kadar bekleyin.
2. Sensörün tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
3. Cam veya çok pürüzsüz parlak yüzeyler, fare sensörünün hareketi yakalaması için uygun değildir. Koyu renkli bir kumaş mouse pad kullanılması izlemeyi iyileştirebilir.
4. Verileri kaydedin, açık programları kapatın ve dizüstü/ masaüstü bilgisayarını yeniden başlatın. Başka bir fareniz veya dokunmatik ekranınız yoksa, dizüstü/masaüstü bilgisayarını kapatmak için güç düğmesini en az 15 saniye basılı tutmanız gerekebilir. Kaydedilmemiş verileri kaybedebilirsiniz.

Fare düğmesi sorunlarını çözme

1. Fare düğmelerinin hareket etmesini engelleyen herhangi bir şey olmadığından emin olun. Çoğu fare düğmesi, basıldığında bir tık sesi çıkarır.
2. Farenin USB kablosunu başka bir USB A bağlantı noktasına takın. Sürücü kurulumunun devam ettiğini gösteren bir bildirim görünebilir. Bu durumda, fareyi kullanmadan önce sürücülerin yüklendiğini belirten bir bildirim görünene kadar bekleyin.

Sorunlar

Olası çözümler

Fare düğmesi sorunlarını çözme (devam)

3. Verileri kaydedin, açık programları kapatın ve dizüstü/masaüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Başka bir fareniz veya dokunmatik ekranınız yoksa, dizüstü/masaüstü bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini en az 15 saniye basılı tutmanız gerekebilir. Kaydedilmemiş verileri kaybedebilirsiniz.

Yavaş hareket eden bir imleç için sorun giderme

1. Sensörün tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
2. Cam veya çok pürüzsüz parlak yüzeyler, fare sensörünün hareketi yakalaması için uygun değildir. Koyu renkli kumaş bir mouse pad kullanılması izlemeyi iyileştirebilir.
3. İşaretçi hızını ayarlamak için fare ayarlarını değiştirin.
Dizüstü/masaüstü bilgisayarınızda yüklü İşletim Sistemine (OS) uygun sekmeyi tıklayın ve ayarları değiştirmek için bu bölümdeki adımları uygulayın.
 - **Arama** kutusuna, `main.cpl` yazın.
 - Program listesinde `main.cpl`'ye tıklayın veya dokununuz.
 - **İşaretçi Seçenekleri** sekmesine tıklayın veya dokununuz.
 - İmleç hızını istediğiniz seviyeye ayarlamak için **İşaretçi Hızı Seç** altındaki kaydırıcıyı aşağıya kaydırın.
 - **Tamam**'a tıklayın veya dokununuz.

Kaldırma mesafesi (LOD) yüzey kalibrasyonu sorunlarını giderme

LOD yüzey kalibrasyonu yüzey özelliklerine bağlıdır ve tüm yüzeylerde çalışmayabilir. Koyu renkli kumaş bir mouse pad kullanılması LOD kalibrasyonunu iyileştirebilir.

Yasal Bilgiler

Garanti

Sınırlı garanti ve iade politikaları

Dell markalı ürünler, iki yıllık sınırlı donanım garantisi ile sunulur. Dell sistemi ile birlikte satın alınmaları halinde sistemin garantisini izleyeceklerdir.

ABD'deki müşteriler için:

Bu satın alım işlemi ve bu ürünü kullanımınız, <https://www.dell.com/terms> adresinde bulabileceğiniz Dell son kullanıcı anlaşmasına tabidir. Bu belge, bağlayıcı bir tahkim şartı içermektedir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell ürünleri yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, kabul ettiğiniz perakende satış anlaşmasının koşullarına (siz ve perakende için geçerli olacaktır) ve Dell'in son kullanıcı sözleşme koşullarına tabidir.

Dell ayrıca ilave bir donanım garantisi sunabilir; Dell son kullanıcı sözleşmesi ve garanti koşulları <https://www.dell.com/terms> adresinde, "home (giriş)" sayfasının en altındaki listeden ülke seçilerek ve ardından son kullanıcı koşulları için "terms and conditions (şartlar ve hükümler)" bağlantısına veya garanti koşulları için "support (destek)" bağlantısına tıklanarak incelenebilir.

ABD dışındaki müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell ürünleri yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, kabul ettiğiniz perakende satış anlaşmasının koşullarına (siz ve perakende için geçerli olacaktır) ve Dell'in garanti koşullarına tabidir. Dell ayrıca ilave bir donanım garantisi sunabilir; Dell'in garanti koşulları <https://www.dell.com/terms> adresinde, "home (giriş)" sayfasının en altındaki listeden ülke seçilerek ve garanti koşulları için "terms and conditions (şartlar ve hükümler)" bağlantısına veya "support (destek)" bağlantısına tıklanarak incelenebilir.