

Keyboard Nirkabel dan Mouse Combo Multiperangkat Dell




KM7120W

Panduan Pengguna

Model paket combo: KM7120W
Model resmi: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer secara lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan potensi kerusakan perangkat keras atau kehilangan data jika petunjuk tidak diikuti.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan properti, cedera fisik, atau kematian.

Hak cipta © 2020-2022 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Dell, EMC, dan merek dagang lainnya adalah merek dagang dari Dell Inc. atau anak perusahaannya. Merek dagang lainnya mungkin merupakan milik dari masing-masing pemiliknya.


2022-03

Rev. A02

Daftar Isi

Isi kemasan	4
Fitur	5
Mouse	5
Tampilan atas.....	5
Tampilan bawah.....	6
Keyboard	7
Tampilan atas.....	7
Tampilan bawah.....	7
Dell Peripheral Manager	8
Mengkonfigurasi mouse nirkabel	9
Memasang baterai	9
Memasang mouse nirkabel	11
Memasang dengan dongle USB	11
Memasang mouse menggunakan Bluetooth.....	12
Memasang perangkat ketiga menggunakan Bluetooth.....	14
Mengkonfigurasi keyboard nirkabel	16
Memasang keyboard nirkabel	18
Memasang dengan dongle USB	18
Memasang keyboard nirkabel menggunakan Bluetooth	19
Memasang perangkat ketiga menggunakan Bluetooth.....	21
Spesifikasi	23
Penyelesaian masalah	25
Informasi hukum	29

Isi kemasan

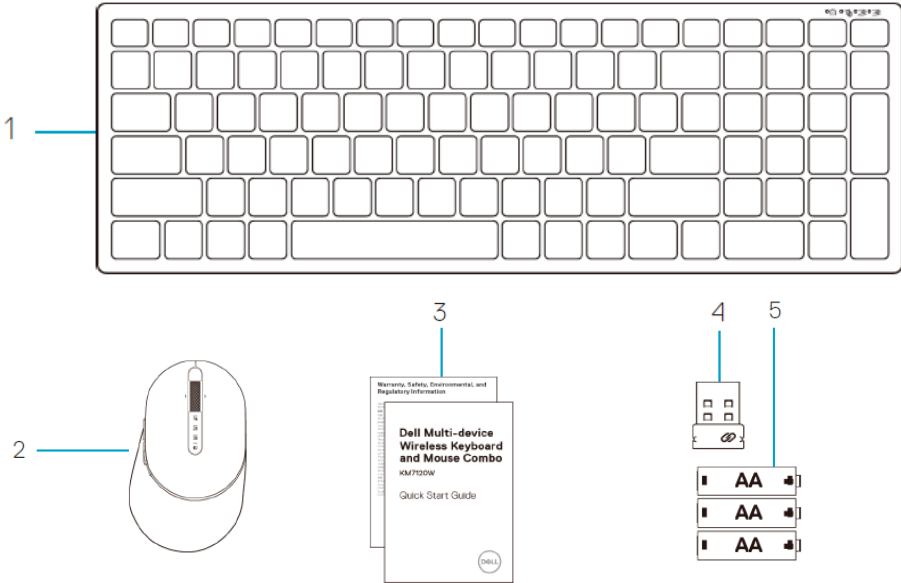

- 1 Keyboard nirkabel
- 2 Mouse nirkabel
- 3 Dokumen


- 4 Dongle
- 5 Baterai tipe AA (3)



Fitur

Mouse

Tampilan atas

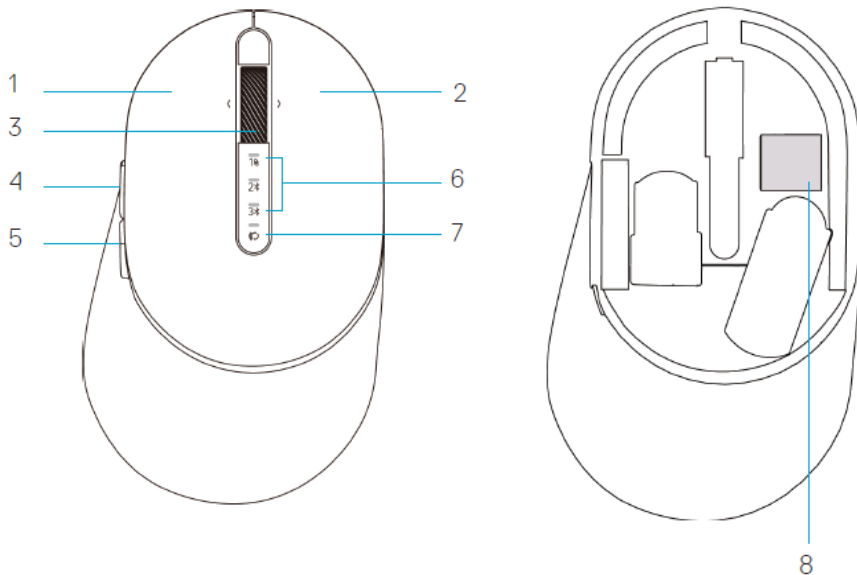


- 1 Tombol kiri
- 2 Tombol kanan
- 3 Roda penggulir
- 4 Tombol maju
- 5 Tombol mundur

- 6 Lampu mode sambungan
 - LED Berkedip Putih: Perangkat tidak tersambung ke komputer
 - LED Menyala Putih Terang: Perangkat tersambung ke komputer
 - LED Berkedip Kuning: Daya baterai perangkat rendah
- 7 Tombol mode sambungan
- 8 Label PPID



Mouse

Tampilan bawah

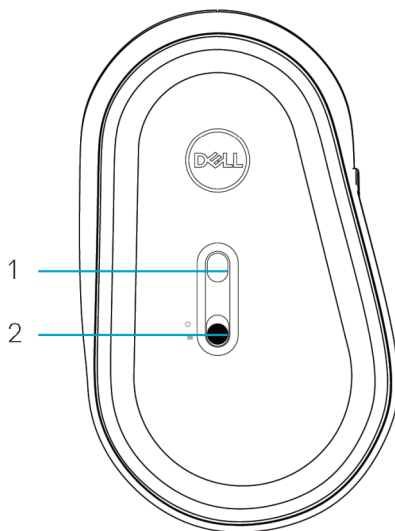


1 Sensor optik

2 Tombol daya




Keyboard

Tampilan atas

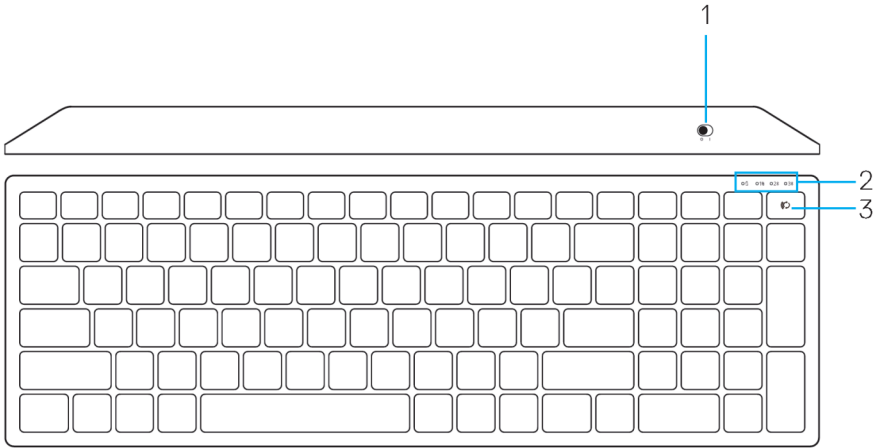

Tampilan bawah

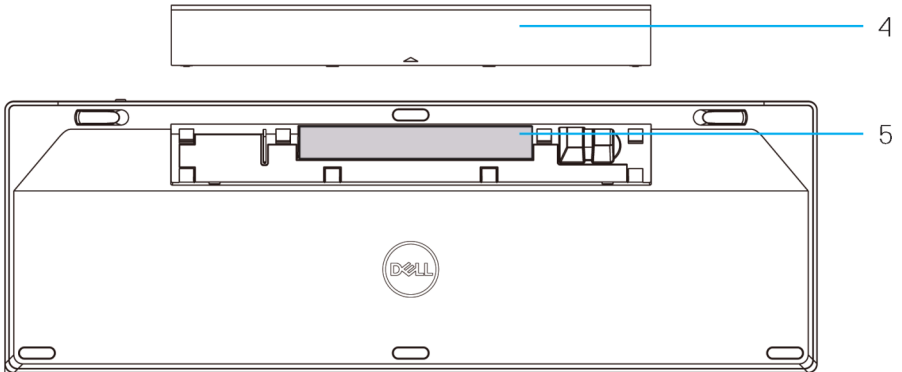

- 1 Tombol daya
- 2 Lampu mode sambungan
 - LED Berkedip Putih: Perangkat tidak tersambung ke komputer
 - LED Menyala Putih Terang: Perangkat tersambung ke komputer
 - LED Berkedip Kuning: Daya baterai perangkat rendah
- 3 Tombol sakelar mode sambungan
- 4 Penutup baterai
- 5 Label PPIID



Dell Peripheral Manager

Perangkat lunak Dell Peripheral Manager dapat digunakan untuk menjalankan hal berikut:

- Menetapkan pintasan program ke tombol atau kunci perangkat yang dapat diprogram melalui tab Tindakan.
- Melihat informasi perangkat seperti versi firmware dan status baterai melalui tab Info.
- Meningkatkan pembaruan firmware terbaru di perangkat Anda.
- Memasangkan perangkat tambahan melalui dongle USB RF atau langsung ke komputer Anda melalui Bluetooth.


Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Panduan Pengguna Dell Peripheral Manager* pada halaman produk di www.dell.com/support.



Mengkonfigurasi mouse nirkabel

Memasang baterai


1. Cari slot di sisi penutup mouse. Dengan ujung jari, umpil untuk membuka penutup.

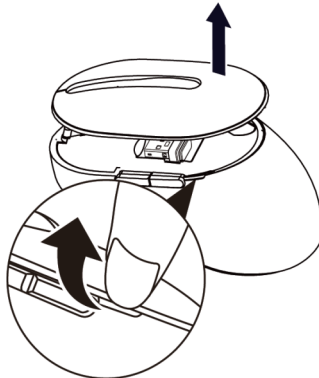


2. Lepas dongle USB dari tempatnya.




3. Pasang baterai AA ke dalam tempat baterai.

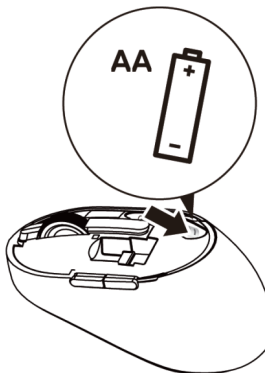


4. Pasang kembali penutup mouse.

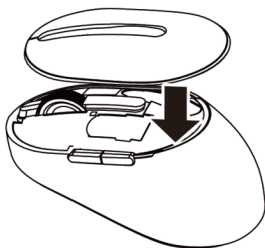

5. Geser tombol daya ke bawah untuk mengaktifkan mouse.

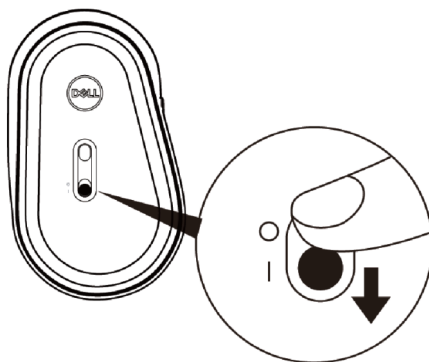

 **CATATAN:** Pastikan jarak antara komputer dan mouse adalah 10 meter.



Memasang mouse nirkabel


Mouse nirkabel Dell dapat dipasang dengan perangkat menggunakan USB maupun Bluetooth. Anda dapat memasang dan beralih di antara laptop, desktop, dan perangkat bergerak yang kompatibel.

Memasang dengan dongle USB


CATATAN: Anda dapat menyambungkan perangkat ke mouse nirkabel menggunakan pemasangan Dell Universal

1. Pasang dongle USB Dell Universal ke port USB di komputer.


CATATAN: Perangkat RF telah dipasangkan sebelumnya di pabrik.

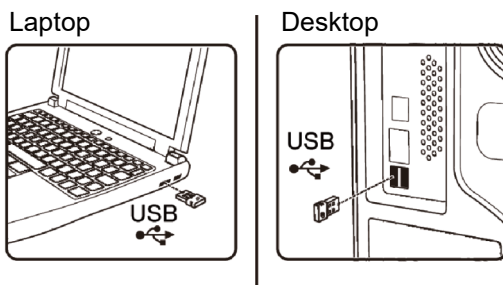

2. Lampu mode sambungan (1) pada mouse akan menyala untuk mengindikasikan Dell Universal sedang dipasangkan, lalu mati.

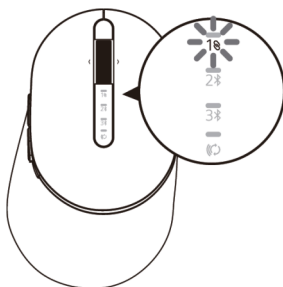


3. Mouse telah dipasangkan dengan perangkat USB.

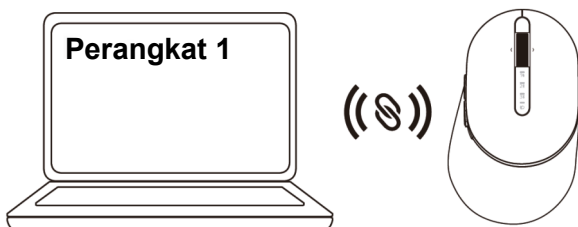


Memasang mouse menggunakan Bluetooth

Anda dapat memasang hingga dua perangkat dengan mouse nirkabel menggunakan Bluetooth.

1. Tekan tombol mode sambungan dua kali pada mouse (selama 3 detik) hingga lampu mode sambungan (2*) menyala yang mengindikasikan bahwa sambungan Bluetooth kedua dipilih.

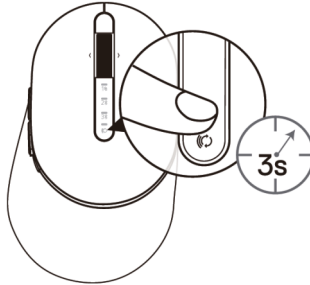

2. Lampu mode sambungan (2*) akan berkedip selama 3 menit, yang mengindikasikan mouse sedang dalam mode pemasangan.

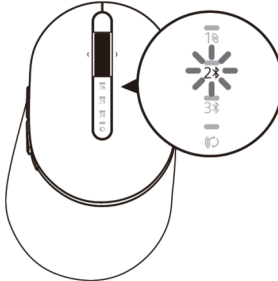

3. Pasangkan mouse dengan komputer yang mendukung Bluetooth.
 - a. Di Windows Search, ketik **Bluetooth**.
 - b. Klik **Bluetooth and other devices settings** (Bluetooth dan pengaturan perangkat lainnya). Jendela **Settings** (Pengaturan) akan ditampilkan.
 - c. Klik **Bluetooth & other devices** (Bluetooth dan perangkat lainnya). Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
 - d. Dari daftar perangkat, klik **Dell Mouse**.






CATATAN: Jika Mouse MS5320W tidak tercantum, pastikan mode pemasangan pada mouse telah diaktifkan

4. Konfirmasikan proses pemasangan di mouse maupun perangkat.


Lampu sambungan Bluetooth kedua akan menyala putih terang selama 3 detik untuk menunjukkan bahwa sambungan berhasil dilakukan, lalu mati. Setelah mouse dan perangkat dipasangkan, keduanya akan tersambung secara otomatis bila Bluetooth diaktifkan dan berada dalam jangkauan Bluetooth.

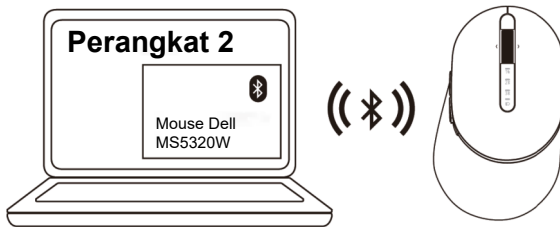


Memasang perangkat ketiga menggunakan Bluetooth

CATATAN: Anda dapat memasang perangkat ketiga dengan mouse nirkabel menggunakan Bluetooth.

1. Tekan tombol mode sambungan dua kali pada mouse (selama 3 detik) hingga lampu mode sambungan (3*) menyala yang mengindikasikan bahwa sambungan Bluetooth ketiga telah dipilih.

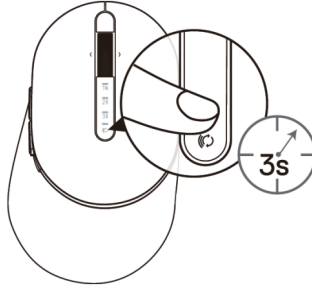

2. Lampu sambungan Bluetooth ketiga (3*) akan mulai berkedip untuk menunjukkan bahwa mode pemasangan telah diaktifkan.

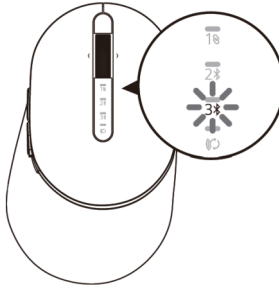

3. Pasangkan mouse dengan komputer yang mendukung Bluetooth.
 - a. Di Windows Search, ketik **Bluetooth**.
 - b. Klik **Bluetooth and other devices settings** (Bluetooth dan pengaturan perangkat lainnya). Jendela **Settings** (Pengaturan) akan ditampilkan.
 - c. Klik **Bluetooth & other devices** (Bluetooth dan perangkat lainnya). Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
 - d. Dari daftar perangkat, klik **Dell Mouse**.






CATATAN: Jika Mouse MS5320W tidak tercantum, pastikan mode pemasangan pada mouse telah diaktifkan.


4. Konfirmasikan proses pemasangan di mouse maupun perangkat.

Lampu sambungan Bluetooth ketiga akan menyala putih terang selama 3 detik untuk menunjukkan bahwa sambungan berhasil dilakukan, lalu meredup. Setelah mouse dan perangkat dipasangkan, keduanya akan tersambung secara otomatis bila Bluetooth diaktifkan dan berada dalam jangkauan Bluetooth.

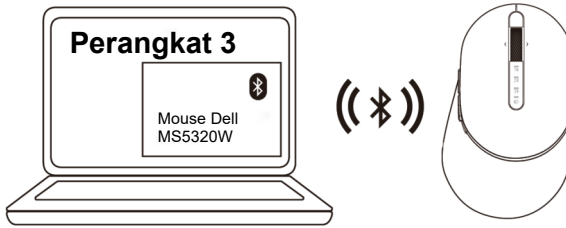


Mengkonfigurasi keyboard nirkabel


1. Lepas penutup baterai.

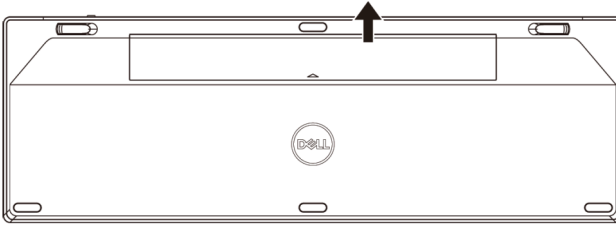


2. Pasang baterai AA ke dalam tempat baterai.

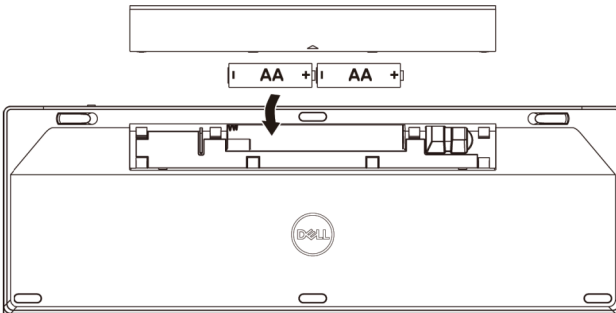


3. Pasang kembali penutup baterai.

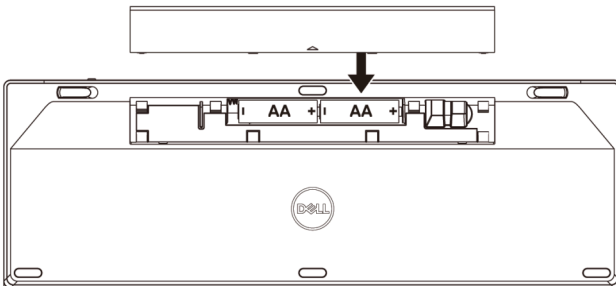

4. Geser tombol daya ke kanan untuk mengaktifkan keyboard.

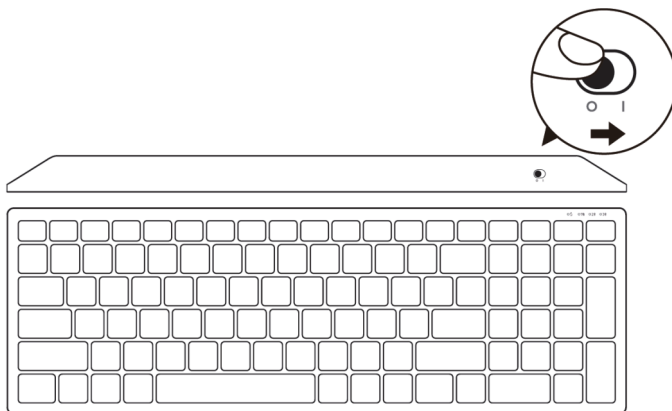

 **CATATAN:** Pastikan jarak antara komputer dan keyboard adalah 10 meter.



Memasangkan keyboard nirkabel


Keyboard nirkabel Dell dapat dipasangkan dengan perangkat menggunakan USB maupun Bluetooth. Anda dapat memasang dan beralih di antara laptop, desktop, dan perangkat bergerak yang kompatibel.

Memasangkan dengan dongle USB



CATATAN: Anda dapat menyambungkan perangkat ke keyboard nirkabel menggunakan pemasangan Dell Universal.

1. Pasang dongle USB Dell Universal ke port USB di komputer.


CATATAN: Perangkat RF telah dipasangkan sebelumnya di pabrik.

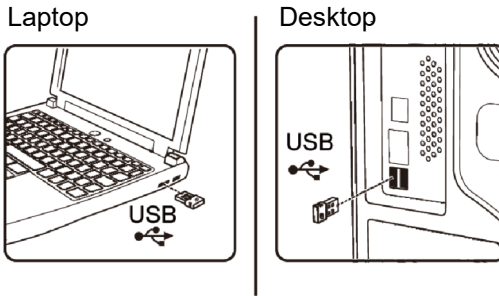

2. Lampu mode sambungan pada keyboard secara default diatur untuk Pemasangan Dell Universal.

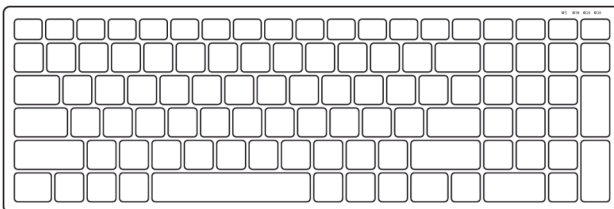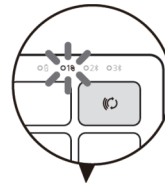


3. Keyboard telah dipasangkan dengan perangkat USB.

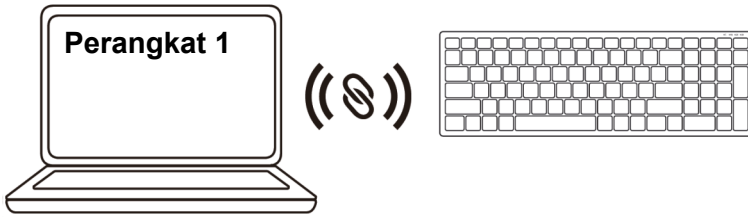

Memasangkan keyboard nirkabel menggunakan Bluetooth

Anda dapat memasangkan hingga dua perangkat dengan keyboard nirkabel menggunakan Bluetooth.

1. Tekan tombol mode sambungan dua kali pada keyboard (selama 3 detik) hingga lampu mode sambungan (2*) menyala yang mengindikasikan bahwa sambungan Bluetooth kedua telah dipilih.

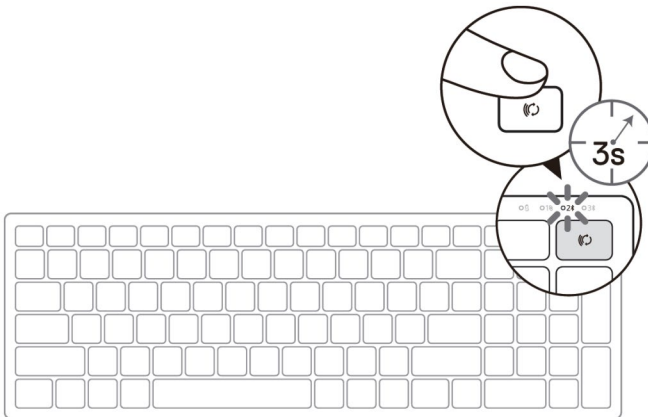


2. Pasangkan keyboard dengan komputer yang mendukung Bluetooth.
 - a. Di Windows Search, ketik **Bluetooth**.
 - b. Klik **Bluetooth and other devices settings** (Bluetooth dan pengaturan perangkat lainnya). Jendela **Settings** (Pengaturan) akan ditampilkan.
 - c. Klik **Bluetooth & other devices** (Bluetooth dan perangkat lainnya). Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
 - d. Dari daftar perangkat, klik **Dell Keybd**.




CATATAN: Jika Mouse Nirkabel Dell Mobile MS3320W tidak tercantum, pastikan mode pemasangan pada mouse telah diaktifkan.

3. Konfirmasikan proses pemasangan di keyboard maupun perangkat.


Lampu sambungan Bluetooth kedua akan menyala putih terang selama 3 detik untuk menunjukkan bahwa sambungan berhasil dilakukan, lalu mati. Setelah keyboard dan perangkat dipasangkan, keduanya akan tersambung secara otomatis bila Bluetooth diaktifkan dan berada dalam jangkauan Bluetooth.

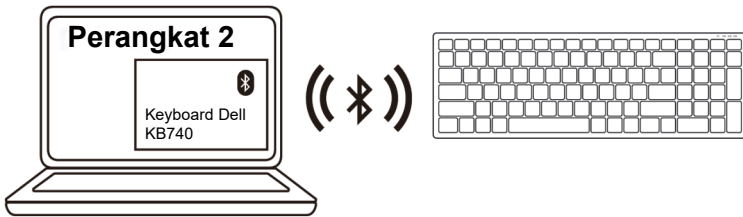


Memasangkan perangkat ketiga menggunakan Bluetooth

 **CATATAN:** Anda dapat memasang perangkat ketiga dengan keyboard nirkabel menggunakan Bluetooth.

1. Tekan tombol mode sambungan dua kali pada keyboard (selama 3 detik) hingga lampu mode sambungan (3*) menyala yang mengindikasikan bahwa sambungan Bluetooth ketiga telah dipilih.

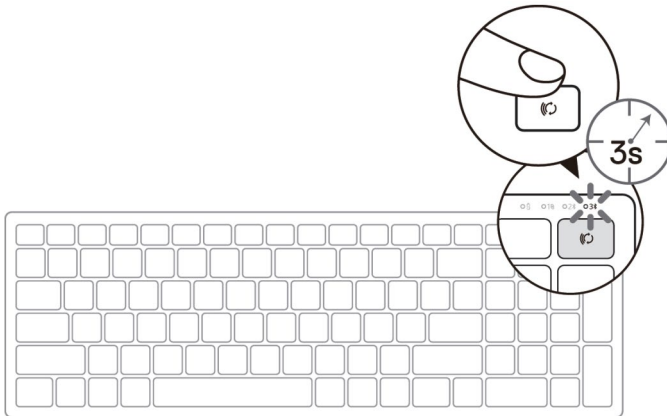


2. Pasangkan keyboard dengan komputer yang mendukung Bluetooth.
 - a. Di Windows Search, ketik **Bluetooth**.
 - b. Klik **Bluetooth and other devices settings** (Bluetooth dan pengaturan perangkat lainnya). Jendela **Settings** (Pengaturan) akan ditampilkan.
 - c. Klik **Bluetooth & other devices** (Bluetooth dan perangkat lainnya). Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
 - d. Dari daftar perangkat, klik **Dell Keybd**.

 **CATATAN:** Jika Keyboard KB740 tidak tercantum, tekan tombol pemasangan Bluetooth pada keyboard untuk memastikan mode pemasangan telah diaktifkan.



3. Konfirmasikan proses pemasangan di keyboard maupun perangkat.

Lampu sambungan Bluetooth ketiga akan menyala putih terang selama 3 detik untuk menunjukkan bahwa sambungan berhasil dilakukan, lalu mati. Setelah keyboard dan perangkat dipasangkan, keduanya akan tersambung secara otomatis bila Bluetooth diaktifkan dan berada dalam jangkauan Bluetooth.

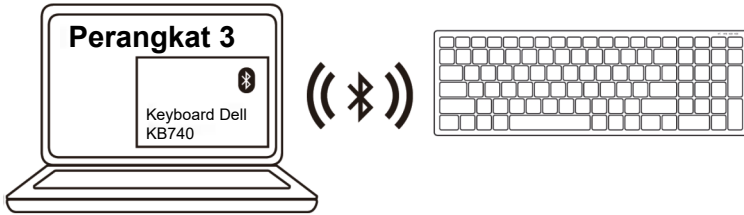

Spesifikasi

Umum

Nomor model mouse	MS5320W
Tipe sambungan	Teknologi dual mode Wireless & Bluetooth 2,4 GHz
Sistem operasi yang didukung (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8/7/XP/ Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red Hat• Chrome dan Android• MAC OS
Sistem operasi yang didukung (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8• Chrome dan Android• MAC OS• Linux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat

Listrik

Tegangan pengoperasian	0,9 V – 1,6 V
Baterai yang diperlukan	Satu AA alkaline
Transmisi radio	Komunikasi dua arah
Jangkauan baterai yang diperlukan	Hingga 10 m

Karakteristik fisik

Bobot (tanpa baterai)	84 g
Dimensi:	
• Panjang	114,50 mm (4,51 inci)
• Lebar	69,70 mm (2,74 inci)
• Tinggi	41,60 mm (1,64 inci)

Lingkungan

Suhu:	
• Saat beroperasi	0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F)
• Saat disimpan	-40°C hingga 65°C (-40°F hingga 149°F)
Kelembapan penyimpanan	Kelembapan relatif maksimum 95%; nonkondensasi



Umum

Nomor model keyboard	KB740
Tipe sambungan	Teknologi dual mode Wireless & Bluetooth 2.4 GHz
Sistem operasi yang didukung (2.4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat• Chrome dan Android• MAC OS
Sistem operasi yang didukung (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8• Chrome dan Android• MAC OS• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Listrik

Tegangan pengoperasian	2,2 V – 3,0 V
Baterai yang diperlukan	Dua AA alkaline
Transmisi radio	Komunikasi dua arah
Jangkauan baterai yang diperlukan	Hingga 10 m

Karakteristik fisik

Bobot (tanpa baterai)	500,90 g
Dimensi:	
• Panjang	122 mm (4,80 inci)
• Lebar	363,40 mm (14,31 inci)
• Tinggi	35,52 mm (1,40 inci)

Lingkungan

Suhu:	
• Saat beroperasi	0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F)
• Saat disimpan	-40°C hingga 65°C (-40°F hingga 149°F)
Kelembapan penyimpanan	Kelembapan relatif maksimum 95%; nonkondensasi



Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi masalah
Mouse/keyboard tidak dapat digunakan	Indikator LED putih di bagian atas mouse tidak menyala saat mouse dihidupkan	<ol style="list-style-type: none">1. Periksa apakah baterai telah dimasukkan dengan benar. Ujung baterai “+” dan “-” harus mengikuti petunjuk yang ditunjukkan pada label tempat baterai.2. Periksa tingkat daya baterai.<ul style="list-style-type: none">• Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan daya baterai telah terisi secara penuh.• Jika daya baterai telah habis, ganti dengan yang baru.3. Nonaktifkan mouse/keyboard, lalu aktifkan kembali. Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning, yang menunjukkan daya baterai rendah. Jika daya baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan menyala.4. Pastikan dongle USB tersambung secara langsung ke komputer. Hindari penggunaan replikator port, hub USB, dan perangkat lainnya.5. Ubah port USB. Pasang dongle USB ke port USB lainnya di komputer.



Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi masalah
<p>Tidak dapat memasang mouse/keyboard ke komputer menggunakan Bluetooth</p>	<p>Ikon Bluetooth pada komputer tidak menyala saat menyambungkan mouse ke komputer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse/keyboard menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan daya baterai telah terisi secara penuh. • Jika daya baterai telah habis, ganti dengan yang baru. 2. Nonaktifkan mouse/keyboard, lalu aktifkan kembali. Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning, yang menunjukkan daya baterai rendah. Jika daya baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan menyala. 3. Hidupkan ulang komputer. 4. Periksa apakah sistem operasinya adalah Windows 11/10/Windows 8/ Chrome/Android. 5. Pastikan mouse/keyboard di komputer telah diatur untuk mode BLE (Bluetooth Low Energy). Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer. 6. Matikan, hidupkan, lalu aktifkan mode BLE (Bluetooth Low Energy) pada komputer. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer.



Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi masalah
<p>Penunjuk mouse tidak bergerak</p> <p>Tombol Kiri/Kanan tidak berfungsi</p>	<p>Penunjuk mouse tidak merespons</p> <p>Tidak ada respons saat tombol mouse kiri atau kanan ditekan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan daya baterai telah terisi secara penuh. • Jika daya baterai telah habis, ganti dengan yang baru. 2. Nonaktifkan mouse, lalu aktifkan kembali. Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, yang menunjukkan daya baterai rendah. Jika daya baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan menyala. 3. Hidupkan ulang komputer.
<p>Tidak dapat memasang mouse/keyboard ke komputer</p>	<p>Pesan kesalahan pemasangan nirkabel muncul saat memasang mouse/keyboard dengan komputer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa tingkat daya baterai. <ul style="list-style-type: none"> • Jika mouse/keyboard menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, pastikan daya baterai telah terisi secara penuh. • Jika daya baterai telah habis, ganti dengan yang baru.



Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi masalah
Tidak dapat memasang mouse/keyboard ke komputer	Pesan kesalahan pemasangan nirkabel muncul saat memasang mouse/keyboard dengan komputer	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nonaktifkan mouse/keyboard, lalu aktifkan kembali. Periksa apakah lampu status baterai berkedip kuning 10 kali, yang menunjukkan daya baterai rendah. Jika daya baterai benar-benar habis, lampu status baterai tidak akan menyala. 3. Hidupkan ulang komputer.
Sambungan nirkabel terputus	Mouse yang dipasang sebelumnya tidak dapat berfungsi lagi di komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan dongle USB tersambung secara langsung ke komputer. Hindari penggunaan replikator port, hub USB, dan perangkat lainnya. 2. Ubah port USB. Pasang dongle USB ke port USB lainnya di komputer.



Informasi hukum

Jaminan

Jaminan terbatas dan kebijakan pengembalian

Produk bermerek Dell disertai jaminan perangkat keras terbatas selama tiga tahun. Jika dibeli bersama sistem Dell, maka akan mengikuti jaminan sistem.

Untuk pelanggan AS:

Pembelian dan penggunaan produk ini diatur dalam perjanjian pengguna akhir Dell, yang dapat ditemukan di **Dell.com/terms**. Dokumen ini berisi klausul arbitrase yang memiliki kekuatan hukum.

Untuk Pelanggan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika:

Produk bermerek Dell yang terjual dan digunakan diatur oleh hak hukum konsumen nasional yang berlaku, persyaratan dari setiap perjanjian penjualan peritel yang telah Anda setujui (yang akan berlaku antara Anda dan peritel), serta persyaratan kontrak pengguna akhir Dell.

Dell juga dapat memberikan jaminan perangkat keras tambahan, informasi lengkap tentang persyaratan kontrak pengguna akhir dan jaminan Dell dapat ditemukan dengan mengunjungi **Dell.com**, memilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman “beranda”, lalu mengklik link “persyaratan dan ketentuan” untuk persyaratan pengguna akhir atau link “dukungan” untuk persyaratan jaminan.

Untuk pelanggan selain AS:

Produk bermerek Dell yang terjual dan digunakan diatur oleh hak hukum konsumen nasional yang berlaku, persyaratan dari setiap perjanjian penjualan peritel yang telah Anda setujui (yang akan berlaku antara Anda dan peritel), serta persyaratan jaminan Dell. Dell juga dapat memberikan jaminan perangkat keras tambahan, informasi lengkap tentang ketentuan jaminan Dell dapat ditemukan dengan mengunjungi **Dell.com**, memilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman “beranda”, lalu mengklik link “persyaratan dan ketentuan” untuk persyaratan pengguna akhir atau link “dukungan” untuk persyaratan jaminan.

