

Dell PW7018LC

Notebook Power Bank Plus




USB-C 65Wh

Guida all'uso

Modello regolamentare: SMP65PH180



Note, precauzioni e avvisi

-  **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio power bank.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.
-  **AVVISO:** Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

Copyright © 2018 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è tutelato da copyright statunitense e internazionale e da altri diritti di proprietà intellettuale.

Dell™ ed il logo Dell sono marchi della Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi o nomi qui menzionati sono marchi appartenenti alle rispettive società.

Prima di usare il dispositivo

Istruzioni per la sicurezza

Usare le seguenti indicazioni di sicurezza per proteggere il dispositivo da danni potenziali e garantire la sicurezza personale.



NOTA: Seguire e salvare le istruzioni di seguito.



AVVISO: Non esporre il dispositivi o a umidità o climi caldi per un periodo di tempo prolungato.



AVVISO: Non utilizzare il dispositivo in un ambiente chiuso(ad esempio, in borsa o in un'area con scarsa ventilazione).



AVVISO: Non smontare, forare, far cadere né immergere in liquidi.



AVVISO: In caso di rigonfiamento o bolle sul dispositivo, cessare immediatamente di utilizzarlo.



ATTENZIONE: Questo dispositivo non è adatto per bambini di 3 anni e meno.

Contenuti

Prima di usare il dispositivo	3
Istruzioni per la sicurezza	3
Power bank	6
Caratteristiche del prodotto	6
Contenuto della confezione	7
Funzioni	8
Carica del power bank	9
Carica dei dispositivi	10
Modalità adattatore	10
Carica del computer portatile	10
Carica dei dispositivi mobili	11
Modalità batteria	13
Carica del computer portatile	13
Carica dei dispositivi mobili	14
Gestione cavi	16
Controllo della batteria	17
Controllo dello stato di carica della batteria	17
Controllo delle condizioni della batteria	18
Stato errore	18
Risoluzione dei problemi	19
Sintomi comuni	19

Specifiche	20
Generale	20
Caratteristiche fisiche	20
Interfacce/porte	20
Ambiente	20
Informazioni legali	21
Garanzia	21
Garanzia limitata e criteri per la restituzione	21
Per clienti negli Stati Uniti:	21
Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:	21
Per clienti fuori dagli Stati Uniti:	21

Power bank

Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche di Dell Power Bank PW7018LC includono:

Portabilità

È possibile utilizzare il power bank per caricare computer portatili o dispositivi mobili Dell in mobilità.

Conformità

Adatto per dispositivi conformi alle specifiche di carica USB della batteria:


Revisione 1.2 (BC1.2)

Revisione 3.0 (PD3.0)

Design compatto

Dimensioni ridotte, adeguate per tasche/borse.


Contenuto della confezione

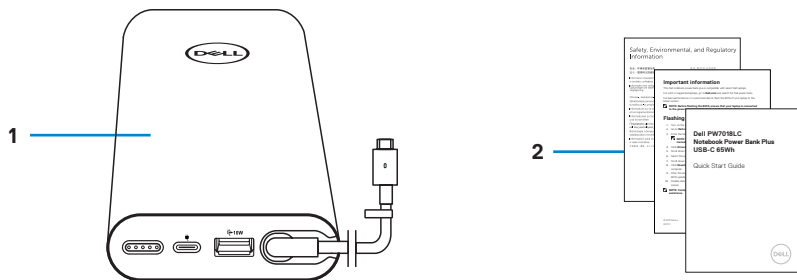

1 Power bank

2 Documenti

Funzioni

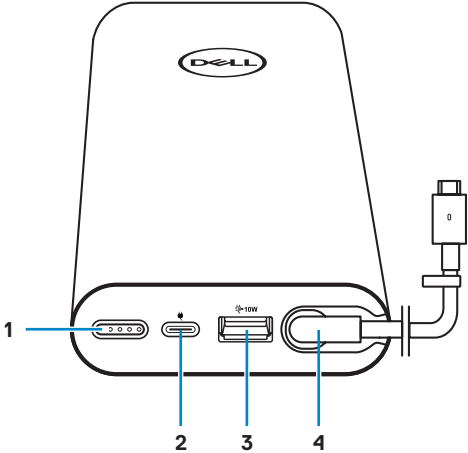

- 1 Tasto di alimentazione/tasto di stato della batteria/spia di stato della batteria (5)
- 2 Porta di ingresso alimentazione (per adattatore di alimentazione)
- 3 Porta di uscita USB-A
- 4 Porta di uscita USB-C (cavo di uscita alimentazione per computer portatile/dispositivi mobili)
- 5 Clip di disposizione del cavo

Carica del power bank


⚠ AVVISO: Per evitare lesioni e danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione del computer Dell.

Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare il power bank con l'adattatore di alimentazione Dell.

✎ NOTA: La carica completa del power bank richiede circa 3 ore.

✎ NOTA: È possibile caricare i dispositivi tramite il power bank durante la carica del power bank stesso.

✎ NOTA: L'adattatore di alimentazione non è fornito in dotazione con il power bank.

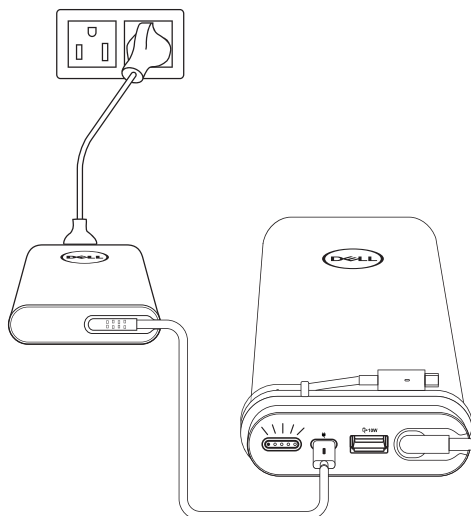


- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione Dell alla porta di ingresso di alimentazione sul power bank.
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione del computer Dell ad una presa elettrica.
 - La spia di stato della batteria lampeggia in bianco ad indicare la carica della batteria. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione **“Controllo dello stato di carica della batteria”**.
 - La spia di stato della batteria si spegne quando la batteria è completamente carica o quando l'adattatore di alimentazione è scollegato.

✎ NOTA: Per ulteriori informazioni sulle spie di stato della batteria, consultare “Controllo dello stato di carica della batteria”.

Carica dei dispositivi

Modalità adattatore

Carica del computer portatile

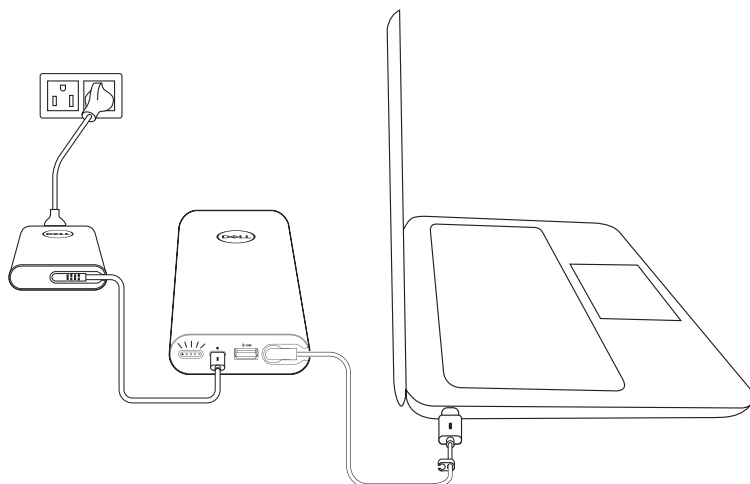

- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione Dell alla porta di ingresso alimentazione sul power bank.
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa elettrica.
- 3 Collegare l'estremità del cavo uscita alimentazione alla porta adattatore di alimentazione del computer portatile.


NOTA: Il power bank è in grado di fornire alimentazione fino a 90 W al computer portatile Dell quando il power bank è collegato all'adattatore di alimentazione a 90 W.

NOTA: È possibile caricare il computer portatile con il power bank collegato all'adattatore di alimentazione Dell.

Carica dei dispositivi mobili


Con il power bank, è possibile caricare simultaneamente fino a due dispositivi mobili utilizzando la porta di uscita USB-C o USB-A.

Carica con il cavo di uscita alimentazione

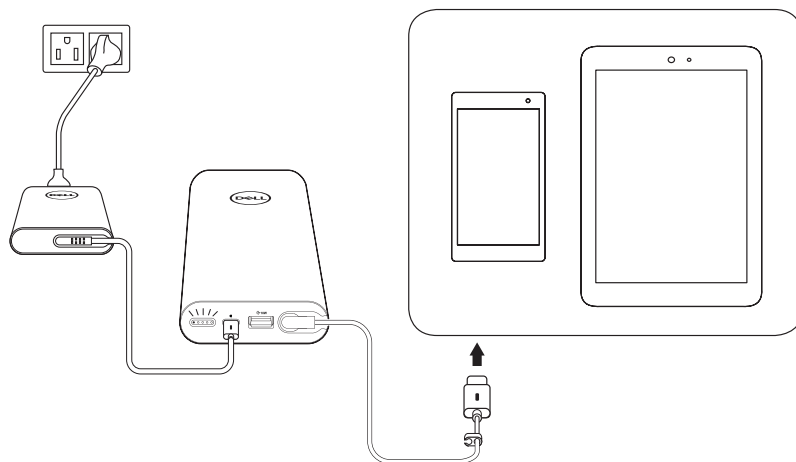

- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione Dell alla porta di ingresso alimentazione sul power bank.
- 2 Collegare l'estremità del cavo di uscita alimentazione alla porta di carica del dispositivo mobile.

Carica con la porta USB-A

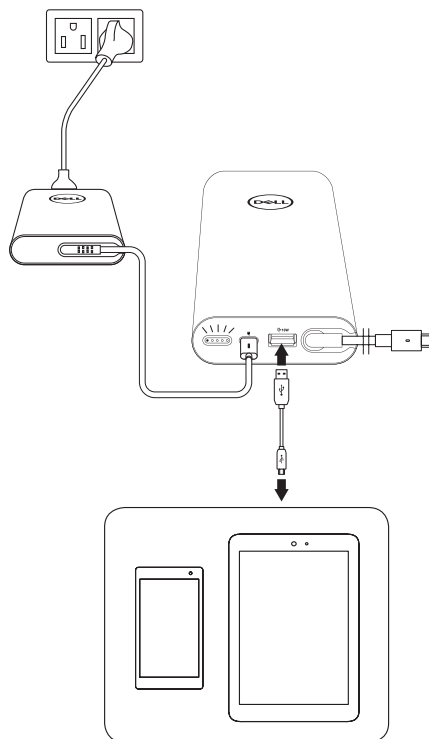


- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione Dell alla porta di ingresso alimentazione sul power bank.
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa elettrica.
- 3 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del power bank.
- 4 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di carica del dispositivo mobile.


 **NOTA: Il cavo USB non è fornito in dotazione con il power bank.**

Modalità batteria

Carica del computer portatile

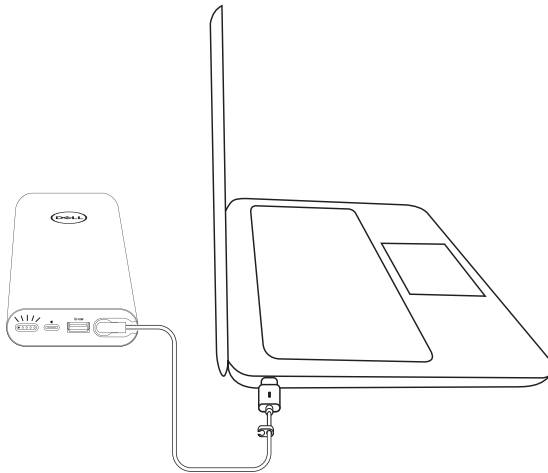


- 1 Collegare l'estremità del cavo uscita alimentazione alla porta adattatore di alimentazione del computer portatile.
- 2 Premere il tasto di alimentazione per avviare la carica del computer portatile.

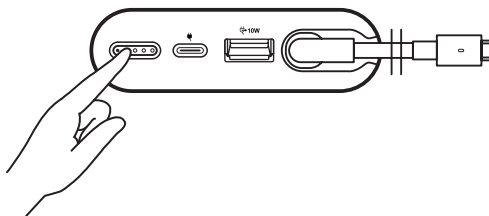


NOTA: La spia di stato della batteria lampeggia in giallo quando la batteria del power bank è quasi scarica.

Carica dei dispositivi mobili

Carica con il cavo di uscita alimentazione

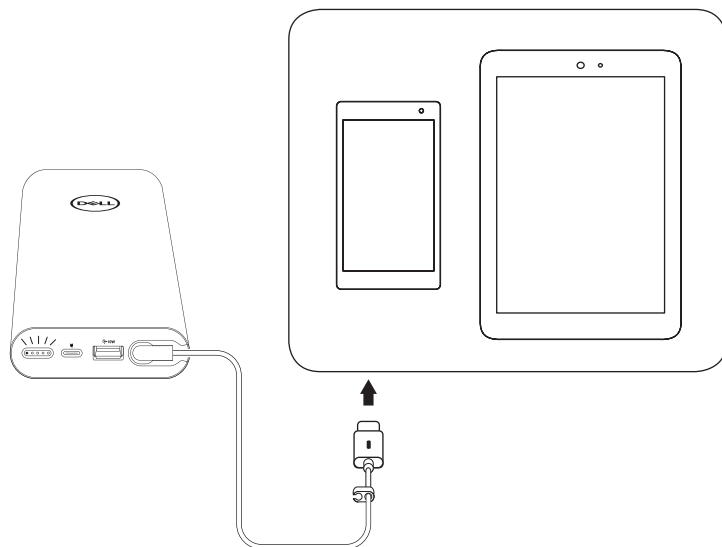


- 1 Collegare l'estremità del cavo uscita alimentazione alla porta adattatore di alimentazione del dispositivo.
- 2 Premere il tasto di alimentazione per avviare la carica del dispositivo.

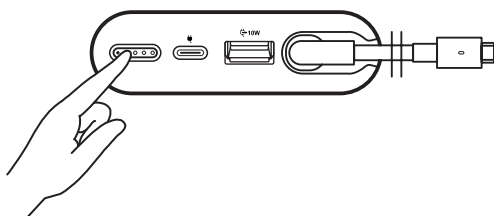

NOTA: La spia di stato della batteria lampeggia in giallo quando la batteria del power bank è quasi scarica.


Carica con il cavo USB

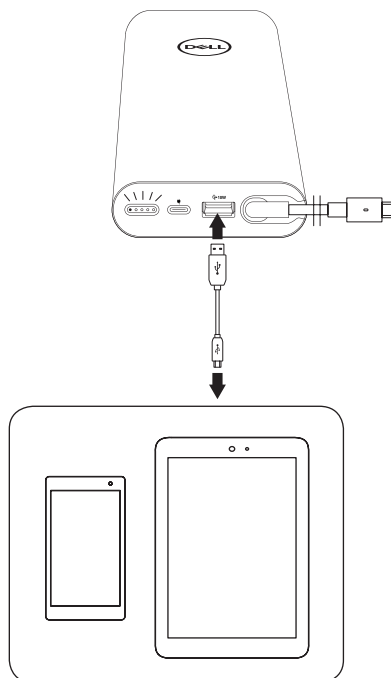


- 1 Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del power bank.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di carica del dispositivo mobile.

Gestione cavi

Il power bank dispone di un clip di disposizione del cavo fissato per organizzare il cavo.

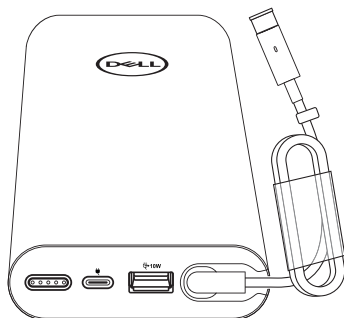

Avvolgere il cavo intorno al power bank, quindi premere il clip per fissare il cavo.

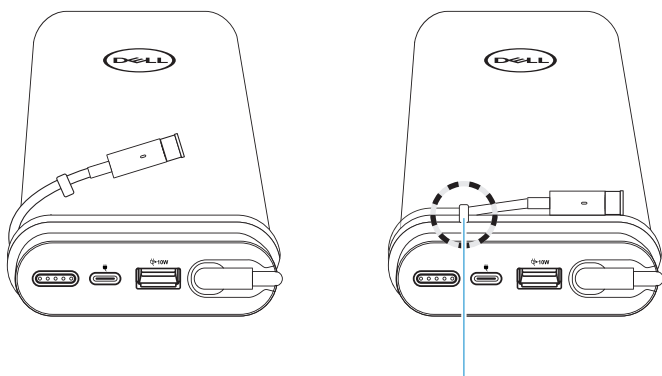


Clip di disposizione del cavo

Controllo della batteria

Controllo dello stato di carica della batteria

È possibile controllare lo stato di carica della batteria premendo il tasto di alimentazione. La spia di stato della batteria si accende per indicare lo stato di carica della batterie del power bank.

NOTA: Le spie di stato della batteria rimangono accese per 5 secondi dopo il rilascio del tasto di alimentazione.

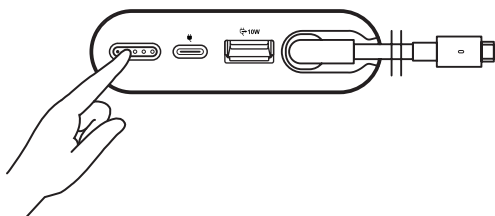

Spia di stato della batteria	Colore del LED e comportamento	Stato capacità batteria
Tutte le 5 spie di stato della batteria sono accese ○ ○ ○ ○ ○	Bianco (fisso)	81% – 99%
Le spie di stato della batteria 1-4 sono accese ○ ○ ○ ○ ●	Bianco (fisso)	61% – 80%
Le spie di stato della batteria 1-3 sono accese ○ ○ ○ ● ●	Bianco (fisso)	41% – 60%
Le spie di stato della batteria 1-2 sono accese ○ ○ ● ● ●	Bianco (fisso)	21% – 40%
La spia di stato della batteria 1 è accesa ○ ● ● ● ●	Bianco (fisso)	11% – 20%
La spia di stato della batteria 1 è accesa ● ● ● ● ●	Giallo (fisso)	1-10% (stato batteria scarica)

NOTA: Tutte le cinque spie di stato della batteria sono spente quando la batteria è completamente carica.






Controllo delle condizioni della batteria

Lo stato della batteria è una misura che riflette la condizione generale della batteria. Indica la quantità di autonomia restante della batteria prima della sostituzione del power bank.

 **NOTA: Le unità di SOH (State Of Health) sono punti percentuale (%).**

SOH di una batteria è 100% al momento della produzione e si riduce progressivamente con l'uso.

Tenere premuto il tasto di **alimentazione** per 5 secondi per accendere il power bank e controllare le condizioni della batteria.

Spia di stato della batteria	Condizioni della batteria
La spia di stato della batteria 5 è accesa 	81% – 100%
Le spie di stato della batteria 4-5 sono accese 	61% – 80%
Le spie di stato della batteria 3-5 sono accese 	41% – 60%
Le spie di stato della batteria 2-5 sono accese 	21% – 40%
Tutte le 5 spie di stato della batteria sono accese 	1% – 20%

Stato errore

Il tipo di tabella della condizione di errore è mostrato di seguito.

Evento	Colore della spia di stato della batteria e comportamento	Stato
Tutte le modalità	Lampeggio ON/OFF alternativo di un secondo sulla spia di stato della batteria 1 (gialla) e sulla spia di stato della batteria 2 (bianca)	Surriscaldamento
Collegamento a catena	Giallo lampeggiante	Errore causato da collegamento non corretto.

Risoluzione dei problemi

Sintomi comuni

La seguente tabella contiene informazioni sui problemi comuni e le relative soluzioni.

Sintomi comuni	Possibili soluzioni
Il power bank diventa insolitamente caldo quando viene messo nella tasca/borsa.	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare immediatamente il cavo di uscita alimentazione.• Estrarre immediatamente il power bank dalla tasca/borsa. Quindi lasciarlo raffreddare.
La batteria del power bank si scarica troppo rapidamente.	Quando si collega ad un dispositivo mobile, chiudere le app non utilizzate o impostare il dispositivo in modalità aereo.
La spia di stato della batteria non si accende.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se la batteria del power bank è completamente scarica. Caricare il power bank.• Se il problema persiste, rivolgersi a Dell o al rivenditore per l'assistenza tecnica.

Specifiche

Generale

Numero del modello	PW7018LC (6 celle, 65 Wh)
Adattatori di alimentazione in ingresso supportati	Adattatori di alimentazione USB-C Dell supportati
Uscita supportata	20 V, 3,25 A (max. 4,5 A, modalità adattatore) 15 V, 3 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A
Uscita USB	5 V, fino a 2 A
LED	5 spie di stato della batteria

Caratteristiche fisiche

Peso	480 g (1,06 lb)
Dimensioni (L x P x A)	161,7 x 78 x 21,5 mm (6,366 x 3,07 x 0,846 in.)
Lunghezza cavo	545 mm (21,4561 in.) (cavo uscita alimentazione)

Interfacce/porte

Ingresso	Una porta di ingresso alimentazione (USB-C)
Uscita	Una porta di uscita alimentazione (USB-C) Una porta USB (conforme 1.2 carica batteria)

Ambiente

Temperatura	Operativa: Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) Conservazione: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità	90% di umidità relativa massima; senza condensa

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 1 anno.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito **www.dell.com/terms**. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito **www.dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito **www.dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.