

Alienware 13 R2




Quick Start Guide

Guide d'information rapide



Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

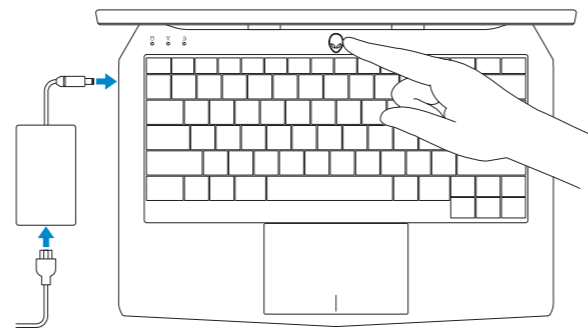

Shortcut keys

Touches de fonction

FN + F1 Allows to disconnect Alienware graphics amplifier
Déconnecter l'amplificateur graphique Alienware

FN + F2 Disable/enable wireless
Active/désactive le sans fil

FN + F3 Mute audio
Couper le son

FN + F4 Decrease volume
Diminuer le volume

FN + F5 Increase volume
Augmenter le volume

FN + F8 Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe

FN + F9 Decrease brightness
Diminuer la luminosité

FN + F10 Increase brightness
Augmenter la luminosité

FN + F11 Disable/enable touchpad
Activer ou désactiver le pavé tactile

FN + F12 Disable/enable AlienFX
Désactivation/activation de AlienFX

NOTE: For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse Dell.com/support.

Product support and manuals
Support produits et manuels

Alienware.com
Dell.com/support/manuals

Contact Dell
Contacter Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

P56G

Regulatory type
Type réglementaire

P56G002

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Alienware 13 R2

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950



Modelo
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Consumo de corriente de entrada
Voltaje de salida
Consumo de corriente de salida
País de origen

P56G
100 V CA-240 V CA
50 Hz-60 Hz
2,50 A
19,50 V CC
6,70 A
Hecho en China



Features

Caractéristiques

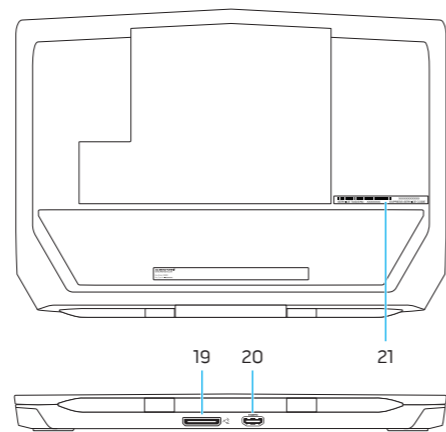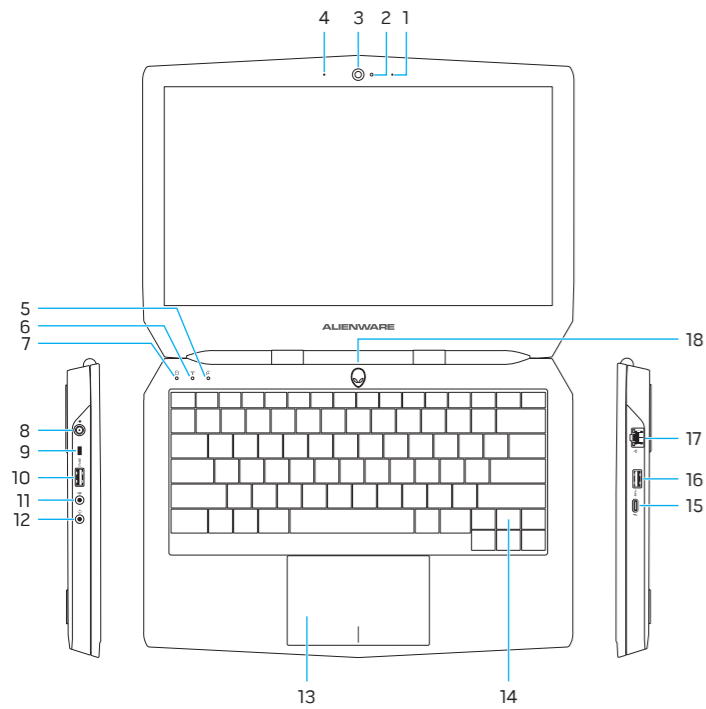

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Right microphone | 12. Headset port | 1. Microphone droit | 12. Port pour casque |
| 2. Camera-status light | 13. Touch pad | 2. Voyant d'état de la caméra | 13. Pavé tactile |
| 3. Camera | 14. Backlit keyboard | 3. Caméra | 14. Clavier rétroéclairé |
| 4. Left microphone | 15. Thunderbolt 3 port (USB-C) | 4. Microphone gauche | 15. Port Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 5. Caps-lock status light | 16. USB 3.0 port | 5. Voyant de verrouillage des majuscules | 16. Port USB 3.0 |
| 6. Wireless-status light | 17. Network port | 6. Voyant d'état du sans fil | 17. Port réseau |
| 7. Hard-drive activity light | 18. Power button | 7. Voyant d'activité du disque dur | 18. Bouton d'alimentation |
| 8. Power-adaptor port | 19. External Graphics Port | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 19. Port graphique externe |
| 9. Security-cable slot | 20. HDMI port | 9. Emplacement pour câble de sécurité | 20. Port HDMI |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 21. Service Tag label | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 21. Étiquette de numéro de série |
| 11. Microphone/headphone port | | 11. Port pour microphone/écouteurs | |