

Alienware 13 R2




Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida



Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

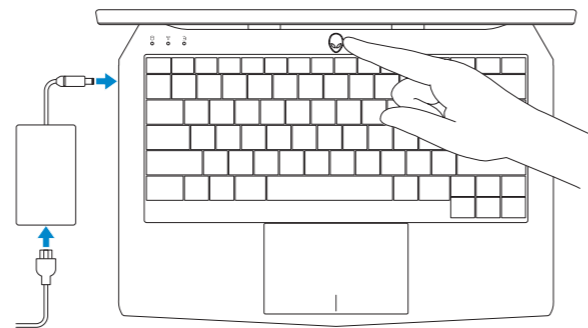

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- Allows to disconnect Alienware graphics amplifier**
Hiermee kan de Alienware graphics/versterker worden losgekoppeld
Déconnecter l'amplificateur graphique Alienware
Ermöglicht das Trennen der Verbindung zum Alienware-Grafikverstärker
Consente di scollegare l'amplificatore grafico Alienware
- Disable/enable wireless**
Draadloos netwerk uitschakelen/inschakelen
Active/désactive le sans fil
Wireless deaktiveren/aktivieren
Disattivare/Attivare modalità senza fili

- Mute audio**
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio
- Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume
- Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten
Passa al display esterno
- Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
- Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
- Disable/enable touchpad**
Touchpad uit-/inschakelen | Activer ou désactiver le pavé tactile
Touchpad deaktiveren/aktivieren | Attiva/Disattiva touchpad
- Disable/enable AlienFX**
AlienFX uitschakelen/inschakelen
Désactivation/activation de AlienFX
AlienFX deaktiveren/aktivieren
Attiva/disattiva AlienFX

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
- N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op Dell.com/support.
- REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse Dell.com/support.
- ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf Dell.com/support.
- N.B.:** Per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo Dell.com/support.

Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Alienware.com
Dell.com/support/manuals

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P56G

Regulatory type
Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

P56G002


Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Alienware 13 R2




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

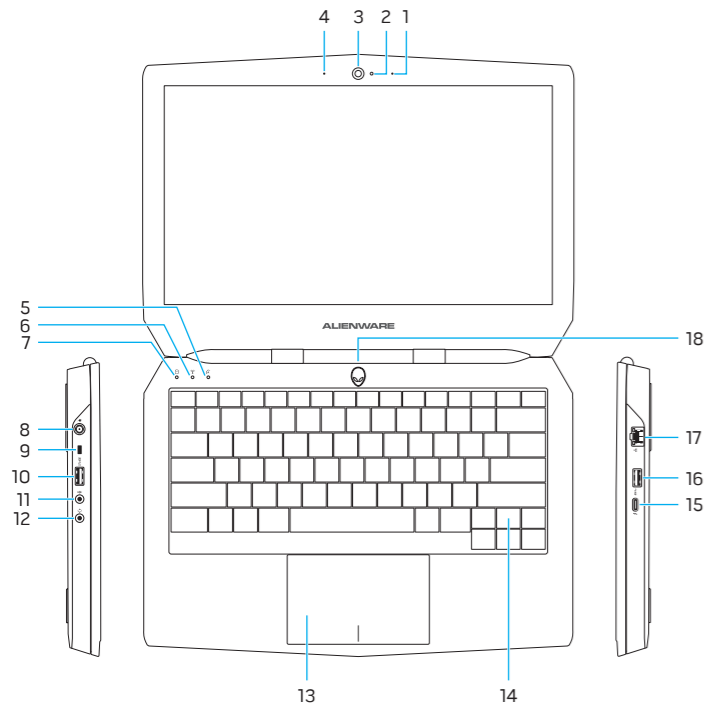

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone | 12. Headset port |
| 2. Camera-status light | 13. Touch pad |
| 3. Camera | 14. Backlit keyboard |
| 4. Left microphone | 15. Thunderbolt 3 port (USB-C) |
| 5. Caps-lock status light | 16. USB 3.0 port |
| 6. Wireless-status light | 17. Network port |
| 7. Hard-drive activity light | 18. Power button |
| 8. Power-adaptor port | 19. External Graphics Port |
| 9. Security-cable slot | 20. HDMI port |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 21. Service Tag label |
| 11. Microphone/headphone port | |

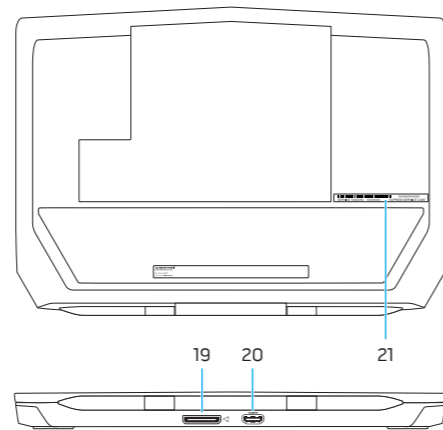

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Microfoon rechts | 13. Touchpad | 11. Port pour microphone/écouteurs |
| 2. Statuslampje camera | 14. Toetsenbord met achtergrondverlichting | 12. Port pour casque |
| 3. Camera | 15. Thunderbolt 3 poort (USB C) | 13. Pavé tactile |
| 4. Microfoon links | 16. USB 3.0-poort | 14. Clavier rétroéclairé |
| 5. Statuslampje Caps Lock | 17. Netwerkpoot | 15. Port Thunderbolt 3 (USB-C) |
| 6. Statuslampje draadloos netwerk | 18. Aan-uitknop | 16. Port USB 3.0 |
| 7. Activiteitenlampje vaste schijf | 19. Externe grafische poort | 17. Port réseau |
| 8. Poort voor netadapter | 20. HDMI-poort | 18. Bouton d'alimentation |
| 9. Sleuf voor beveiligingskabel | 21. Servicetag | 19. Port graphique externe |
| 10. USB 3.0-poort met PowerShare | | 20. Port HDMI |
| 11. Poort voor microfoon/hoofdtelefoon | | 21. Étiquette de numéro de série |
| 12. Headsetpoort | | |

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon | 13. Touchpad | 12. Porta auricolare |
| 2. Kamerastatusaanzeige | 14. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | 13. Touchpad |
| 3. Kamera | 15. Thunderbolt 3-Anschluss (USB-C) | 14. Tastiera retroilluminata |
| 4. Linkes Mikrofon | 16. USB 3.0-Anschluss | 15. Porta Thunderbolt 3 (USB tipo C) |
| 5. Feststelltastenanzeige | 17. Netzwerkanschluss | 16. Porta USB 3.0 |
| 6. Wireless-Statusanzeige | 18. Betriebsschalter | 17. Porta di rete |
| 7. Festplattenaktivitätsanzeige | 19. Externer Grafikkartenanschluss | 18. Accensione |
| 8. Netzadapteranschluss | 20. HDMI-Anschluss | 19. Porta scheda grafica esterna |
| 9. Sicherheitskabeleinschub | 21. Service-Tag-Etikett | 20. Porta HDMI |
| 10. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | | 21. Etichetta Numero di servizio |
| 11. Mikrofon-/Kopfhöreranschluss | | |
| 12. Kopfhöreranschluss | | |