

Alienware 15



Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart

Краткое руководство по началу работы | Snabbstartguide




Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren

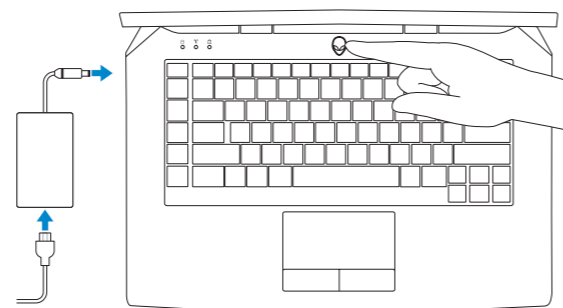

Shortcut keys

Genvejestaster | Snarveistaster

Клавиши быстрого доступа | Kortkommandon

Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier
Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker
Brukes til å koble fra Alienware grafisk forsterker
Позволяет отключать графический усилитель Alienware
Används för att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren

Disable/Enable wireless
Deaktiverer/aktiverer trådløs
Deaktiver/Aktiver trådløs
Выключение/включение беспроводной сети
Inaktivera/aktivera trådlöst



Mute audio
Slå lyd fra | Demp lyden
Режим Без звука | Stäng av ljud



Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden
Уменьшение громкости | Minska volymen



Increase volume
Forøg lydstyrke | Øk lyden
Увеличение громкости | Öka volymen



Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Bytt til ekstern skjerm
Переключение на внешний дисплей | Växla till extern bildskärm



Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken
Уменьшение яркости | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken
Увеличение яркости | Öka ljusstyrkan



Disable/Enable touchpad
Deaktiverer/aktiverer berøringsplade
Deaktiver/Aktiver styreplate
Выключение/включение сенсорной панели
Inaktivera/aktivera pekskivan



Disable/Enable AlienFX
Deaktiverer/aktiverer AlienFX | Deaktiver/Aktiver AlienFX
Выключение/включение AlienFX | Inaktivera/aktivera AlienFX

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на dell.com/support.

ANMÄRKNING! För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Produktstøtte og håndbøker

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Produktsupport och handböcker

alienware.com

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell

Обратитесь в компанию Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Соответствие стандартам и технике безопасности

Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell

Модель согласно нормативной документации | Regleringsmodell

P42F

Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type

Тип согласно нормативной документации | Regleringstyp

P42F001

Computer model

Computermodel | Datamaskinmodell

Модель компьютера | Datormodell

Alienware 15



0GJN7MA00




Printed in China.
2014-10


© 2014 Dell Inc.

Features

Funktioner | Funksjoner | Характеристики | Funktioner

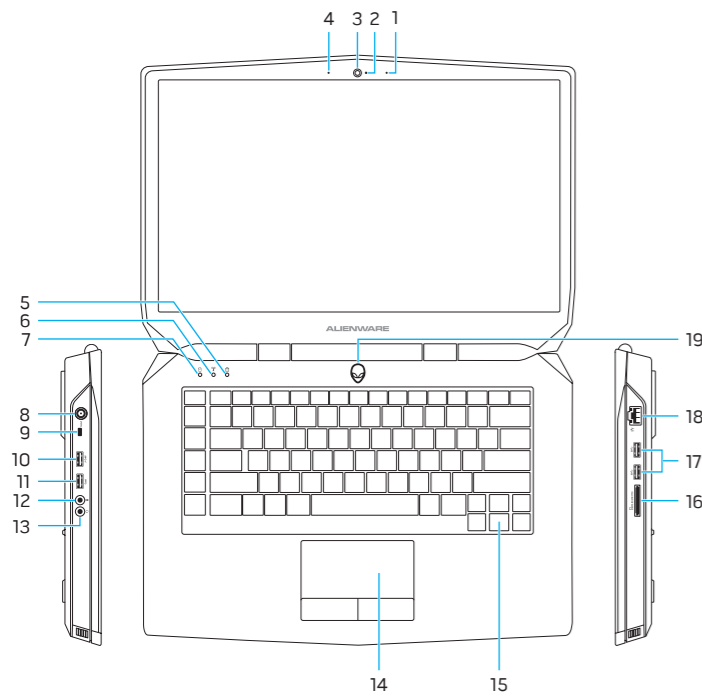

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 14. Touchpad |
| 2. Camera-status light | 15. Backlit keyboard |
| 3. Camera | 16. Media-card reader |
| 4. Left microphone | 17. USB 3.0 ports (2) |
| 5. Caps-lock status light | 18. Network port |
| 6. Wireless-status light | 19. Power button |
| 7. Hard-drive activity light | 20. Regulatory label |
| 8. Power-adaptor port | 21. External Graphics Port |
| 9. Security-cable slot | 22. Mini DisplayPort |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 23. HDMI port |
| 11. USB 3.0 port | 24. Service Tag label |
| 12. Microphone/Headphone port | |
| 13. Headset port | |

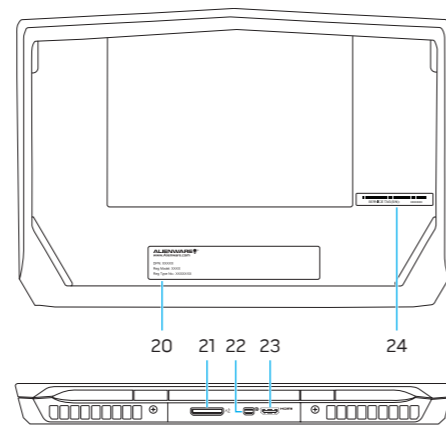

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Højre mikrofon | 14. Berøringsplade |
| 2. Kamerastatusindikator | 15. Baggrundsoplyst tastatur |
| 3. Kamera | 16. Mediekortlæser |
| 4. Venstre mikrofon | 17. USB 3.0-porte (2) |
| 5. Statuslys for caps-lock | 18. Netværksport |
| 6. Statusindikator for trådløst | 19. Strømknapp |
| 7. Indikator for harddiskaktivitet | 20. Myndighedsmærkat |
| 8. Port til strømsadapler | 21. Ekstern grafikport |
| 9. Sikkerhedskablets åbning | 22. Mini DisplayPort |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare | 23. HDMI-port |
| 11. USB 3.0-port | 24. Servicekodeetiket |
| 12. Port til mikrofon/hovedtelefon | |
| 13. Hovedtelefonport | |

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon | 14. Styreplate |
| 2. Statuslys for kamera | 15. Bakgrunnsbelyst tastatur |
| 3. Kamera | 16. Mediekortleser |
| 4. Venstre mikrofon | 17. USB 3.0-porter (2) |
| 5. Statuslys for versallås | 18. Nettverksport |
| 6. Statuslampe for trådløs | 19. Strømknapp |
| 7. Aktivitetslampe for harddisk | 20. Forskriftsetikett |
| 8. Kontakt for strømforsyning | 21. Ekstern grafisk port |
| 9. Spor for sikkerhetskabel | 22. Mini-DisplayPort |
| 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 23. HDMI-port |
| 11. USB 3.0-port | 24. Servicemerke |
| 12. Mikrofon-/Hodetelfonport | |
| 13. Hodetelefonport | |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Правый микрофон | 13. Порт для наушников |
| 2. Индикатор состояния камеры | 14. Сенсорная панель |
| 3. Камера | 15. Клавиатура с подсветкой |
| 4. Левый микрофон | 16. Устройство чтения карт памяти |
| 5. Индикатор клавиши Caps-lock | 17. Порты USB 3.0 (2) |
| 6. Индикатор состояния беспроводной сети | 18. Сетевой порт |
| 7. Индикатор работы жесткого диска | 19. Кнопка питания |
| 8. Порт адаптера питания | 20. Обязательная маркировка |
| 9. Гнездо защитного кабеля | 21. Порт для внешней видеокарты |
| 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 22. Мини-DisplayPort |
| 11. Порт USB 3.0 | 23. Порт HDMI |
| 12. Порт для микрофона/наушников | 24. Метка обслуживания |

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Höger mikrofon | 14. Pekskiva |
| 2. Kamerastatuslampe | 15. Bakgrunnsbelyst tangentbord |
| 3. Kamera | 16. Mediekortläsare |
| 4. Vänster mikrofon | 17. USB 3.0-portar (2) |
| 5. Statuslampe för Caps-lock | 18. Nätverksport |
| 6. Statuslampe för trådlösa nätverk | 19. Strömbrytare |
| 7. Lampe för harddiskaktivitet | 20. Regleringsetikett |
| 8. Nätadapterport | 21. Port för extern grafik |
| 9. Plats för kabellås | 22. Mini DisplayPort |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare | 23. HDMI-port |
| 11. USB 3.0-port | 24. Etikett med servicenummer |
| 12. Mikrofon-/hörlursport | |
| 13. Headsetport | |