


Features

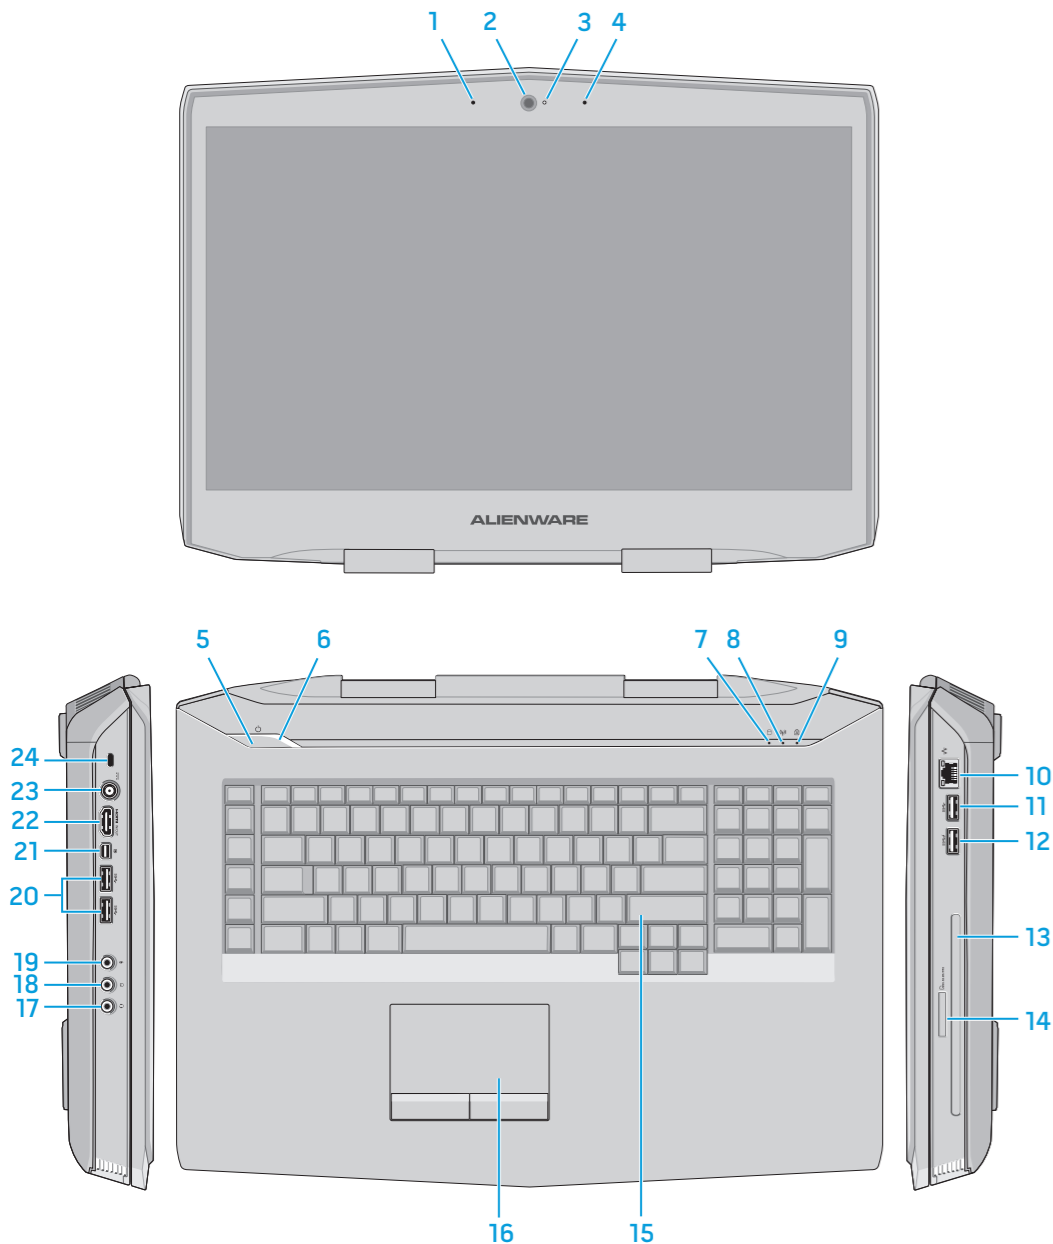

Features

1. Left digital-array microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right digital-array microphone
5. Power button
6. Power-status light
7. Hard-drive activity light
8. Wireless-status light
9. Caps-lock status light
10. Network port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Optical drive, hard drive, or solid-state drive
14. Media-card reader
15. Backlit keyboard
16. Backlit touchpad
17. Headphones and microphone combo port
18. Headphones/Speakers port
19. Microphone port
20. USB 3.0 ports (2)
21. Mini DisplayPort
22. HDMI In/Out port
23. Power-adaptor port
24. Security-cable slot

Fonctionnalités

1. Microphone numérique de gauche
2. Appareil photo
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone numérique de droite
5. Bouton d'alimentation
6. Voyant d'état de l'alimentation
7. Voyant d'activité du disque dur
8. Voyant d'état du sans fil
9. Voyant de statut des majuscules
10. Port réseau
11. Port USB 3.0
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Lecteur optique, disque dur, ou lecteur SSD
14. Lecteur de carte média
15. Clavier rétro-éclairé
16. Tablette tactile rétro-éclairée
17. Port pour combiné casque/microphone
18. Port casque/hauts-parleur
19. Port microphone
20. Ports USB 3.0 (2)
21. Port Mini Display
22. Port entrée/sortie HDMI
23. Port de l'adaptateur secteur
24. Fente pour câble de sécurité

Funktionen

1. Linkes Digital-Array-Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusanzeige
4. Rechtes Digital-Array-Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Stromversorgungsanzeige
7. Festplattenaktivitätsanzeige
8. Wireless-Statusanzeige
9. Feststelltasten-Statusanzeige
10. Netzwerkanschluss
11. USB 3.0-Anschluss
12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
13. Optisches Laufwerk, Festplattenlaufwerk oder Solid-State-Laufwerk
14. Speicherkartenlesegerät
15. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
16. Touchpad mit Hintergrundbeleuchtung
17. Kopfhörer und Mikrofon-Kombianschluss
18. Kopfhörer-/Lautsprecheranschluss
19. Mikrofonanschluss
20. USB-3.0-Anschlüsse (2)
21. Mini-DisplayPort
22. HDMI-Eingangs-/Ausgangsschnittstelle
23. Netzadapteranschluss
24. Sicherheitskabeleinschub

Funktioner

1. Vänster digital matrismikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. Höger digital matrismikrofon
5. Strömbrytare
6. Strömstatuslampa
7. Lampa för hårddiskaktivitet
8. Statuslampa för trådlösa nätverk
9. Statuslampa för Caps-lock
10. Nätverksport
11. USB 3.0-port
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. Optisk enhet, hårddisk eller halvledarenhet
14. Mediakortläsare
15. Bakgrundsbelyst tangentbord
16. Bakgrundsbelyst pekskiva
17. Kombinationsport hörlurar och mikrofon
18. Port för hörlurar/högtalare
19. Mikrofonport
20. USB 3.0-portar (2)
21. Mini DisplayPort
22. HDMI in/ut-port
23. Nätadapterport
24. Plats för kabellås

More Information

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see dell.com/Alienware

For sales, technical support, or customer service issues, see dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc.

2013 - 04

Regulatory model: P19E | Type: P19E001
Computer model: Alienware 18 R1

En savoir plus

Pour vous mettre au courant des dernières informations, consulter les FAQ et découvrir les solutions aux problèmes les plus usuels, reportez-vous à dell.com/Alienware

Pour des questions commerciales, de support technique ou de service après-vente, visitez le site dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™ et le logo AlienHead sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Alienware Corporation. Dell™ est une marque commerciale de Dell Inc.

2013 - 04

Modèle réglementaire : P19E | Type : P19E001
Modèle de l'ordinateur : Alienware 18 R1

Weitere Informationen

Neueste Informationen, FAQs sowie Lösungen für die am häufigsten auftretenden Probleme finden Sie unter dell.com/Alienware

Informationen zu Verkauf, technischem Support und Kundendienst finden Sie unter dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™ und das AlienHead-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Alienware Corporation. Dell™ ist eine Marke von Dell Inc.

2013 - 04

Muster-Modellnummer: P19E | Typ: P19E001
Computermodell: Alienware 18 R1

Mer information

För den senaste informationen, vanliga frågor och lösningar på de vanligaste problemen, se dell.com/Alienware

För försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™ och AlienHead-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Alienware Corporation. Dell™ är ett varumärke som tillhör Dell Inc.

2013 - 04

Regleringsmodell: P19E | Typ: P19E001
Datormodell: Alienware 18 R1

ALIENWARE™

18



Quick Start Guide

Guide d'information rapide | Schnellstart-Handbuch
Snabbstartguide




Printed in China.

OGNFR4A00

ERTL


1 Connect the power adapter

Branchez l'adaptateur secteur | Netzadapter anschließen
Anslut nätadaptern

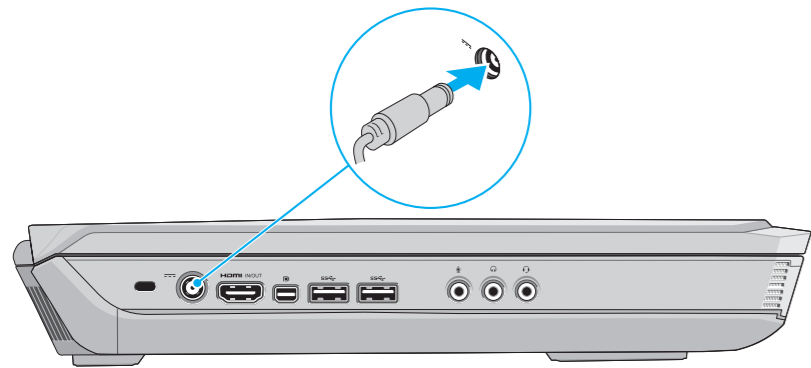


2 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Betriebsschalter drücken
Tryck på strömbrytaren

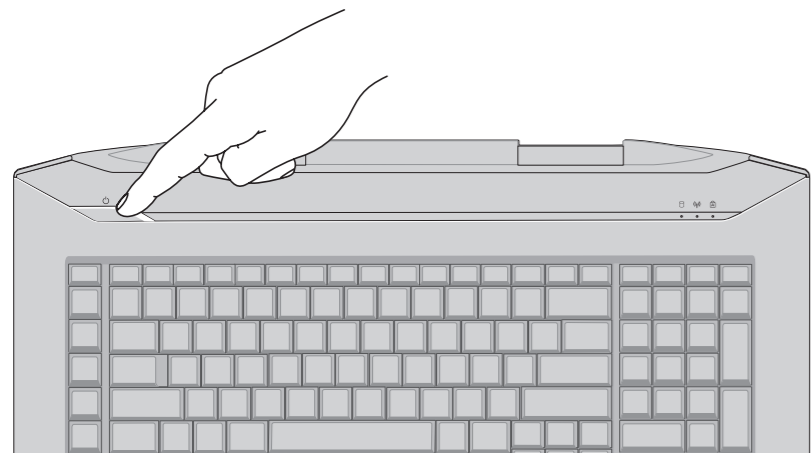

Service tag and regulatory labels

Étiquette de service et étiquettes de conformité aux normes
Service-Tag und Normierungsschilder
Servicenummer och regleringsetiketter

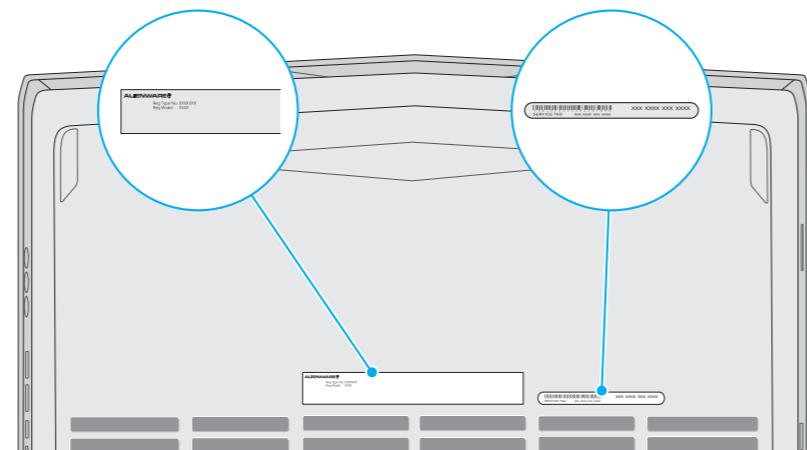

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P39G

Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 4,40 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Corriente de salida: 12,30 A/16,90 A

Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten | Funktionstangenter



Switch to external display

Bascule vers moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten
Växla till extern bildskärm



Disable/enable wireless

Désactive/active le sans fil
Wireless deaktivieren/aktivieren
Inaktivera/aktivera trådlöst



Eject disc from optical drive

Éjecte le disque du lecteur optique
Disc aus dem optischen Laufwerk auswerfen
Mata ut skivan från optisk enhet



Disable/enable switchable graphics

Active/désactive les cartes graphiques échangeables
Umschaltbare Grafik deaktivieren/aktivieren
Inaktivera/aktivera växlingsbar grafik



Mute audio

Coupe le son
Audio stummschalten
Stäng av ljud



+



Decrease volume level

Diminue le volume sonore
Lautstärke verringern
Minska volymnivån



Increase volume level

Augmente le volume sonore
Lautstärke erhöhen
Öka volymnivån



Switch HDMI between input and output

Change le port HDMI en entrée ou en sortie
HDMI zwischen Eingang und Ausgang umschalten
Växla HDMI mellan ingång och utgång



Launch/close Alienware Performance Monitoring

Lance/ferme le contrôle de performance Alienware
Alienware Performance Monitoring starten/schließen
Starta/stäng Alienware prestandaövervakning



Disable/enable touchpad

Désactive/active la tablette tactile
Touchpad deaktivieren/aktivieren
Inaktivera/aktivera pekskiva



Enable/disable AlienFX

Désactive/active AlienFX
AlienFX aktivieren/deaktivieren
Aktivera/inaktivera AlienFX