




ALIENWARE®


MANUEL ALENWARE M14x MOBILE



Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : une REMARQUE attire votre attention sur des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Le contenu du présent document est sujet à modification sans préavis.

© 2010–2013 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce manuel : Alienware®, AlienFX®, et le logo AlienHead en forme de tête d'alien sont des marques ou des marques déposées d'Alienware Corporation ; Dell™ est une marque de Dell Inc. ; Microsoft®, Windows® et le logo du bouton Démarrer  de Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; Intel®, Centrino®, et SpeedStep® sont des marques déposées et Core™ est une marque d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays ; Blu-ray Disc™ est une marque de la Blu-ray Disc Association ; Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce manuel pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques ou noms ou à leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Modèle réglementaire : P18G Type réglementaire : P18G001

Rév. A01 2013 - 04

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-----------|
| CHAPITRE 1 : CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE | 9 |
| Avant de configurer votre ordinateur portable..... | 10 |
| Connectez l'adaptateur secteur | 12 |
| Appuyez sur le bouton d'alimentation | 13 |
| Branchez le câble réseau (optionnel) | 14 |
| Configurez Microsoft Windows | 15 |
| Configurez l'affichage sans fil (optionnel) | 16 |
| Connectez-vous à Internet (optionnel)..... | 19 |
| CHAPITRE 2 : PRISE EN MAIN DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE | 23 |
| Fonctions : vue de gauche..... | 24 |
| Fonctions : vue de droite | 28 |
| Fonctions : vue arrière | 30 |
| Fonctions de l'écran..... | 32 |
| Fonctions de la base de l'ordinateur et du clavier | 34 |
| Bouton d'alimentation | 36 |
| Touches de fonction | 38 |

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| CHAPITRE 3 : UTILISATION DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE..... | 41 |
| Alienware Command Center..... | 42 |
| Raccordement d'écrans externes..... | 42 |
| Utilisation de la commande sans fil..... | 46 |
| Bloc batterie..... | 47 |
| Gestion de l'alimentation..... | 48 |
| Technologie Optimus de nVidia..... | 50 |
| Capteur de chute libre..... | 52 |
| Reconnaissance faciale FastAccess (en option)..... | 52 |
| Configuration du BIOS..... | 53 |
| CHAPITRE 4 : INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE COMPOSANTS..... | 71 |
| Avant de commencer..... | 72 |
| Remplacement du bloc batterie..... | 76 |
| Mise à niveau ou remplacement de la mémoire..... | 80 |
| CHAPITRE 5 : DÉPANNAGE..... | 85 |
| Astuces et conseils de base..... | 86 |
| Sauvegarde et entretien général..... | 87 |
| Outils de diagnostic logiciel..... | 89 |
| Réponses aux problèmes courants..... | 91 |

| | |
|--|------------|
| CHAPITRE 6 : RESTAURATION DU SYSTÈME | 99 |
| AlienRespawn | 100 |
| My Dell Downloads | 104 |
| CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE | 105 |
| ANNEXE | 119 |
| PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES ET ÉLECTRIQUES | 120 |
| Contacter Alienware | 123 |

Cher client Alienware,

Bienvenue dans la famille Alienware. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi les utilisateurs perspicaces toujours plus nombreux d'ordinateurs hautes performances.

Les techniciens Alienware qui ont construit votre ordinateur se sont assurés que votre système hautes performances est parfaitement optimisé et exploite pleinement ses capacités. Nous construisons des ordinateurs avec un but inébranlable : le construire comme si c'était le nôtre. Les techniciens ne s'arrêteront pas avant d'avoir atteint ou dépassé vos attentes pour votre nouvel ordinateur !

Nous avons testé intensivement votre ordinateur afin d'être sûrs que vous profitez des niveaux les plus élevés de performances. En plus d'une période standard de déverminage, votre ordinateur a subi une évaluation au moyen d'outils concrets, comme des points de référence synthétiques du niveau de performance.

Nous vous invitons à partager votre expérience utilisateur. N'hésitez donc pas à nous envoyer un courrier électronique concernant votre nouvel ordinateur hautes performances ou à appeler Alienware pour toutes questions ou préoccupations. Toute notre équipe partage votre enthousiasme pour les nouvelles technologies et nous espérons que vous profiterez de votre nouvel ordinateur autant que nous avons apprécié le construire pour vous.

Cordialement,

Équipe Alienware

ህድረ ገጽ ስም፡ ስዕል ለማሳያ ለማሳያ ለማሳያ

CHAPITRE 1 : CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE



Avant de configurer votre ordinateur portable

Nous vous félicitons d'avoir acheté un Alienware M14x !

Lisez les consignes de sécurité et de configuration avant de procéder au raccordement de votre nouvel ordinateur portable. Commencez par ouvrir soigneusement la boîte et à retirer les composants qui vous ont été livrés.

Avant de configurer votre ordinateur portable ou ses composants, consultez la facture incluse pour vérifier que tous les éléments commandés sont bien présents et assurez-vous d'inspecter tous les éléments en notant tous dommages physiques qui seraient survenus durant la livraison. Signalez tous les composants manquants ou endommagés au service clientèle dans les 5 jours suivant la réception du colis. Tous les éléments signalés manquants ou endommagés après les 5 jours suivant la réception du colis ne seront pas pris en compte. Parmi les éléments les plus courants à vérifier :


- Ordinateur portable et adaptateur secteur avec câble d'alimentation
- Clé CD Microsoft se trouvant en bas de l'ordinateur portable
- Moniteur avec câble d'alimentation et câble vidéo (si commandé)
- Clavier (si commandé)
- Souris (si commandé)
- Haut-parleurs et caisson de basse multimédia (si commandés)
- Contrôleurs de jeu (si commandés)

Vous pouvez également avoir besoin d'un petit tournevis à tête plate et/ou à tête cruciforme pour brancher les câbles périphériques à l'ordinateur portable.

Documentation produit et supports

La documentation qui accompagne votre ordinateur portable Alienware est conçue pour fournir des réponses à de nombreuses questions que vous pourrez vous poser en explorant les possibilités de votre nouvel ordinateur portable. Consultez la documentation pour obtenir des informations techniques ou d'utilisation générale, pour obtenir des réponses à des questions que vous pourrez avoir ou trouver des réponses et des solutions. Le support qui accompagne votre ordinateur portable est mentionné dans certaines sections de la documentation et peut être nécessaire pour accomplir certaines tâches. Comme toujours, notre équipe de support technique se tient à votre disposition.

Mise en place de votre ordinateur portable


 **AVERTISSEMENT : ne placez pas l'ordinateur portable près d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ou sur ceux-ci. Si votre ordinateur portable est installé dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate. N'installez pas l'ordinateur portable dans un endroit humide ou tout endroit où il peut être exposé à la pluie ou à l'eau. Veillez à ne renverser aucun liquide dans l'ordinateur portable.**

Lors de l'installation de votre ordinateur portable, assurez-vous que :


- L'ordinateur est placé sur une surface horizontale et stable.
- Les connecteurs d'alimentation et des autres câbles ne sont pas coincés entre l'ordinateur portable et un mur, ou tout autre objet.
- Il n'y a rien qui entrave le flux d'air devant, derrière ou en dessous de l'ordinateur portable.
- L'ordinateur portable dispose d'un espace suffisant permettant d'accéder aux lecteurs optiques et autres lecteurs de stockage externes.

Connectez l'adaptateur secteur


⚠ AVERTISSEMENT : l'adaptateur secteur fonctionne avec les tensions secteur disponibles dans le monde entier. Toutefois, les connecteurs d'alimentation et les multiprises peuvent varier d'un pays à l'autre. L'utilisation d'un câble non compatible ou le branchement incorrect du câble sur la multiprise ou la prise secteur peuvent provoquer un incendie ou endommager l'équipement.

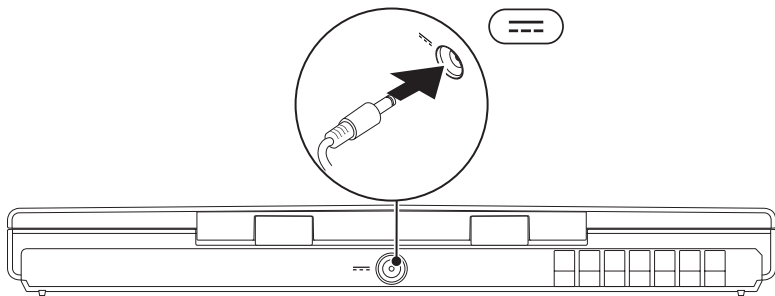

Appuyez sur le bouton d'alimentation

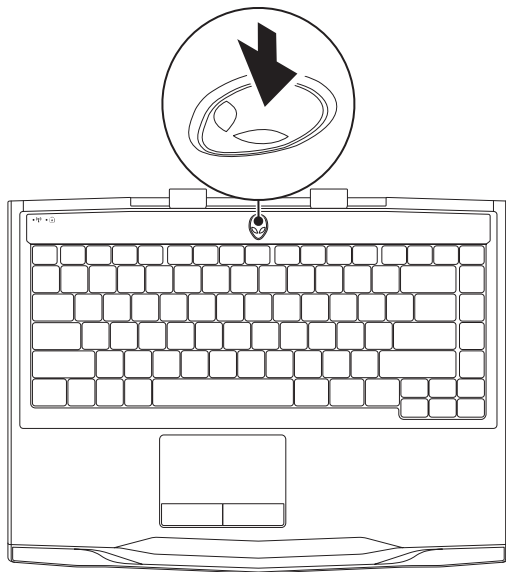



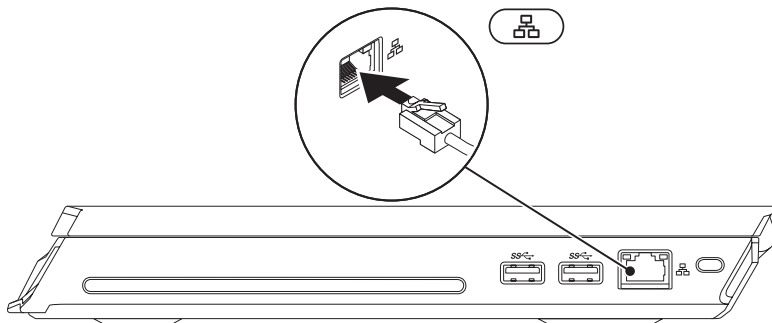

Branchez le câble réseau (optionnel)



Configurez Microsoft Windows


Votre ordinateur est préconfiguré avec le système d'exploitation Microsoft Windows. Pour effectuer la configuration initiale de Windows, suivez les instructions apparaissant à l'écran. Ces étapes sont obligatoires et peuvent prendre un certain temps. Les écrans de configuration Windows vous guideront à travers différentes procédures notamment l'acceptation des contrats de licence, le paramétrage des préférences et la configuration d'une connexion Internet.

-  **PRÉCAUTION** : n'interrompez pas le processus de configuration du système d'exploitation. Vous risqueriez de rendre votre ordinateur inutilisable et de devoir réinstaller le système d'exploitation.
-  **REMARQUE** : pour optimiser les performances de votre ordinateur, nous vous recommandons de télécharger et d'installer les BIOS et pilotes les plus récents pour votre ordinateur, disponibles à l'adresse suivante : **support.dell.com**.
-  **REMARQUE** : pour plus d'informations concernant le système d'exploitation et les fonctions, voir **support.dell.com/MyNewDell**.
-  **REMARQUE** : nous vous recommandons de créer une sauvegarde complète du système lors de la configuration de Microsoft Windows.

Configurez l'affichage sans fil (optionnel)

Les technologies optionnelles suivantes permettent de configurer un affichage sans fil :

- Affichage sans fil Intel : conçu pour la lecture de DVD et la lecture en continu.
- WirelessHD : conçu pour les applications riches en graphiques telles que les jeux vidéo à haute définition.

 **REMARQUE** : l'affichage sans-fil peut ne pas être pris en charge par tous les ordinateurs.


Exigences matérielles


| | Affichage sans fil Intel | WirelessHD |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| Émetteur-transmetteur | Carte WLAN sans-fil Intel Centrino | Carte 60 Gaz SiBeam WirelessHD |
| Récepteur | Adaptateur Push2TV pour l'affichage sans fil Intel | Kit récepteur WirelessHD |

Configuration de WirelessHD (en option)


La fonction WirelessHD permet de transmettre des vidéos haute définition depuis l'écran de l'ordinateur à la télévision, sans utiliser de câbles. Pour configurer WirelessHD, utilisez un kit récepteur WirelessHD. Pour obtenir des instructions concernant la configuration de la fonction WirelessHD, voir la documentation livrée avec le kit récepteur WirelessHD.

 **REMARQUE :** le kit récepteur WirelessHD n'est pas livré avec votre ordinateur et s'achète séparément.

Si votre ordinateur prend en charge la fonction WirelessHD, l'icône du contrôleur d'applications WIHD  sera disponible sur le bureau Windows.

 **REMARQUE :** vous devrez peut-être configurer le kit récepteur WirelessHD avant de définir la fonction WirelessHD. Pour en savoir plus sur la configuration du kit récepteur WirelessHD, voir la documentation LIVRÉE avec le kit récepteur WirelessHD.

Pour configurer WirelessHD :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Assurez-vous que le sans-fil est activé sur votre ordinateur.
3. Double-cliquez sur l'icône du contrôleur d'applications WIHD  située sur le bureau. La fenêtre **WirelessHD Application Controller** (Contrôleur d'applications WirelessHD) s'affiche.
4. Suivez les instructions qui s'affichent.


Configurez l'affichage sans-fil Intel (en option)

 **REMARQUE** : nous vous recommandons d'utiliser WirelessHD au lieu de l'affichage sans fil Intel pour les applications riches en graphiques car il peut y avoir un léger décalage entre l'entrée utilisateur et l'affichage à l'écran.

Pour configurer l'affichage sans-fil :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Assurez-vous que le sans-fil est activé. Pour des informations supplémentaires, voir « Utilisation de la commande sans fil » à la page 46.

 **REMARQUE** : l'adaptateur d'affichage sans-fil n'est pas livré avec votre ordinateur et doit être acheté séparément.

3. Connectez l'adaptateur d'affichage sans-fil à la télévision.
4. Allumez la TV et l'adaptateur d'affichage sans fil.
5. Sélectionnez la source vidéo adéquate de votre télévision, telle que HDMI1, HDMI2, ou S-vidéo.
6. Cliquez sur l'icône Affichage sans-fil Intel  du bureau.
La fenêtre d'**affichage sans-fil Intel** apparaît.
7. Sélectionnez **Scan for available displays** (Détecter les affichages disponibles).
8. Sélectionnez votre adaptateur d'affichage sans-fil dans la liste **Detected wireless displays** (Affichages sans-fil détectés).
9. Saisissez le code de sécurité qui s'affiche sur l'écran de votre télévision.

Connectez-vous à Internet (optionnel)

Configuration d'une connexion câblée

- Si vous utilisez une connexion d'accès par ligne commutée, branchez la ligne téléphonique sur le connecteur du modem USB externe (en option) et sur la prise téléphonique murale avant de configurer la connexion Internet.
- Si vous utilisez une connexion DSL ou modem câble/satellite, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou votre fournisseur de service téléphonique cellulaire pour obtenir des instructions de configuration.


Pour terminer la configuration de la connexion Internet câblée, suivez les instructions de la section « Configuration de la connexion Internet » à la page 21.

Configuration d'une connexion sans fil

 **REMARQUE** : pour configurer votre routeur sans fil, consultez la documentation qui l'accompagne.

Avant d'utiliser la connexion Internet sans fil, vous devez vous connecter à votre routeur sans fil.

Pour configurer la connexion à un routeur sans fil :


1. Assurez-vous que le sans-fil est activé sur votre ordinateur.
2. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes.
3. Cliquez sur **Démarrer**  → **Panneau de configuration**.
4. Dans le champ de recherche, entrez `réseau`, puis cliquez sur **Centre Réseau et partage** → **Se connecter à un réseau**.
5. Pour effectuer la configuration, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Configuration de votre connexion Internet

Les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et leurs offres VARIENT selon les pays. Contactez votre FAI pour connaître les offres disponibles dans votre pays.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet alors que vous l'avez déjà fait auparavant, il est possible que le fournisseur d'accès Internet (FAI) subisse une interruption de services. Contactez-le pour vérifier l'état des services ou essayez de vous connecter ultérieurement.

Veillez à avoir à portée de main les informations concernant votre FAI. Si vous n'avez pas de FAI, l'Assistant **Connexion à Internet** vous aide à en trouver un.

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes.
2. Cliquez sur **Démarrer**  → **Panneau de configuration**.
3. Dans le champ de recherche, entrez **réseau**, puis cliquez sur **Centre Réseau et partage** → **Configurer un nouveau réseau ou connexion** → **Se connecter à Internet**.
La fenêtre **Se connecter à Internet** s'affiche.

 **REMARQUE** : si vous ne savez pas quel type de connexion sélectionner, cliquez sur **Help me choose** (Comment choisir) ou contactez votre FAI.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et utilisez les informations de configuration fournies par votre FAI pour terminer la procédure de configuration.

አላላጋገጠ፤ ስለሌሎች ለእኛ
ጋር ይገናኙ ለህጋዊነት


CHAPITRE 2 : PRISE EN MAIN DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE





CHAPITRE 2 : PRISE EN MAIN DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE


Ce chapitre fournit des informations concernant votre nouvel ordinateur portable ; ces informations vous permettront de vous familiariser avec ses diverses fonctions, et d'être rapidement opérationnel.

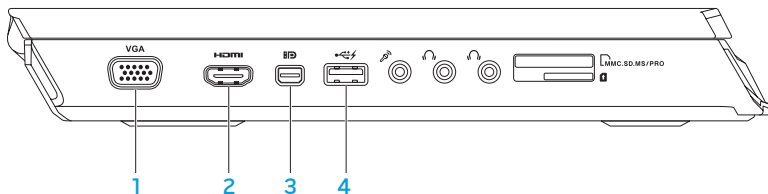
Fonctions : vue de gauche



-  **Connecteur VGA** : permet de connecter l'ordinateur à un moniteur ou un projecteur.
-  **Connecteur HDMI** : se connecte à une TV tant pour les signaux audio numériques multi-canal que vidéo.

REMARQUE : dans le cas d'un moniteur sans haut-parleurs intégrés, seul le signal vidéo est lu.

-  **Connecteur Mini-DisplayPort** : permet de connecter l'ordinateur à des moniteurs et projecteurs externes DisplayPort.

-  **Connecteur USB 2.0 avec PowerShare** : permet une connexion aux périphériques USB, tels que les souris, claviers, imprimantes, lecteurs externes, ou lecteurs MP3.

La fonctionnalité USB Powershare vous permet de charger des périphériques USB lorsque l'ordinateur est éteint/allumé ou en mode Veille.


REMARQUE : certains périphériques USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode Veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger le périphérique.


REMARQUE : il est possible d'activer ou de désactiver, par l'intermédiaire des paramètres du BIOS, l'option de chargement des périphériques USB, lorsque l'ordinateur est hors tension ou en mode Veille.

CHAPITRE 2 : PRISE EN MAIN DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE

REMARQUE : si vous éteignez l'ordinateur pendant le chargement d'un périphérique USB, celui s'arrêtera de se charger. Pour continuer de charger, déconnectez le périphérique USB et reconnectez-le.

REMARQUE : la fonction USB PowerShare est automatiquement désactivée lorsqu'il reste seulement 10% de la durée de vie totale de la batterie.

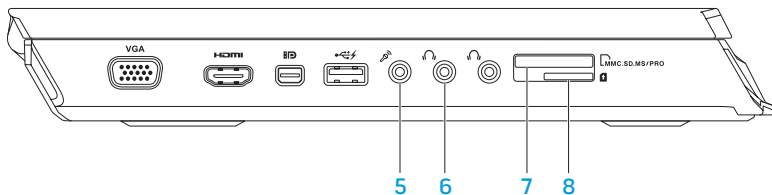


- 5  **Connecteur de microphone** : permet de brancher un microphone ou un signal d'entrée destiné aux programmes audio.


REMARQUE : configurez des haut-parleurs canal 5.1 à l'aide des trois connecteurs audio disponibles sur votre ordinateur.

- 6  **Connecteurs de casque (2)** : permet de connecter un casque ou d'envoyer le son vers un haut-parleur amplifié ou un système audio.

- 7  **Lecteur de cartes multimédia 9-en-1** : vous permet de visualiser et de partager, facilement et rapidement, vos photos, fichiers musicaux, vidéos et documents.

- 8  **Lecteur de carte SIM** : connecte votre ordinateur à Internet. L'accès à Internet n'est possible que si vous vous trouvez au sein du réseau de votre prestataire de service cellulaire.


Fonctions : vue de droite

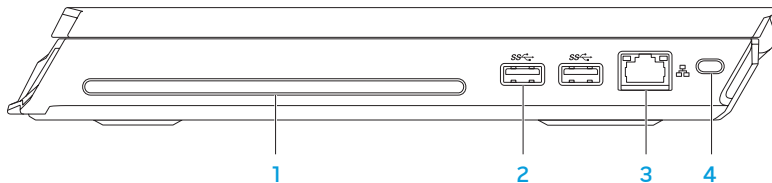

- 1 **Lecteur optique** : ne lit ou n'enregistre que des CD et DVD de taille standard (12 pouces). Lorsque vous insérez un disque, vérifiez que la face écrite ou imprimée est tournée vers le haut.


REMARQUE : n'utilisez jamais de disque de forme ou de taille non standard (y compris les mini-CD et mini-DVD), car cela endommagerait le lecteur.

- 2  **Connecteurs USB 3.0 (2)** : accélèrent la transmission des données entre votre ordinateur et les périphériques USB.

-  **Connecteur réseau** : vous permet de connecter votre ordinateur à un périphérique réseau ou haut débit.
- Emplacement pour câble de sécurité** : permet de brancher sur l'ordinateur un câble de sécurité du commerce.


REMARQUE : avant d'acheter un câble de sécurité, vérifiez qu'il est bien compatible avec l'emplacement pour câble de sécurité de votre ordinateur.

Fonctions : vue arrière

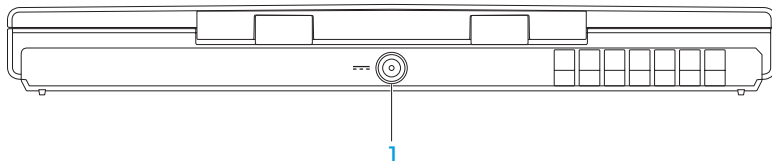


- 1  **Connecteur d'adaptateur secteur** : se connecte à un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur et charger la batterie.

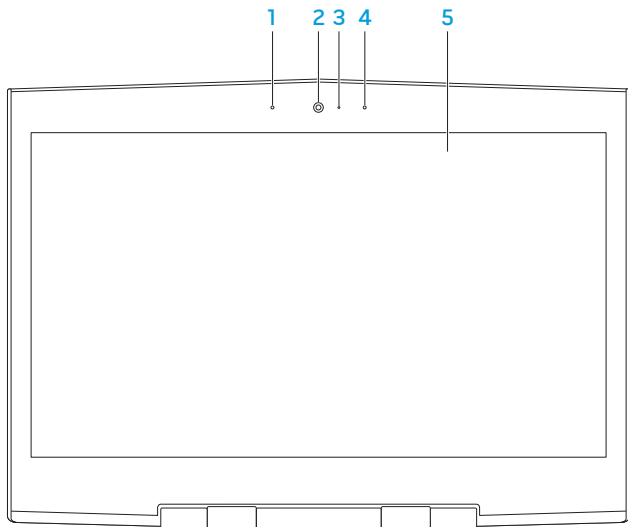

Fonctions de l'écran



- 1 **Microphone numérique de gauche** : combiné au microphone numérique de droite, fournit un son de haute qualité pour le chat vidéo et l'enregistrement vocal.
- 2 **Caméra** : caméra intégrée pour la capture vidéo, la téléconférence et le chat.
- 3 **Voyant d'activité de la caméra** : indique si la caméra est allumée ou éteinte. Un voyant blanc signale une activité sur le disque dur.
- 4 **Microphone numérique de droite** : combiné au microphone numérique de gauche, fournit un son de haute qualité pour le chat vidéo et l'enregistrement vocal.
- 5 **Affichage** : votre affichage peut varier en fonction des sélections que vous avez faites à l'achat de votre ordinateur.

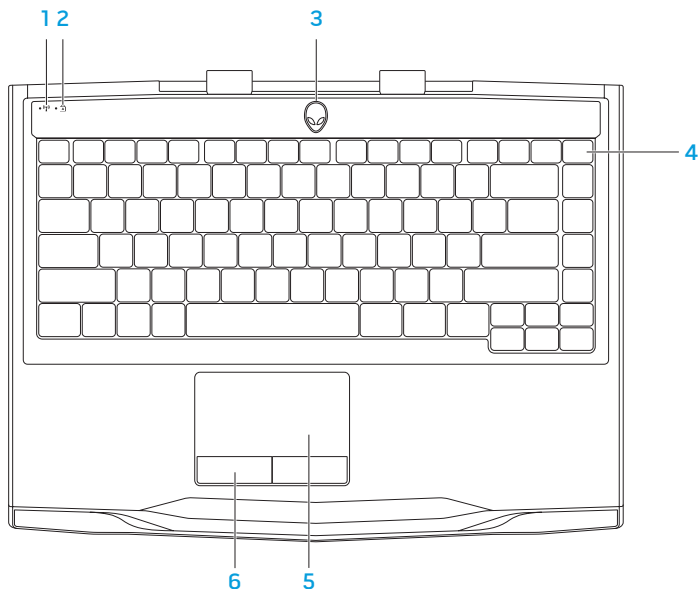Fonctions de la base de l'ordinateur et du clavier



-  **Voyant d'état du sans-fil** : s'allume si les radios sans-fil sont activées. Pour des informations supplémentaires, voir « Utilisation de la commande sans fil » à la page 46.
-  **Voyant d'état VERR MAJ** : s'allume lorsque le clavier est en mode VERR MAJ. En ce mode, tous les caractères que vous saisissez apparaissent en majuscules à l'écran.
- Bouton d'alimentation** : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'ordinateur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la section « Bouton d'alimentation » à la page 36.
- Rétro-éclairage du clavier** : s'allume pour rendre le clavier visible dans des environnements mal éclairés ou sombres. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les effets à l'aide du logiciel AlienFX disponible dans Alienware Command Center. Pour des informations supplémentaires, voir « Alienware Command Center » à la page 42.
- Tablette tactile** : fournit les fonctions d'une souris : déplacement du curseur, déplacement des éléments sélectionnés par glisser-déplacer, et clic gauche en tapant sur la surface.
- Boutons de la tablette tactile (2)** : permettent d'effectuer des clics droits ou gauches comme avec une souris.

Bouton d'alimentation

Vous pouvez programmer ce bouton de sorte à exécuter des actions telles que l'arrêt du système d'exploitation ou l'entrée en mode Veille. Pour plus de détails concernant la programmation de ce bouton, voir les **Options d'alimentation** dans le Panneau de configuration du système d'exploitation Microsoft Windows.

Le bouton d'alimentation se trouve au centre du cache de charnière. Pour connaître son emplacement exact, voir « Caractéristiques de la base et du clavier de l'ordinateur » à la page 34.

La couleur du rebord AlienHead indique l'état de l'alimentation. Le logiciel AlienFX permet de modifier la couleur indiquant l'état de l'alimentation.



Sur adaptateur secteur :

Couleur CA bleue ou personnalisée

La batterie est complètement chargée.

Couleur CA bleue ou personnalisée passant à la couleur de batterie ambre ou personnalisée

L'ordinateur est éteint et la batterie est en cours de chargement.

Couleur CA bleue ou personnalisée passant au noir

L'ordinateur est en mode Veille.

Sur batterie :

Couleur de batterie orange ou personnalisée

La batterie est complètement chargée.

Couleur de batterie orange ou personnalisée passant au noir

L'ordinateur est en mode Veille.

Couleur de batterie orange ou personnalisée clignotante

Le niveau de charge de la batterie est faible.

Pour plus de détails concernant les modes Veille et Veille prolongée, voir les **Options d'alimentation** dans le Panneau de configuration de votre système d'exploitation Microsoft Windows.

Touches de fonction

 **REMARQUE** : en fonction de la configuration de l'ordinateur portable acheté, il se peut qu'aucune tâche ne soit associée aux touches de fonction.

La touche <Fn>, qui se trouve près du coin inférieur gauche du clavier, est utilisée avec d'autres touches pour activer certaines fonctions. Maintenez enfoncée la touche <Fn> avec la touche décrite ci-dessous :



F1 : étendre le bureau

Appuyez sur <Fn><F1> pour ouvrir le volet de résolution de l'écran pour étendre votre bureau à un moniteur externe et pour modifier les paramètres d'affichage.



F2 : paramètres de gestion de l'alimentation

Appuyez sur <Fn><F2> pour gérer la configuration de l'alimentation à l'aide du logiciel AlienFusion disponible dans Alienware Command Center (pour des informations supplémentaires, voir « Alienware Command Center » à la page 42).



F3 : commande sans fil - Active/désactive les radios sans fil

Appuyez sur <Fn><F3> pour activer ou désactiver les radios sans fil (pour de plus amples informations, voir « Utilisation de la commande sans fil » à la page 46).



F4 : augmenter la luminosité de l'écran

Appuyez sur <Fn><F4> pour augmenter la luminosité de l'écran.



F5 : réduire la luminosité de l'écran

Appuyez sur <Fn><F5> pour réduire la luminosité de l'écran.



F6 : éjecter

Appuyez sur <Fn><F6> pour sortir un disque du lecteur optique.



F7 : sourdine de la lecture du son

Appuyez sur <Fn><F7> pour mettre en sourdine le son ou le réactiver.



F8 : réduire le volume

Appuyez sur <Fn><F8> pour réduire le niveau du volume.



F9 : augmenter le volume

Appuyez sur <Fn><F9> pour augmenter le niveau du volume.



F10 : rembobiner ou relire la piste précédente

Appuyez sur <Fn><F10> pour rembobiner ou relire la piste précédente.



F11 : lire ou mettre sur Pause une piste.

Appuyez sur <Fn><F11> pour lire ou mettre sur pause une piste.



F12 : avance rapide ou lecture de la piste suivante

Appuyez sur <Fn><F12> pour effectuer une avance rapide ou lire la piste suivante.



PAUSE : Alienware Command Center

Appuyez sur <Fn><PAUSE> pour accéder au Alienware Command Center (Centre de commande Alienware) (pour des informations supplémentaires, voir « Centre de commande Alienware » à la page 42).



IMPR. ÉCRAN : AlienFX

Appuyez sur <Fn><PRT SCRN> pour désactiver ou activer l'éclairage AlienFX.



Inser : commande de la tablette tactile

Appuyez sur <Fn><INSERT> pour activer ou désactiver la tablette tactile.

REMARQUE : l'éclairage reste illuminé même lorsque la tablette tactile est désactivée.

ህዝብ ለግንባር ለሥራ ለሥራ

CHAPITRE 3 : UTILISATION DE VOTRE ORDINATEUR PORTABLE



Alienware Command Center


Alienware Command Center, qui permet d'accéder au logiciel exclusif d'Alienware, est un panneau de configuration que l'on peut mettre à jour en continu. Au fur et à mesure de la mise sur le marché de nouveaux programmes, Alienware les télécharge directement dans le Centre de commande, ce qui vous permet de construire une bibliothèque d'outils de gestion système, d'optimisation et de personnalisation. Pour accéder à Alienware Command Center, appuyez sur <Fn><PAUSE> sur les touches de fonction. Pour des informations supplémentaires, voir « Touches de fonction » à la page 38.













Raccordement d'écrans externes


Si vous souhaitez profiter pleinement de votre environnement informatique, ou étendre votre bureau, branchez un écran externe, par exemple un moniteur autonome, un téléviseur LCD ou un projecteur.

Raccordement d'un écran

Utilisez les câbles appropriés selon les connecteurs disponibles sur votre ordinateur et votre écran. Reportez-vous au tableau suivant pour identifier les connecteurs de votre ordinateur et de votre écran.

 **REMARQUE** : lorsque vous connectez un seul écran, connectez-le à UN SEUL connecteur de votre ordinateur.

| Type de connexion | Ordinateur | Câble | Écran |
|---|---|--|---|
| VGA-à-VGA (câble VGA) |  |  |  |
| HDMI-à-HDMI (câble HDMI) |  |  |  |
| Mini-DisplayPort- à-DisplayPort (Adaptateur Mini-DisplayPort-à- DisplayPort + câble DisplayPort) |  |  |  |
| Mini-DisplayPort- à-DVI (Adaptateur Mini-DisplayPort-à- DVI + câble DVI) |  |  |  |

 **REMARQUE** : pour acheter un adaptateur Mini-DisplayPort-à-DisplayPort et des adaptateurs mini-DisplayPort-à-DVI, rendez-vous sur le site Web **dell.com**.

1. Éteignez votre ordinateur portable.
2. Éteignez l'écran et débranchez-le de l'alimentation.
3. Raccordez une extrémité du câble d'affichage au connecteur mini-DisplayPort, HDMI ou VGA de votre ordinateur portable Alienware.
4. Raccordez l'autre extrémité du câble au même connecteur sur votre écran.
5. Si nécessaire, raccordez une extrémité du câble d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'écran.
6. Raccordez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une multiprise ou une prise murale à trois bornes.
7. Allumez votre ordinateur portable, puis allumez l'écran.

Extension du bureau

1. Une fois l'affichage externe connecté, effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez **Résolution de l'écran** ou appuyez sur les touches <Fn><F1>.
2. Personnalisez les options suivantes :
 - a. **Affichage** : sélectionnez l'affichage à gérer.
 - b. **Résolution** : sélectionnez la résolution d'écran appropriée.
 - c. **Orientation** : sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** en fonction de votre style d'affichage.
 - d. **Plusieurs affichages** : sélectionnez l'une des options ci-dessous :
 - Dupliquer ces affichages
 - Étendre ces affichages
 - Afficher le bureau sur l'affichage no. 1
 - Afficher le bureau sur l'affichage no. 2
3. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer vos modifications, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Utilisation de la commande sans fil

La commande sans fil vous permet de gérer rapidement toutes vos radios sans fil (Bluetooth, ÉLAN, WWAN, et WirelessHD).


Pour activer ou désactiver le sans-fil :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Appuyez sur les touches <Fn><F3>.
3. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez les options pour activer le sans-fil ou désélectionnez les options pour désactiver le sans-fil.
4. Cliquez sur **OK**.

Bloc batterie

Votre ordinateur portable est équipé d'un bloc batterie rechargeable lithium-polymère à haute capacité. L'autonomie de vos batteries dépendra de la configuration de votre ordinateur portable, du modèle, des applications installées, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisées. Comme pour toutes les batteries, la capacité maximale de cette batterie diminuera au fil du temps et selon l'utilisation.

Les voyants de la jauge de batterie sur le bloc batterie indiquent le niveau de charge de la batterie. Lorsque vous appuyez une fois sur le compteur d'état de batterie, le voyant de niveau de charge s'allume. Chacun des cinq voyants représente environ 20 % de la charge totale de la batterie. Par exemple, si quatre voyants sont allumés, il reste de 60 à 80 % de niveau de charge de la batterie et si aucun voyant ne s'allume, la batterie est épuisée.

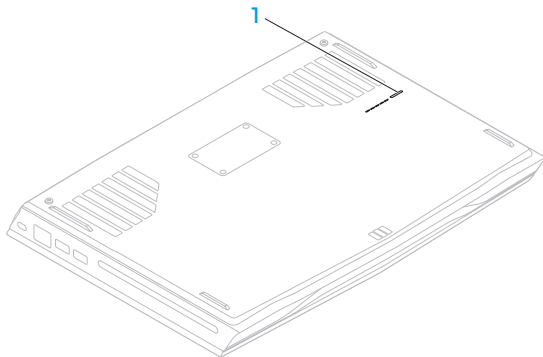

1 Jauge de batterie

Gestion de l'alimentation


Explication de la consommation électrique

Afin d'utiliser complètement la puissance de votre batterie, nous vous recommandons de passer quelques minutes à étudier le concept de gestion de l'alimentation de votre système d'exploitation.

Vous pouvez utiliser les options d'alimentation de votre système d'exploitation pour configurer les paramètres de gestion de l'alimentation sur votre ordinateur. Le système d'exploitation Microsoft Windows installé sur votre ordinateur offre trois options par défaut :

- **Équilibré** : cette option d'alimentation offre des performances optimisées quand vous en avez besoin et conserve l'énergie au cours des périodes d'inactivité.
- **Économies d'énergie** : cette option d'alimentation économise l'énergie sur votre ordinateur en réduisant les performances système de manière à maximiser la durée de vie de l'ordinateur et en réduisant la quantité d'énergie consommée par l'ordinateur au cours de son cycle de vie.
- **Performances élevées** : cette option d'alimentation offre le niveau de performances système optimal en adaptant la vitesse du processeur aux activités en cours et en optimisant les performances.

Personnalisation des paramètres d'alimentation

1. Cliquez sur **Démarrer**  → **Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Tous les éléments du panneau de configuration**.
3. Double-cliquez sur l'icône **Options d'alimentation**.
4. Sélectionnez un mode de gestion de l'alimentation parmi les options affichées. Pour personnaliser des paramètres spécifiques, cliquez sur **Modifier les paramètres du mode** en regard du mode de gestion de l'alimentation sélectionné.

Réduction de la consommation électrique

Bien que votre ordinateur portable (en association avec le système d'exploitation) soit capable d'économiser l'énergie, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire la consommation électrique :

- Diminuez l'intensité du rétro-éclairage. Un écran très lumineux est synonyme de consommation élevée.
- Utilisez l'option **Assombrir** du centre de commandes Alienware.

Technologie Optimus de nVidia

Votre ordinateur portable Alienware M14x est doté de la technologie Optimus de nVidia. La technologie Optimus est conçue pour optimiser les performances et l'expérience utilisateur, tout en réduisant l'impact sur la durée de vie de la batterie. Elle vous permet de combiner la fonction de traitement graphique de l'unité de traitement graphique (GPU) d'Intel et de la GPU nVidia discrète tout en exécutant des applications riches en graphiques comme des jeux 3D. La GPU nVidia n'est activée que pour les applications prédéfinies, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

La technologie Optimus s'active par l'intermédiaire d'un profil d'application. Au lancement d'une application, les pilotes vidéo vérifient si un profil est associé à l'application.

- Si un tel profil existe, la GPU nVidia est activée et l'application s'exécute en mode de fonctionnement. La GPU nVidia est automatiquement désactivée lorsque l'application est fermée.
- S'il n'existe pas de profil d'application, la GPU intégrée est utilisée.

La liste par défaut des profils d'application est fréquemment mise à jour par nVidia et automatiquement téléchargée sur votre ordinateur lorsque vous êtes connecté à Internet.

Vous pouvez également créer des profils d'application pour toute application installée sur votre ordinateur. Cette opération peut se révéler obligatoire pour les jeux ou applications nouvellement sortis qui n'ont pas de profil d'application par défaut.

Modification des paramètres de profil d'application

1. Effectuez un clic droit sur le bureau, puis sélectionnez **Panneau de configuration NVIDIA**.
2. Dans la fenêtre **Panneau de configuration NVIDIA**, cliquez sur **Paramètres 3D** afin de développer la sélection (si elle n'est pas encore développée), puis cliquez sur **Gérer les paramètres 3D**.
3. Dans l'onglet **Paramètres de programme**, cliquez sur **Ajouter** et naviguez jusqu'au fichier d'exécutable de l'application (.exe). Après avoir ajouté ce fichier, vous pouvez modifier les paramètres de cette application.

Pour modifier les paramètres d'une application particulière, localisez l'application dans la liste **Sélectionnez un programme à personnaliser** ; puis apportez les modifications de votre choix.




REMARQUE : pour en savoir plus sur les options et paramètres du panneau de configuration nVidia, cliquez sur **Aide**.

Capteur de chute libre

Le capteur de chute libre permet de protéger le disque dur de l'ordinateur des dommages éventuels en détectant un état de chute libre causé lorsque vous faites tomber l'ordinateur par accident. Lorsqu'un état de chute libre est détecté, le disque dur est placé dans un état sécuritaire afin d'éviter tout dommage à la tête de lecture ou d'écriture et la perte éventuelle de données. Le disque dur revient à un fonctionnement normal lorsque l'état de chute libre n'est plus détecté.

Reconnaissance faciale FastAccess (en option)

La fonction de reconnaissance faciale FastAccess peut être installée sur votre ordinateur. Cette fonction facilite la sécurisation de votre ordinateur Alienware qui apprend à reconnaître votre visage et se sert des données de reconnaissance pour vérifier votre identité afin de fournir automatiquement les informations de connexion que vous auriez dû entrer manuellement (par exemple pour vous connecter à un compte Windows ou à des sites Web sécurisés). Pour des informations supplémentaires, cliquez sur **Démarrer**  → **Programmes** → **FastAccess**.


Configuration du BIOS

Configuration du système

Les options de configuration système permettent de :


- modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification ou le retrait de tout matériel de votre ordinateur portable.
- définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur.
- visualiser l'espace mémoire installé ou définir le type de disque dur installé.

Avant d'utiliser la configuration système, il est recommandé de noter les informations actuelles de configuration système pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

 **PRÉCAUTION** : si vous n'êtes pas un utilisateur chevronné, ne modifiez pas les paramètres de configuration système. Certaines modifications peuvent altérer le fonctionnement de votre ordinateur.


Accès à la configuration du système

1. Mettez votre ordinateur portable sous tension (ou redémarrez-le).

 **REMARQUE** : une panne du clavier peut être due à une touche maintenue enfoncée pendant une période prolongée. Pour éviter ce genre de problème, appuyez sur la touche <F2> et relâchez-la à intervalles réguliers, jusqu'à ce que l'écran de configuration système s'affiche.

2. Pendant le démarrage de l'ordinateur portable, appuyez sur <F2> immédiatement avant l'apparition du logo du système d'exploitation pour accéder à l'**Utilitaire de configuration du BIOS**.

En cas d'erreur lors de l'autotest au démarrage (POST), vous pouvez également entrer dans l'**Utilitaire de configuration du BIOS** en appuyant sur <F2>, lorsque vous y êtes invité.



 **REMARQUE** : si vous avez attendu trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que le bureau de Microsoft Windows s'affiche, puis arrêtez votre ordinateur et faites une nouvelle tentative.

Écrans de configuration du système

La fenêtre **Utilitaire de configuration du BIOS** affiche les informations de configuration actuelles ou modifiables de votre ordinateur portable. Les informations sont réparties en cinq menus : **Main** (Principal), **Advanced** (Avancé), **Security** (Sécurité), **Boot** (Démarrage) et **Exit** (Quitter).

Les fonctions des touches s'affichent en bas de la fenêtre de l'**Utilitaire de configuration du BIOS** où les touches et leurs fonctions dans le champ actif sont indiquées.

Options de configuration du système

-  **REMARQUE** : en fonction de votre ordinateur et des périphériques installés, les éléments répertoriés dans cette section peuvent ne pas s'afficher ou ne pas s'afficher tels qu'ils sont répertoriés.
-  **REMARQUE** : pour consulter les informations mises à jour de configuration du système, reportez-vous au *Manuel de maintenance* à l'adresse support.dell.com/manuals.

Menu Main (Principal)

| | |
|--|---|
| System Time (hh:mm:ss) (Heure système) | Affiche l'heure du système. |
| System Date (mm/dd/yyyy) (Date du système mm:jj:aaaa) | Affiche la date du système. |
| Alienware | Affiche le numéro de modèle de votre ordinateur. |
| Service Tag (Numéro de service) | Affiche le numéro de service de votre ordinateur. |
| BIOS Version (Version du BIOS) | Affiche la version BIOS. |

Menu Main (Principal)

| | |
|---|---|
| EC Version (Version EC) | Affiche la version de microprogramme EC. |
| ME Version (Version ME) | Affiche la version du micrologiciel ME d'Intel. |
| CPU (UC) | Affiche le type de processeur installé. |
| CPU Frequency (Fréquence de l'UC) | Affiche la vitesse du processeur. |
| CPU L3 Cache (Mémoire cache L3 de l'unité centrale) | Affiche la taille du cache du processeur. |
| CPUID (ID de l'UC) | Affiche l'ID du processeur. |
| Integrated Graphics (Éléments graphiques intégrés) | Affiche les éléments graphiques intégrés. |
| Discrete Graphics (Éléments graphiques discrets) | Affiche les éléments graphiques discrets. |

Menu Main (Principal)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Total Memory (Mémoire totale) | Affiche la mémoire totale disponible dans votre ordinateur. |
| Memory Bank 0 (Bloc de mémoire 0) | Affiche la taille de la mémoire installée dans l'emplacement DIMM 0. |
| Memory Bank 1 (Bloc de mémoire 1) | Affiche la taille de la mémoire installée dans l'emplacement DIMM 1. |

Menu Advanced (Avancé)

| | |
|------------------------------------|--|
| Intel SpeedStep | Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel SpeedStep. La désactivation de cette fonction peut améliorer les performances, mais réduira fortement l'autonomie de la batterie. |
| Virtualization (Virtualisation) | Permet d'activer ou de désactiver la technologie de virtualisation d'Intel. |

Menu Advanced (Avancé)

USB Emulation
(Émulation USB)

Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'émulation USB. Cette fonctionnalité définit la façon dont le BIOS traite les périphériques USB, en l'absence d'un système d'exploitation qui reconnaît l'USB. L'émulation USB est toujours activée pendant l'autotest de démarrage (POST).

REMARQUE : lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez démarrer aucun type de périphérique USB (disque dur ou clé USB).

USB Wake Support
(Prise en charge du réveil USB)

Permet d'activer les périphériques USB pour faire sortir l'ordinateur du mode Veille ou de désactiver la fonction de prise en charge de réveil USB.

REMARQUE : si la fonction USB Powershare est activée, un périphérique connecté à USB Powershare peut ne pas faire sortir l'ordinateur du mode Veille.

Menu Advanced (Avancé)

| | |
|--|---|
| USB Power Share (Partage d'alimentation USB) | <p>Permet de charger les périphériques USB lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode Veille.</p> <ul style="list-style-type: none">• AC Only (Secteur uniquement) : charge les périphériques USB uniquement lorsque l'ordinateur est connecté à l'adaptateur secteur.• AC and Battery (Secteur et batterie) : charge les périphériques USB lorsque l'ordinateur est connecté à l'adaptateur secteur et lorsqu'il utilise la batterie.• Désactivé : désactive USB PowerShare. |
| Integrated Network (Réseau intégré) | <p>permet d'activer ou de désactiver le contrôleur réseau intégré</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Désactivé) : le contrôleur réseau interne est désactivé et n'est pas visible pour le système d'exploitation.• Enabled (Activé) : le contrôleur réseau interne est activé. |
| High Definition Audio (Audio haute définition) | <p>Permet d'activer ou de désactiver le périphérique audio haute définition interne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (Désactivé) : Le périphérique audio interne est désactivé et n'est pas visible au système d'exploitation.• Enabled (Activé) : Le périphérique audio interne est activé. |

Menu Advanced (Avancé)

SD Card Reader
(Lecteur de cartes SD)

Permet d'activer ou de désactiver le lecteur de cartes SD interne.

Performance
Options
(Options de performances)

Permet de configurer des champs dans le sous-menu Performance Options (Options de performances). Pour des informations supplémentaires, voir « Avancé : sous-menu Performance Options » à la page 62).

SATA Operation
(Fonctionnement SATA)

Permet de configurer le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur SATA intégré.

- AHCI : SATA est configuré pour le mode AHCI.
- RAID : SATA est configuré pour le mode RAID.

SATA HARD DRIVE 1
(DISQUE DUR SATA 1)

Affiche le modèle de disque dur SATA installé.

Menu Advanced (Avancé)

Adapter Warnings
(Avertissements
d'adaptateur)

Vous permet de choisir si l'ordinateur doit afficher des messages d'avertissement lorsque vous utilisez des adaptateurs secteur qui ne sont pas pris en charge par votre ordinateur.

- Disabled (Désactivé) : le BIOS ne détectera aucun adaptateur secteur non pris en charge et n'affichera pas de message.
- Enabled (Activé) : le BIOS détectera tout adaptateur secteur non pris en charge et affichera un message d'erreur.

Charger Behavior
(Comportement du
chargeur)

Permet d'activer ou de désactiver le chargement de la batterie.

Avancé : sous-menu Performance Options (Options de performances)

CPU Turbo Mode
(Mode Turbo de l'unité centrale)

Permet d'activer ou de désactiver l'option de performance Mode Turbo de l'unité centrale d'Intel.

Overclocking
Features
(Fonctions de surfréquence)

Permet d'activer ou de désactiver la fonction global overclocking (surfréquence globale).

- Disabled (Désactivé) : La fonction de surfréquence est désactivée.
- Enabled (Activé) : affiche des options de surfréquence supplémentaires.

Override Turbo
settings
(Supplanter les paramètres Turbo)

Permet de supplanter les paramètres du mode CPU turbo (Mode Turbo de l'unité centrale).

Long Duration
Power Limit
(Limite d'alimentation pour de longues durées)

Permet de Définir la valeur 1 de la limite d'alimentation du mode turbo en watts.

Avancé : sous-menu Performance Options (Options de performances)

| | |
|---|---|
| Long Duration Time Window (Fenêtre de temps pour de longues durées) | Permet de Définir la valeur 1 de la fenêtre de temps du mode turbo en secondes. |
| Short Duration Power Limit (Limite d'alimentation pour de courtes durées) | Permet d'activer ou désactiver la limite d'alimentation pour de courtes durées. |
| Short Duration Time Window (Fenêtre de temps pour de courtes durées) | Permet de définir la valeur 2 de la limite d'alimentation du mode turbo en watts. |

Avancé : sous-menu Performance Options (Options de performances)

Bus Clock

(Horloge de bus)

Current

Affiche la fréquence actuelle de l'horloge de bus.

Frequency

(Fréquence actuelle)

New Frequency in

Permet de choisir une nouvelle fréquence d'horloge de bus en incréments de 10 Khz.

10KHz increments

(Nouvelle fréquence

en incréments de

10 KHz)

Apply New Bus

Permet d'appliquer la nouvelle fréquence d'horloge de bus

Clock Frequency

(Appliquer la

nouvelle fréquence

d'horloge de bus)

- Immédiatement : la nouvelle fréquence d'horloge de bus est immédiatement appliquée.
- Une fois : la nouvelle fréquence d'horloge de bus est appliquée une seule fois jusqu'au redémarrage suivant.
- De manière permanente : la nouvelle fréquence d'horloge de bus est appliquée de manière permanente après le prochain redémarrage.

Avancé : sous-menu Performance Options (Options de performances)

Memory Overclocking
(Surfréquence
de mémoire)

Memory Override
Support
(Prise en charge du
contournement de la
mémoire)

Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de l'option d'écrasement de la mémoire.

- Disabled (Désactivé) : la prise en charge du contournement de la mémoire est désactivée.
- Enabled (Activé) : affiche des options de prise en charge du contournement de la mémoire supplémentaires.

Memory Voltage
(Tension mémoire)

Permet d'augmenter la tension de la mémoire.

Memory Frequency
(Fréquence mémoire)

Permet de définir la fréquence de mémoire.

XMP DIMM Profile
(Profil DIMM XMP)

Permet de configurer différentes options XMP.

Menu Wireless (Sans-fil)

Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver le périphérique Bluetooth interne.

- Disabled (Désactivé) : le périphérique Bluetooth interne est désactivé et n'est pas visible au système d'exploitation.
- Enabled (Activé) : le périphérique Bluetooth interne est activé.

Wireless Network (Réseau sans fil)

Permet d'activer ou de désactiver le périphérique sans fil interne.

- Disabled (Désactivé) : le périphérique sans fil interne est désactivé et n'est pas visible au système d'exploitation.
- Activé : le périphérique sans fil interne est activé.

WWAN

Permet d'activer ou de désactiver le périphérique WWAN interne.

- Désactivé : le périphérique WWAN interne est désactivé et n'est pas visible au système d'exploitation.
- Activé : le périphérique WWAN interne est activé.

Wireless Switch/ Hotkey (Interrupteur/touche rapide sans fil)

Permet de désactiver tous les périphériques sans fil internes.

Menu Security (Sécurité)

| | |
|---|--|
| Supervisor Password (Mot de passe de superviseur) | Indique si le mot de passe de superviseur est vide ou défini. |
| User Password (Mot de passe de l'utilisateur) | Indique si le mot de passe utilisateur est vide ou défini. |
| Set Service Tag (Définir le numéro de service) | Affiche le numéro de service de l'ordinateur lorsque le numéro de service est présent. Affiche un champ permettant de saisir le numéro de service manuellement lorsque le numéro de service est absent. |
| Set Supervisor Password (Définir le mot de passe de superviseur) | Permet de Définir le mot de passe superviseur. Le mot de passe superviseur contrôle l'accès à l'utilitaire de configuration système. |
| Set User Password (Définir le mot de passe utilisateur) | Permet de Définir le mot de passe utilisateur. Le mot de passe utilisateur contrôle l'accès à l'ordinateur au démarrage. |
| Computrace | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de sécurité Computrace. |

Menu Boot (Démarrage)

Utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier la priorité du périphérique d'amorçage. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Hard Drive (Disque dur)
- USB Storage (Stockage USB)
- CD/DVD
- Removal Devices (Périphériques de retrait)
- Network (Réseau)

Menu Exit (Quitter)

| | |
|---|--|
| Exit Saving Changes (Quitter en enregistrant les modifications) | Vous permet de quitter la configuration système et d'enregistrer vos modifications dans le CMOS. |
| Save Change Without Exit (Enregistrer les modifications sans quitter) | Permet de rester dans la Configuration du système et d'enregistrer les modifications dans le CMOS. |
| Exit Discarding Changes (Quitter en ignorant les modifications) | Permet de quitter la Configuration du système et de charger les valeurs précédentes à partir du CMOS sur tous les éléments de configuration. |
| Load Optimal Defaults (Charger les valeurs optimales par défaut) | Permet de charger les valeurs par défaut pour tous les éléments de configuration. |
| Discard Changes (Ignorer les modifications) | Permet de charger les valeurs précédentes du CMOS pour tous les éléments de configuration. |


አላንዲን ስርዓት ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት
ኮምፒውተር ክፍሎች ለማስተካከል

CHAPITRE 4 : INSTALLATION ET REPLACEMENT DE COMPOSANTS



CHAPITRE 4 : INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE COMPOSANTS

Ce chapitre présente des recommandations et instructions permettant d'augmenter la puissance de traitement en mettant à niveau l'équipement. Pour acheter des composants pour votre ordinateur, rendez-vous sur **dell.com** ou **alienware.com**.

 **REMARQUE** : voir le *Manuel de maintenance* à l'adresse **support.dell.com/manuals** pour consulter les instructions d'installation de tous les composants susceptibles d'être entretenus par l'utilisateur.

Avant de commencer


Cette section présente les instructions de retrait et d'installation des composants de votre ordinateur portable. À moins d'indication contraire, les conditions suivantes doivent exister préalablement à chaque procédure :


- Vous avez effectué les étapes des sections « Mise hors tension de votre ordinateur » et « Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur ».
- Vous avez lu les consignes de sécurité qui accompagnent votre ordinateur.
- Pour remplacer un composant ou pour l'installer, s'il a été acheté séparément, effectuez la procédure de retrait en ordre inverse.

Les procédures de cette section peuvent exiger les outils suivants :

- Petit tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme

Mise hors tension de votre ordinateur

 **PRÉCAUTION** : pour éviter de perdre des données, enregistrez tous les fichiers ouverts, fermez-les et quittez toutes les applications avant de procéder à l'arrêt du système.

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, et quittez tous les programmes en cours d'exécution.
2. Cliquez sur **Démarrer**  → **Arrêter**.
L'ordinateur portable s'éteint, une fois le processus d'arrêt terminé.
3. Assurez-vous que l'ordinateur et les périphériques connectés sont éteints. Si l'ordinateur et les périphériques connectés ne s'éteignent pas automatiquement lorsque vous arrêtez le système d'exploitation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 8 à 10 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne.

Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre ordinateur des dommages éventuels et pour garantir votre sécurité personnelle.

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité qui figurent dans les documents livrés avec l'ordinateur. Pour des informations supplémentaires sur les pratiques d'excellence, voir la page d'accueil Conformité aux réglementations à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **PRÉCAUTION** : manipulez les composants et les cartes avec précaution. Ne touchez pas les composants ou les contacts d'une carte. Tenez une carte par ses bords. Tenez les composants, tels qu'un processeur, par les bords et non par les broches.
- ⚠ **PRÉCAUTION** : seul un technicien d'entretien qualifié doit effectuer les réparations sur votre ordinateur. Les dommages causés par une personne non agréée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.
- ⚠ **PRÉCAUTION** : pour éviter toute décharge électrostatique, raccordez-vous à la masse à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant périodiquement une surface métallique non peinte (par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur).
- ⚠ **PRÉCAUTION** : lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont munis de connecteurs à languettes de verrouillage ; si vous déconnectez ce type de câble, appuyez sur les languettes de verrouillage vers l'intérieur avant de déconnecter le câble. Quand vous séparez les connecteurs en tirant dessus, veillez à les maintenir alignés pour ne pas plier de broches de connecteur. De même, lorsque vous connectez un câble, assurez-vous que les deux connecteurs sont bien orientés et alignés.

△ PRÉCAUTION : avant toute intervention sur l'ordinateur, suivez les étapes suivantes pour éviter de l'endommager.

1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
2. Éteignez l'ordinateur (pour de plus amples informations, voir « Mise hors tension de votre ordinateur » à la page 73).

△ PRÉCAUTION : pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre ordinateur, puis du périphérique réseau.


3. Débranchez également de l'ordinateur portable tous les câbles de téléphone ou de réseau.
4. Éjectez les cartes éventuellement installées dans le lecteur de cartes multimédias en appuyant dessus pour les dégager.
5. Déconnectez de leur prise secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont reliés.

△ PRÉCAUTION : pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie de sa baie avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'ordinateur portable.

6. Retirez la batterie de sa baie (pour de plus amples informations, voir « Remplacement du bloc batterie » à la page 76).
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre à la masse la carte système.


Remplacement du bloc batterie

Le bloc batterie peut facilement être retiré et remplacé. Assurez-vous que l'ordinateur portable est bien éteint avant de remplacer le bloc batterie.

 **PRÉCAUTION : pour éviter d'endommager l'ordinateur, n'utilisez que la batterie conçue pour cet ordinateur portable Alienware. N'utilisez pas des batteries conçues pour d'autres ordinateurs portables Alienware ou Dell.**

Pour retirer le bloc batterie :

1. Suivez les instructions de la section « Avant de commencer » à la page 72.
2. Mettez hors tension l'ordinateur et retournez-le.
3. Desserrez les deux vis imperdables qui fixent le capot à la base de l'ordinateur.
4. Glissez et soulevez le capot hors de la base de l'ordinateur.

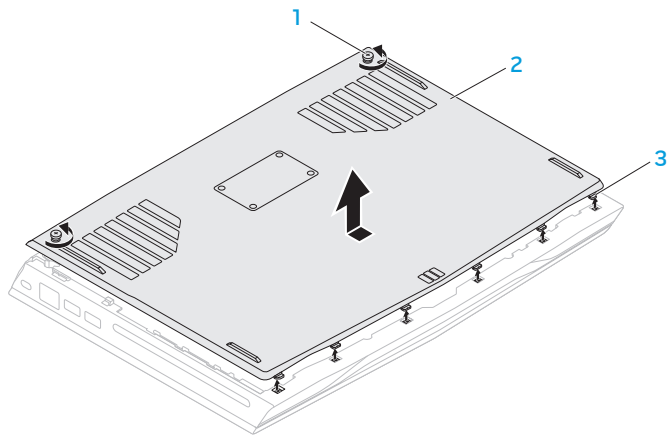


1 vis imperdables (2)

3 languettes (6)

2 cache de la base

CHAPITRE 4 : INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE COMPOSANTS

5. Desserrez les deux vis imperdables qui fixent le bloc batterie à la base de l'ordinateur.
6. Débranchez le câble du bloc batterie du connecteur sur la carte système.
7. Soulevez le bloc batterie hors de la base de l'ordinateur.

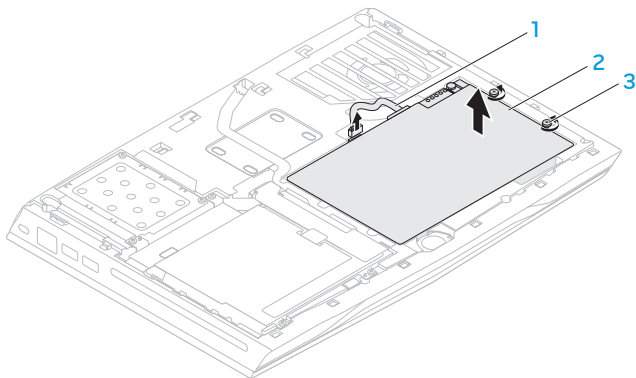

1 câble du bloc batterie

3 vis imperdables (2)

2 bloc batterie

Pour remettre en place le bloc batterie :

1. Suivez les instructions de la section « Avant de commencer » à la page 72.
2. Placez le bloc batterie dans la baie de batterie et serrez les deux vis imperdables qui fixent le bloc batterie à la base de l'ordinateur.
3. Branchez le câble du bloc batterie sur le connecteur de la carte système.
4. Alignez les languettes situées sur le capot de la base avec les emplacements situés sur la base de l'ordinateur.
5. Faites glisser le capot jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.
6. Serrez les deux vis imperdables qui fixent le capot à la base de l'ordinateur.


Mise à niveau ou remplacement de la mémoire

Votre ordinateur portable est équipé d'une unité de mémoire configurable. Des connecteurs de barrettes de mémoire SODIMM de la norme industrielle JEDEC PC3-12800 (DDR3-1600) SODIMM sont disponibles pour la mise à niveau de la mémoire. Le tableau ci-dessous illustre toutes les configurations possibles de la mémoire système.

| Connecteur mémoire n° 1 | Connecteur mémoire n° 2 | Mémoire totale |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 Go | 1 Go | 2 Go |
| 1 Go | 2 Go | 3 Go |
| 2 Go | 2 Go | 4 Go |
| 2 Go | 4 Go | 6 Go |
| 4 Go | 4 Go | 8 Go |


Retrait du/des barrette(s) de mémoire

1. Suivez les instructions de la section « Avant de commencer » à la page 72.
2. Mettez hors tension l'ordinateur et retournez-le.
3. Desserrez les deux vis imperdables qui fixent le capot à la base de l'ordinateur.
4. Glissez et soulevez le capot hors de la base de l'ordinateur.
5. Retirez la batterie (reportez-vous à la section « Remplacement de la batterie » à la page 76).
6. Desserrez les deux vis imperdables qui fixe le cache de la barrette de mémoire à la base de l'ordinateur.
7. En le soulevant, séparez le cache de la barrette de mémoire de l'ordinateur.

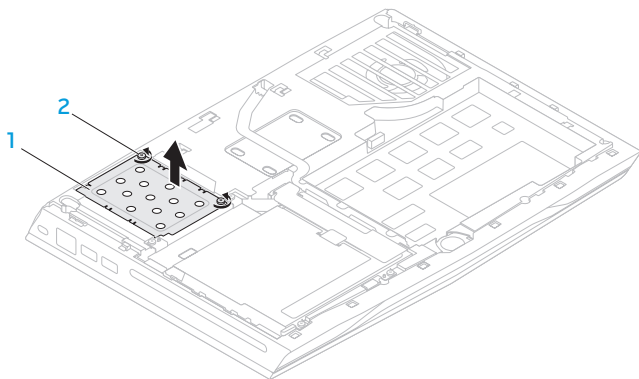

1 cache de la barrette de mémoire **2** vis imperdables (2)

8. Du bout des doigts, écartez avec précaution les fixations sur ressort du connecteur de la barrette de mémoire jusqu'à ce que la barrette sorte.
9. Retirez la barrette de mémoire.

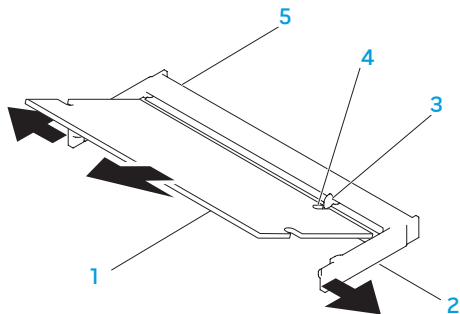

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 barrette de mémoire | 4 encoche |
| 2 fixations sur ressort (2) | 5 connecteur de la barrette de mémoire |
| 3 languette | |

Pour réinstaller les barrettes de mémoire, suivez les étapes de retrait dans l'ordre inverse. Tout en insérant la barrette de mémoire dans le connecteur, alignez l'encoche située sur la barrette de mémoire avec la languette du connecteur de la barrette de mémoire.

- REMARQUE : si vous devez installer des barrettes de mémoire dans deux connecteurs, installez une barrette de mémoire dans le connecteur inférieur avant d'en installer une dans le connecteur supérieur.
- REMARQUE : si la barrette de mémoire n'est pas installée correctement, l'ordinateur ne démarrera pas.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΕΣ

CHAPITRE 5 : DÉPANNAGE



Astuces et conseils de base

- L'ordinateur ne s'allume pas : votre câble d'adaptateur secteur est-il bien branché à une prise électrique en état de marche ? Si l'ordinateur est branché à une multiprise, assurez-vous qu'elle fonctionne bien.
- Connexions : vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu'il n'y a pas de faux contact.
- Économies d'énergie : assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode Veille prolongée ou en mode Veille, en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant moins de 4 secondes. Le voyant d'alimentation, qui était bleu, s'éteint en mode Veille ; en mode Veille prolongée, il est éteint.
- Luminosité : vérifiez et réglez la luminosité de l'écran en appuyant sur les combinaisons de touches <Fn><F4> ou <Fn><F5>.
- Choix du moniteur : appuyez sur la combinaison de touches <Fn><F1> pour vous assurer que l'ordinateur n'est pas réglé sur « Affichage externe uniquement ».
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur.

Sauvegarde et entretien général

- Sauvegardez toujours vos données importantes de manière régulière et conservez des copies de votre système d'exploitation et de vos logiciels. N'oubliez pas de noter les numéros de série si vous les rangez en dehors de leurs boîtiers d'origine, par exemple dans une trousse à CD.
- Exécutez des programmes de maintenance aussi fréquemment que possible. Vous pouvez planifier l'exécution de ces programmes à des moments où vous n'utilisez pas l'ordinateur. Pour ce faire, utilisez les programmes fournis avec votre système d'exploitation, ou achetez-en d'autres plus puissants.
- Notez vos mots de passe et gardez-les en lieu sûr (à l'écart de votre ordinateur). Ceci est particulièrement important si vous décidez de protéger le BIOS et le système d'exploitation de votre ordinateur à l'aide d'un mot de passe.
- Archivez les paramètres essentiels comme les paramètres réseau, de numérotation, de courrier électronique et Internet.

Lors du dépannage de votre ordinateur, gardez à l'esprit les consignes de sécurité suivantes :

- Avant de toucher un des composants internes de l'ordinateur, touchez une partie non peinte du châssis, afin de décharger l'électricité statique éventuelle qui pourrait endommager votre ordinateur.
- Éteignez votre ordinateur et les périphériques connectés éventuels.
- Débranchez les périphériques éventuels de votre ordinateur.

Points à contrôler avant le dépannage :

- Assurez-vous que le câble de l'adaptateur secteur est correctement raccordé entre votre ordinateur et une prise secteur à trois broches reliée à la masse. Assurez-vous que la sortie d'alimentation est opérationnelle.
- Assurez-vous que l'onduleur ou la multiprise sont activés (le cas échéant).
- Si vos périphériques (par exemple, clavier, souris, imprimante, etc.) ne fonctionnent pas, assurez-vous que toutes les connexions sont bien établies.
- Si des composants de l'ordinateur ont été ajoutés ou retirés avant l'apparition du problème, assurez-vous que les procédures correctes d'installation ou de retrait ont été suivies.
- Si un message d'erreur s'affiche, notez le message exact avant de contacter le support technique Alienware afin de faciliter le diagnostic et la résolution du problème.
- En cas d'erreur dans un programme particulier, consultez la documentation du programme.


Outils de diagnostic logiciel

Évaluation du système de préamorçage amélioré (ePSA)

L'ordinateur lance l'évaluation du système de préamorçage amélioré (ePSA) avec une série de diagnostics intégrés qui effectue un test préalable de la carte système, du clavier, de l'écran, de la mémoire, du disque dur, etc.

Pour appeler ePSA :

1. Mettez votre ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
2. Lorsque le logo Alienware apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

 **REMARQUE :** si vous avez attendu trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que le bureau de Microsoft Windows s'affiche, puis arrêtez votre ordinateur et faites une nouvelle tentative.

3. Sélectionnez **Diagnostics** dans le menu, puis appuyez sur <Entrée>.

CHAPITRE 5 : DÉPANNAGE

Répondez à toutes les questions qui s'affichent pendant l'évaluation.

- Si une défaillance de composant est détectée, l'ordinateur s'arrête et émet un signal sonore. Pour arrêter l'évaluation et redémarrer l'ordinateur, appuyez sur <n> ; pour passer au test suivant, appuyez sur <y> ; pour retester le composant défectueux, appuyez sur <r>.
- Si des défaillances sont détectées lors de l'évaluation du système de préamorçage amélioré, notez le ou les codes d'erreur et contactez Alienware (pour de plus amples informations, voir « CONTACTER ALIENWARE » à la page 123).

Si l'évaluation du système ePSA se termine avec succès, le message suivant s'affiche "Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)". «(Souhaitez-vous exécuter les tests de mémoire restants ? Cela prendra au moins 30 minutes. Continuer ? (Recommandé)) ».

Si vous rencontrez des problèmes de mémoire, appuyez sur <y> (o), ou bien sur <n>. Le message suivant s'affiche : "Enhanced Pre-boot System Assessment Complete". « (Évaluation du système de préamorçage amélioré terminée) ».

Appuyez sur <o> pour redémarrer l'ordinateur.


Réponses aux problèmes courants

Problèmes de démarrage de l'ordinateur

L'ordinateur ne réussit pas l'autotest de démarrage (POST)

L'autotest de démarrage (POST) teste l'ordinateur, en s'assurant qu'il répond aux exigences système et que tout le matériel fonctionne correctement avant d'entamer la suite du processus de démarrage. Si l'ordinateur réussit le POST, le démarrage se poursuit normalement. Cependant, si l'autotest de démarrage de l'ordinateur échoue, l'ordinateur émet un bip pour indiquer une défaillance générale et un message d'erreur s'affiche. Pour une assistance, contactez le support technique Alienware (voir « Contacter Alienware » à la page 123).

L'ordinateur ne répond plus et un écran bleu s'affiche

 **PRÉCAUTION :** vous risquez de perdre des données si vous ne parvenez pas à arrêter le système d'exploitation.

Si vous n'obtenez aucune réponse lorsque vous appuyez sur une touche du clavier ou lorsque vous déplacez la souris, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne, puis redémarrez l'ordinateur.

 **REMARQUE :** le programme chkdsk peut s'exécuter lorsque vous redémarrez l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Problèmes de logiciel

Un programme ne répond plus ou se bloque à plusieurs reprises

Quittez le programme :

1. Appuyez simultanément sur <Ctrl><Maj><Échap>.
2. Cliquez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez le programme qui ne répond plus.
3. Cliquez sur **Fin de tâche**.


Consultez la documentation du logiciel.

Si nécessaire, désinstallez, puis réinstallez le programme.

Un programme est conçu pour une version antérieure du système d'exploitation Microsoft Windows

Exécutez l'Assistant Compatibilité des programmes :

Windows XP intègre un **Assistant Compatibilité des programmes** qui configure les programmes pour qu'ils fonctionnent dans un environnement proche des environnements des systèmes d'exploitation antérieurs à Windows XP.

1. Cliquez sur **Démarrer**  → **Panneau de configuration** → **Programmes** → **Programmes et fonctionnalités** → **Utiliser un programme plus ancien avec cette version de Windows**.
2. Dans l'écran d'accueil, Cliquez sur **Suivant**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Autres problèmes de logiciel

Sauvegardez immédiatement vos fichiers

Utilisez un programme de scrutation des virus pour vérifier le disque dur ou les CD

Enregistrez les fichiers ouverts et quittez tous les programmes, puis éteignez l'ordinateur via le menu Démarrer

Effectuez une analyse de l'ordinateur afin de détecter la présence de logiciels espions :

Si vous observez un ralentissement des performances de votre ordinateur, si des fenêtres publicitaires s'affichent fréquemment sur votre écran ou si vous avez des problèmes pour vous connecter sur Internet, votre ordinateur peut être infecté par un logiciel espion. Utilisez un programme antivirus qui inclut une protection contre les logiciels espions (une mise à niveau de votre programme sera peut-être nécessaire) afin d'analyser votre ordinateur et de supprimer les logiciels espions.

Exécutez les diagnostics ePSA :

Si tous les tests s'exécutent correctement, la condition d'erreur est liée à un problème logiciel.

Consultez la documentation du logiciel ou contactez le fabricant pour obtenir des informations de dépannage :


- Assurez-vous que le programme est compatible avec le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que l'ordinateur est conforme aux exigences matérielles requises pour que le logiciel fonctionne. Consultez la documentation du logiciel pour de plus amples informations.
- Assurez-vous que le programme est correctement installé et configuré.
- Assurez-vous que les pilotes de périphérique ne sont pas en conflit avec le programme.
- Si nécessaire, désinstallez, puis réinstallez le programme.

Problèmes de disque dur

Laissez l'ordinateur refroidir avant de l'allumer

Un disque dur trop chaud peut empêcher le fonctionnement du système d'exploitation. Laissez l'ordinateur s'acclimater à la température ambiante avant de l'allumer.

Lancez la commande Check Disk (Vérifier disque)

1. Cliquez sur **Démarrer**  → **Ordinateur**.
2. Avec le bouton droit, cliquez sur **Disque local C:**.
3. Cliquez sur **Propriétés** → **Outils** → **Vérifier maintenant**.
Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Problèmes liés à la mémoire

Erreurs de mémoire détectées au démarrage

Vérifiez l'installation et l'orientation correctes des modules de mémoire. Le cas échéant, réinstallez les barrettes de mémoire (voir « Mise à niveau ou remplacement de mémoire » à la page 80).

Problème d'affichage

Si l'écran est vide

 **REMARQUE** : si vous utilisez un programme qui exige une résolution supérieure à celle dont vous disposez, nous vous conseillons de brancher un écran externe à votre ordinateur.

L'ordinateur peut être en mode d'économie d'énergie :

Pour revenir au fonctionnement normal, appuyez sur une touche du clavier ou appuyez sur le bouton d'alimentation.

Basculez l'image vidéo :

Si votre ordinateur est connecté à un moniteur externe, appuyez sur <Fn><F1> pour basculer l'affichage de l'image vidéo vers l'écran.

Problème d'alimentation

L'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation

- Si le câble d'adaptateur secteur est raccordé à un parasurtenseur ou un onduleur, assurez-vous que ceux-ci sont bien branchés dans une prise électrique, qu'ils sont allumés et qu'ils fonctionnent correctement.
- Vérifiez que la prise de courant fonctionne en testant un autre appareil comme une radio ou une lampe fiable. Si la prise murale ne fonctionne pas, contactez un électricien ou votre compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.
- Si le problème persiste, contactez le support technique Alienware (voir « Contacter Alienware » à la page 123).

ህዝብ ለግንባር ለግንባር

CHAPITRE 6 : RESTAURATION DU SYSTÈME



AlienRespawn

- △ **PRÉCAUTION** : l'utilisation d'AlienRespawn entraîne la suppression définitive de tout programme ou pilote installé qui ne fait pas partie de la configuration d'origine. Avant d'utiliser AlienRespawn, préparez des supports de sauvegarde des applications à installer. N'utilisez AlienRespawn que si la restauration du système n'a pas résolu le problème rencontré par votre système d'exploitation.
- △ **PRÉCAUTION** : bien qu'AlienRespawn soit conçu de sorte à ne pas affecter les fichiers de données qui figurent sur votre ordinateur, il vous est recommandé de les sauvegarder avant d'utiliser AlienRespawn.

Vous pouvez utiliser AlienRespawn pour rétablir l'état de fonctionnement dans lequel se trouvait le disque dur à l'achat de l'ordinateur, tout en conservant les fichiers de données.

AlienRespawn permet de sauvegarder et restaurer l'ordinateur à un état de fonctionnement antérieur.

AlienRespawn Basic

Afin de restaurer l'image d'usine sans affecter les fichiers de données, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Débranchez tous les périphériques (lecteur USB, imprimante, etc.) connectés à l'ordinateur et retirez tout élément matériel interne ajouté récemment.



REMARQUE : ne débranchez pas le câble de l'adaptateur secteur.

3. Mettez l'ordinateur sous tension.
4. Lorsque le logo Alienware apparaît, appuyez plusieurs fois sur <F8> pour accéder à la fenêtre d'**Options de démarrage avancées**.



REMARQUE : si vous avez attendu trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que le bureau de Microsoft Windows s'affiche, puis arrêtez l'ordinateur et faites une nouvelle tentative.

5. Sélectionnez **Repair Your Computer** (Réparer votre ordinateur).
6. Sélectionnez **AlienRespawn and Emergency Backup** (AlienRespawn et sauvegarde d'urgence) à partir du menu **System Recovery Options** (Options de restauration du système), puis suivez les instructions affichées.



REMARQUE : le processus de restauration peut prendre une heure ou plus en fonction de la taille des données à restaurer.




REMARQUE : pour en savoir plus sur AlienRespawn, voir l'article 353560 de la base de connaissances sur support.dell.com.

Mise à niveau vers AlienRespawn Professional



AlienRespawn offre des fonctions supplémentaires qui permettent de :

- sauvegarder et restaurer l'ordinateur selon les types de fichiers
- sauvegarder les fichiers sur un périphérique de stockage local
- programmer des sauvegardes automatiques

Pour effectuer une mise à niveau vers AlienRespawn Professional :

1. Double-cliquez sur l'icône AlienRespawn  située dans la barre d'état système de l'ordinateur.
2. Cliquez sur **Upgrade Now!** (Mettre à niveau maintenant !).
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Sauvegarde Dell DataSafe Online (en option)

-  **REMARQUE** : Dell DataSafe Online n'est pris en charge que par les systèmes d'exploitation Windows.
-  **REMARQUE** : il est recommandé d'utiliser une connexion haut débit pour obtenir des vitesses de téléchargement élevées.


Dell DataSafe Online est un service de sauvegarde et restauration automatisé qui vous aide à protéger vos données et autres fichiers importants contre les incidents catastrophiques comme le vol, l'incendie ou les catastrophes naturelles. Pour accéder à ce service sur votre ordinateur utilisez un compte protégé par un mot de passe.

Pour en savoir plus, visitez le site **delldatasafe.com**.

Pour planifier des sauvegardes :

1. Double-cliquez sur l'icône Dell DataSafe Online  dans la barre des tâches.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

My Dell Downloads

 **REMARQUE** : My Dell Downloads n'est pas forcément disponible dans toutes les régions.

Certains logiciels préinstallés sur votre nouvel ordinateur Dell ou Alienware ne comprennent pas de CD ou DVD de sauvegarde. Ce logiciel est disponible sur le site Web My Dell Downloads. Sur ce site Web, vous pouvez télécharger les logiciels disponibles pour les réinstaller ou créer votre propre support de sauvegarde.

Pour vous enregistrer sur My Dell Downloads et utiliser ce site :

1. Allez sur **DownloadStore.dell.com/media**.
2. Suivez les instructions d'enregistrement affichées, puis téléchargez le logiciel.
3. Réinstallez ou créez un support de sauvegarde du logiciel pour utilisation ultérieure.

ህዝብ ለግንባር ለሥራ ለሥራ ለሥራ

CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE



Modèle de l'ordinateur

Alienware M14x

Dimensions

Hauteur

Avant 37,80 mm (1,49 pouce)

Arrière 37,80 mm (1,49 pouce)

Largeur 337,00 mm (13,27 pouces)

Profondeur 258,34 mm (10,17 pouces)

Poids avec une batterie à

8 éléments et un lecteur
optique (à partir de)

REMARQUE : le poids de votre ordinateur portable varie selon la configuration commandée et les fluctuations de fabrication.

Processeur et jeu de puces système

| | |
|--|--|
| Processeur | Intel Core i5 deuxième génération Intel Core i7 deuxième génération |
| Mémoire cache L2 | 256 Ko |
| Mémoire cache L3 | jusqu'à 8 Mo |
| Horloge de bus | 100 MHz |
| Jeu de puces du système | Jeu de puces Mobile Intel HM67 Express |
| Largeur de bus SDRAM | un ou deux canaux 64 bits de mémoire DDR3 jusqu'à 1600 MHz |
| Largeur du bus d'adresses du processeur | 32 bits |
| Largeur des données du processeur | 64 bits |
| BIOS Mémoire Flash SPI | 32 Mbits |
| Bus graphique | Bus PCIe x16 2ème génération |

CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Mémoire

| | |
|----------------------------------|---|
| Connecteurs | deux supports SODIMM DDR3 utilisant JEDEC accessibles depuis l'intérieur |
| Capacités | 1 Go, 2 Go et 4 Go |
| Type de mémoire | configuration de jusqu'à 1600 MHz DDR3 bicanal non-ECC sans mémoire tampon- |
| Configurations mémoire possibles | 2 Go, 3 Go, 4 Go, 6 Go et 8 Go |

Ports et connecteurs

| | |
|------------------|--|
| Carte réseau | un connecteur RJ45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• un connecteur à 4 broches conforme à la norme USB 2.0 avec PowerShare• deux connecteurs à quatre broches conformes à la norme USB 3.0 |
| HDMI | un connecteur à 19 broches |
| Mini-DisplayPort | un connecteur à 20 broches |
| VGA | un connecteur à 15 trous |

Ports et connecteurs

Audio

deux connecteurs de casque/haut-parleur stéréo

un connecteur d'entrée de microphone

REMARQUE : vous pouvez utiliser les connecteurs pour configurer des haut-parleurs canal 5.1.

Lecteur de cartes média

un logement 9-en-1

Lecteur de carte SIM

un logement de carte SIM

Communications

Carte réseau

LAN Ethernet 10/100/1000 Mb/s sur la carte système

Sans fil

- un logement de Mini-carte mi-hauteur
- un logement de Mini-carte pleine hauteur
- un logement de Mini-carte d'affichage pleine hauteur
- Bluetooth ; Affichage sans fil Intel (en option) ; SiBeam WirelessHD (en option) ; Internet sans-fil 3G (en option) ; Internet sans-fil 4G (en option)

CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Vidéo

Contrôleur vidéo

Intégrée Intel HD Graphics 3000

Discrète NVIDIA GeForce GT555M

Mémoire vidéo

Intégrée 512 Mo de mémoire vidéo dédiée (pour une mémoire système totale de plus de 4 Go)

Discrète

- 1,5 Go
- 3,0 Go

Support d'affichage externe

HDMI 1.4, Mini DisplayPort, VGA, Affichage sans fil Intel (en option), et SiBeam WirelessHD (en option)

Audio

Type

Audio ambiophonie haute définition

Connexion analogique 5.1 et connexion HDMI 7.1

Contrôleur

Realtek ALC665-GR

Audio

| | |
|---------------------------------------|--|
| Haut-parleur | haut-parleurs doubles 8 ohms tant dans l'ensemble haut-parleur de gauche que de droite |
| Amplificateur de haut-parleur interne | jusqu'à 2 W par canal en moyenne ; jusqu'à 4 W d'alimentation totale en moyenne 1 caisson de basse ; jusqu'à 3 W en moyenne |
| Support de microphone interne | microphone numérique double dans l'ensemble de caméra |
| Réglage du volume | menus de programme et touches de fonctions multimédia clavier |

Stockage de disque dur

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de disques de stockage | un |
| Disque dur | <ul style="list-style-type: none"> • un disque dur SATA 2.0 (3 Gb/s) de 2,5 pouces • un disque électronique (SSD) |

Lecteur de carte multimédia

Cartes prises en charge

- Carte mémoire Secure Digital (SD)
- Carte SDIO (Secure Digital entrée/sortie)
- Carte Secure Digital capacité étendue (SDXC)
- Carte MultiMedia (MMC)
- Carte MultiMedia plus (MMC+)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- Carte xD-Picture (type - M et type - H)
- SD haute densité (SDHD)
- SD haute capacité (SDHC)

Écran

Type

- WLED HD avec TrueLife 14,0 pouces
- WLED + HD avec TrueLife 14,0 pouces

Résolution interne maximale

1366 x 768 (HD)
1600 x 900 (HD+)

Écran

Dimensions (zone active)

| | |
|-----------|--------------------------|
| Hauteur | 173,95 mm (6,85 pouces) |
| Largeur | 309,40 mm (12,18 pouces) |
| Diagonale | 355,60 mm (14 pouces) |

Taux de rafraîchissement 60 Hz

Angle de fonctionnement 0 ° (fermé) à 140 °

Taille de pixel 0,1933 mm

Boutons de réglage Possibilité de réglage de la luminosité à l'aide de raccourcis clavier

Clavier (rétro-éclairé)

Nombre de touches 82 (Corée, É.-U. et Canada) ; 83 (Europe) ; 86 (Japon)

Couleur de rétro-éclairage RVB ; vous pouvez modifier les couleurs à l'aide du logiciel AlienFX qui se trouve dans le Alienware Control Center. Pour de plus amples informations, voir « Alienware Command Center » à la page 42.

CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Tablette tactile

| | |
|---|---------------------------------------|
| Résolution X/Y (mode Tablette graphique) | 953 cpp |
| Taille | |
| Hauteur | zone sensible de 42,0 mm (1,65 pouce) |
| Largeur | rectangle de 81,00 mm (3,19 pouces) |

Caméra

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Résolution de la caméra | HD 2,0 mégapixels |
| Résolution vidéo | 1600 x 1200 |
| Angle de vue diagonal | 70 ° |

Batterie

| | |
|------------|--|
| Type | lithium-polymère « intelligente » 8 cellules (63 Wh) |
| Dimensions | |
| Hauteur | 11,2 mm (0,44 pouces) |
| Largeur | 173 mm (6,81 pouces) |
| Profondeur | 109,4 mm (4,31 pouces) |

Batterie

| | |
|--------------------------------|---|
| Poids | 0,43 kg (0,94 lb) |
| Tension | 14,8 V |
| Durée de fonctionnement | L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive. |
| Durée de service approximative | 300 cycles de décharge/charge |
| Plage de température | |
| Fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
| Entreposage | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) |
| Pile bouton | CR-2032 |

CHAPITRE 7 : CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Adaptateur secteur

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Type | 150 W |
| Tension d'entrée | 100 à 240 VCA |
| Courant d'entrée (maximal) | 2,50 A |
| Fréquence d'entrée | 50-60 Hz |
| Courant de sortie | 7,70 A (en continu) |
| Alimentation de sortie | 150 W |
| Tension de sortie nominale | 19,50 V |
| Plage de température | |
| Fonctionnement | 0 à 35 °C (32 à 95 °F) |
| Entreposage | -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) |
| Types de connecteur | |
| Connecteur CC | 3 broches, prise 7,4 mm |
| connecteur CA | 3 broches – C13 |

Environnement de l'ordinateur

Plage de température

En fonctionnement 0 à 35 °C (32 à 95 °F)

Entreposage -40 à 65 °C (-40 à 149 °F)

Humidité relative (maximale)

En fonctionnement 10 à 90 % (sans condensation)

Entreposage 10 à 95 % (sans condensation)

Vibrations maximales (à l'aide d'un spectre de vibration aléatoire qui simule l'environnement d'utilisation)

En fonctionnement 0,66 GRMS

Entreposage 1,3 GRMS

Environnement de l'ordinateur

Chocs maximaux (mesurés avec le disque dur en fonctionnement et une demi-impulsion sinusoïdale de 2 ms) pour le fonctionnement. Également mesuré avec le disque dur en position de repos et une demi-impulsion sinusoïdale de 2 ms)

En fonctionnement 110 G

Entreposage 160 G

Altitude (maximale)

En fonctionnement –15,2 à 3048 m (–50 à 10 000 pieds)

Entreposage –15,2 à 10 668 m (–50 à 35 000 pieds)

Niveau de contamination
aérienne

G2 ou inférieur tel que défini par la norme
ISA-S71.04-1985



ANNEXE



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES ET ÉLECTRIQUES

Configuration de l'ordinateur

- Avant d'utiliser votre ordinateur, lisez toutes les instructions apparaissant sur le produit et dans la documentation.
- Conservez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit à proximité d'eau ou d'une source de chaleur.
- Installez exclusivement l'ordinateur sur une surface de travail stable.
- Utilisez exclusivement la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette pour faire fonctionner l'ordinateur.
- Ne bouchez et ne couvrez aucune ouverture ni aucun ventilateur du boîtier de l'ordinateur. Ils sont nécessaires pour la ventilation.
- N'insérez aucun objet d'aucun type dans les événements.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur, assurez-vous qu'il est correctement relié à la terre.
- N'essayez pas de connecter votre ordinateur à une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre.
- Si vous utilisez une rallonge avec votre ordinateur, assurez-vous que l'intensité totale de l'ordinateur ne dépasse pas l'intensité maximale indiquée sur la rallonge.

Utilisation de l'ordinateur

- Faites passer le câble d'alimentation et tous les autres câbles à l'écart des endroits de passage. Ne laissez rien reposer sur le câble d'alimentation.
- Ne renversez rien sur ou dans votre ordinateur.
- Afin d'éviter une décharge électrique, débranchez toujours tous les câbles d'alimentation, modem et autres des prises murales avant de manipuler l'ordinateur.

Avertissement relatif aux décharges électrostatiques (ESD)

Si l'on n'y prend pas garde, une décharge électrostatique (ESD) peut endommager des composants internes du système. Une décharge électrostatique est provoquée par l'électricité statique et les dommages causés sont généralement permanents.

Les techniciens en informatique portent un bracelet antistatique spécial qui les relie à la masse du boîtier de l'ordinateur afin d'éviter une décharge. Pour réduire les risques de dommages dus aux décharges électrostatiques :

- Coupez l'alimentation de votre ordinateur et attendez plusieurs minutes avant de commencer à travailler.
- Reliez-vous à la terre en touchant le boîtier de l'ordinateur.
- Évitez de circuler lors du remplacement d'éléments à l'intérieur du boîtier, particulièrement si vous vous trouvez sur un tapis et que la température et l'humidité sont peu élevées.

- Touchez seulement les éléments qui doivent être remplacés.
- Si vous devez retirer des cartes périphériques pour quelque raison que ce soit, placez-les sur la partie du boîtier de l'ordinateur qui a été retirée. Ne touchez pas les connecteurs périphériques situés en bas de la carte et qui permettent la connexion à la carte système.

Consignes générales de sécurité

- Choc mécanique : votre ordinateur ne doit jamais être soumis à des chocs mécaniques importants. Une manipulation peu soignée de votre ordinateur peut provoquer des dommages. Les chocs mécaniques ne sont pas couverts par la garantie.
- Décharge électrique : si vous n'ouvrez pas votre ordinateur, il n'y a rien à craindre. Votre ordinateur se protège lui-même de la plupart des irrégularités de la source d'alimentation.

Quand devez-vous contacter Alienware


- La batterie, le câble d'alimentation ou le connecteur est endommagé.
- Vous avez renversé un liquide sur votre ordinateur.
- Votre ordinateur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
- L'ordinateur ne fonctionne pas normalement, bien que vous suiviez les instructions d'utilisation.

Remplacement de composants ou d'accessoires

Utilisez exclusivement des pièces de rechange ou accessoires recommandés par Alienware.

Contacter Alienware

Clients aux États-Unis / Canada, appelez le 1-800-ALIENWARE.

 **REMARQUE** : si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, reportez-vous à votre facture, votre bordereau de marchandises ou au catalogue produit de Dell pour trouver les coordonnées.

Dell met à la disposition des clients plusieurs options de support et services en ligne ou par téléphone. La disponibilité varie selon les pays et les produits ; certains services peuvent donc ne pas être disponibles dans votre région.

Pour contacter le service des ventes, du support technique ou clientèle Dell :

1. Visitez le site **dell.com/contactdell**.
2. Sélectionnez votre pays ou région.
3. Sélectionnez le service ou le support qui correspond à vos besoins.
4. Choisissez la méthode qui vous convient pour contacter Dell.

Sites Web

Pour en savoir plus sur les produits et services Alienware, rendez-vous sur les sites Web ci-dessous :

- **dell.com**
- **dell.com/ap** (pays d'Asie et du Pacifique uniquement)
- **dell.com/jp** (Japon uniquement)
- **euro.dell.com** (Europe uniquement)
- **dell.com/la** (pays d'Amérique latine et des Caraïbes)
- **dell.ca** (Canada uniquement)

Les sites Web suivants vous permettent d'accéder au support technique Alienware :

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (Japon uniquement)
- **support.euro.dell.com** (Europe uniquement)
- **support.la.dell.com** (Argentine, Brésil, Chili, Mexique)

Informations concernant la Norme Officielle Mexicaine (Uniquement pour le Mexique)

Les informations suivantes sont fournies sur le ou les appareils décrits dans ce document, conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine (NOM) :

Importateur :

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

| Numéro de modèle réglementaire | Tension | Fréquence | Consommation d'électricité | Tension de sortie | Intensité de sortie |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| P18G | CA 100-240V | 50-60 Hz | 2,50 A | 19,50 V | 7,70 A |

Pour en savoir plus, consultez les informations de sécurité accompagnant votre ordinateur.

Pour des informations supplémentaires sur la sécurité, rendez-vous sur le site dell.com/regulatory_compliance.

