

Features

1. Left digital-array microphone
2. Camera status light
3. Camera
4. Right digital-array microphone
5. Display
6. Power adapter port
7. Caps-lock status light
8. Number-lock status light
9. Scroll-lock status light
10. Power button
11. Media control buttons (7)
12. Wireless button
13. Alienware Command Center button
14. HDMI-input port
15. eSATA/USB combo port with USB PowerShare
16. USB 3.0 ports (2)
17. 9-in-1 Media Card Reader
18. ExpressCard slot
19. Optical drive
20. Touchpad buttons (2)
21. Touchpad
22. Backlit keyboard
23. Security cable slot
24. Network port
25. VGA port
26. HDMI-output port
27. Mini-DisplayPort
28. USB 3.0 ports (2)
29. S/P DIF port
30. Speakers/Microphone port
31. Headphones/Speakers/Microphone combo port
32. Headphones/Speakers port

Funkcje

1. Lewy mikrofon
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Prawy mikrofon
5. Wyświetlacz
6. Gniazdo zasilacza
7. Lampka statusu funkcji Caps-lock
8. Lampka statusu funkcji Number-lock
9. Lampka statusu funkcji Scroll-lock
10. Przycisk zasilania
11. Przyciski sterowania multimediami (7)
12. Przycisk łączności bezprzewodowej
13. Przycisk funkcji Alienware Command Center
14. Port wejściowy HDMI
15. Port eSATA/USB combo z obsługą USB PowerShare
16. Porty USB 3.0 (2)
17. Czytnik kart pamięci 9 w 1
18. Gniazdo kart ExpressCard
19. Napęd optyczny
20. Przyciski tabliczki dotykowej (2)
21. Tabliczka dotykowa
22. Podświetlana klawiatura
23. Gniazdo kabla zabezpieczającego
24. Port sieciowy
25. Port VGA
26. Port wyjściowy HDMI
27. Port Mini-Display
28. Porty USB 3.0 (2)
29. S/P DIF
30. Port mikrofonu/głośników
31. Port combo słuchawek/głośników/mikrofonu
32. Port słuchawek/głośników

Функции

1. Левая цифровая микрофонная решетка
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Правая цифровая микрофонная решетка
5. Дисплей
6. Порт адаптера питания
7. Индикатор состояния Caps-lock
8. Индикатор состояния блокировки цифровой клавиатуры
9. Индикатор состояния блокировки прокрутки
10. Кнопка питания
11. Кнопки управления воспроизведением (7)
12. Кнопка беспроводного соединения
13. Кнопка запуска Alienware Command Center
14. Порт HDMI-входа
15. Комбинированный порт eSATA/USB с USB PowerShare
16. Порты USB 3.0 (2)
17. Устройство для чтения мультимедийных карт памяти 9-в-1
18. Разъем для карты ExpressCard
19. Оптический дисковод
20. Кнопки тачпада (2)
21. Тачпад
22. Клавиатура с подсветкой
23. Гнездо защитного кабеля
24. Сетевой порт
25. Порт VGA
26. Порт HDMI-выхода
27. Разъем Mini-DisplayPort
28. Порты USB 3.0 (2)
29. Порт S/P DIF
30. Гнездо для подключения громкоговорителей и микрофона
31. Комбинированное гнездо для наушников, громкоговорителей и микрофона
32. Гнездо для наушников и громкоговорителей

الخصائص

1. ميكرفون المصفوفة الرقمية الأيسر
2. مؤشر حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. ميكرفون المصفوفة الرقمية الأيمن
5. الشاشة
6. منفذ محوّل الطاقة
7. مؤشر حالة مفتاح Caps Lock
8. مؤشر حالة مفتاح Number Lock
9. مؤشر حالة مفتاح Scroll Lock
10. زر الطاقة
11. أزرار التحكم في الوسائط (7)
12. زر اللاسلكي
13. زر مركز أوامر Alienware
14. منفذ إدخال HDMI
15. منفذ مزدوج لـ eSATA/USB بخاصية USB PowerShare
16. منافذ USB 3.0 (2)
17. قارئ بطاقة الذاكرة 9 في 1
18. فتحة بطاقة ExpressCard
19. محرك الأقراص الضوئية
20. زر لوحة اللمس
21. لوحة اللمس
22. لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية
23. منفذ كابل الأمان
24. منفذ الشبكة
25. منفذ VGA
26. منفذ إخراج HDMI
27. Mini-DisplayPort
28. منافذ USB 3.0 (2)
29. منفذ S/P DIF
30. منفذ السماعات الخارجية/الميكروفون
31. منفذ مزدوج لسماعة الرأس/السماعات الخارجية/الميكروفون
32. منفذ لسماعة الرأس/السماعات الخارجية

Información para NOM, o Normal Oficial Mexicana (Solo para México)

Se proporciona la siguiente información en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):
 Importador:

Dell México S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
 Col. Lomas Altas
 11950 México, D.F.
 Número de modelo reglamentario: P12E
 Voltaje de entrada: 100-240 VAC

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
 Corriente nominal de salida: 16.92 A/12.3 A
 Voltaje nominal de salida: 19.50 VDC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envió con su equipo. Para obtener información adicional sobre las prácticas recomendadas de seguridad, ver dell.com/regulatory_compliance.




ALIENWARE™

1 Locate your Service Tag

Znajdź znacznik serwisowy | Определите местонахождение метки обслуживания


إيجاد رقم الصيانة

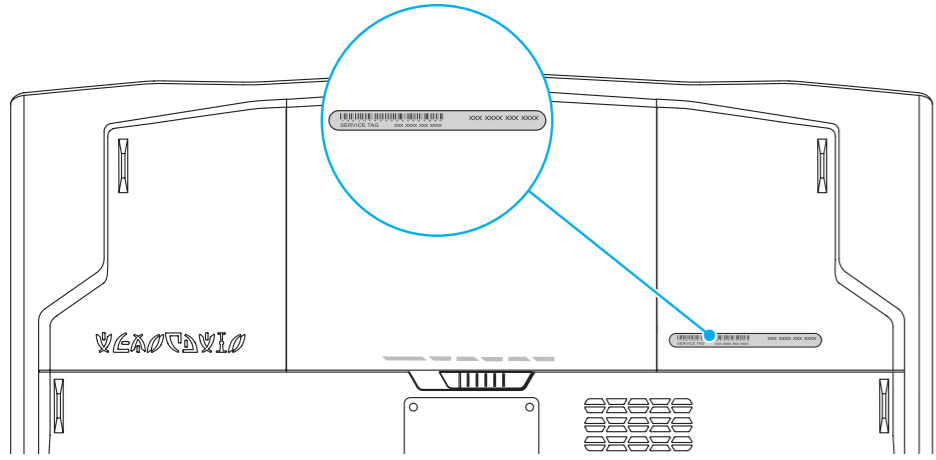

2 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Подключите адаптер источника питания


توصيل محول الطاقة

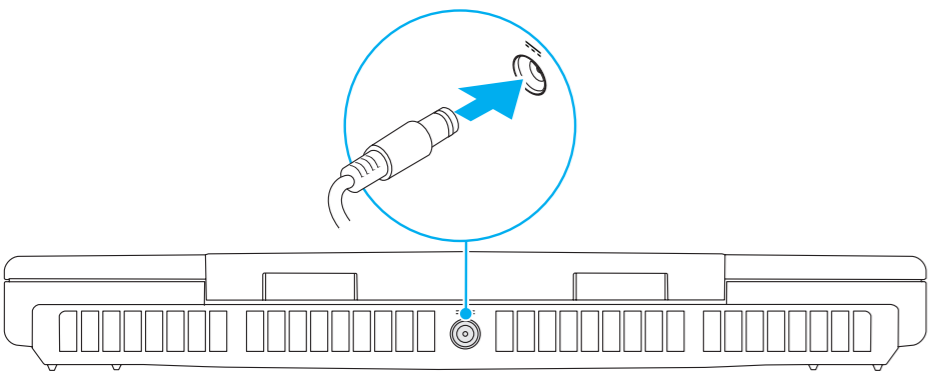

3 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Нажмите кнопку питания

اضغط زر الطاقة

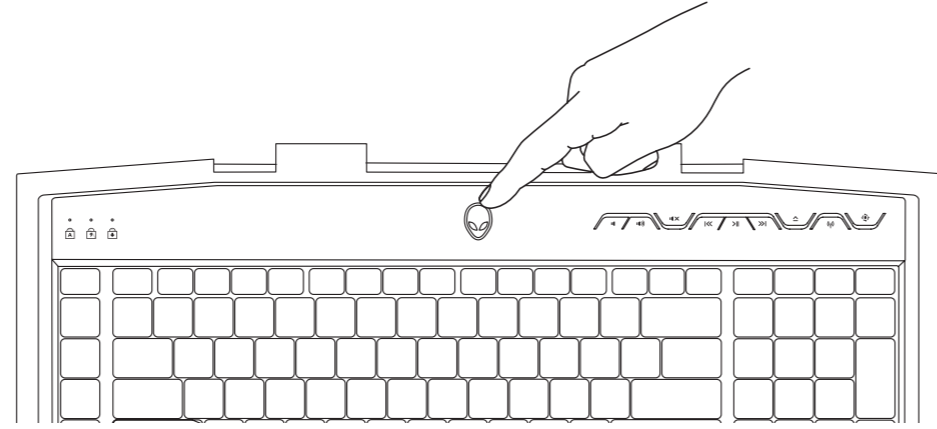

Function Keys

Klawisze funkcyjne | Функциональные клавиши | مفاتيح الوظائف



Enable suspend mode

Włączenie trybu uśpienia

Включение режима приостановки

تمكين وضع التوقف المؤقت



Display battery status

Wyświetlenie stanu akumulatora

Отображение состояния батареи

حالة بطارية الشاشة



Mute the speakers

Wyciszenie głośników

Отключение динамиков

إسكات مكبرات الصوت



Increase display brightness

Zwiększanie jasności wyświetlacza

Увеличение яркости дисплея

زيادة سطوع الشاشة



Decrease display brightness

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

Уменьшение яркости дисплея

تقليل سطوع الشاشة



Switch to external display

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny

Переключение на использование внешнего дисплея

التبديل إلى شاشة خارجية



Enable/disable switchable graphics

Włączanie/Wyłączanie zewnętrznej karty graficznej

Включение/отключение переключаемой графики

تمكين/إيقاف عمل الرسومات القابلة للتبديل



Enable/disable external HDMI input

Włączanie/Wyłączanie zewnętrznego wejścia HDMI

Включение/отключение внешнего HDMI-входа

تمكين/إيقاف عمل إدخال HDMI الخارجي



Turn on/off the camera

Włączanie/Wyłączanie kamery

Включение/выключение камеры

تشغيل/إيقاف الكاميرا



Launch/close Microsoft Mobility Center

Uruchomienie/zamknięcie programu Microsoft Mobility Center

Запуск/завершение работы Microsoft Mobility Center

تشغيل/إغلاق مركز إعدادات الكمبيوتر المحمول

Microsoft المحمول



Enable/disable AlienFX

Włączanie/Wyłączanie funkcji AlienFX

Включение/выключение AlienFX

تمكين/إيقاف عمل AlienFX



Enable/disable the touchpad

Włączanie/Wyłączanie tabliczki dotykowej


Включение/выключение тачпада

تمكين/إيقاف عمل لوحة اللمس

4 Check wireless status

Sprawdź stan łączności bezprzewodowej | Проверьте состояние беспроводного соединения

التحقق من حالة اللاسلكي

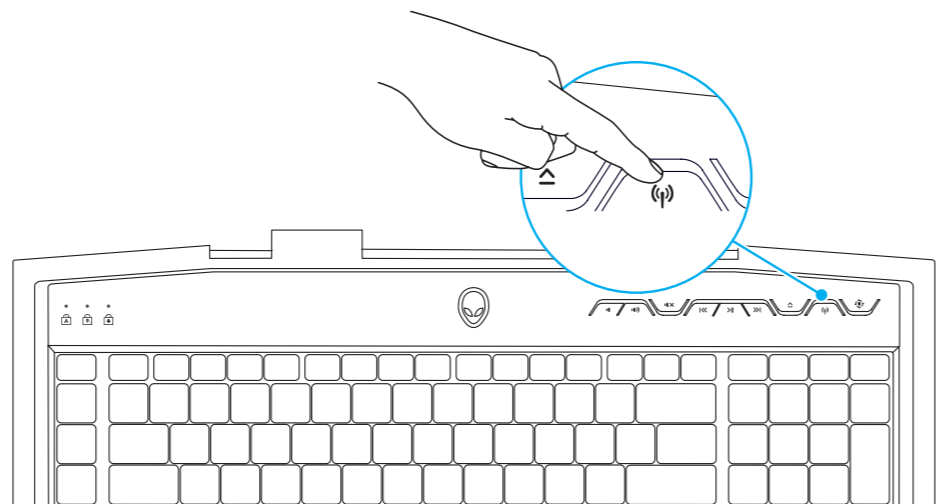

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click Start → All Programs → Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.

To contact Alienware for sales, tech support, or customer service issues, go to support.dell.com/Alienware. Customers in the United States, can call 1-800-ALIENWARE.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Alienware®, AlienFX®, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

2012 - 02

Regulatory Model: P12E | Type: P12E002

Computer Model: M18x R2

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji i zaawansowanych opcji komputera, kliknij kolejno pozycje Start → All Programs (Wszystkie programy) → Dell Help Documentation (Dokumenty pomocy Dell) lub odwiedź witrynę pod adresem support.dell.com/manuals.

W celu nawiązania kontaktu z firmą Alienware odnośnie spraw związanych z zakupem, pomocą techniczną lub obsługą klienta odwiedź witrynę support.dell.com/Alienware. Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą zadzwonić na infolinię 1-800-ALIENWARE.

Informacje podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Alienware®, AlienFX® oraz logo AlienHead logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Alienware Corporation. Dell™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Dell Inc. Microsoft® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

2012 - 02

Oznaczenie modelu: P12E | Typ: P12E002

Model komputera: M18x R2

Дополнительная информация

Чтобы узнать о характеристиках и дополнительных опциях, доступных на вашем компьютере, щелкните Пуск (Start) → Программы (All Programs) → Dell Help Documentation или посетите веб-узел support.dell.com/manuals.

Чтобы связаться с компанией Alienware по вопросам продаж, технической поддержки или поддержки клиентов, посетите веб-узел службы технической поддержки support.dell.com/Alienware. Телефон для пользователей в США: 1-800-ALIENWARE.

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без уведомления.

© 2012 Dell Inc. Все права защищены.

Alienware®, AlienFX® и логотип AlienHead являются товарными знаками и охраняемыми товарными знаками корпорации Alienware. Dell™ является товарным знаком корпорации Dell. Microsoft® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и (или) в других странах.

2012 - 02

Нормативная модель: P12E | Тип: P12E002

Модель компьютера: M18x R2

المزيد من المعلومات

للتعرف على المزايا والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر لديك، انقر فوق Start ← (أبدأ) ← All Programs (البرامج) ← Dell Help Documentation (وثائق المنتج الخاصة بتعليمات Dell) أو تفضل بزيارة الموقع support.dell.com/manuals.

للتواصل بشركة Dell بغية الاستفسار عن المسائل المتعلقة ببيع المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، تفضل بزيارة موقع الدعم الخاصة بتعليمات Dell. support.dell.com/Alienware. بالبنسخة للعملاء في الولايات المتحدة وكندا، بإمكانكم الاتصال برقم 1-800-ALIENWARE.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. © 2012 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

إن كل من Alienware® و AlienFX® و AlienHead و شعار AlienHead من العلامات التجارية أو العلامات التجارية المسجلة لشركة Alienware Corporation. Dell™ وتمثل علامة تجارية لشركة Dell Inc. كما تمثل Microsoft® علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

2012 - 02

النموذج الرقابي: P12E | النوع: P12E002

طرز الكمبيوتر: M18x R2