



ΑΙΙENWARE® M18x
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΟΡΗΤΟΥ

Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.


 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυματισμό ή θάνατο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

© 2011 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτών των υλικών, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: Οι ονομασίες Alienware®, AlienFX® και το λογότυπο AlienHead είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Alienware Corporation. Η ονομασία Dell™ είναι εμπορικό σήμα της Dell Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και το λογότυπο του κουμπιού Έναρξης των Windows  είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Intel® και SpeedStep® είναι σήματα κατατεθέντα και η ονομασία Core™ είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα της Blu-ray Disc Association. Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

Μοντέλο βάσει κανονισμών: P12E

Τύπος βάσει κανονισμών: P12E001

P/N: 5C16R

Αναθ. A00

Φεβρουάριος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ	7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ	25
Πριν τη ρύθμιση του φορητού σας	8	Κέντρο ελέγχου Alienware	26
Σύνδεση του μετασχηματιστή AC	9	Σύνδεση εξωτερικών οθονών	26
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας	10	Χρήση αφαιρούμενων μέσων και καρτών	27
Σύνδεση του καλωδίου δικτύου (προαιρετικά)	10	Χρήση της μονάδας οπτικών δίσκων	28
Ρύθμιση των Microsoft Windows	11	Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας	28
Ρύθμιση WirelessHD (προαιρετικά)	11	Χρήση πλήκτρου ασύρματης σύνδεσης	28
Σύνδεση ασύρματης οθόνης (προαιρετικά)	12	Μπαταρία	29
Σύνδεση στο Internet (προαιρετικά)	12	Διαχείριση ενέργειας	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ	15	Αισθητήρας πτώσης	31
Χαρακτηριστικά αριστερής πλευράς	16	Ρύθμιση του BIOS	31
Χαρακτηριστικά δεξιάς πλευράς	17	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή	
Χαρακτηριστικά πίσω πλευράς	18	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	39
Βάση υπολογιστή και χαρακτηριστικά πληκτρολογίου	20	Πριν ξεκινήσετε	40
Λυχνίες κατάστασης	21	Αντικατάσταση της μπαταρίας	42
Πλήκτρα ελέγχου μέσων	21	Αναβάθμιση ή αντικατάσταση μνήμης	43
Κουμπί λειτουργίας	22	Αναβάθμιση ή αντικατάσταση του σκληρού δίσκου	45
Λειτουργικά πλήκτρα	23		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	49
Βασικές υποδείξεις και συμβουλές	50
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και γενική συντήρηση	50
Διαγνωστικά εργαλεία λογισμικού	51
Απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα	52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	57
AlienRespawn	58
My Dell Downloads (Τα στοιχεία λήψης μου από την Dell).....	60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	69
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	70
Επικοινωνία με την Alienware.....	72

Αξιότιμε πελάτη/Αξιότιμη πελάτισσα της Alienware,

Καλώς ορίσατε στην οικογένεια της Alienware. Χαιρόμαστε που γίνατε μέλος μιας ραγδαία αυξανόμενης ομάδας προχωρημένων χρηστών υπολογιστών.

Οι τεχνικοί της Alienware που ετοίμασαν τον υπολογιστή σας έχουν διασφαλίσει αφενός την υψηλή απόδοσή του υπολογιστή και αφετέρου ότι λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι υπολογιστές που κατασκευάζουμε διέπονται από μία και μοναδική αρχή: «φτιάξτε σαν να ήταν για σένα». Οι τεχνικοί μας δεν σταματούν έως ότου ο υπολογιστής σας να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει τα ιδιαίτερα υψηλά μας κριτήρια!

Ο υπολογιστής σας έχει υποβληθεί σε εκτενείς δοκιμές προκειμένου να απολαμβάνετε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα απόδοσης. Επιπρόσθετα σε μια τυπική περίοδο δοκιμής, ο υπολογιστής σας αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας πραγματικά εργαλεία, όπως σύνθετα προγράμματα δοκιμής απόδοσης (synthetic performance benchmarks).

Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία σας με το νέο σας υπολογιστή υψηλών αποδόσεων: μην διστάσετε να μας στείλετε e-mail ή να καλέσετε την Alienware αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα. Ολόκληρο το προσωπικό μας έχει τον ίδιο ενθουσιασμό με εσάς για τη νέα τεχνολογία και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα απολαύσετε τη χρήση του υπολογιστή όσο και η Alienware απόλαυσε την κατασκευή του για εσάς.

Με εκτίμηση,

Το προσωπικό της Alienware

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ

Πριν τη ρύθμιση του φορητού σας

Συγχαρητήρια για την αγορά του Alienware M18x!

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφάλειας και ρύθμισης πριν συνδέσετε τον νέο σας φορητό. Ξεκινήστε ανοίγοντας προσεκτικά τη συσκευασία και βγάζοντας έξω όλα τα μέρη που σας αποστάληκαν. Πριν από τη ρύθμιση του φορητού ή των εξαρτημάτων σας, ελέγξτε όλα τα μέρη για φθορές που πιθανόν να έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά. Αναφέρετε στην εξυπηρέτηση πελατών οποιοδήποτε φθορά σε εξαρτήματα αμέσως μετά την παραλαβή της αποστολής σας. Θα πρέπει να αναφέρετε τις φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά μέσα στις πρώτες 5 ημέρες από την παραλαβή της αποστολής σας, ειδάλλως η αναφορά ζημιάς δεν θα γίνει αποδεκτή.

Πριν από τη ρύθμιση του φορητού ή των εξαρτημάτων σας, ανατρέξτε στο τιμολόγιο που συμπεριλαμβάνεται για να βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα τεμάχια που παραγγείλατε. Αναφέρετε τυχόν μέρη που λείπουν στην εξυπηρέτηση πελατών εντός 5 ημερών από την παραλαβή. Αν περάσουν 5 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας δεν θα γίνονται δεκτές τέτοιες αναφορές. Ορισμένα από τα πιο συνήθη σημεία ελέγχου συμπεριλαμβάνουν:

- Φορητός υπολογιστής και μετασχηματιστής AC με καλώδιο τροφοδοσίας
- Κλειδί για το Microsoft CD στο κάτω μέρος του φορητού υπολογιστή
- Οθόνη με καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο εικόνας (εφόσον το έχετε παραγγείλει)
- Πληκτρολόγιο (εφόσον το έχετε παραγγείλει)

- Ποντίκι (εφόσον το έχετε παραγγείλει)
- Ηχεία πολυμέσων και sub-woofer (εφόσον τα έχετε παραγγείλει)
- Χειριστήρια joystick (εφόσον τσα έχετε παραγγείλει)

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε ένα μικρό ίσιο κατσαβίδι ή/και ένα κατσαβίδι με κεφαλή Phillips για τη σύνδεση των καλωδίων περιφερειακών στον φορητό.

Τεκμηρίωση προϊόντος και μέσων

Σκοπός της τεκμηρίωσης που αποστέλλεται μαζί με τον φορητό σας Alienware είναι να παρέχει απαντήσεις σε πολλές από τις ερωτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν καθώς εξερευνάτε τις ικανότητες του φορητού σας. Μπορείτε να ανατρέχετε στην τεκμηρίωση για τεχνικές πληροφορίες ή θέματα γενικής χρήσης, αναλόγως, ή για να βρίσκετε απαντήσεις και λύσεις. Τα μέσα που συμπεριλαμβάνονται με τον φορητό σας αναφέρονται σε ορισμένες ενότητες της τεκμηρίωσης και μπορεί να είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Όπως πάντα, το προσωπικό της τεχνική μας υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια που μπορεί να χρειαστείτε.

Τοποθέτηση του φορητού σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τον φορητό κοντά ή πάνω από σώμα ή αεραγωγό θέρμανσης. Αν τοποθετήσετε τον φορητό σας σε ντουλάπι, βεβαιωθείτε ότι διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός. Μην τοποθετείτε τον φορητό σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε βροχή ή νερό. Προσέξτε σε καμία περίπτωση να μη χυθεί κανενός είδους υγρό στον φορητό σας.


Κατά την τοποθέτηση του φορητού σας, διασφαλίστε ότι:

- Τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας και λοιπά καλώδια δεν έχουν σφηνώσει μεταξύ του φορητού και του τοίχου - ή άλλου αντικειμένου.
- Τίποτα δεν εμποδίζει τη ροή αέρα μπροστά, πίσω ή κάτω από τον φορητό.
- Ο φορητός έχει αρκετό χώρο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στις μονάδες οπτικών δίσκων και σε άλλες μονάδες εξωτερικής αποθηκείωσης.


Σύνδεση του μετασχηματιστή AC




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για ηλεκτρικές πρίζες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα φισ ρεύματος και τα πολύπριζα ποικίλλουν στις διάφορες χώρες. Αν χρησιμοποιήσετε μη συμβατό καλώδιο ή συνδέσετε με εσφαλμένο τρόπο το καλώδιο στο πολύπριζο ή την ηλεκτρική πρίζα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.

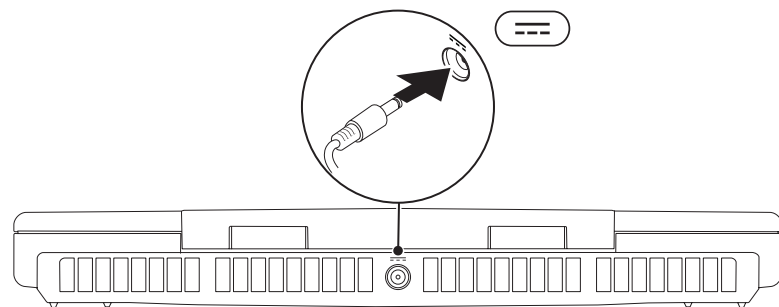

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας

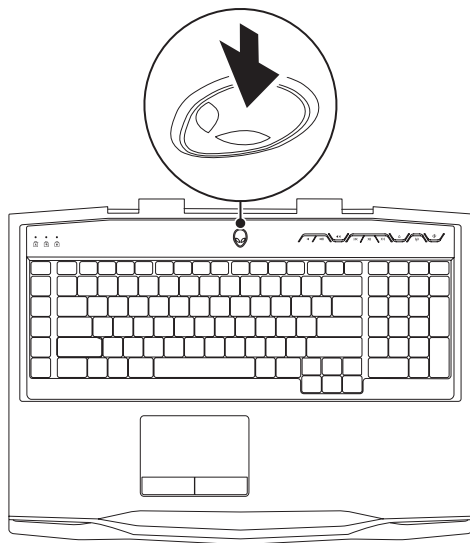

Σύνδεση του καλωδίου δικτύου (προαιρετικά)

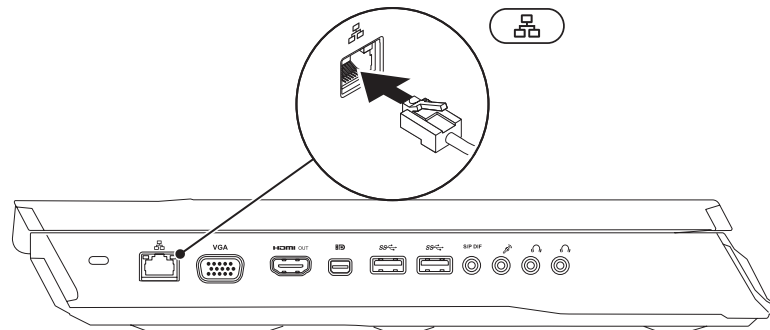

Ρύθμιση των Microsoft Windows

Ο υπολογιστής σας διαθέτει προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Για να ρυθμίσετε τα Windows για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Τα βήματα αυτά είναι υποχρεωτικά και μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν. Η οθόνη ρύθμισης των Windows θα σας καθοδηγήσει σε διάφορες διαδικασίες, κατά τις οποίες θα χρειαστεί να αποδεχτείτε άδειες χρήσης, να ορίσετε προτιμήσεις και να ρυθμίσετε μια σύνδεση στο Internet.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε τη διαδικασία ρύθμισης του λειτουργικού συστήματος. Διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε εκ νέου το λειτουργικό σύστημα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστη απόδοση του υπολογιστή σας, συνιστάται να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο BIOS και τους οδηγούς προγραμμάτων για τον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση support.dell.com.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και τις δυνατότητές τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com/MyNewDell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του συστήματός σας αμέσως μετά τη ρύθμιση των Microsoft Windows.

Ρύθμιση WirelessHD (προαιρετικά)

Η λειτουργία WirelessHD σας επιτρέπει να στέλνετε υψηλής ευκρίνειας βίντεο από την οθόνη του υπολογιστή σας σε μια τηλεόραση, χωρίς χρήση καλωδίων. Για να ρυθμίσετε το WirelessHD, χρησιμοποιήστε ένα κιτ WirelessHD. Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του WirelessHD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που αποστάλθηκε μαζί με το κιτ WirelessHD.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κιτ WirelessHD δεν περιλαμβάνεται στον υπολογιστή σας και θα πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά.

Εάν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη λειτουργία WirelessHD, το εικονίδιο WiHD Application Controller  θα είναι διαθέσιμο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να ρυθμίσετε το κιτ του WirelessHD πριν από τη ρύθμιση του WirelessHD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του κιτ WirelessHD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που αποστάλθηκε μαζί με το κιτ WirelessHD.


Για να ρυθμίσετε το WirelessHD:

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες συνδέσεις έχουν ενεργοποιηθεί στον υπολογιστή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο WiHD Application Controller  στην επιφάνεια εργασίας.
Ανοίγει το παράθυρο **WirelessHD Application Controller**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σύνδεση ασύρματης οθόνης (προαιρετικά)


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία της ασύρματης οθόνης μπορεί να μην υποστηρίζεται σε όλους τους υπολογιστές. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού για τη ρύθμιση της ασύρματης οθόνης, ανατρέξτε στη διεύθυνση intel.com.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία της ασύρματης οθόνης είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας μόνο εφόσον παραγγείλατε κάρτα Intel Wi-Fi WLAN και κάρτα γραφικών nVidia με τεχνολογία Optimus ή κάρτα γραφικών AMD Radeon κατά την αγορά του.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η χρήση του WirelessHD αντί της ασύρματης οθόνης για απαιτητικές σε γραφικά εφαρμογές, όπως τα παιχνίδια υψηλής ευκρίνειας.

Η λειτουργία ασύρματης οθόνης της Intel σας επιτρέπει να στέλνετε την οθόνη του υπολογιστή σας σε μια τηλεόραση, χωρίς τη χρήση καλωδίων. Θα πρέπει να συνδέσετε έναν προσαρμογέα ασύρματης οθόνης στην τηλεόραση σας πριν από τη ρύθμιση της ασύρματης οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο προσαρμογέας ασύρματης οθόνης δεν περιλαμβάνεται στον υπολογιστή σας και θα πρέπει να τον αγοράσετε ξεχωριστά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ασύρματης οθόνης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που αποστάλθηκε μαζί με τον προσαρμογέα ασύρματης οθόνης.

Σύνδεση στο Internet (προαιρετικά)

Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης στο Internet

- Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω τηλεφώνου, συνδέστε μια τηλεφωνική γραμμή στο προαιρετικό εξωτερικό USB μόντεμ του υπολογιστή σας και στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου, πριν ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση DSL ή σύνδεση με καλωδιακό/ δορυφορικό μόντεμ, επικοινωνήστε για οδηγίες ρύθμισης, με την ISP ή με την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας.

Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ενσύρματης σύνδεσης στο Internet, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Ρύθμιση της σύνδεσης στο Internet» στη σελίδα 13.


Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ρυθμίσετε τον ασύρματο δρομολογητή (router) σας, ανατρέξτε τεκμηρίωση που αποστάλθηκε μαζί με το δρομολογητή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση στο Internet, θα πρέπει συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή σας.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση σας με έναν ασύρματο δρομολογητή:


1. Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες συνδέσεις έχουν ενεργοποιηθεί στον υπολογιστή σας.
2. Αποθηκεύστε και κλείστε τυχόν ανοιχτά αρχεία και πραγματοποιήστε έξοδο από τυχόν ανοιχτά προγράμματα.
3. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).
4. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε `network` (δίκτυο) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Network and Sharing Center** (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) → **Connect to a network** (Σύνδεση σε δίκτυο).
5. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ρύθμιση της σύνδεσης στο Internet

Οι ISP και οι προσφορές τους ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα. Επικοινωνήστε με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) για προσφορές που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αλλά έχετε επιτυχώς συνδεθεί στο παρελθόν, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ενδέχεται να αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για να ελέγξετε την κατάσταση υπηρεσίας ή δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά, αργότερα.

Να έχετε έτοιμα τα στοιχεία της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) που σας εξυπηρετεί. Εάν δεν έχετε ISP, ο οδηγός **Connect to the Internet** (Σύνδεση στο Internet) μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε.

1. Αποθηκεύστε και κλείστε τυχόν ανοιχτά αρχεία και πραγματοποιήστε έξοδο από τυχόν ανοιχτά προγράμματα.
2. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).
3. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε `network` (δίκτυο) και κατόπιν κάντε κλικ στο **Network and Sharing Center** (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) → **Set up a new connection or Network** (Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου) → **Connect to the Internet** (Σύνδεση στο Internet).
Εμφανίζεται το παράθυρο **Connect to the Internet** (Σύνδεση στο Internet).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν ξέρετε ποιόν τύπο σύνδεσης να επιλέξετε, κάντε κλικ στο **Help me choose** (Βοήθεια για να επιλέξω) ή επικοινωνήστε με την ISP σας.


4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ρύθμισης που παρέχονται από την ISP σας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον νέο φορητό υπολογιστή σας, ώστε να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τις διάφορες λειτουργίες του και να αρχίσετε να τον χρησιμοποιείτε γρήγορα.

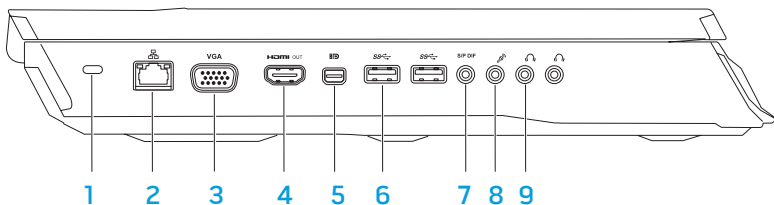




Χαρακτηριστικά αριστερής πλευράς




- 1 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας** — Σας επιτρέπει να συνδέσετε στον υπολογιστή σας μια αντικλεπτική συσκευή που διατίθεται το εμπόριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν αγοράσετε καλώδιο ασφαλείας, σιγουρευτείτε ότι ταιριάζει στην υποδοχή του καλωδίου ασφαλείας στον υπολογιστή σας.
- 2  Θύρα δικτύου** — Για τη σύνδεση του υπολογιστή σας σε μια συσκευή δικτύου ή μια ευρυζωνική συσκευή.
- 3  Θύρα VGA** — Για τη σύνδεση του υπολογιστή σας σε μια οθόνη ή προβολέα.

- 4  Θύρα εξόδου HDMI** — Για τη σύνδεση σε τηλεόραση τόσο για πολυκάναλο ψηφιακό ήχο όσο και για σήμα βίντεο.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οθόνη χωρίς ενσωματωμένα ηχεία, θα διαβάζονται μόνο σήματα εικόνας.

- 5  Θύρα mini-DisplayPort** — Συνδέει τον υπολογιστή σας σε εξωτερικές οθόνες και προτζέκτορες με DisplayPort.
- 6  Θύρες USB 3.0 (2)** — Παρέχει ταχύτερη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και των συσκευών USB.
- 7  Θύρα εξόδου ήχου/ακουστικών/S/PDIF** — Για τη σύνδεση ενισχυτών, ηχείων ή τηλεοράσεων και ψηφιακή έξοδο ήχου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ακουστικών, εξωτερικών ηχείων ή ηχοσυστήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα S/PDIF που συμπεριλαμβάνεται με τον υπολογιστή σας για να συνδέσετε ένα οπτικό καλώδιο TOSLINK.
- 8  Θύρα μικροφώνου** — Για τη σύνδεση μικροφώνου ή σήματος εισόδου για χρήση με προγράμματα ήχου.
- 9  Θύρες ακουστικών (2)** — Για τη σύνδεση ακουστικών, εξωτερικών ηχείων ή ηχοσυστήματος.

Χαρακτηριστικά δεξιάς πλευράς

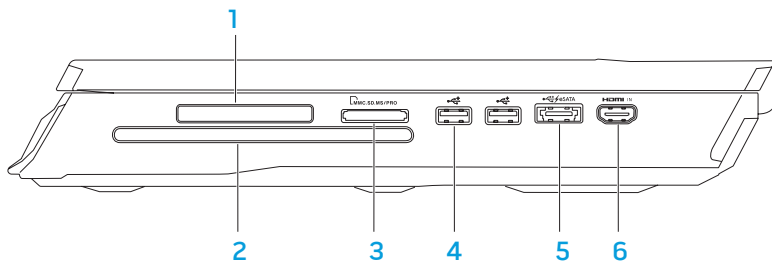


- 1 Υποδοχή ExpressCard** — Παρέχει υποστήριξη για πρόσθετη μνήμη, ενσύρματες και ασύρματες επικοινωνίες, πολυμέσα και λειτουργίες ασφαλείας. Η υποδοχή υποστηρίζει κάρτες Express 54 mm.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή της ExpressCard είναι σχεδιασμένη μόνο για κάρτες ExpressCard. Η υποδοχή ΔΕΝ υποστηρίζει PC Card.
- 2 Μονάδα οπτικών δίσκων** — Αναπαράγει ή εγγράφει μόνο κανονικούς δίσκους (12 cm) CD, DVD και Blu-ray (προαιρετικό). Βεβαιωθείτε ότι η τυπωμένη ή σημειωμένη πλευρά κοιτάζει προς τα πάνω όταν τοποθετείτε τους δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της μονάδας οπτικών δίσκων» στη σελίδα 28.

- 3  Συσκευή ανάγνωσης κάρτας μέσω 9-σε-1** — Παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο προβολής και κοινής χρήσης ψηφιακών φωτογραφιών, μουσικής, βίντεο και εγγράφων.
- 4  Θύρες USB 2.0 (2)** — Για τη σύνδεση συσκευών USB, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, εξωτερική μονάδα δίσκου ή MP3 player.
- 5  Θύρα eSATA/USB combo με USB PowerShare** — Για τη σύνδεση συμβατών συσκευών με eSATA (όπως εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ή μονάδες οπτικών δίσκων) ή συσκευές USB (όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, εξωτερική μονάδα δίσκου ή MP3 player).
Η λειτουργία USB Powershare σας επιτρέπει να φορτίζετε συσκευές USB ενώ ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην φορτίζουν όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας για να φορτίσετε τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή φόρτισης των συσκευών USB όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μέσω των ρυθμίσεων του BIOS.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας ενώ φορτίζετε μια συσκευή USB, η συσκευή θα διακόψει τη φόρτιση. Για να συνεχίσετε τη φόρτιση, αποσυνδέστε στη συσκευή USB και συνδέστε την ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία USB PowerShare κλείνει αυτομάτως μόλις η συνολική διάρκεια μπαταρίας πέσει στο 10%.

- 6  **Θύρα εισόδου HDMI** — Για τη σύνδεση της θύρας εξόδου HDMI της συσκευής βίντεο, όπως συσκευή αναπαραγωγής DVD, βιντεοκάμερα ή κονσόλα παιχνιδιών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θύρα εισόδου HDMI λειτουργεί μόνο όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

Χαρακτηριστικά πίσω πλευράς

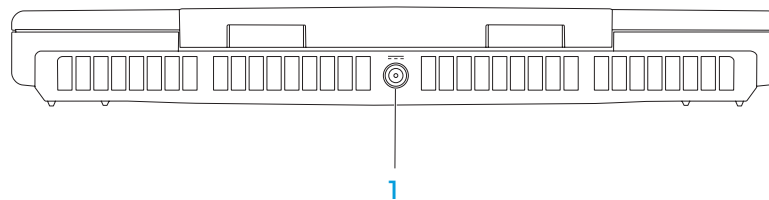


- 1  **Θύρα μετασχηματιστή AC** — Για τη σύνδεση στο μετασχηματιστή AC για την τροφοδοσία του υπολογιστή και τη φόρτιση της μπαταρίας.

Χαρακτηριστικά οθόνης

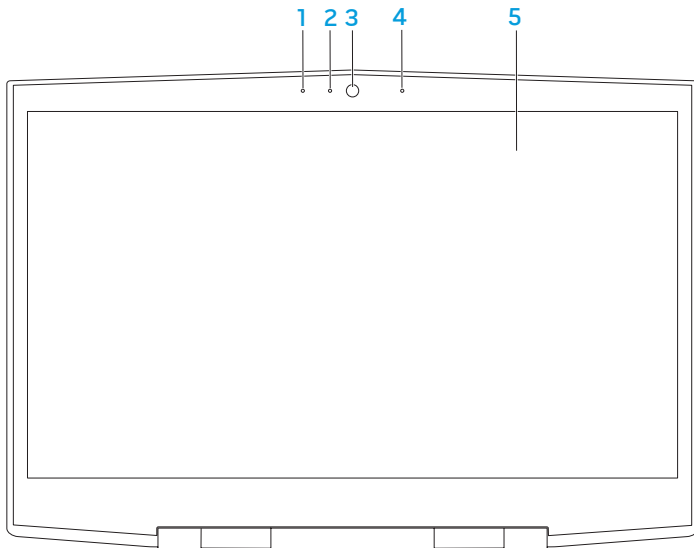

- 1 Αριστερό μικρόφωνο ψηφιακής διάταξης** — Συνδυάζεται με το δεξιό μικρόφωνο ψηφιακής διάταξης για την παροχή υψηλής ποιότητας ήχου για συνομιλίες με video και ηχογράφηση.
- 2 Λυχνία δραστηριότητας κάμερας** — Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη και πότε απενεργοποιημένη η κάμερα. Μια λυχνία που ανάβει σταθερά λευκό υποδεικνύει δραστηριότητα της κάμερας.
- 3 Κάμερα** — Ενσωματωμένη κάμερα για εγγραφή βίντεο, συνδιαλέξεις και chat.
- 4 Δεξιό μικρόφωνο ψηφιακής διάταξης** — Συνδυάζεται με το αριστερό μικρόφωνο ψηφιακής διάταξης για την παροχή υψηλής ποιότητας ήχου για συνομιλίες με video και ηχογράφηση.
- 5 Οθόνη** — Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε κατά την αγορά του υπολογιστή σας.

Βάση υπολογιστή και χαρακτηριστικά πληκτρολογίου

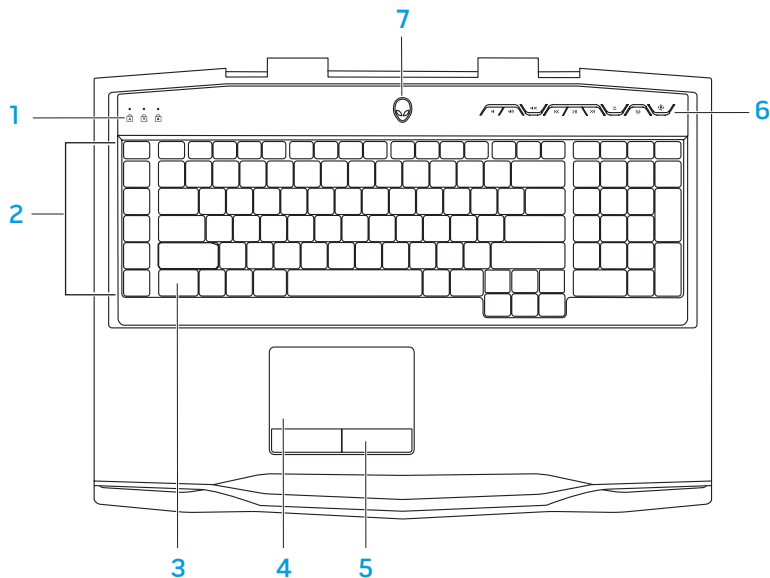

- 1 Λυχνίες κατάστασης (3)** — Υποδεικνύουν αν οι λυχνίες Caps Lock, Number Lock ή Scroll Lock είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες.
- 2 Πλήκτρα μακροεντολών** — Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πληκτρολογήσεις, προκαθορισμένες λειτουργίες, μακροεντολές ή συντομεύσεις για τα παιχνίδια σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή ελέγχου μακροεντολών πλήκτρων TactX, διαθέσιμη στο Κέντρο ελέγχου Alienware. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κέντρο ελέγχου Alienware» στη σελίδα 26.
- 3 Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο** — Φωτίζεται ώστε να παρέχει ορατότητα σε σκοτεινά ή με χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και τα εφέ του οπισθοφωτισμού χρησιμοποιώντας το λογισμικό AlienFX που είναι διαθέσιμο στο Κέντρο ελέγχου Alienware. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του οπισθοφωτισμού, ανατρέξτε στην ενότητα «Κέντρο ελέγχου Alienware» στη σελίδα 26.
- 4 Επιφάνεια αφής** — Παρέχει τη λειτουργικότητα ενός ποντικιού για να μετακινείτε τον κέρσορα, να σύρετε ή να μετακινείτε επιλεγμένα στοιχεία και να κάνετε αριστερό κλικ χτυπώντας την επιφάνεια.
- 5 Κουμπιά επιφάνειας αφής (2)** — Παρέχουν λειτουργίες αριστερού και δεξιού κλικ όπως αυτές ενός ποντικιού.
- 6 Πλήκτρα ελέγχου μέσων (9)** — Πατήστε τα κουμπιά για να εκτελέσετε τη συσχετισμένη με αυτά ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλήκτρα ελέγχου μέσων» στη σελίδα 21.
- 7 Κουμπί λειτουργίας** — Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τροφοδοσία όταν πατηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπί λειτουργίας» στη σελίδα 22.

Λυχνίες κατάστασης

Οι τρεις λυχνίες κατάστασης βρίσκονται στην επάνω αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Για την ακριβή θέση τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά βάσης υπολογιστή και πληκτρολογίου» στη σελίδα 20.



Λυχνία Caps Lock

Ανάβει όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται στην κατάσταση Caps Lock. Στην κατάσταση αυτή, όλοι οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία.



Λυχνία Number Lock

Ανάβει όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται στην κατάσταση Num Lock. Στην κατάσταση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ενσωματωμένα αριθμητικά πλήκτρα.



Λυχνία Scroll Lock

Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία scroll lock.

Πλήκτρα ελέγχου μέσω

Τα πλήκτρα ελέγχου μέσω βρίσκονται στην επάνω δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου. Για την ακριβή θέση τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά βάσης υπολογιστή και πληκτρολογίου» στη σελίδα 20. Για ενεργοποίηση, πιέστε τα επιθυμητά πλήκτρα. Τα πλήκτρα θα φωτίσουν προσωρινά για να επιβεβαιώσουν την επιλογή σας.



Μείωση έντασης ήχου



Fast Forward ή αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού



Αύξηση έντασης ήχου



Εξαγωγή



Σίγαση



Πλήκτρο ασύρματων συνδέσεων - Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τις ασύρματες επικοινωνίες



Πίσω ή αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού

(για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του πλήκτρου ασύρματων συνδέσεων» στη σελίδα 28)



Αναπαραγωγή ή παύση



Κέντρο ελέγχου Alienware

(για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κέντρο ελέγχου Alienware» στη σελίδα 26)

Κουμπί λειτουργίας

Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτό το κουμπί να εκτελεί ενέργειες όπως τον τερματισμό λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος ή την είσοδο στην κατάσταση αναμονής. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να προγραμματίσετε αυτό το κουμπί, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές ενέργειας** στον Πίνακα Ελέγχου των Microsoft Windows.

Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στο κέντρο του αρθρωτού καλύμματος. Για την ακριβή θέση του, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά βάσης υπολογιστή και πληκτρολογίου» στη σελίδα 20.

Το χρώμα περιγράμματος του AlienHead υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας. Το χρώμα που δείχνει την κατάσταση τροφοδοσίας μπορεί να αλλάξει μέσω του λογισμικού AlienFX.



Σε μετασχηματιστή AC:

Μπλε ή προσαρμοσμένο χρώμα AC

Μπλε ή προσαρμοσμένο χρώμα AC που αλλάζει σε κίτρινο ή προσαρμοσμένο χρώμα μπαταρίας

Μπλε ή προσαρμοσμένο χρώμα AC που αλλάζει σε μαύρο

Σε μπαταρία:

Πορτοκαλί ή προσαρμοσμένο χρώμα μπαταρίας

Πορτοκαλί ή προσαρμοσμένο χρώμα μπαταρίας που αλλάζει σε μαύρο

Αναβοσβήνει πορτοκαλί ή προσαρμοσμένο χρώμα μπαταρίας

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή ενεργοποιημένος και η μπαταρία φορτίζει.

Ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση αναμονής και αδρανοποίησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές ενέργειας** στον Πίνακα Ελέγχου των Microsoft Windows.

Λειτουργικά πλήκτρα



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του φορητού που αγοράσατε, ορισμένα λειτουργικά πλήκτρα μπορεί να μην έχουν αντιστοιχισμένη καμία λειτουργία.

Το πλήκτρο <Fn> βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία του πληκτρολογίου και χρησιμοποιείται μαζί με άλλα πλήκτρα για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Fn> μαζί με το πλήκτρο που περιγράφεται παρακάτω:



F1 – Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Πατήστε τα <Fn><F1> για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η οθόνη και επιλεγμένες συσκευές θα απενεργοποιηθούν για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



F2 – Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Πατήστε το <Fn><F2> για να εμφανιστεί ο μετρητής κατάστασης μπαταρίας.



F3 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης

Πατήστε τα <Fn><F3> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.



F4 – Αύξηση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε τα <Fn><F4> για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.



F5 – Μείωση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε τα <Fn><F5> για να μειώσετε την φωτεινότητα της οθόνης.



F6 – Κατάσταση οθόνης

Πατήστε τα <Fn><F6> για εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων εξωτερικών οθονών.



F7 – Εναλλαγή γραφικών

Πατήστε τα πλήκτρα <Fn><F7> για εναλλαγή μεταξύ της ενσωματωμένης και της ξεχωριστής κάρτας γραφικών.



F8 – Εναλλαγή εξωτερικής εισόδου HDMI

Πατήστε τα πλήκτρα <Fn><F8> για εναλλαγή μεταξύ των εξωτερικών πηγών εισόδου HDMI.



F9 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάμερας

Πατήστε τα <Fn><F9> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα.



F10 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Microsoft Mobility Center (Κέντρο φορητότητας της Microsoft)

Πατήστε τα <Fn><F10> για να εκτελέσετε ή να κλείσετε την εφαρμογή Microsoft Mobility Center (Κέντρο φορητότητας της Microsoft).



F11 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του AlienFX

Πατήστε τα <Fn><F11> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό AlienFX.




F12 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής

Πατήστε τα <Fn><F12> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής και το φωτισμό γύρω από αυτή. Όταν η επιφάνεια αφής απενεργοποιηθεί, λειτουργεί προσωρινά για τρία με πέντε δευτερόλεπτα καθώς ο υπολογιστής πραγματοποιεί επανεκκίνηση των Windows ή επανέρχεται από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΗΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ

Κέντρο ελέγχου Alienware


Το Κέντρο ελέγχου Alienware σας παρέχει πρόσβαση στο αποκλειστικό λογισμικό της Alienware και ουσιαστικά πρόκειται για έναν πίνακα ελέγχου που αναβαθμίζεται συνεχώς. Κάθε φορά που η Alienware κυκλοφορεί νέα προγράμματα, διατίθεται απευθείας στο Κέντρο ελέγχου, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εργαλείων διαχείρισης συστήματος, βελτιστοποίησης και προσαρμογής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο ελέγχου Alienware πατώντας  τα πλήκτρα ελέγχου μέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πλήκτρα ελέγχου μέσων» στη σελίδα 21.













Σύνδεση εξωτερικών οθονών

Αν θέλετε να απολαμβάνετε το περιβάλλον του υπολογιστή σας σε μεγαλύτερη οπτική κλίμακα ή να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας σας, μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη, μια τηλεόραση LCD ή έναν προτζέκτορα.

Σύνδεση οθόνης

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο ανάλογα με τις θύρες που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή και την οθόνη σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να αναγνωρίσετε τις θύρες στον υπολογιστή και την οθόνη σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση μίας οθόνης, συνδέστε την οθόνη σε ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις θύρες στον υπολογιστή σας.

Τύπος σύνδεσης	Υπολογιστής	Καλώδιο	Οθόνη
VGA-σε-VGA (καλώδιο VGA)			
HDMI-σε-HDMI (καλώδιο HDMI)			
Mini-DisplayPort- σε-DisplayPort (προσαρμογέας Mini-DisplayPort- σε-DisplayPort + καλώδιο DisplayPort)			
Mini-DisplayPort- σε-DVI (προσαρμογέας Mini-DisplayPort- σε-DVI + καλώδιο DVI)			



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αγοράσετε τους προσαρμογείς mini-DisplayPort-σε-DisplayPort και mini-DisplayPort-σε-DVI στη διεύθυνση dell.com.

1. Σβήστε τον φορητό σας.
2. Σβήστε την οθόνη και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
3. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου στη θύρα VGA, mini-DisplayPort ή HDMI στον φορητό σας Alienware.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην ίδια θύρα στην οθόνη σας.
5. Αν χρειάζεται, συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης.
6. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας σε ένα γειωμένο πολύπριζο ή ηλεκτρική πρίζα.
7. Ανοίξτε τον φορητό και την οθόνη.

Επέκταση της επιφάνειας εργασίας

1. Με συνδεδεμένη την εξωτερική οθόνη, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και κάντε κλικ στο **Screen resolution** (Ανάλυση οθόνης) ή πιέστε τα πλήκτρα <Fn><F1>.
2. Προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές:
 - a. **Display (Οθόνη)** — Επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να διαχειριστείτε.
 - b. **Resolution (Ανάλυση)** — Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση οθόνης.
 - c. **Orientation (Προσανατολισμός)** — Επιλέξτε **Portrait** (Κατακόρυφα) ή **Landscape** (Οριζόντια) ανάλογα με τον τύπο της οθόνης σας.

d. **Multiple Displays (Πολλές οθόνες)** — Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Duplicate these displays** (Διπλότυπες οθόνες)
 - **Extend these displays** (Επέκταση των οθονών)
 - **Show desktop on display 1** (Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας στην οθόνη 1)
 - **Show desktop on display 2** (Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας στην οθόνη 2)
3. Κάντε κλικ στο **Apply** (Εφαρμογή) για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας και κατόπιν στο **OK** για έξοδο.

Χρήση αφαιρούμενων μέσων και καρτών

Τηρείτε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

Όταν δεν υπάρχει ExpressCard ή κάρτα μέσων (κάρτες SD/MMC/MS) στην υποδοχή ExpressCard ή κάρτας μέσου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις κενές κάρτες που στάλθηκαν μαζί με το φορητό σας ώστε να μην μένουν κενές οι υποδοχές. Οι κενές αυτές κάρτες προσπατεύουν τις υποδοχές από σκόνη και άλλα σωματίδια. Κατά την τοποθέτηση μιας κενής κάρτας, διασφαλίστε ότι η σωστή πλευρά βρίσκεται προς τα πάνω (όπως υποδεικνύει ένα βέλος πάνω σε ορισμένες κενές κάρτες). Αν την τοποθετήσετε διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή σας.

Χρήση της μονάδας οπτικών δίσκων

Ο φορητός σας διαθέτει μια μονάδα οπτικών δίσκων με σχισμή. Ανάλογα με τη διαμόρφωση που παραγγείλατε, ο φορητός υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει έναν από τους ακόλουθους τύπους μονάδων δίσκων. Τα λογότυπα αυτά χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τις δυνατότητες κάθε μονάδας δίσκου και τη συμβατότητα των μέσων.

DVD±R/W
Εγγραφής δύο
επιπέδων (Dual
Layer Writer)



Η μονάδα DVD±R/W μπορεί να διαβάσει CD-ROM, CD-R, CD-R/W, DVD, DVD+R/W και DVD-R/W.

Μπορεί επίσης να εγγράψει σε CD-R, CD-RW, DVD+R/W, DVD-R/W και DVD+R δύο επιπέδων (Dual Layer (DL)).

Blu-ray Disc
Ανάγνωσης/
Εγγραφής



Η μονάδα Blu-ray μπορεί να διαβάσει CD-ROM, CD-R, CD-R/W, DVD, DVD+R/W, DVD-R/W, DVD+R δύο επιπέδων (Dual Layer (DL)), BD-ROM, BD-R και BD-RE.

Μπορεί επίσης να εγγράψει CD-R, CD-R/W, DVD+R/W, DVD-R/W, DVD+R δύο επιπέδων (Dual Layer (DL)), BD-R και BD-RE.

Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων <Fn><F9> για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της μέσω των Microsoft Windows. Επιπρόσθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Movie Maker για να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και να μοιράσετε βίντεο.


Χρήση πλήκτρου ασύρματης σύνδεσης

Μπορείτε γρήγορα να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις ασύρματες συνδέσεις (Bluetooth και WLAN) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ασύρματης σύνδεσης (¶). Πιέζοντας ελαφρώς μια φορά το πλήκτρο αυτό, αλλάζει η κατάσταση των ασύρματων συνδέσεων.

Μπαταρία

Ο φορητός σας διαθέτει μιας υψηλής ενέργειας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion). Η διάρκεια της μπαταρίας ποικίλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του φορητού σας, το μοντέλο, τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και τις χρησιμοποιούμενες λειτουργίες. Όπως και με τις απλές μπαταρίες, η μέγιστη διάρκεια της μειώνεται σταδιακά με το χρόνο και τη χρήση.

Οι λυχνίες του μετρητή μπαταρίας δείχνουν τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Όταν πιέσετε τον μετρητή μπαταρίας μια φορά, οι λυχνίες του επιπέδου φόρτισης αναβοσβήνουν. Κάθε μια από τις πέντε λυχνίες αντιπροσωπεύει περίπου το 20 % της συνολικής φόρτισης της μπαταρίας. Για παράδειγμα, αν ανάψουν τέσσερις λυχνίες, υπάρχει ακόμη περίπου 60 με 80% διαθέσιμο φορτίο μπαταρίας, κι αν δεν ανάψει καμία λυχνία, η μπαταρία είναι άδεια.

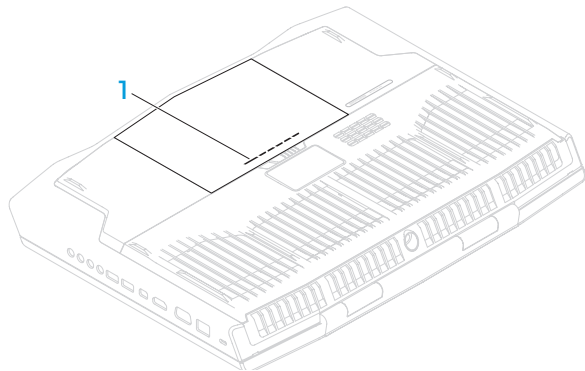

1 Μετρητής μπαταρίας

Διαχείριση ενέργειας


Κατανόηση της κατανάλωσης ενέργειας

Για την πλήρη εκμετάλλευση της ισχύος της μπαταρίας σας, θα ήταν σκόπιμο να αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο διαχείρισης ενέργειας του λειτουργικού σας συστήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ενέργειας του λειτουργικού συστήματος για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ενέργειας στον υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας παρέχει τρεις επιλογές:

- **Balanced (Εξισορρόπηση)** — Αυτή η επιλογή τροφοδοσίας παρέχει πλήρη απόδοση όταν την χρειάζεστε και εξοικονομεί ισχύ σε περιόδους αδράνειας.
- **Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας)** — Αυτή η επιλογή τροφοδοσίας εξοικονομεί ενέργεια στον υπολογιστή σας μειώνοντας την απόδοση συστήματος για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του υπολογιστή και μειώνοντας την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται από τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια ζωής του.
- **High Performance (Υψηλές επιδόσεις)** — Αυτή η επιλογή τροφοδοσίας παρέχει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης συστήματος, προσαρμόζοντας την ταχύτητα του επεξεργαστή στη δραστηριότητά σας και μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ενέργειας

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).
2. Κάντε κλικ στο **All Control Panel Items** (Όλα τα στοιχεία του Πίνακα Ελέγχου).
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Power Options** (Επιλογές ενέργειας).
4. Επιλέξτε ένα σχέδιο παροχής ενέργειας από τις επιλογές που εμφανίζονται. Για να προσαρμόσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο **Change plan settings** (Αλλαγή ρυθμίσεων σχεδίου) δίπλα στο επιλεγμένο σχέδιο παροχής ενέργειας.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Παρόλο που ο φορητός σας (μαζί με το λειτουργικό σύστημα) φροντίζουν για την εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν πρόσθετα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας:

- Μειώστε την ένταση του οπισθοφωτισμού οθόνης. Μια πολύ φωτεινή οθόνη σημαίνει υψηλότερη κατανάλωση ισχύος.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Go Dark** (Συσκότιση) στο Κέντρο ελέγχου Alienware.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προφίλ εφαρμογής για οποιαδήποτε εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Αυτό μπορεί να απαιτηθεί για καινούργια παιχνίδια ή εφαρμογές που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή σας, τα οποία δεν έχουν προεπιλεγμένο προφίλ εφαρμογής.

Αλλαγή των ρυθμίσεων προφίλ εφαρμογών

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε **NVIDIA Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου NVIDIA).
2. Στο παράθυρο **NVIDIA Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου NVIDIA), κάντε κλικ στο **3D Settings** (Ρυθμίσεις 3D) για να επεκτείνετε την επιλογή (αν δεν είναι ήδη επεκτεταμένη) και κατόπιν κάντε κλικ στο **Manage 3D Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων 3D).
3. Στην καρτέλα **Program Settings** (Ρυθμίσεις προγράμματος), κάντε κλικ στο **Add** (Προσθήκη) και επιλέξτε το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής (.exe). Μόλις το προσθέσετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή αυτή.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, εντοπίστε την εφαρμογή στη λίστα **Select a program to customize:** (Επιλογή προγράμματος για προσαρμογή;) και κάντε τις επιθυμητές αλλαγές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου της nVidia, κάντε κλικ στο **Help** (Βοήθεια).

Αισθητήρας πτώσης

Ο αισθητήρας πτώσης προστατεύει τον σκληρό δίσκο σας από πιθανή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από πτώση του υπολογιστή κατά λάθος, ανιχνεύοντας την κατάσταση της πτώσης. Όταν ανιχνευθεί κατάσταση πτώσης, ο σκληρός δίσκος τίθεται σε ασφαλή λειτουργία ώστε να προστατέψει από ζημιά την κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής και την πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο σκληρός δίσκος επιστρέφει στην κανονική λειτουργία όταν δεν ανιχνεύεται πλέον η κατάσταση πτώσης.

Ρύθμιση του BIOS

Ρύθμιση συστήματος

Οι επιλογές ρύθμισης συστήματος σας επιτρέπουν:

- Να αλλάξετε τις πληροφορίες διαμόρφωσης αφού τις έχετε προσθέσει, αλλάξει ή διαγράψει οποιοδήποτε υλικό στον φορητό.
- Να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε μια επιλογή που έχει γίνει από το χρήστη.
- Να δείτε το μέγεθος της εγκατεστημένης μνήμης ή να ρυθμίσετε τον τύπο σκληρού δίσκου.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη Ρύθμιση συστήματος, καλό θα ήταν να σημειώσετε τις τρέχουσες πληροφορίες της Ρύθμισης συστήματος για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις στη Ρύθμιση συστήματος παρά μόνο αν είστε έμπειρος χρήστης υπολογιστή. Ορισμένες αλλαγές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε εσφαλμένη λειτουργία του υπολογιστή σας.

Είσοδος στη Ρύθμιση συστήματος

1. Εκκινήστε (ή επανεκκινήστε) τον φορητό σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κρατήσετε πατημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, μπορεί να σημειωθεί βλάβη του πληκτρολογίου. Για την αποφυγή βλάβης στο πληκτρολόγιο, πατήστε και αφήστε το <F2> ανά διαστήματα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων συστήματος.

2. Ενώ γίνεται εκκίνηση του φορητού, πατήστε το <F2> ακριβώς πριν εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, ώστε να έχετε πρόσβαση στο **βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης BIOS**. Αν προκύψουν σφάλματα κατά τους ελέγχους POST (Power On Self Test), μπορείτε επίσης να εισέλθετε στο **βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης BIOS** πατώντας το <F2> όταν σας ζητηθεί.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να προβληθεί η επιφάνεια εργασίας των Microsoft® Windows®. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του φορητού σας και δοκιμάστε ξανά.

Οθόνες ρύθμισης συστήματος

Το παράθυρο **βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης BIOS** εμφανίζει τις τρέχουσες ή προς αλλαγή πληροφορίες διαμόρφωσης για τον φορητό σας. Οι πληροφορίες διαιρούνται σε πέντε μενού: **Main** (Κύριο), **Advanced** (Προηγμένο), **Security** (Ασφάλεια), **Boot** (Εκκίνηση) και **Exit** (Έξοδος).

Οι λειτουργίες πλήκτρων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου του **βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης BIOS** και εμφανίζουν τα πλήκτρα και τις λειτουργίες τους στο ενεργό πεδίο.

Επιλογές ρύθμισης συστήματος

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανάλογα με τον υπολογιστή σας και τις εγκατεστημένες συσκευές, τα στοιχεία σε αυτή την ενότητα είναι πιθανό να μην εμφανιστούν ή να μην εμφανιστούν ακριβώς όπως παρατίθενται.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για ενημερωμένες πληροφορίες συστήματος, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο σέρβις* στη διεύθυνση support.dell.com/manuals.

Μενού Main (Κύριο)

System Time (hh:mm:ss)	Προβάλλεται η ώρα του συστήματος.
System Date (mm/dd/yyyy)	Προβάλλεται η ημερομηνία του συστήματος.
Alienware	Εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου του υπολογιστή σας.
Service Tag	Προβάλλεται η Ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας.
BIOS Version	Προβάλλεται η έκδοση BIOS.
EC Version	Προβάλλεται η έκδοση υλικολογισμικού EC.
ME Version	Προβάλλεται η έκδοση υλικολογισμικού Intel ME.
CPU	Προβάλλεται ο τύπος επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος.
CPU Frequency	Προβάλλεται η ταχύτητα του επεξεργαστή.
CPU L3 Cache	Προβάλλεται το μέγεθος της κρυφής μνήμης (cache) του επεξεργαστή.

Μενού Main (Κύριο)

CPUID	Προβάλλεται το ID του επεξεργαστή.
Integrated Graphics	Προβάλλεται ο ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών.
Discrete Graphics 1	Προβάλλεται ο πρωτεύοντας εξωτερικός προσαρμογέας γραφικών.
Discrete Graphics 2	Προβάλλεται ο δευτερεύοντας εξωτερικός προσαρμογέας γραφικών.
Total Memory	Προβάλλεται η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας.
Memory Bank 0	Προβάλλεται το μέγεθος μνήμης που είναι εγκατεστημένη στο DIMM 0.
Memory Bank 1	Προβάλλεται το μέγεθος μνήμης που είναι εγκατεστημένη στο DIMM 1.
Memory Bank 2	Προβάλλεται το μέγεθος μνήμης που είναι εγκατεστημένη στο DIMM 2.
Memory Bank 3	Προβάλλεται το μέγεθος μνήμης που είναι εγκατεστημένη στο DIMM 3.

Μενού Advanced (Προηγμένο)

Intel SpeedStep	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την τεχνολογία Intel SpeedStep. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί αφενός να βελτιώσει την απόδοση, αλλά αφετέρου θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια της μπαταρίας.
Virtualization	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την τεχνολογία Intel Virtualization.
USB Emulation	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξομίωσης USB. Η λειτουργία αυτή καθορίζει πώς χειρίζεται το BIOS τις συσκευές USB, απουσία λειτουργικού συστήματος που ανιχνεύει USB. Η εξομίωση USB είναι πάντα ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των ελέγχων POST. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από οποιουδήποτε τύπου συσκευή USB (μονάδα δισκέτας, σκληρός δίσκος ή κλειδί μνήμης) όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη.
USB Wake Support	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε συσκευές USB ώστε ο υπολογιστής να ανοίγει από κατάσταση αναμονής, ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία υποστήριξης εκκίνησης με USB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι ενεργοποιημένο το USB Powershare, μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα USB Powershare μπορεί να μην εκκινήσει τον υπολογιστή.

Μενού Advanced (Προηγμένο)

USB Power Share	Σας επιτρέπει να φορτίζετε συσκευές USB όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναμονής. <ul style="list-style-type: none">• AC Only: Για τη φόρτιση συσκευών USB μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας AC.• AC and Battery: Για τη φόρτιση συσκευών USB όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας AC και όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία.• Disabled: Απενεργοποιεί το USB PowerShare.
Integrated Network	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον ελεγκτή LAN που βρίσκεται στην κάρτα συστήματος. <ul style="list-style-type: none">• Disabled: Το εσωτερικό LAN είναι απενεργοποιημένο και δεν είναι ορατό από το λειτουργικό σύστημα.• Enabled: Το εσωτερικό LAN είναι ενεργοποιημένο.
High Definition Audio	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εσωτερική συσκευή ήχου υψηλής ευκρίνειας. <ul style="list-style-type: none">• Disabled: Η εσωτερική συσκευή ήχου είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι ορατή από το λειτουργικό σύστημα.• Enabled: Η εσωτερική συσκευή ήχου είναι ενεργοποιημένη.
SD-Card Reader	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εσωτερική συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD.

Μενού Advanced (Προηγμένο)

CPU Turbo Mode	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την επιλογή επιδόσεων της λειτουργίας Intel CPU turbo.
Performance Options	Σας επιτρέπει να παραμετροποιήσετε πεδία στο υπομενού Performance Options (Επιλογές απόδοσης) (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού Advanced - (Προηγμένο - Επιλογές απόδοσης)» στη σελίδα 34).
SATA Operation	Σας επιτρέπει να διαμορφώνετε τον τρόπο λειτουργίας του ενσωματωμένου ελεγκτή σκληρού δίσκου SATA. <ul style="list-style-type: none">• AHCI: SATA ρυθμισμένο για τη λειτουργία AHCI.• RAID: SATA ρυθμισμένο για τη λειτουργία RAID.
SATA HARD DRIVE 1	Εμφανίζει το εγκατεστημένο μοντέλο του πρωτεύοντος σκληρού δίσκου SATA.
SATA HARD DRIVE 2	Εμφανίζει το εγκατεστημένο μοντέλο του δευτερεύοντος σκληρού δίσκου SATA.

Μενού Advanced (Προηγμένο)

Adapter Warnings	Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν ο υπολογιστής θα εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογείς AC που δεν υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας. <ul style="list-style-type: none">• Disabled: Το BIOS δεν ανιχνεύει μη υποστηριζόμενους μετασχηματιστές AC και δεν εμφανίζει μηνύματα στην οθόνη.• Enabled: Το BIOS ανιχνεύει μη υποστηριζόμενους μετασχηματιστές AC και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.
Charger Behavior	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη φόρτιση της μπαταρίας.
Primary Display	Σας επιτρέπει να επιλέξετε την κύρια οθόνη.

Μενού Advanced – Performance Options (Προηγμένο - Επιλογές απόδοσης)

Overclocking Feature	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία ολικού υπερχρονισμού (overclocking). <ul style="list-style-type: none">• Disabled: Η λειτουργία υπερχρονισμού είναι απενεργοποιημένη.• Enabled: Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές υπερχρονισμού.
Non-Turbo Flex Support	Σας επιτρέπει την τροποποίηση του CPU flex ratio με τη λειτουργία Turbo απενεργοποιημένη.

Μενού Advanced – Performance Options (Προηγμένο - Επιλογές απόδοσης)

Flex Ratio Override	Εμφανίζεται όταν το Non-Turbo Flex είναι ενεργοποιημένο και σας επιτρέπει να καθορίσετε το flex ratio για όλους τους πυρήνες της CPU.
Extreme Edition	Επιτρέπει σε επεξεργαστές Extreme Edition να ρυθμίζουν το flex ratio σε περιβάλλον λειτουργίας Turbo, επιτρέποντας την τροποποίηση της αναλογίας σε κάθε πυρήνα ξεχωριστά.
Extreme Edition Core Ratio Limits	Σας επιτρέπει να τροποποιείτε το flex ratio των μεμονωμένων φυσικών πυρήνων του επεξεργαστή.
Memory Override Support	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την υποστήριξη της επιλογής παράκαμψης μνήμης. <ul style="list-style-type: none">• Απενεργοποιημένη: Η υποστήριξη παράκαμψης μνήμης είναι απενεργοποιημένη.• Ενεργοποιημένη: Προβάλλει επιπρόσθετες επιλογές υποστήριξης παράκαμψης μνήμης.
Memory Voltage	Σας επιτρέπει να μεταβάλλετε την τάση της μνήμης.
Memory Frequency	Σας επιτρέπει να μεταβάλλετε τη συχνότητα της μνήμης.
DIMM Profile (XMP)	Σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά προφίλ XMP.

Μενού Advanced – Performance Options (Προηγμένο - Επιλογές απόδοσης)

Override Turbo settings	Σας επιτρέπει να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας turbo του επεξεργαστή.
Long Duration PWR Limit	Σας επιτρέπει να καθορίσετε την τιμή 1 του ορίου τροφοδοσίας της λειτουργίας turbo σε watt. Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως την τιμή τήξης. Μια τιμή ίση με 0 προγραμματίζει την τιμή αυτή στο όριο τήξης. Δεν μπορείτε να ορίσετε τιμή μεγαλύτερη του ορίου τήξης.
Long Duration Time Window	Power Limit 1 time value in seconds. Δηλώνει το χρονικό περιθώριο πάνω από το οποίο διατηρείται η τιμή TDP. Μια τιμή ίση με 0 προγραμματίζει την τιμή αυτή στο όριο τήξης.
Short Duration PWR Limit	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το όριο τροφοδοσίας σύντομης διάρκειας.
Short Duration PWR Limit	Τιμή 2 του ορίου τροφοδοσίας της λειτουργίας turbo σε watt. Μια τιμή ίση με 0 προγραμματίζει την τιμή αυτή σε 1.25 x TDP.

Μενού Wireless (Ασύρματο)

Bluetooth	<p>Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εσωτερική συσκευή Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none">Disabled: Η εσωτερική συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι ορατή από το λειτουργικό σύστημα.Enabled: Η εσωτερική συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Wireless Network	<p>Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εσωτερική κάρτα ασύρματου δικτύου.</p> <ul style="list-style-type: none">Disabled: Η εσωτερική κάρτα ασύρματου δικτύου είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι ορατή από το λειτουργικό σύστημα.Enabled: Η εσωτερική κάρτα ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένη.
DMC	<p>Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εσωτερική συσκευή DMC.</p>
Wireless Switch/Hotkey	<p>Σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιές ασύρματες συσκευές θα ελέγχονται από το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης/ διακόπτη.</p>

Μενού Security (Ασφάλεια)

Supervisor Password	<p>Εμφανίζει αν ο κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος είναι κενός ή ρυθμισμένος.</p>
User Password	<p>Εμφανίζει αν ο κωδικός πρόσβασης χρήστη είναι κενός ή ρυθμισμένος.</p>
Set Service Tag	<p>Προβάλλει την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή, όταν αυτή είναι παρούσα.</p>
Set Supervisor Password	<p>Εμφανίζει ένα πεδίο για τη χειροκίνητη εισαγωγή της ετικέτας εξυπηρέτησης, σε περίπτωση που απουσιάζει.</p>
Set User Password	<p>Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος. Ο κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος ελέγχει την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος.</p>
Computrace	<p>Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη ελέγχει την πρόσβαση στον υπολογιστή κατά την εκκίνηση.</p>
	<p>Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία ασφαλείας Computrace.</p>

Μενού Boot (Εκκίνηση)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετακίνησης επάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας εκκίνησης των συσκευών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής:

- Hard Drive (Σκληρός δίσκος)
- USB Storage (Συσκευή αποθήκευσης USB)
- CD/DVD/BD
- Removal Devices (Αφαιρούμενες συσκευές)
- Network (Δίκτυο)

Μενού Exit (Έξοδος)

Exit Saving Changes	Σας επιτρέπει να εξέλθετε από τη Ρύθμιση συστήματος και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο CMOS.
Save Change Without Exit	Σας επιτρέπει να παραμείνετε στη Ρύθμιση συστήματος και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο CMOS.
Exit Discarding Changes	Σας επιτρέπει να εξέλθετε από τη Ρύθμιση συστήματος και να φορτώσετε προηγούμενες τιμές από το CMOS για όλα τα στοιχεία ρύθμισης.
Load Optimal Defaults	Σας επιτρέπει να φορτώνετε προεπιλεγμένες τιμές για όλα τα στοιχεία ρύθμισης.
Discard Changes	Σας επιτρέπει να φορτώνετε προηγούμενες τιμές από το CMOS για όλα τα στοιχεία ρύθμισης.

ΑΥΤΟΙ Σ: ΑΡΧΑΪΕΛΑΡΓΑ ΥΠΟΧΡΩΣΤΕ
ΣΙ ΙΟΤΕΣ-ΠΟΡΑ -ΕΤΕΡΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν ξεκινήσετε


Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις διαδικασίες για την αφαίρεση και εγκατάσταση των μερών στον φορητό υπολογιστή σας. Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε διαδικασία προϋποθέτει ότι πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

- Ακολουθήσατε τα βήματα «Απενεργοποίηση του υπολογιστή» και «Πριν τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή» στην παρούσα ενότητα.
- Διαβάσατε τις πληροφορίες ασφάλειας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.
- Ένα εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί ή —αν αγοράστηκε ξεχωριστά— να εγκατασταθεί, πραγματοποιώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με αντίστροφη σειρά.

Απενεργοποίηση του υπολογιστή



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα, πριν σβήσετε τον φορητό σας.

1. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.
2. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Shut Down** (Τερματισμός). Ο φορητός απενεργοποιείται και η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος ολοκληρώνεται.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σβηστός. Εάν ο υπολογιστής σας δεν τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας όταν τερματίζετε τη λειτουργία του λειτουργικού σας συστήματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να τεθεί εκτός λειτουργίας ο υπολογιστής.

Πριν την εργασία στο εσωτερικό του υπολογιστή

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους και στην προσωπική σας ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε εργασίες στο εσωτερικό του φορητού σας, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές ασφαλείας επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς στη διεύθυνση dell.com/regulatory_compliance.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειριστείτε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα ή τις επαφές στις κάρτες. Κρατήστε την κάρτα από τις άκρες της. Κρατάτε εξαρτήματα όπως επεξεργαστές από τις άκρες τους, όχι από τις ακίδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις επιτρέπεται να κάνει επισκευές στον υπολογιστή σας. Βλάβες εξαιτίας σέρβις που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Dell δεν καλύπτονται από την εγγύησή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας ιμάντα γείωσης καρπού ή αγγίζοντας περιοδικά μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια (όπως κάποια θύρα στο πίσω μέρος του υπολογιστή).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το από το βύσμα ή από τον μεταλλικό δακτύλιο και όχι από το ίδιο το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια διαθέτουν βύσμα με γλωσσίδες ασφάλισης. Όταν αποσυνδέετε αυτόν τον τύπο καλωδίου, πιέστε τις γλωσσίδες ασφάλισης προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο. Καθώς τραβάτε τα βύσματα, διατηρήστε τα σε ευθεία, ώστε να μην λυγίσει κάποια ακίδα. Επίσης, πριν συνδέσετε ένα καλώδιο βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα είναι σωστά προσανατολισμένα και ευθυγραμμισμένα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στον υπολογιστή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και καθαρή, ώστε να μην γρατζουνηθεί το κάλυμμα του υπολογιστή.
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στην ενότητα «Απενεργοποίηση του υπολογιστή» στη σελίδα 40).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το καλώδιο από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια, βγάλτε το καλώδιο από τη συσκευή του δικτύου.

3. Αποσυνδέστε όλες τις τηλεφωνικές συσκευές ή τα καλώδια τηλεπικοινωνιών από τον φορητό.
4. Πιέστε και εξάγετε όλες τις εγκατεστημένες κάρτες από τις υποδοχές ExpressCard και Media Card.
5. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εμποδίσετε την πρόκληση βλάβης στην κάρτα του συστήματος, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της πριν το σέρβις του φορητού.

6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της μπαταρίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στη σελίδα 42).
7. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να γειώσετε την κάρτα του συστήματος.

Αντικατάσταση της μπαταρίας


Αυτή η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εύκολα. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός έχει κλείσει κανονικά πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον φορητό, να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που είναι σχεδιασμένη γι' αυτόν τον συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή της Alienware. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν σχεδιαστεί για άλλους φορητούς Alienware ή Dell.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Πριν ξεκινήσετε» στη σελίδα 40.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του φορητού σας και γυρίστε τον ανάποδα.
3. Σπρώξτε την ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας στη θέση ξεκλειδώματος, όπως φαίνεται.
Η μπαταρία βγαίνει.
4. Αφαιρέστε την μπαταρία.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τα βήματα αφαίρεσης με την ανάποδη σειρά.

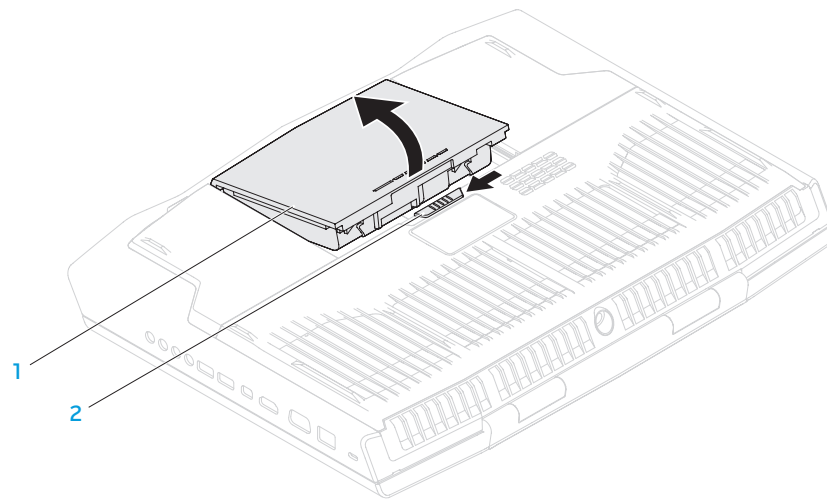

1 μπαταρία

2 ασφάλεια μπαταρίας

Αναβάθμιση ή αντικατάσταση μνήμης

Ο φορητός σας είναι εξοπλισμένος με ρυθμιζόμενη μονάδα μνήμης. Οι θύρες μονάδας μνήμης JEDEC PC3-12800 (DDR3-1600) SODIMM είναι διαθέσιμες για αναβάθμιση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που αγοράσατε επεξεργαστή με δύο πυρήνες (dual-core), ο υπολογιστής σας υποστηρίζει μόνο τις θύρες μονάδων μνήμης DIMM A και DIMM B.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλους τους πιθανούς τρόπους διαρρύθμισης του συστήματος μνήμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μνήμη του συστήματος εγκαθιστώντας μονάδες μνήμης στις θύρες DIMM C και DIMM D.


Θύρα μονάδας μνήμης DIMM A	Θύρα μονάδας μνήμης DIMM B	Θύρα μονάδας μνήμης DIMM C	Θύρα μονάδας μνήμης DIMM D	Συνολική μνήμη
2 GB	2 GB	—	—	4 GB
2 GB	4 GB	—	—	6 GB
4 GB	4 GB	—	—	8 GB
8 GB	8 GB	—	—	16 GB
8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	32 GB

Αφαίρεση της μονάδας μνήμης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει μέχρι και τέσσερις θύρες μονάδων μνήμης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις θύρες DIMM A και DIMM B αφαιρώντας το κάλυμμα του διαμερίσματος στο κάτω μέρος του υπολογιστή. Για να αναβαθμίσετε τις μονάδες μνήμης στις θύρες DIMM C και DIMM D, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο σέρβις* στη διεύθυνση support.dell.com/manuals.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Πριν ξεκινήσετε» στη σελίδα 40.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στη σελίδα 42).
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα του διαμερίσματος στη βάση του υπολογιστή.
4. Σύρετε το κάλυμμα του διαμερίσματος προς το πίσω μέρος του υπολογιστή, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή.

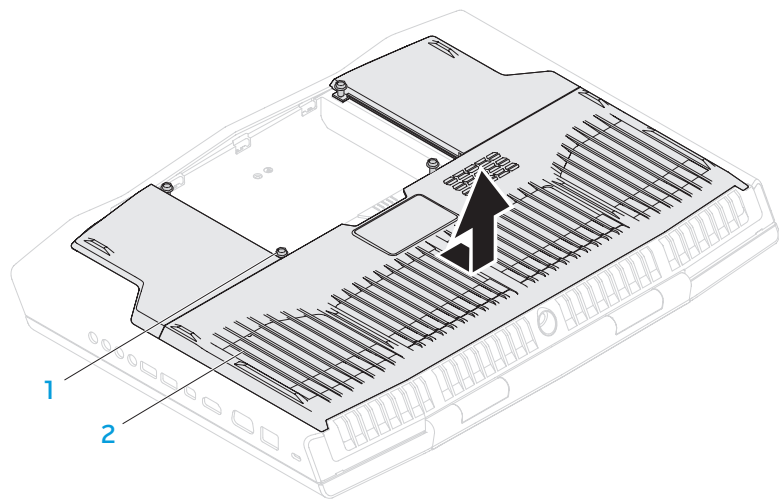


1 βίδες (4)

2 κάλυμμα διαμερίσματος

5. Με τις άκρες των δακτύλων σας ανοίξτε τις ασφάλειες της θύρας της μνήμης, έως ότου η μονάδα μνήμης απασφαλίσει.

6. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης.

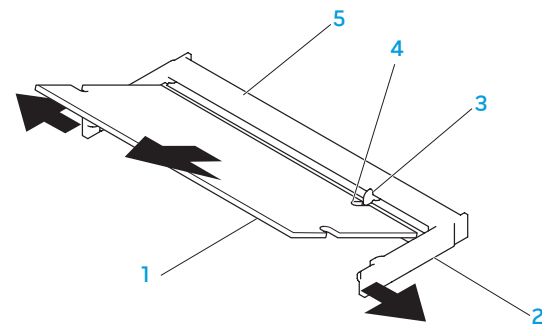

1 μονάδα μνήμης

2 ασφάλειες (2)

3 γλωσσίδι

4 εγκοπή

5 θύρα μονάδα μνήμης

Για να επανατοποθετήσετε τις μονάδες μνήμης, εκτελέστε τα βήματα αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά. Κατά την εισαγωγή της μονάδας μνήμης στη θύρα ευθυγραμμίστε την εγκοπή πάνω στη μονάδα μνήμης με την προεξοχή στη θύρα μνήμης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρέπει να εγκαταστήσετε δύο μονάδες μνήμης, εγκαταστήστε τη μία μονάδα μνήμης στην κάτω θύρα πριν εγκαταστήσετε τη δεύτερη στην επάνω θύρα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μονάδα μνήμης δεν εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να μην ξεκινάει ο υπολογιστής.

Αναβάθμιση ή αντικατάσταση του σκληρού δίσκου

Ο φορητός υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με δύο μονάδες σκληρών δίσκων.

Αφαίρεση του σκληρού δίσκου


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Πριν ξεκινήσετε» στη σελίδα 40.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της μπαταρίας» στη σελίδα 42).
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα του διαμερίσματος στη βάση του υπολογιστή.
4. Σύρετε το κάλυμμα του διαμερίσματος προς το πίσω μέρος του υπολογιστή, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή.

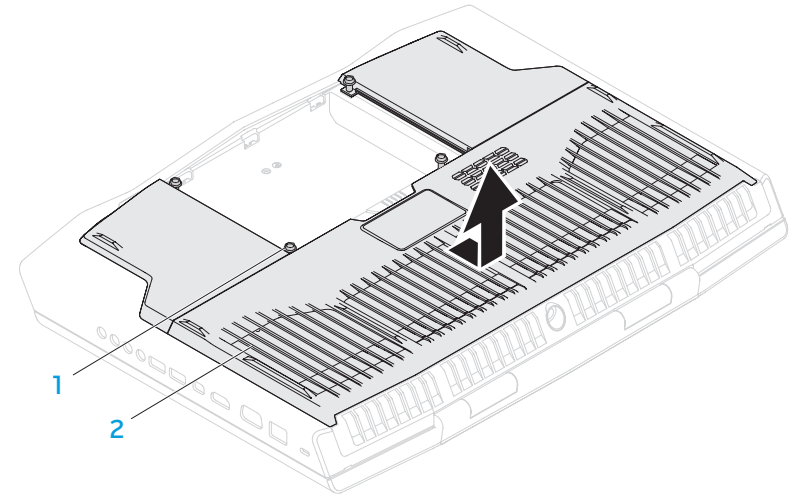

1 βίδες (4)

2 κάλυμμα διαμερίσματος


5. Ελευθερώστε την ασφάλεια της θύρας και αποσυνδέστε το καλώδιο του σκληρού δίσκου από τη θύρα του στην κάρτα συστήματος.
6. Ξεσφίξτε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν τη διάταξη του σκληρού δίσκου.
7. Χρησιμοποιώντας το γλωσσίδι έλξης, ανασηκώστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου έξω από τη βάση του υπολογιστή.

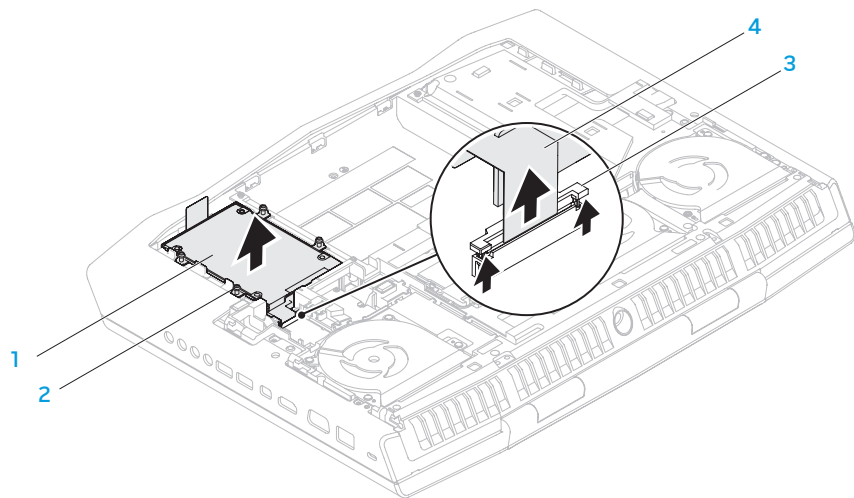

- 1 διάταξη σκληρού δίσκου
2 βίδες (4)

- 3 ασφάλεια θύρας
4 καλώδιο σκληρού δίσκου


8. Αποσυνδέστε το interposer από τους σκληρούς δίσκους.

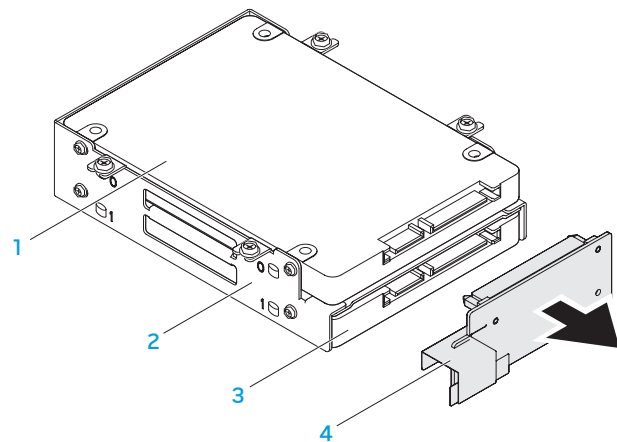

- 1 πρωτεύων σκληρός δίσκος (HDD0)
2 βραχίονας σκληρού δίσκου

- 3 δευτερεύων σκληρός δίσκος (HDD1)
4 interposer

9. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν τον πρωτεύοντα σκληρό δίσκο (HDD0) και ανασηκώστε τον έξω από τον βραχίονα του.
10. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που στερεώνουν τον δευτερεύοντα δίσκο (HDD1) και σύρετε τον έξω από τον βραχίονα του.

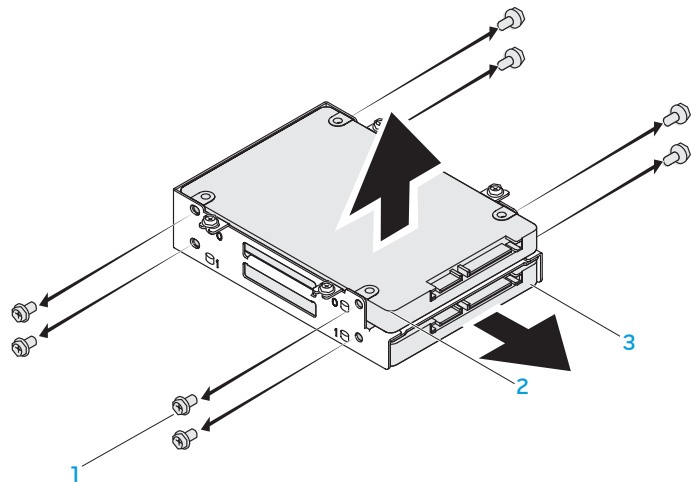

1 βίδες (8)

3 δευτερεύον σκληρός δίσκος (HDD1)

2 πρωτεύον σκληρός δίσκος (HDD0)

Για να επανατοποθετήσετε τον σκληρό δίσκο, εκτελέστε τα βήματα αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βασικές υποδείξεις και συμβουλές

- Ο υπολογιστής δεν ανοίγει: Είναι το καλώδιο του μετασχηματιστή AC συνδεδεμένο σταθερά σε μια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί; Αν τον έχετε συνδέσει σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι το πολύπριζο λειτουργεί.
- Συνδέσεις: Ελέγξτε όλα τα καλώδια για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν πουθενά χαλαρές συνδέσεις.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης ή αναμονής, πατώντας το κουμπί λειτουργίας για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα. Η λυχνία κατάστασης λειτουργίας θα αλλάξει από μπλε σε μαύρο άσπρο στην κατάσταση αναμονής, ενώ στην κατάσταση αδρανοποίησης θα είναι σβηστή.
- Φωτεινότητα: Ελέγξτε και ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης πατώντας τους συνδυασμούς πλήκτρων <Fn><F4> ή <Fn><F5>.
- Επιλογή οθόνης: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων <Fn><F6> για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν είναι ρυθμισμένος σε οθόνη «Εξωτερική μόνο».
- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που παραδόθηκε μαζί με τον φορητό υπολογιστή σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και γενική συντήρηση

- Δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και φυλάσσετε αντίγραφα του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού σας. Μην ξεχνάτε να σημειώνετε τους σειριακούς αριθμούς αν τα αποθηκεύετε εκτός των αρχικών τους συσκευασιών - π.χ. σε θήκη πολλαπλών CD.
- Εκτελείτε προγράμματα συντήρησης όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτά τα προγράμματα να εκτελούνται όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προγράμματα που υπάρχουν στο λειτουργικό σας σύστημα ή να αγοράσετε πιο ισχυρά, εξειδικευμένα προγράμματα για το σκοπό αυτόν.
- Σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης σας και φυλάξτε τους με ασφάλεια (μακριά από τον υπολογιστή σας). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για το BIOS του υπολογιστή και το λειτουργικό σας σύστημα.
- Καταγράψτε τις σημαντικές ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις δικτύου, κλήσης, αλληλογραφίας και Internet.

Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων του υπολογιστή σας, να θυμάστε τις παρακάτω βασικές αρχές:

- Πριν αγγίξετε κάποιο εσωτερικό μέρος του υπολογιστή, αγγίξτε ένα άβαφο τμήμα του πλαισίου. Έτσι θα εκφορτιστεί τυχόν στατικός ηλεκτρισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή σας.
- Σβήστε τον υπολογιστή και τυχόν συνδεδεμένα περιφερειακά.
- Αποσυνδέστε τυχόν περιφερειακά από τον υπολογιστή σας.

Σημεία ελέγχου:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μετασχηματιστή AC είναι συνδεδεμένο κανονικά μεταξύ του υπολογιστή και μιας γειωμένης, ηλεκτρικής πρίζας. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το UPS ή το πολύπριζο είναι ενεργοποιημένο (αν ισχύει).
- Αν οι περιφερειακές συσκευές σας (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, κ.λπ.) δεν λειτουργούν, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές.
- Αν πριν ξεκινήσει το πρόβλημα προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν τυχόν μέρη υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε τις διαδικασίες εγκατάστασης ή αφαίρεσης σωστά.
- Αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, σημειώστε το με ακρίβεια πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Alienware, ώστε να σας βοηθήσει να διαγνώσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα.
- Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος.

Διαγνωστικά εργαλεία λογισμικού Εμπλουτισμένη αξιολόγηση του συστήματος πριν την εκκίνηση (Enhanced Pre-boot System Assessment)

Ο υπολογιστής εκτελεί μια σειρά αρχικών ελέγχων στην κάρτα του συστήματός σας, στο πληκτρολόγιο, στην οθόνη, στην μνήμη, στον σκληρό δίσκο κ.ο.κ., οι οποίοι ονομάζονται Εμπλουτισμένη αξιολόγηση του συστήματος πριν την εκκίνηση (Enhanced Pre-boot System Assessment - ePSA).

Για να ξεκινήσετε το ePSA:

1. Εκκινήστε (ή επανεκκινήστε) τον υπολογιστή σας.
2. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο Alienware, πατήστε <F12> αμέσως.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows. Στη συνέχεια τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.

3. Επιλέξτε **Diagnostics** (Διαγνωστικό πρόγραμμα) από το μενού εκκίνησης και πατήστε <Enter>.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν ανιχνευτεί σφάλμα, το διαγνωστικό πρόγραμμα σταματά και ακούγεται ηχητικό σήμα από τον υπολογιστή.
 - Για να σταματήσετε τη διαδικασία των ελέγχων και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, πατήστε <n>.
 - Για να συνεχίσετε στον επόμενο έλεγχο, πατήστε <y>.
 - Για να γίνει επανέλεγχος του εξαρτήματος στο οποίο βρέθηκε σφάλμα, πατήστε <r>.

Εάν ανιχνευτούν σφάλματα κατά τη διάρκεια του ePSA, καταγράψτε τον κωδικό ή τους κωδικούς σφάλματος και επικοινωνήστε με την Alienware (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Alienware» στη σελίδα 72).

Εάν το ePSA ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα "Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μνήμη πατήστε <y>, διαφορετικά πατήστε <n>. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: "Enhanced Pre-boot System Assessment complete."

Πατήστε <o> για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα

Προβλήματα εκκίνησης του υπολογιστή

Οι έλεγχοι POST αποτυγχάνουν

Οι έλεγχοι POST (Power On Self Test) ελέγχουν τον υπολογιστή, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συστήματος και ότι όλος ο υλικός εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά πριν συνεχίσει η υπόλοιπη διαδικασία εκκίνησης. Αν ο υπολογιστής περάσει τους ελέγχους POST, θα ανοίξει κανονικά. Ωστόσο, αν οι έλεγχοι POST αποτύχουν, ο υπολογιστής θα μεταδώσει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) υποδεικνύοντας μια γενική βλάβη και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Alienware (ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Alienware» στη σελίδα 72).

Ο υπολογιστής σταμάτησε να αποκρίνεται ή εμφανίστηκε μια μπλε οθόνη

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ενδέχεται να χάσετε δεδομένα αν δεν είναι δυνατός ο τερματισμός του λειτουργικού συστήματος.

Αν ο υπολογιστής δεν αποκρίθει, πιέζοντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή κινώντας το ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα, μέχρι ο υπολογιστής να απενεργοποιηθεί, και μετά εκκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα chkdsk μπορεί να εκτελείται. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προβλήματα λογισμικού

Ένα πρόγραμμα σταματάει να ανταποκρίνεται ή εκτελεί επανειλημμένα εσφαλμένη λειτουργία

Τερματίστε το πρόγραμμα:

1. Πιέστε <Ctrl><Shift><Esc> ταυτόχρονα.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Applications** (Εφαρμογές) και επιλέξτε το πρόγραμμα που έχει σταματήσει να αποκρίνεται.
3. Κάντε κλικ στο **End Task** (Τέλος διεργασίας).


Ελέγξτε την τεκμηρίωση του λογισμικού.

Αν χρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για παλαιότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows

Εκτελέστε τον Οδηγό συμβατότητας προγραμμάτων:

Ο **Οδηγός συμβατότητας προγραμμάτων** διαμορφώνει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να εκτελείται σε περιβάλλον παρόμοιο με περιβάλλοντα λειτουργικού συστήματος προηγούμενων εκδόσεων των Microsoft Windows.

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) → **Programs** (Προγράμματα) → **Programs and Features** (Προγράμματα και δυνατότητες) → **Use an older program with this version of Windows** (Χρήση παλιότερου προγράμματος με αυτήν την έκδοση των Windows).
2. Στην οθόνη υποδοχής, κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Άλλα προβλήματα λογισμικού

Δημιουργήστε αμέσως αντίγραφα των αρχείων σας.

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς για να ελέγξετε τον σκληρό δίσκο ή τα CD.

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία ή προγράμματα και τερματίστε τον υπολογιστή σας από το μενού Έναρξη.

Ελέγξτε τον υπολογιστή για spyware:

Αν ο υπολογιστής σας είναι αργός, λαμβάνετε συχνά αναδυόμενες διαφημίσεις ή έχετε προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet, ο υπολογιστής σας μπορεί να έχει προσβληθεί με spyware. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει προστασία έναντι spyware (το πρόγραμμά σας μπορεί να απαιτεί αναβάθμιση) για να ελέγξετε τον υπολογιστή και να αφαιρέσετε το spyware.

Εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα ePSA:

Αν όλες οι δοκιμές είναι επιτυχημένες, τότε το σφάλμα σχετίζεται με πρόβλημα λογισμικού.

Ελέγξτε το εγχειρίδιο λογισμικού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων:


- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του λογισμικού. Δείτε το εγχειρίδιο του λογισμικού για πληροφορίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης των συσκευών δεν δημιουργούν προβλήματα με το πρόγραμμα.
- Αν χρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

Προβλήματα σκληρού δίσκου

Αφήστε τον υπολογιστή να κρυώσει πριν τον θέσετε σε λειτουργία

Εάν η μονάδα του σκληρού δίσκου είναι ζεστή μπορεί να εμποδίσει το λειτουργικό σύστημα να ξεκινήσει. Αφήστε τον υπολογιστή να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τον θέσετε σε λειτουργία.

Εκτέλεση ελέγχου μονάδας δίσκου

1. Κάντε κλικ στο **Start** (Έναρξη)  → **Computer** (Υπολογιστής).
2. Κάντε δεξί κλικ στο **Local Disk C:** (Τοπικός δίσκος C:).
3. Κάντε κλικ στο **Properties** (Ιδιότητες) → **Tools** (Εργαλεία) → **Check Now** (Έλεγχος τώρα).
Αν εμφανιστεί το παράθυρο **User Account Control** (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη), κάντε κλικ στο **Continue** (Συνέχεια).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προβλήματα μνήμης

Σφάλματα μνήμης κατά την εκκίνηση

- Ελέγξτε τις μονάδες μνήμης για σωστή εφαρμογή και προσανατολισμό. Επανατοποθετήστε τις μονάδες μνήμης αν χρειάζεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Αναβάθμιση ή αντικατάσταση μνήμης» στη σελίδα 43).
- Στους υπολογιστές που διαθέτουν μνήμη διπλού καναλιού θα πρέπει οι μονάδες μνήμης να τοποθετούνται κατά ζεύγη. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Alienware (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Alienware» στη σελίδα 72).

Προβλήματα οθόνης

Εάν η οθόνη είναι κενή



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση από αυτήν που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, συνιστάται να συνδέσετε εξωτερική οθόνη στον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:

Πατήστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.

Αλλάξτε την εικόνα βίντεο:

Εάν ο υπολογιστής σας συνδέεται με εξωτερική οθόνη, πατήστε τα <Fn><F6> για να μεταφέρετε την εικόνα στην οθόνη.

Προβλήματα τροφοδοσίας

Ο υπολογιστής δεν ανοίγει όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας

- Αν το καλώδιο του μετασχηματιστή AC είναι συνδεδεμένο σε έναν καταστολέα υπέρτασης ή UPS, φροντίστε ώστε αυτό να είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια σε μια ηλεκτρική πρίζα, να είναι ενεργοποιημένο και να λειτουργεί κανονικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί ελέγχοντας με μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα ραδιόφωνο ή μια λάμπα που γνωρίζετε ότι λειτουργεί κανονικά. Αν η πρίζα είναι ελαττωματική, καλέστε ηλεκτρολόγο.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Alienware (ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Alienware» στη σελίδα 72).

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

AlienRespawn

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Με τη χρήση του AlienRespawn καταργείται μόνιμα η εγκατάσταση τυχόν λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης που εγκαταστάθηκαν αφότου λάβατε τον υπολογιστή σας. Δημιουργήστε μέσα αντιγράφων ασφαλείας για τις εφαρμογές που χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, πριν χρησιμοποιήσετε το AlienRespawn. Χρησιμοποιείτε το AlienRespawn μόνο εάν η Επαναφορά συστήματος δεν λύσει το πρόβλημα του λειτουργικού σας συστήματος.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Παρόλο που το AlienRespawn έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί τα αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, συνιστάται να λάβετε αντίγραφα των αρχείων δεδομένων σας πριν χρησιμοποιήσετε το AlienRespawn.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AlienRespawn για να επαναφέρετε τον σκληρό σας δίσκο στην κατάσταση λειτουργίας που βρισκόταν όταν αγοράσατε τον υπολογιστή, διατηρώντας τα αρχεία δεδομένων σας.

Το AlienRespawn σας επιτρέπει να λάβετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.

AlienRespawn Basic

Για την επαναφορά του εργοστασιακού ειδώλου διατηρώντας τα αρχεία δεδομένων:

1. Σβήστε τον υπολογιστή.
2. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές (μονάδα USB, εκτυπωτής, κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή και αφαιρέστε τυχόν υλικό που προστέθηκε πρόσφατα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC.

3. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.
4. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Alienware, πατήστε το <F8> αρκετές φορές για πρόσβαση στο παράθυρο **Advanced Boot Options** (Προηγμένες επιλογές εκκίνησης).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows. Στη συνέχεια τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.

5. Επιλέξτε **Repair Your Computer** (Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας).
6. Επιλέξτε **AlienRespawn and Emergency Backup** από το μενού **System Recovery Options** (Επιλογές αποκατάστασης συστήματος) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία επαναφοράς μπορεί να διαρκέσει μία ώρα ή περισσότερο ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων προς επαναφορά.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AlienRespawn, ανατρέξτε στο άρθρο 353560 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση support.dell.com.

Αναβάθμιση σε AlienRespawn Professional

Το AlienRespawn παρέχει επιπλέον δυνατότητες που σας επιτρέπουν να:

- δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας με βάση τους τύπους των αρχείων
- δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε μια τοπική συσκευή αποθήκευσης
- προγραμματίζετε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Για να αναβαθμίσετε σε AlienRespawn Professional:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο AlienRespawn  στην περιοχή ειδοποιήσεων του υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στο **Upgrade Now!** (Άμεση αναβάθμιση).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Dell DataSafe Online Backup (προαιρετικό)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell DataSafe Online υποστηρίζεται μόνο από λειτουργικά συστήματα Windows.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση για γρήγορες ταχύτητες αποστολής/λήψης.


Το Dell DataSafe Online είναι μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς που βοηθάει στην προστασία των δεδομένων σας και άλλων σημαντικών αρχείων από καταστροφικά συμβάντα, όπως κλοπή, πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές. Η πρόσβαση είναι δυνατή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός λογαριασμού με κωδικό πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση delldatasafe.com.

Για τον προγραμματισμό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Dell DataSafe Online  στη γραμμή εργασιών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

My Dell Downloads (Τα στοιχεία λήψης μου από την Dell)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπηρεσία My Dell Downloads (Τα στοιχεία λήψης μου από την Dell) μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Κάποια από τα λογισμικά που είναι προεγκατεστημένα στον καινούργιο σας Alienware υπολογιστή δεν περιλαμβάνουν μέσο αντιγράφων ασφαλείας. Το λογισμικό αυτό είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web My Dell Downloads (Τα στοιχεία λήψης μου από την Dell). Από αυτήν την τοποθεσία web μπορεί να κατεβάσετε διαθέσιμο λογισμικό για επανεγκατάσταση ή να δημιουργήσετε το δικό σας μέσο αντιγράφων ασφαλείας.

Για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία My Dell Downloads:

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **DownloadStore.dell.com/media**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγγραφείτε και κατεβάστε το λογισμικό.
3. Επανεγκαταστήστε το λογισμικό ή δημιουργήστε ένα μέσο αντιγράφων ασφαλείας για μελλοντική χρήση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Σ: ΧΥΔΑ-ΔΕΟ-ΑΝΝΑ-ΑΨΑΞΕΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο υπολογιστή

Alienware M18x

Διαστάσεις

Ύψος

Μπροστινή όψη 53,0 mm

Πίσω όψη 54,20 mm

Πλάτος 436,0 mm

Βάθος 322,0 mm

Βάρος με μπαταρία 12 5,41 kg

κελιών και μονάδα οπτικών δίσκων (αρχίζει από)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του φορητού σας διαφέρει ανάλογα με την έκδοση κατασκευής και τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

Πληροφορίες υπολογιστή

Επεξεργαστής

- Intel Core i7 Extreme Edition (δεύτερης γενιάς)
- Intel Core i7 και i5 (δεύτερης γενιάς)

L2 cache 256 KB

L3 cache έως 8 MB

Ρολόι διαύλου 100 MHz

Chipset συστήματος Mobile Intel HM67 Express Chipset

Εύρος διαύλου SDRAM ένα ή δύο κανάλια 64-bit μνήμης DDR3 έως 1600 MHz

Εύρος διαύλου διευθύνσεων επεξεργαστή 32 bits

Εύρος δεδομένων επεξεργαστή 64 bits

Μνήμη BIOS SPI Flash 32 Mbit

Δίαυλος γραφικών PCIe x16 Gen2

Μνήμης

Θύρες	τέσσερις εσωτερικά προσβάσιμες υποδοχές DDR3 με χρήση JEDEC SODIMM
Χωρητικότητα	2 GB, 4 GB και 8 GB
Τύπος μνήμης	<ul style="list-style-type: none">έως 1600 MHz unbuffered non-ECC-DDR3 σε διαμόρφωση διπλού καναλιού (dual channel)Extreme Memory Profiles (XMP) 1600 και 1866
Δυνατοί συνδυασμοί μνήμης	4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB και 32 GB

Θύρες και υποδοχές

Κάρτα δικτύου	μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">δύο θύρες USB 2.0 4-ακίδωνδύο θύρες USB 4-ακίδων
eSATA/USB combo	μία θύρα combo 7 ακίδων/4 ακίδων eSATA/USB 2.0 με PowerShare
Είσοδος και έξοδος HDMI	μία θύρα 19 ακίδων
Mini-DisplayPort	μία θύρα 20 ακίδων
VGA	μία θύρα 15 οπών

Θύρες και υποδοχές

Ήχος	<ul style="list-style-type: none">δύο θύρες στερεοφωνικών ακουστικών/ηχείωνμία θύρα εισόδου μικροφώνου
S/PDIF	μία θύρα combo ακουστικών/S/PDIF
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων	υποδοχή συσκευής 9-σε-1
ExpressCard	μία θύρα ExpressCard/54

Επικοινωνίες

Κάρτα δικτύου	10/100/1000 Mbps Ethernet LAN στην κάρτα συστήματος
Ασύρματη σύνδεση	<ul style="list-style-type: none">μία υποδοχή Mini-Card μισού μεγέθουςBluetooth, Ασύρματη οθόνη (προαιρετικά), WirelessHD (προαιρετικά)

Εικόνα

Ελεγκτής βίντεο	
Ενσωματωμένος	Intel HD Graphics 3000
Εξωτερικός	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce GTX 460MAMD Radeon HD 6970M

Εικόνα

Μνήμη γραφικών

Ενσωματωμένος

Μνήμη βίντεο 512 MB (για συνολική μνήμη συστήματος μεγαλύτερη από 4 GB)

Εξωτερικός

- 1,5 GB GDDR5 για την NVIDIA GeForce GTX 460M
- 2,0 GB GDDR5 για την AMD Radeon HD 6970M

Υποστήριξη εξωτερικής οθόνης

HDMI, Mini DisplayPort, VGA, WiDi (προαιρετικά) και WirelessHD (προαιρετικά)

Ήχος

Τύπος

εσωτερικό ηχείο και υπογούφερ 2.1 καναλιών

Ελεγκτής

IDT 92HD73C codec

Ηχείο

διπλά ηχεία 4-ohm αριστερά και δεξιά

Υπογούφερ

μονοφωνικό υπογούφερ 4-ohms

Εσωτερικός ενισχυτής ηχείου

MAXIM MAX9736A

15W στερεοφωνικά/ 30W μονοφωνικά

Ήχος

Ισχύς εξόδου

Ηχείο

έως 5 W κατά μέσο όρο ανά κανάλι, έως 2,5 W μέση συνολική ισχύς

Υπογούφερ

έως 10 W κατά μέσο όρο ανά κανάλι, έως 5 W μέση συνολική ισχύς

Υποστήριξη εσωτερικού μικροφώνου

διπλό ψηφιακό μικρόφωνο στην κάμερα

Πλήκτρα ελέγχου έντασης

μενού προγράμματος και πλήκτρα λειτουργιών μέσω πληκτρολογίου

Αποθήκευση σκληρού δίσκου

Αριθμός μονάδων δίσκων αποθήκευσης

δύο

Σκληρός δίσκος

- μία μονάδα σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών SATA 2.0 (3Gb/s) ή SATA 3.0 (6Gb/s)
- μια μονάδα δίσκου solid-state

Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσω

Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none">▪ Κάρτα μνήμης Secure digital (SD)▪ Κάρτα Digital Input/Output (SDIO)▪ Κάρτα Secure Digital Extended Capacity (SDXC)▪ MultiMedia Card (MMC)▪ MultiMedia Card plus (MMC+)▪ Memory Stick▪ Memory Stick PRO▪ Κάρτα xD-Picture (τύπος - M και τύπος - H)▪ Hi Density-SD (SDHD)▪ Hi Capacity-SD (SDHC)
------------------------	--

Οθόνη

Τύπος	18,4 ιντσών FHD WLED TrueLife
Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080
Διαστάσεις (ενεργή περιοχή)	
Ύψος	230,04 mm
Πλάτος	408,96 mm
Διαγώνιος	469,22 mm
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Γωνία λειτουργίας	0° (κλειστή) έως 135°
Βήμα Pixel	0,2550 mm
Πλήκτρα ελέγχου	η φωτεινότητα μπορεί να ελέγχεται μέσω συντομεύσεων πληκτρολογίου

Πληκτρολόγιο (οπισθοφωτιζόμενο)

Αριθμός πλήκτρων	<ul style="list-style-type: none">▪ 82 (Κορέα, ΗΠΑ και Καναδάς)▪ 83 (Ευρώπη)▪ 86 (Ιαπωνία)
Χρώμα οπισθοφωτισμού	RGB, τα χρώματα αλλάζουν μέσω της εφαρμογής AlienFX στο Κέντρο ελέγχου Alienware. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κέντρο ελέγχου Alienware» στη σελίδα 26.

Επιφάνεια αφής

Ανάλυση θέσης X/Y (κατάσταση πίνακα γραφικών)	240 cpi
Μέγεθος	
Ύψος	56,00 mm περιοχή αισθητήρα
Πλάτος	99,5 mm ορθογώνιο

Κάμερα

Ανάλυση κάμερας	3,0 megapixel
Ανάλυση οθόνης	2048 x 1536
Διαγώνια γωνία προβολής	60°

Μπαταρία

«smart» ιόντων λιθίου 12 στοιχείων (96 Whr)	
Ύψος	30,2 mm
Πλάτος	174,0 mm
Βάθος	133,3 mm
Βάρος	0,65 kg το μέγιστο
Τάση	12 VDC - 16,8 VDC

Μπαταρία

Χρόνος λειτουργίας	Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/ φόρτισης
Περιοχή θερμοκρασιών	
Λειτουργία	0° έως 50 °C
Αποθήκευση	-20° έως 60 °C
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032

Μετασχηματιστής AC

Τύπος	240 W/330 W
Τάση εισόδου	100-240 VAC
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	
240 W	3,50 A
330 W	4,40 A
Συχνότητα εισόδου	50 Hz-60 Hz

Μετασηματιστής AC

Ρεύμα εξόδου	
240 W	12,30 A (συνεχής)
330 W	16,92 A
Ισχύς εξόδου	
240 W	240 W
330 W	330 W
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 VDC
Περιοχή θερμοκρασιών	
Λειτουργία	
240 W	0 °C έως 40 °C
330 W	10 °C έως 35°C (50 °F έως 95 °F)
Αποθήκευση	-40 °C έως 70 °C
Τύποι θυρών	
Θύρα DC	3 ακίδων, 7,4 mm βύσμα
Υποδοχή AC	3 ακίδων – C13 (150 W) 3 ακίδων – C13 (240 W)

Περιβάλλον υπολογιστή

Περιοχή θερμοκρασιών	
Λειτουργία	0 °C έως 35 °C
Αποθήκευση	-40 °C έως 65 °C
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	
Λειτουργία	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση	10% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγιστη δόνηση (με τη χρήση τυχαίου φάσματος δονήσεων που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη)	
Λειτουργία	0,66 GRMS
Αποθήκευση	1,3 GRMS
Μέγιστη ριπή (μετράται με τον σκληρό δίσκο σε κατάσταση λειτουργίας και παλμό μισού ημιτόνου 2-ms για λειτουργία. Επίσης μετράται με τον σκληρό δίσκο σε θέση σταματημένης κεφαλής και παλμό μισού ημιτόνου 2-ms για αποθήκευση)	
Λειτουργία	110 G
Αποθήκευση	160 G
Υψόμετρο (μέγιστο)	
Λειτουργία	-15,2 m έως 3048 m
Αποθήκευση	-15,2 m έως 10,668 m
Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων	G1 όπως ορίζεται από το ISA-71.04-1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ρύθμιση υπολογιστή

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες που επισημαίνονται πάνω στο προϊόν και στην τεκμηρίωση πριν τη λειτουργία του υπολογιστή.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό ή πηγή θερμότητας.
- Τοποθετείτε τον υπολογιστή μόνο σε σταθερή επιφάνεια εργασίας.
- Λειτουργείτε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο τον τύπο πηγής ρεύματος που επισημαίνεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών.
- Ποτέ μην μπλοκάρτε ή καλύπτετε τυχόν ανοίγματα ή ανεμιστήρες στο περίβλημα του υπολογιστή. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατός ο εξαερισμός.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα κανενός είδους στα ανοίγματα εξαερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι πλήρως γειωμένος όταν χρησιμοποιείται.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα που δεν είναι σωστά γειωμένη.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης με τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι τα συνολικά αμπέρ του υπολογιστή δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη ονομαστική τιμή του καλωδίου επέκτασης.

Χρήση υπολογιστή

- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια μακριά από σημεία όπου θα μπορούσε κανείς να τα πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτά. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας.
- Μην χύνετε υγρά επάνω ή μέσα στον υπολογιστή σας.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε πάντα όλα τα καλώδια τροφοδοσίας, μόντεμ και τυχόν άλλα καλώδια από τις πρίζες του τοίχου, πριν το χειρισμό του υπολογιστή.

Προειδοποίηση ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD)

Η ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα εσωτερικά μέρη του συστήματος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Φαινόμενα ESD προκαλούνται από στατικό ηλεκτρισμό και το αποτέλεσμα είναι συνήθως μόνιμη καταστροφή.

Οι τεχνικοί υπολογιστών φοράνε ειδικές ταινίες στον καρπό τους, οι οποίες τους γειώνουν από το περίβλημα του υπολογιστή, για την αποφυγή ζημιών από ηλεκτροστατική εκκένωση. Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες ζημιών από φαινόμενα ESD λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

- Σβήστε τον υπολογιστή και περιμένετε μερικά λεπτά πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.
- Γειωθείτε ακουμπώντας στο περίβλημα του υπολογιστή.

- Αγγίζετε μόνο τα μέρη που πρόκειται να αντικατασταθούν.
- Μην περπατάτε γύρω-γύρω ενώ αντικαθιστάτε μέρη στο εσωτερικό του περιβλήματος, ιδίως αν βρίσκεστε πάνω σε χαλί ή αν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι χαμηλές.
- Αν χρειάζεται να αφαιρέσετε κάρτες περιφερειακών για κάποιον λόγο, τοποθετήστε τις πάνω στο τμήμα του περιβλήματος του υπολογιστή που αφαιρέθηκε. Μην αγγίζετε τους συνδετήρες στο κάτω μέρος οι οποίοι συνδέονται στην κάρτα συστήματος.

Προληπτικά μέτρα γενικής ασφάλειας

- Μηχανική δόνηση: Ο υπολογιστής σας δεν θα πρέπει να υποβάλλεται ποτέ σε έντονες μηχανικές δονήσεις. Ο απρόσεκτος χειρισμός του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Οι μηχανικές δονήσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Ηλεκτρική δόνηση: Αν δεν ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή σας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο υπολογιστής σας είναι προστατευμένος από τις περισσότερες ανωμαλίες στην πηγή ρεύματος.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Alienware

- Η μπαταρία, το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο συνδετήρας έχουν υποστεί ζημιά.
- Έχει χυθεί υγρό στον υπολογιστή σας.
- Ο υπολογιστής έχει πέσει ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά παρόλο που τηρούνται οι οδηγίες.

Ανταλλακτικά ή αξεσουάρ

Συνιστάται η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ μόνο της Alienware.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ALIENWARE



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχετε σύνδεση με το Internet, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην απόδειξη αγοράς σας, στο δελτίο της συσκευασίας, στο λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Η Dell παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη online και τηλεφωνικώς. Καθώς η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το προϊόν, ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.

Επικοινωνήστε με την Dell για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή θέματα εξυπηρέτησης πελατών:

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **dell.com/contactdell**.
2. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
3. Επιλέξτε τη σύνδεση για την αντίστοιχη υπηρεσία ή υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες σας.
4. Επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας με την Dell που σας βολεύει καλύτερα.

Τοποθεσίες Web

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alienware στις παρακάτω τοποθεσίες στο web:

- **dell.com**
- **dell.com/ap** (ώρες Ασίας/Ειρηνικού μόνο)
- **dell.com/jp** (Ιαπωνία μόνο)
- **euro.dell.com** (Ευρώπη μόνο)
- **dell.com/la** (Λατινική Αμερική και χώρες της Καραϊβικής μόνο)
- **dell.ca** (Καναδάς μόνο)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υποστήριξη της Alienware μέσω των παρακάτω τοποθεσιών web:

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (Ιαπωνία μόνο)
- **support.euro.dell.com** (Ευρώπη μόνο)
- **support.la.dell.com** (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Μεξικό)

Πληροφορίες για το NOM ή Επίσημο Μεξικανικό Πρότυπο (μόνο για το Μεξικό)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στις συσκευές που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του επίσημου μεξικανικού προτύπου (NOM):

Εισαγωγέας:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Αριθμός μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς	Τάση	Συχνότητα	Κατανάλωση ρεύματος	Τάση εξόδου	Ένταση εξόδου
P12E	100-240 VAC	50-60 Hz	3,50 A/4,40 A	19,50 VDC	12,30 A/16,92 A

Για λεπτομέρειες, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας που στάλθηκαν μαζί με τον υπολογιστή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές, ανατρέξτε στη διεύθυνση [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

Εκτυπώθηκε στην Κίνα.
Εκτυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί.



05C16RA00