

Dell Chromebook 11

Quick Start Guide


Kvikstartguide
Pikaopas
Hurtigstartguide
Snabbstartsguide

chromebook



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømforsyningen og tænd for computeren
Yhdistä virtalähde ja käynnistä tietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen din
Anslut nätadaptern och slå på datorn

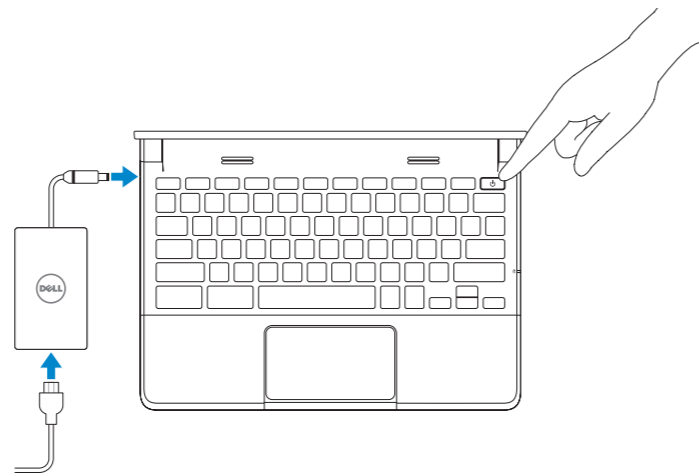


2 Finish Chromebook setup

Fuldfør opsætning af Dell Chromebook
Viimeistelet Chromebookin asetukset
Fullfør Chromebook-oppsett | Slutför konfigurering av Chromebook



Connect to your network

Tilslut til dit netværk
Yhdistä laite verkkoon
Koble til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

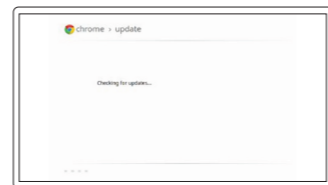

Wait for update to finish

Vent på at opdateringen færdiggøres
Odota, että päivitys on valmis
Vent til oppdateringen er ferdig
Vänta på att uppdateringen slutförs




Sign in to your Google account or create a new account

Log ind på din Google-konto eller opret en ny konto
Kirjautu sisään Google-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på din Google-konto eller opprett en ny konto
Logga in på ditt Google-konto eller skapa ett nytt konto

- NOTE: Your computer will restart after Google update.
- OBS! Computeren genstarter efter Google-opdateringen.
- HUOMAUTUS: Tietokoneesi käynnistyy uudelleen Google-päivityksen jälkeen.
- MERK: Datamaskinen din vil starte på nytt etter Google-opdateringen.
- OBS! Din dator startas om när Google-uppdateringen har slutförts.

3 Register Chromebook


Registrer Chromebook | Rekisteröi Chromebook
Registrer Chromebook | Registrera Chromebook

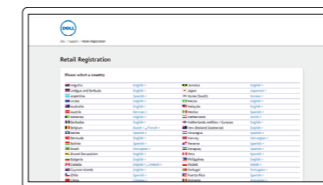

dell.com/support/registration

4 Explore resources

Undersøg resurser | Tutustu resurssihin
Utforsk ressurser | Utforska resurser

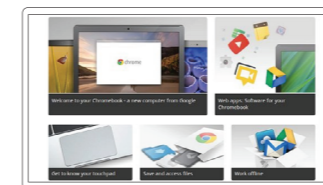


Get started

Kom godt i gang
Aloittaminen
Komme i gang
Kom igång

Insert SIM card (on WWAN models only)

Indsæt SIM-kort (kun på WWAN-modeller)
Aseta SIM-kortti laitteeseen (vain WWAN-malleissa)
Sett inn SIM-kort (kun på WWAN-modeller)
Sätt i SIM-kort (endast på WWAN-modeller)

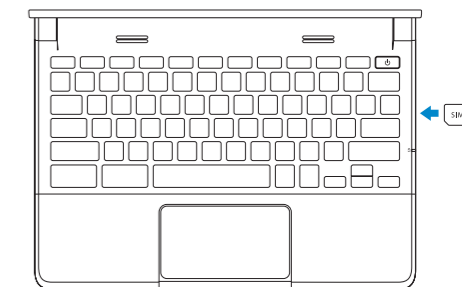

- CAUTION: Do not open the card-slot door without loosening the screw.
- FORSIGTIG: Åbn ikke kortåbningen uden at løsne skruen.
- VAROITUS: Älä avaa kortipaikan kantta kiertämättä ruuvia auki.
- FORHOLDSREGEL: Ikke åpne døren til kortspalten uten å løsne skruen.
- VIKTIGT! Öppna inte kortplatsens lucka utan att lossa på skruven.

Help Center

Hjælpecenter | Ohjekeskus
Hjelpesenter | Hjälpcenter

Community

Fælleskab | Yhteisö
Samfunn | Community

Business and education

Forretning og uddannelse
Työ ja koulutus
Forretning og utdanning
Företag och utbildning

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook | Dell Chromebook

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordningsmodell | Säätelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Regulatory type

Forordningstype | Säätelytyyppi
Reguleringstype | Villkorstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P22T

P22T001

Dell Chromebook 11-3120

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

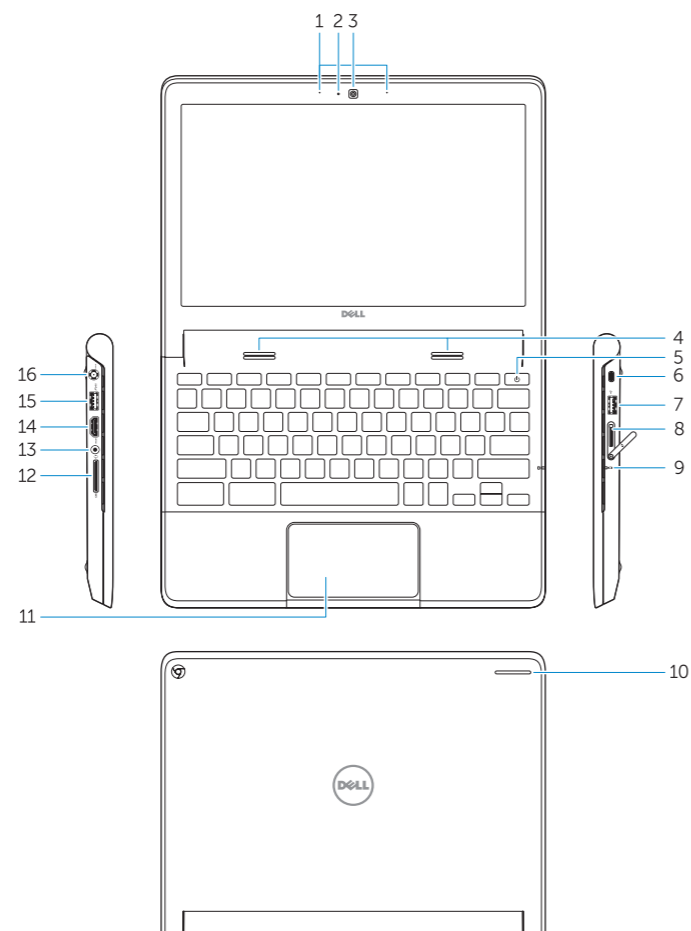

1. Microphones
2. Camera-status light
3. Camera
4. Speakers
5. Power button
6. Security lock slot
7. USB 2.0 connector
8. SIM reader (optional)
9. Battery-status light
10. Activity light

11. Touchpad
12. Memory card reader
13. Headset connector
14. HDMI connector
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. Power connector
17. Service-tag label

1. Mikrofoner
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Højtalere
5. Afbryder
6. Fæste til sikkerhedslås
7. USB 2.0-port
8. SIM-læser (valgfri)
9. Statusindikator for batteri
10. Aktivitetslys

11. Touchpad
12. Hukommelseskortlæser
13. Headsetport
14. HDMI-port
15. USB 3.0-port med PowerShare
16. Strømindgang
17. Servicekodeetiket

1. Mikrofonit
2. Kameratilan merkkivalo
3. Kamera
4. Kaiuttimet
5. Virtapainike
6. Turvalukon paikka
7. USB 2.0 -liitin
8. SIM-lukija (valinnainen)
9. Akkutilan merkkivalo
10. Toiminnan merkkivalo

11. Kosketuslevy
12. Muistikortintlukija
13. Kuulokeliitäntä
14. HDMI-liitin
15. USB 3.0 -liitin, jossa PowerShare
16. Virtaliitäntä
17. Palvelutarra

1. Mikrofoner
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Høytalere
5. Av/på-knapp
6. Sikkerhetslås spor
7. USB 2.0-kontakt
8. SIM-kortleser (valgfritt)
9. Batteristatuslampe
10. Aktivitetslys

1. Mikrofoner
2. Statuslampe för kamera
3. Kamera
4. Högtalare
5. Strömknapp
6. Säkerhetslås
7. USB 2.0-anslutning
8. SIM-läsare (tillval)
9. Statuslampe för batteri
10. Aktivitetslampe

11. Styrepute
12. Minnekortleser
13. Hodetelefoningang
14. HDMI-inngang
15. USB 3.0-kontakt med PowerShare
16. Strømledning
17. Servicemerkeetikett

11. Pekplatta
12. Minneskortläsare
13. Headset-anslutning
14. HDMI-utgång
15. USB 3.0-anslutning med PowerShare
16. Strömanslutning
17. Service tag-etikett

