

Chromebook 13 3380


Quick Start Guide

クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and turn on your computer

電源アダプタを接続してコンピュータの電源を入れる

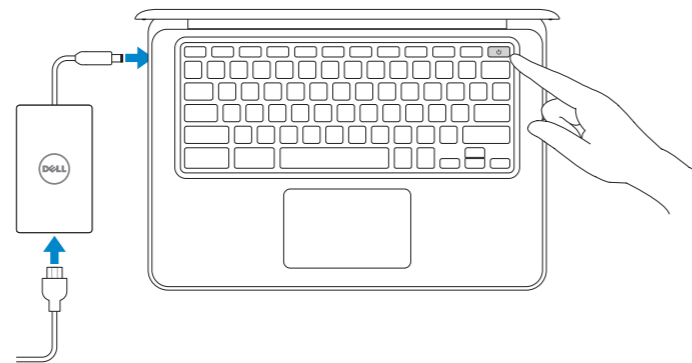


2 Finish Chromebook setup

Chromebook のセットアップを終了する



Connect to your network

ネットワークに接続する

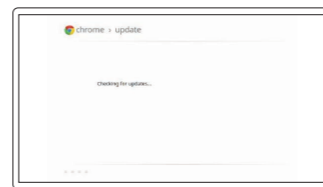

Wait for update to finish

アップデートが終了するのを待つ

📌 **NOTE:** Your computer will restart after Google update.

📌 **メモ:** Google アップデートの後にコンピュータが再起動します。




Sign in to your Google account or create a new account

Google アカウントにサインインするか、または新規のアカウントを作成する

3 Register Chromebook


Chromebook を登録する

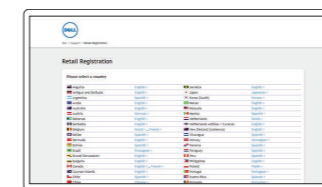

dell.com/support/registration

Explore resources

リソースを検索する

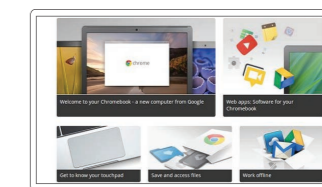

Get started

開始する

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

購入した Dell ハードウェアの制限付き保証とサービス契約の詳細については（請求書に記載のとおり）、下記のリンクにアクセスしてください。

Dell Limited Hardware Warranty: [Dell.com/warranty](https://dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [Dell.com/servicecontracts](https://dell.com/servicecontracts)

Help Center

ヘルプセンター

Community

コミュニティ

Business and education

ビジネスと教育

Dell Chromebook

Dell Chromebook

Product support and manuals

製品サポートとマニュアル

Contact Dell

デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

認可と安全性

Regulatory model

認可モデル

Regulatory type

認可タイプ

Computer model

コンピュータモデル

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



P80G

P80G002

Chromebook 13 3380

Features

外観

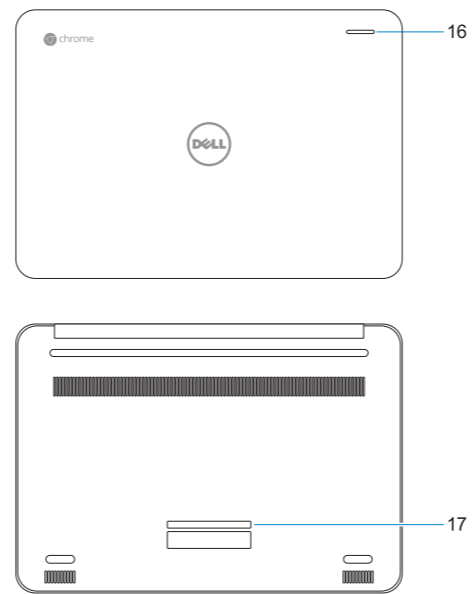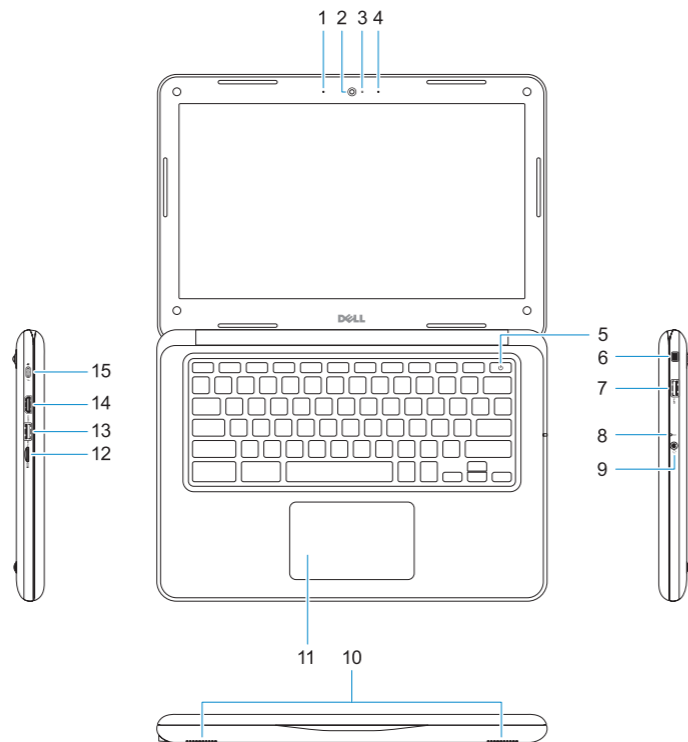

1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 port
8. Battery status light
9. Universal audio port
10. Speakers

11. Touchpad
12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Power port connector
16. Dell Activity Light
17. Service tag label

1. マイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. マイク
5. 電源ボタン
6. Noble Wedge ロックスロット
7. USB 3.0 ポート
8. バッテリーステータスライト
9. ユニバーサルオーディオポート
10. スピーカー

11. タッチパッド
12. microSD カードリーダー
13. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
14. HDMI ポート
15. 電源ポートコネクタ
16. Dell アクティビティライト
17. サービスタグラベル



OP80NWA00



© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Google Inc.

Printed in China.

2017-01