

Dell Chromebook 13

Quick Start Guide


Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide

chromebook



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen
Anslut nätadapern och slå på datorn

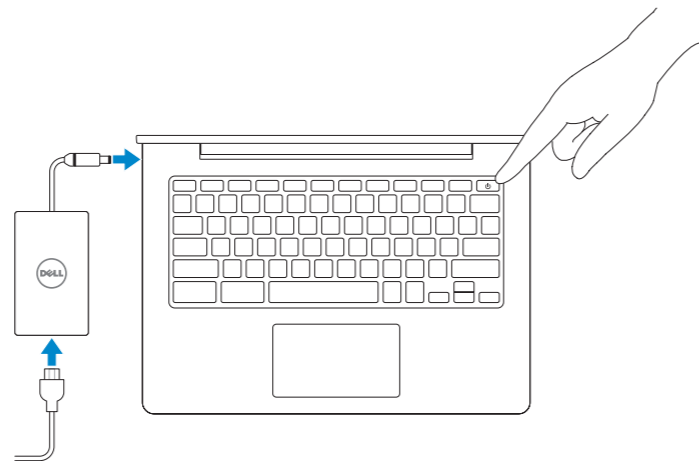


2 Finish Chromebook setup

Afslut installation af Chromebook | Viimeistele Chromebookin asennus
Fullfør Chromebook-opsett | Slutför Chromebook-inställningen



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

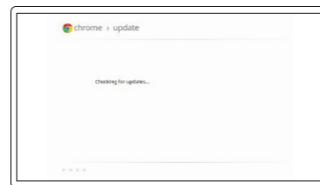

Wait for update to finish

Vent for opdatering for at afslutte
Odota, että päivitys suoritetaan loppuun
Ven til oppdateringen er ferdig
Vänta tills uppdateringen är klar



Sign in to your Google account or create a new account

Log på din Google-konto eller opret en ny konto
Kirjautu Google-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Google-kontoen din, eller opprett en konto
Logga in till ditt Google-konto eller skapa ett nytt konto

NOTE: Your computer will restart after Google update.

BEMÆRK: Din computer vil genstarte efter Google-opdatering.


HUOMAUTUS: Tietokoneesi käynnistyy uudelleen Google-päivityksen jälkeen.

MERK: Datamaskinen starter på nytt etter Google-oppdateringen.

ANMÄRKNING! Datorn startar om efter Google-uppdateringen

3 Register Chromebook


Registrer Chromebook | Rekisteröi Chromebook
Register Chromebook | Registrera Chromebook

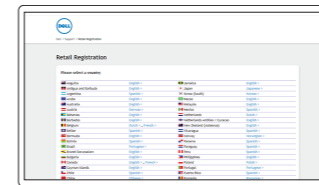

[dell.com/support/registration](https://www.dell.com/support/registration)

4 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resursseihin
Utforsk ressurser | Utforska resurser

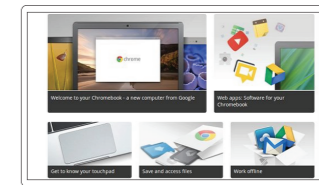

Get started

Start

Aloita

Starte

Komma igång

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

For detaljer om din begrænsede Dell hardwaregaranti og alle servicekontrakter du har købt (som detaljeret på din faktura), besøg linket herunder:

Lisätietoja Dellin rajoitetusta laitteistotuesta ja muista hankkimistasi palvelusopimuksistasi (jotka on merkitty laskuusi) on alla olevissa linkeissä:

Besök lenkene nedenfor for å finne detaljer om Dells begrensede maskinvarugaranti og eventuelle servicekontrakter som du har kjøpt (som står oppført på din faktura):

För information om Dells begränsade maskinvarugaranti och eventuella servicekontrakt du köpt (enligt beskrivningen i din faktura), besök länkarna nedan:

Dell Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts: www.dell.com/servicecontracts

Help Center

Hjælp-center | Ohje- ja tukikeskus
Hjelpesenter | Hjälpcentrum

Community

Community | Yhteisö
Gruppe | Onlinegrupp

Business and education

Forretning og uddannelse
Yritykset ja koulutus
Virksomhet og utdanning
Företag och utbildning

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook | Dell Chromebook

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P66G

P66G001

Dell Chromebook 13-7310


Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

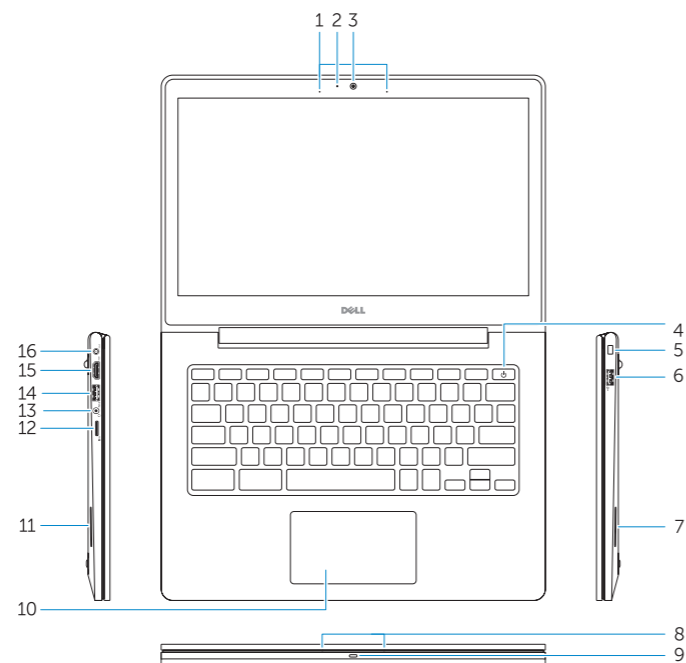

1. Microphones (only in non-touchscreen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power button
5. Security-lock slot
6. USB 2.0 connector
7. Speaker
8. Microphones (only in touchscreen)
9. Battery-status light

10. Touchpad
11. Speaker
12. MicroSD card reader
13. Headset connector
14. USB 3.0 connector
15. HDMI connector
16. Power connector
17. Service-tag label

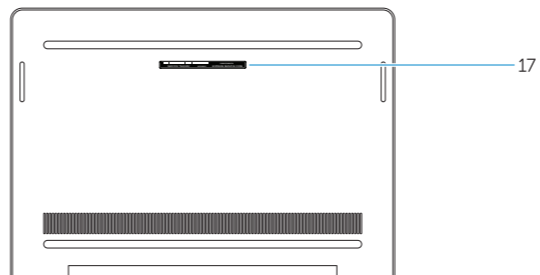

1. Mikrofoner (kun i ikke-berøringsskærm)
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Tænd/sluk-knap
5. Slot til sikkerhedslås
6. USB 2.0-stik
7. Højttaler
8. Mikrofoner (kun i berøringsskærm)
9. Batteristatusindikator

10. Berøringsplade
11. Højttaler
12. MicroSD-kortlæser
13. Headset-stik
14. USB 3.0-stik
15. HDMI-stik
16. Strømsik
17. Servicemærke

1. Mikrofonit (vain kosketusnäyttömät mallit)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Virtapainike
5. Turvalukon paikka
6. USB 2.0 -liitäntä
7. Kaiutin
8. Mikrofonit (vain kosketusnäyttölliset mallit)

9. Akun tilavallo
10. Kosketuslevy
11. Kaiutin
12. MicroSD-kortinlukija
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 3.0 -liitäntä
15. HDMI-liitin
16. Virtaliitäntä
17. Huoltomerkkitarra

1. Mikrofoner (kun uten berøringsskjermer)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Strømknapp
5. Spor for sikkerhetslås
6. USB 2.0-kontakt
7. Høyttaler
8. Mikrofoner (kun med berøringsskjermer)

9. Statuslampe for batteri
10. Styreplate
11. Høyttaler
12. MicroSD-kortleser
13. Kontakt for hodetelefon
14. USB 3.0-kontakt
15. HDMI-kontakt
16. Strømkontakt
17. Servicemerke-etikett

1. Mikrofoner (endast produkt utan pekskärm)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Strömbrytare
5. Uttag för säkerhetslås
6. USB 2.0-kontakt
7. Högaltalar
8. Mikrofoner (endast produkt med pekskärm)

9. Batteristatuslampe
10. Peksäivä
11. Högaltalar
12. MicroSD-kortläsare
13. Headsetkontakt
14. USB 3.0-kontakt
15. HDMI-kontakt
16. Nätkontakt
17. Etikett med servicenummer

