


# INSPIRON 11

## Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

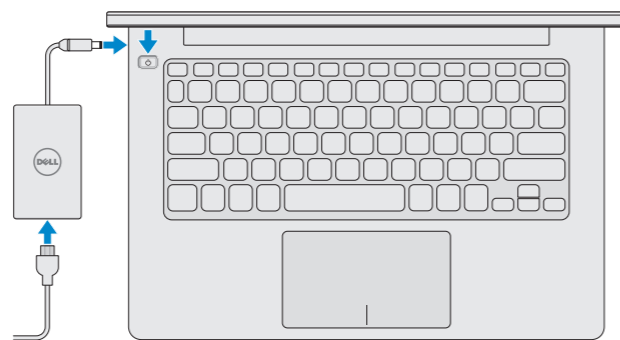

### 2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Finissez d'installer Windows  
Conclua a configuração do Windows | Complete la instalación de Windows

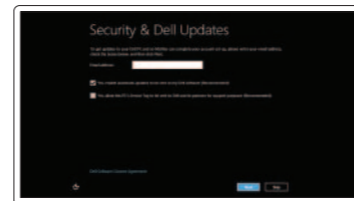

**Enable security**  
Schakel beveiliging in  
Activer la sécurité  
Habilite a segurança  
Activar la seguridad

### 3 Explore resources

Ontdek de hulpbronnen | Explorer les ressources  
Explorar recursos | Explorar recursos



**Getting started**  
Aan de slag  
Démarrage  
Primeiros passos  
Introducción

**My Dell**  
Mijn Dell  
Mon Dell  
Meu Dell  
Mi Dell

### Shortcut Keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



**Mute audio**  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio



**Decrease volume**  
Volume verlagen | Diminuer le volume sonore  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



**Increase volume**  
Volume verhogen | Augmenter le volume sonore  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



**Play or Pause**  
Afspelen of pauzeren | Lecture ou pause  
Reproduzir ou pausar | Reproducir o pausar



**Search Charm**  
Charm Zoeken | Icône Rechercher  
Botão de Pesquisar | Charm Buscar



**Share Charm**  
Charm Delen | Icône Partager  
Botão de Compartilhar | Charm Compartilhar



**Devices Charm**  
Charm Apparaten | Icône Périphériques  
Botão de Dispositivos | Charm Dispositivos



**Settings Charm**  
Charm Instellingen | Icône Réglages  
Botão de Configurações | Charm Configuración



**Recently used apps**  
Recentelijk gebruikte apps  
Applications récemment utilisées  
Aplicativos usados recentemente  
Aplicaciones recientemente utilizadas



**Decrease brightness**  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reduzir o brilho | Disminuir brillo



**Increase brightness**  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



**Turn off or on wireless**  
Draadloos inschakelen of uitschakelen  
Activer ou désactiver le sans fil  
Desativar ou ativar conexão sem fio  
Apagar o encender la conexión inalámbrica

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Contatar a Dell | Póngase en contacto con Dell

## More information

Meer informatie | Informations complémentaires  
Mais informações | Más información

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité  
Normalização e segurança | Normativa y Seguridad

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

## Regulatory Model and Type

Wettelijk model en type | Modèle et type réglementaire  
Modelo e tipo de normalização | Modelo normativo y tipo

## Regulatory and Service Tag labels

Servicetag en labels met voorschriften  
Étiquettes réglementaires et numéro de service  
Etiquetas de normalização e serviço  
Etiqueta de servicio/Etiqueta de regulación

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)


[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

Inspiron 3137

P19T

P19T001

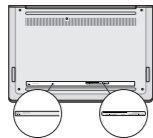

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P19T
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	1.60 A/1.70 A/1.50 A/2.50 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3.34 A/4.62 A
Voltaje de salida:	19.5 VDC

## Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones

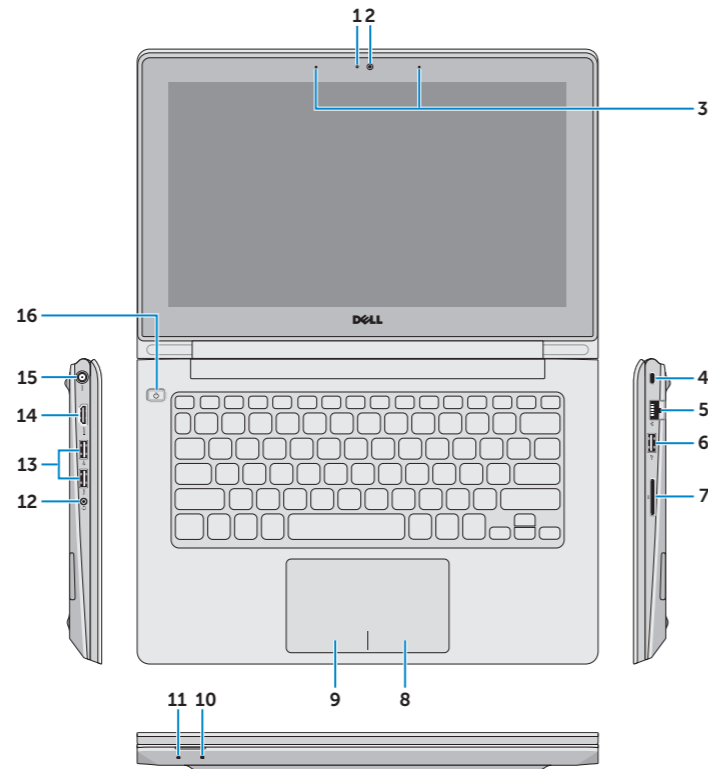

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphones (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte média
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur
11. Voyant d'état de l'alimentation
12. Port pour casque

13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port de l'adaptateur secteur
16. Bouton d'alimentation

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoons (2)
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Netwerkpoot
6. USB 2.0-poort
7. Mediakaartlezer
8. Gebied voor rechtsklikken
9. Gebied voor linksklikken
10. Activiteitslampje harde schijf
11. Aan-uitlampje/Batterijstatuslampje
12. Headsetpoort

13. USB 3.0-poorten (2)
14. HDMI-poort
15. Netadapterpoort
16. Aan-uitknop

1. Luz de status da câmera
2. Câmera
3. Microfones (2)
4. Encaixe do cabo de segurança
5. Porta de rede
6. Porta USB 2.0
7. Leitor de cartão de mídia
8. Área de clique direito
9. Área de clique esquerdo
10. Luz de atividade do disco rígido
11. Luz de status da energia/bateria
12. Porta para fone de ouvido

13. Portas USB 3.0 (2)
14. Conector HDMI
15. Porta do adaptador de energia
16. Botão liga/desliga

