

INSPIRON 3137/3138


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Priključite adapter za napajanje i uključite računalo
Подсоедините блок питания и включите компьютер
חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

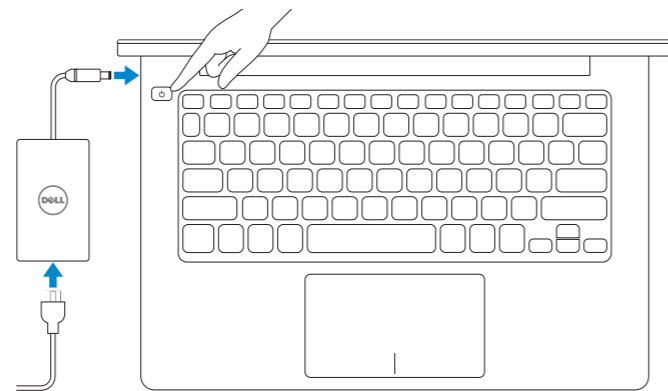

2 Finish Windows setup

Završi postavljanje Windowsa | Завершите установку Windows
הגדרת Windows הסתיימה




Enable security and updates

Omožuci sigurnost i ažuriranja
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

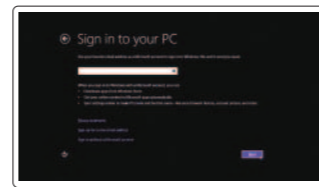

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Войдите в свою учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Istraživanje resursa | Узнайте больше | בדוק משאבים



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Помощь и подсказки | עזרה ועצות



My Dell

Moj Dell | Мой компьютер Dell | שלי Dell



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Зарегистрируйте компьютер
רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Tipke prečaca | Клавиши быстрого доступа | מקשי קיצור



Mute audio

Isključi zvuk | Отключить звук | השתק הצלילים



Decrease volume

Smanjenje glasnoće | Уменьшение громкости
החלש את עוצמת הקול



Increase volume

Povećanje glasnoće | Увеличение громкости
הגבר את עוצמת הקול



Play/Pause

Reprodukcija/Pauza | Воспроизведение/Пауза | הפעל/השהה



Open Search charm
Otvori izbornik Traži | Открытие интерфейса поиска
פתח את צ'ארם החיפוש



Open Share charm
Otvori izbornik Dijeli | Открытие интерфейса совместного доступа
פתח את צ'ארם השיתוף



Open Devices charm
Otvori izbornik Uređaji | Открытие интерфейса устройств
פתח את צ'ארם ההתקנים



Open Settings charm
Otvori izbornik Postavke | Открытие интерфейса настроек
פתח את צ'ארם ההגדרות



List recently used apps
Popis nedavno korištenih aplikacija
Открытие списка недавних приложений
רשימת יישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה



Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Уменьшение яркости
הפחת את רמת הבהירות



Increase brightness
Povećavanje svjetline | Увеличение яркости
הגבר את רמת הבהירות



Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Включение или выключение беспроводной сети
הפעל/השבט פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

НАПОМЕНА: Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в *Технические характеристики* на сайте dell.com/support.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *Specifications* (מפרט) באתר dell.com/support.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Техническая поддержка продукта и руководства
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


Inspiron 3137/3138

P19T

P19T001/P19T003


Features

Značajke | Функциональные возможности | תכונות

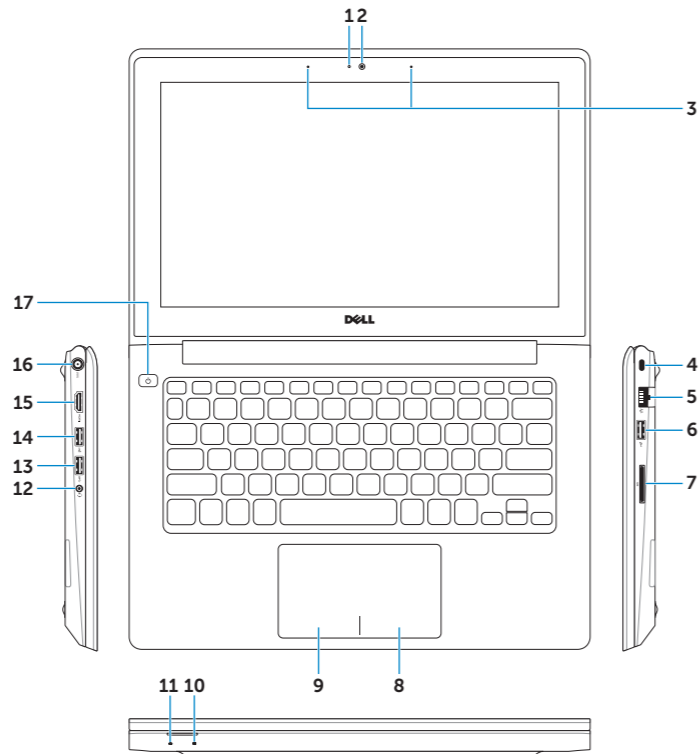

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. HDMI port
16. Power-adapter port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

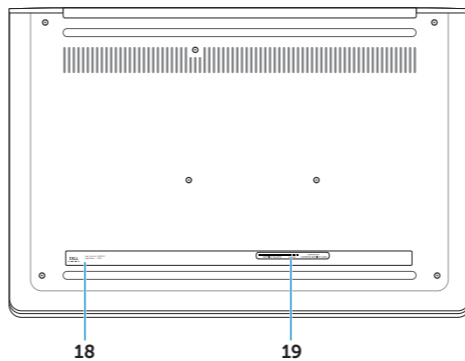

1. Svjetlo statusa kamere
2. Kamera
3. Digitalni mikrofoni (2)
4. Utor za sigurnosni kabel
5. Ulaz za priključak mreže
6. Ulaz za USB 2.0
7. Čitač medijske kartice
8. Područje za desni klik mišem
9. Područje za lijevi klik mišem
10. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
11. Svjetla statusa napajanja i baterije
12. Ulaz za slušalice

13. Ulaz za USB 3.0
14. Ulaz za USB 2.0
15. HDMI ulaz
16. Ulaz adaptera za napajanje
17. Gumb za uključivanje/isključivanje
18. Regulatorna naljepnica
19. Naljepnica servisne oznake

13. יציאת USB 3.0 .13
14. יציאת USB 2.0 .14
15. יציאת HDMI .15
16. יציאת מתאם לספק כוח .16
17. לחצן הפעלה .17
18. תווית תקינה .18
19. תווית תג שירות .19

1. נורית מצב מצלמה .1
2. מצלמה .2
3. מיקרופונים דיגיטליים (2) .3
4. חריץ כבל אבטחה .4
5. יציאת רשת .5
6. יציאת USB 2.0 .6
7. קורא כרטיסי מדיה .7
8. אזור לחיצה ימנית .8
9. אזור לחיצה שמאלית .9
10. נורית פעילות של כונן קשיח .10
11. נורית מצב חשמל וסוללה .11
12. יציאת אודנייה .12

1. Индикатор состояния камеры
2. Камера
3. Цифровые микрофоны (2)
4. Гнездо защитного кабеля
5. Сетевой порт
6. Порт USB 2.0
7. Устройство чтения карт памяти
8. Область щелчка правой кнопкой мыши
9. Область щелчка левой кнопкой мыши
10. Индикатор работы жесткого диска
11. Индикатор питания и уровня заряда батареи
12. Порт для наушников
13. Порт USB 3.0
14. Порт USB 2.0
15. Порт HDMI
16. Порт адаптера питания
17. Кнопка питания
18. Обязательная маркировка
19. Метка обслуживания

