

Inspiron 11-3147 2-in-1


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

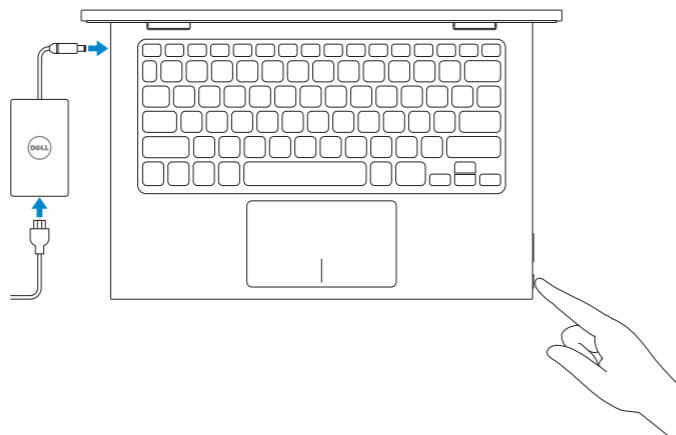

2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

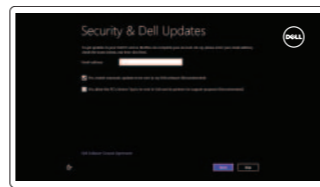


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

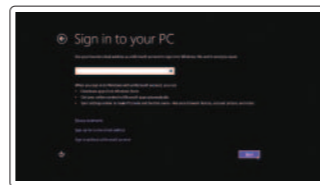

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssieihin
Utforsk ressurser | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Lydløs | Stäng av ljud



Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen



Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Open Search charm
Åbn amuletten Søg | Avaa Hae-oikopolku
Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Open Share charm
Åbn amuletten Deling | Avaa Jaa-oikopolku
Åpne del-perlen | Öppna snabbknappen Dela



Open Devices charm
Åbn amuletten Enheder | Avaa Laitteet-oikopolku
Åpne enhetsperle | Öppna Enheter-snabbknappen



Open Settings charm
Åbn amuletten Indstillinger | Avaa Asetukset-oikopolku
Åpne innstillingsperle | Öppna Inställningar-snabbknappen



List recently-used apps
Vis senest anvendte apps | Luettele äskettäin käytetyt sovellukset
Liste over de siste brukte appene | Lista med nyss använda appar




Display active app menu-bar
Vis aktiv app-menubjelke | Näytä aktiivisten sovellusten valikkorivi
Vis menylinjen til den aktive appen | Visa menyfält med aktiva appar



Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEM/ERK! Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type: | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20T

P20T001


Inspiron 11-3147

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

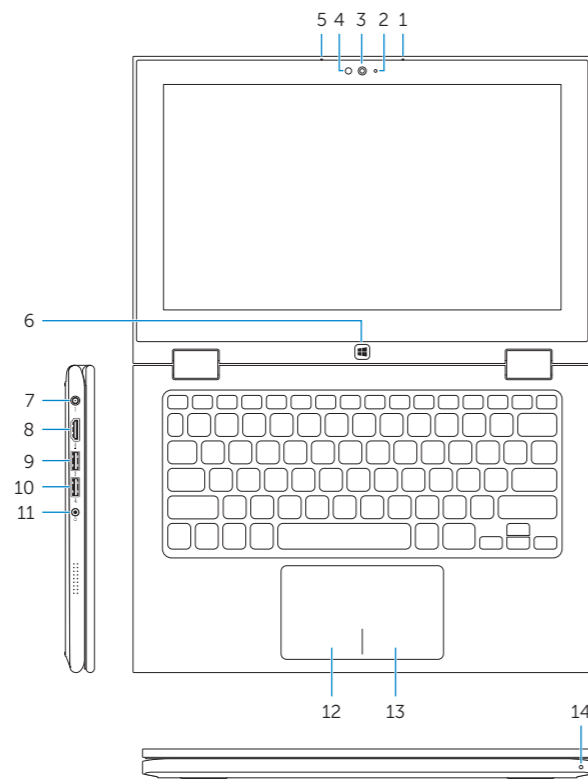

- | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Headset port | 19. Security-cable slot |
| 2. Camera-status light | 12. Left-click area | 20. Regulatory label |
| 3. Camera | 13. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 4. Ambient-light sensor | 14. Power and battery-status light | |
| 5. Left microphone | 15. Power button | |
| 6. Windows button | 16. Volume-control buttons (2) | |
| 7. Power-adaptor port | 17. USB 2.0 port | |
| 8. HDMI port | 18. Media-card reader | |
| 9. USB 3.0 port | | |
| 10. USB 2.0 port | | |
| 1. Højre mikrofon | 11. Headset-port | 20. Lovgivningsmæssig etiket |
| 2. Statusindikator for kamera | 12. Område til venstreklik | 21. Servicekodeetiket |
| 3. Kamera | 13. Område til højreklik | |
| 4. Sensor for omgivende lys | 14. Statusindikator for strøm og batteri | |
| 5. Venstre mikrofon | 15. Tænd/sluk-knap | |
| 6. Windowsknap | 16. Volumenkontrollknapper (2) | |
| 7. Port til strømsadapler | 17. USB 2.0-port | |
| 8. HDMI-port | 18. Mediekortlæser | |
| 9. USB 3.0-port | 19. Sikkerhedskablets åbning | |
| 10. USB 2.0-port | | |

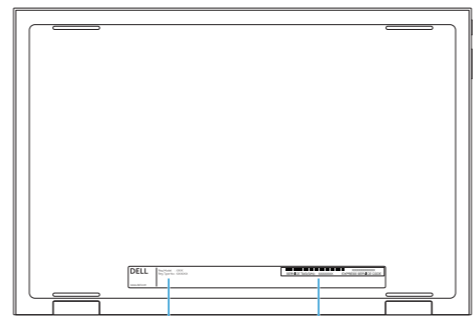

20

21


- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Oikea mikrofoni | 11. Kuulokeliitäntä | 18. Muistikortintukija |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. Vasemman napsautuksen alue | 19. Suojakaapelin paikka |
| 3. Kamera | 13. Oikean napsautuksen alue | 20. Säädöstenmukaisuustarra |
| 4. Ympäristön valotunnistin | 14. Virran ja akun tilan merkkivalo | 21. Huoltomerkitarra |
| 5. Vasen mikrofoni | 15. Virtapainike | |
| 6. Windows-painike | 16. Äänenvoimakkuus-painikkeet (2) | |
| 7. Verkkolaiteportti | 17. USB 2.0 -portti | |
| 8. HDMI-portti | | |
| 9. USB 3.0 -portti | | |
| 10. USB 2.0 -portti | | |
| 1. Høyre mikrofon | 10. USB 2.0-port | 19. Spor for sikkerhetskabel |
| 2. Statuslys for kamera | 11. Hodetelefonport | 20. Forskriftsetikett |
| 3. Kamera | 12. Venstreklikk-område | 21. Etikett med tjenestemerke |
| 4. Sensor for omgivelseslys | 13. Høyreklikk-område | |
| 5. Venstre mikrofon | 14. Strøm- og batteristatuslampe | |
| 6. Windows-knapp | 15. Strømknapp | |
| 7. Kontakt for strømforsyning | 16. Volumknapper (2) | |
| 8. HDMI-port | 17. USB 2.0-port | |
| 9. USB 3.0-port | 18. Mediekortleser | |
| 1. Höger mikrofon | 11. Hörlursport | 19. Plats för kabellås |
| 2. Kamerastatuslampe | 12. Område för vänsterklick | 20. Regleringsetikett |
| 3. Kamera | 13. Område för högerklick | 21. Etikett med servicenummer |
| 4. Ljussensor | 14. Statuslampe för strøm och batteri | |
| 5. Vänster mikrofon | 15. Strömbrytare | |
| 6. Windows-knapp | 16. Knappar för volymkontroll (2) | |
| 7. Nätagadapterport | 17. USB 2.0-port | |
| 8. HDMI-port | 18. Mediakortläsare | |
| 9. USB 3.0-port | | |
| 10. USB 2.0-port | | |

Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Notebook-tietokone
Bærbar | Notebook

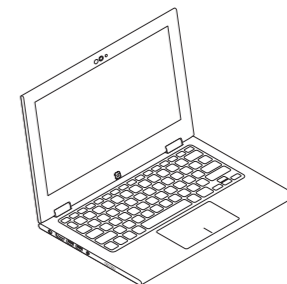


Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone
Nettbrett | Surfplatta

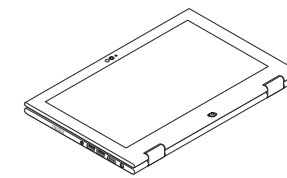

Tablet Stand

Tablet-fod | Taulutietokoneen tuki
Stående nettbrett | Stående surfplatta

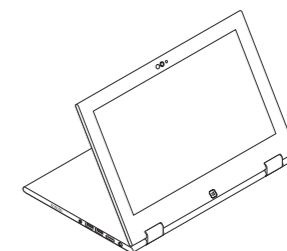

Tent

Telt | Teltta
Telt | Tält

