

Inspiron 11-3147 2-in-1

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Priručnik za brzi start

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

توصيل مهائى التيار والضغظ على زر التشغيل

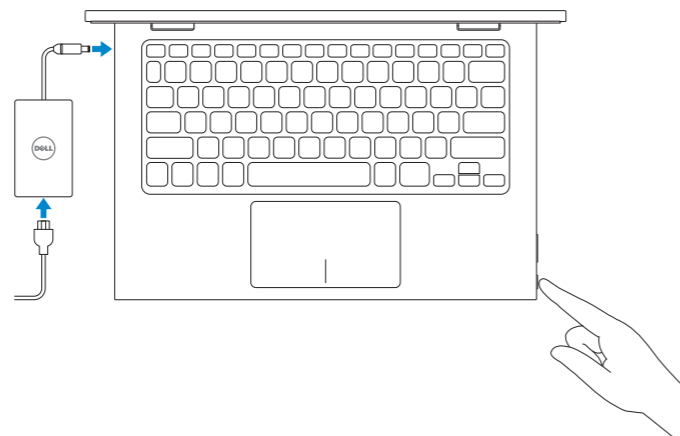


2 Finish Windows setup

Skonfiguruj system Windows

Završite instalaciju operativnog sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın

قم بإنهاء إعداد Windows

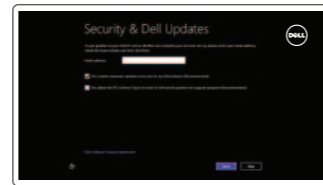

Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Omogućite zaštitu i ažuriranja

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin

قم بتمكين الأمان والتحديثات




Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Povežite sa svojom mrežom

Ağınıza bağlanın

قم بالاتصال بالشبكة

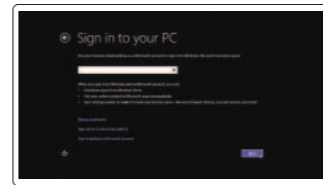

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Microsoft hesabınıza oturma açma veya yerel bir hesap oluşturma

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Zapoznaj się z zasobami | Istražite resurse

Kaynakları keşfedin | استعراض الموارد



Help and Tips

Pomoc i porady | Pomoć i saveti

Yardım ve İpuçları | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mój Dell | Moj Dell

جهاز Dell الخاص بي | Dell Bilgisayarım



Register your computer

Zarejestruj swój komputer | Registrujte svoj računar

Bilgisayarınızı kaydedin | قم بتسجيل الكمبيوتر

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Tasterske prečice

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio

Wyciszenie dźwięku | Isključivanje zvuka

Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume

Zmniejszenie głośności | Smanjenje jačine zvuka

Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Zwiększenie głośności | Povećanje jačine zvuka

Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



Play/Pause

Odtwarzanie/wstrzymanie | Reprodukcija/Pauziranje

Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



Open Search charm

Panel Wyszukiwanie | Otvorite dugme za pretragu

Arama tilsimini aç | فتح اختصار البحث



Open Share charm

Panel Udostępnianie | Otvorite dugme za deljenje

Paylaşım tilsimini aç | فتح اختصار المشاركة



Open Devices charm

Panel Urządzenia | Otvorite dugme za uređaje

Aygıtlar tilsimini aç | فتح اختصار الأجهزة



Open Settings charm

Panel Ustawienia | Otvorite dugme za postavke

Ayarlar tilsimini aç | فتح اختصار الإعدادات



List recently-used apps

Ostatnio używane aplikacje | Prikažite nedavno korišćene aplikacije

Sonkullanılan uygulamaları listele | سرد التطبيقات المستخدمة مؤخرًا



Display active app menu-bar

Wyświetlenie menu aktywnej aplikacji

Prikažite traku sa menijima aktivne aplikacije

Etkin uygulama menü çubuğunu görüntüle

عرض شريط قائمة التطبيقات النشطة



Decrease brightness

Zmniejszenie jasności | Smanjenje osvetljenja


Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Zwiększenie jasności | Povećanje osvetljenja

Parlaklığı arttır | رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Isključivanje/uključivanje bežične funkcije

Kablosuz özelliğini aç/kapa

تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie dell.com/support.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u delu *Specifikacije* na dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.

Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki
Podrška i uputstva za proizvod
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Kontaktirajte Dell
Dell'e başvurun | اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo
Regulatorne i bezbednosne informacije
Mevzuat ve güvenlik
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model | Regulatorni model
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Typ | Regulatorni tip
Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputera | Model računara
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20T

P20T001

Inspiron 11-3147

Features

Funkcje | Funkcije | Özellikler | الميزات

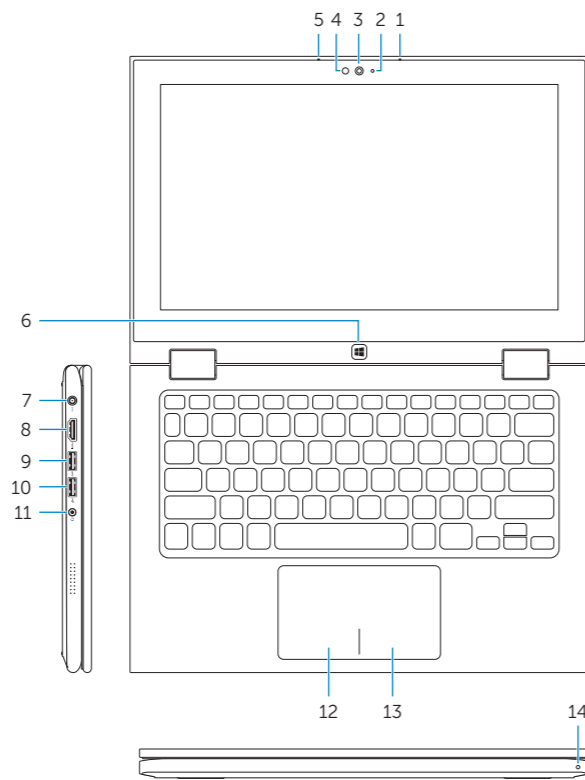

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port

1. Mikrofon prawy
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik natężenia światła otoczenia
5. Mikrofon lewy
6. Klawisz Windows
7. Złącze zasilacza
8. Złącze HDMI

10. USB 2.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)

9. Port USB 3.0
10. Port USB 2.0
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Lewy obszar dotyku
13. Prawy obszar dotyku
14. Lampka zasilania i stanu akumulatora
15. Przycisk zasilania

17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

16. Przyciski regulacji głośności (2)
17. Port USB 2.0
18. Czytnik kart pamięci
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Etykieta znamionowa
21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Desni mikrofon
2. Svetlo za status kamere
3. Kamera
4. Senzor ambijentalnog svetla
5. Levi mikrofon
6. Dugme „Windows”
7. Port adaptera za napajanje

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Güç adaptörü bağlantı noktası
8. HDMI bağlantı noktası

19. فتحة كبل الأمان
20. الملصق التنظيمي
21. ملصق رمز الخدمة

8. HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 2.0 port
11. Port za slušalice
12. Oblast levog klika
13. Oblast desnog klika
14. Svetlo statusa napajanja i baterije
15. Taster za napajanje

9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 2.0 bağlantı noktası
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. Sol tıklatma alanı
13. Sağ tıklatma alanı
14. Güç ve pil durum ışığı
15. Güç düğmesi

10. منفذ USB 2.0
11. منفذ سماعة الرأس
12. منطقة النقر الأيسر
13. منطقة النقر الأيمن
14. مصباح حالة البطارية والتشغيل
15. زر التيار
16. أزرار التحكم في الصوت (2)
17. منفذ USB 2.0
18. قارئ بطاقات الوسائط

16. Dugmad za kontrolu jačine zvuka (2)
17. USB 2.0 port
18. Čitač medijskih kartica
19. Slot za zaštitni kabl
20. Regulatorna oznaka
21. Servisna oznaka

16. Ses denetimi düğmeleri (2)
17. USB 2.0 bağlantı noktası
18. Ortam kartı okuyucu
19. Güvenlik kablosu yuvası
20. Yasal etiket
21. Servis Etiketli

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. الميكروفون الأيسر
6. زر Windows
7. منفذ مهبط التيار
8. منفذ HDMI
9. منفذ USB 3.0


Modes

Tryby | Režimi | Modlar | الأوضاع

Notebook

Notebook | Notebook


Not defteri | الجهاز الدفترى

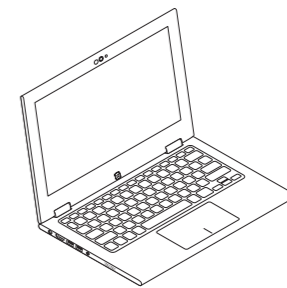

Tablet Stand

Tablet z podstawką | Postolja za tablet


Tablet Standı | حامل الجهاز اللوحي

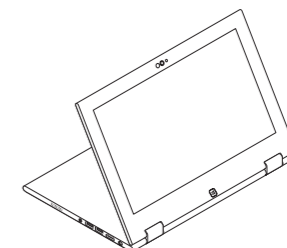

Tablet

Tablet | Tablet

Tablet | الجهاز اللوحي

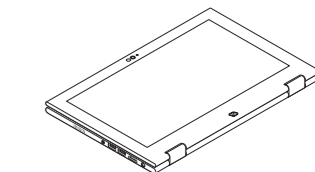

Tent

Namiet | Preklop

Çadır | تظليل

