

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

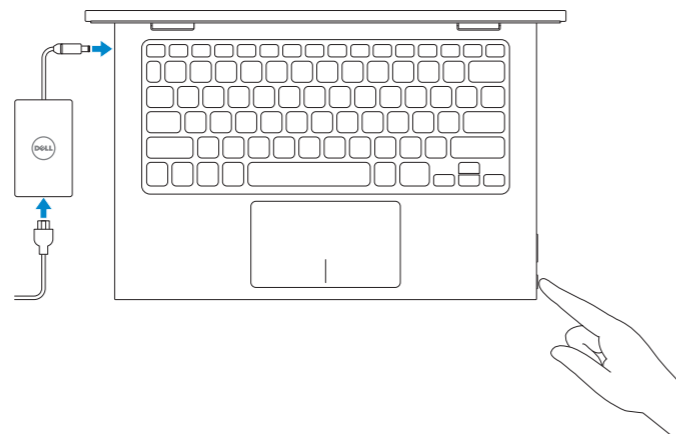

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows

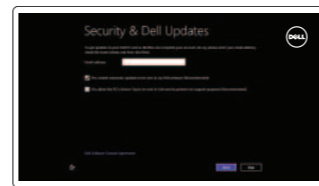

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a su red

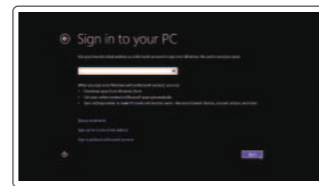

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources

Explorar recursos | Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Ajuda e dicas | Ayuda y consejos



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registre su equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Sem áudio | Silenciar el audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore

Diminuir o volume | Diminuir el volumen



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore

Aumentar o volume | Aumentar el volumen



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



Open Search charm

Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher

Botão Abrir pesquisa | Abrir acceso buscar



Open Share charm

Open de charm Delen | Ouvrir l'icône Partager

Botão Abrir compartilhamento | Abrir charm Compartir



Open Devices charm

Open de charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périphériques

Botão Abrir dispositivos | Abrir charm Dispositivos



Open Settings charm

Open de charm Instellingen | Ouvrir l'icône Réglages

Botão Abrir configurações | Abrir charm Configuración



List recently-used apps

Lijst met recent gebruikte apps | Applications récemment utilisées

Listar aplicativos usados recentemente

Lista de las aplicaciones usadas recientemente



Display active app menu-bar

Menubalk activee app tonen

Afficher la barre de menus des applications actives

Mostrar aplicativo ativo da barra de menu

Visualizar barra de menús de aplicaciones activas



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Reduzir o brilho | Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte técnico de productos y manuales

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y Seguridad

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo regulamentar | Modelo normativo

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo regulamentar | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Consumo de corriente de entrada
Voltaje de salida
Consumo de corriente de salida
País de origen

P20T
100 V CA–240 V CA
50 Hz–60 Hz
1,60 A/1,70 A
19,50 VCC
3,34 A
Hecho en China

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.




0wKR20A00

Printed in China.
2014-06

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

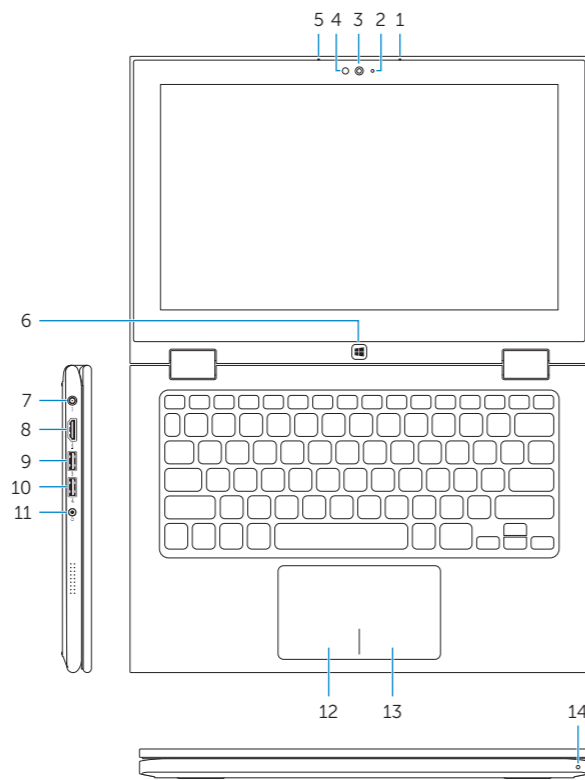

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P20T

P20T001/P20T002

Inspiron 3147/3148

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adapter port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Poort voor netadapter
8. HDMI-poort
9. USB 3.0-poort

10. USB 2.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port

10. USB 2.0-poort
11. Headsetpoort
12. Gebied voor linksklikken
13. Gebied voor rechtsklikken
14. Lampje voor energie- en batterijniveau
15. Aan-/uitknop
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)

18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

17. USB 2.0-poort
18. Mediakaartlezer
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Regelgevingsplaatje
21. Serviceplaatje

1. Microphone de droite
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Microphone de gauche
6. Bouton d'accueil de Windows
7. Port de l'adaptateur secteur

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Sensor de luz ambiente
5. Microfone esquerdo
6. Botão do Windows
7. Porta do adaptador de energia
8. Porta HDMI

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Sensor de luz ambiental
5. Micrófono izquierdo
6. Botón de Windows
7. Puerto de adaptador de alimentación
8. Puerto HDMI

8. Port HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port USB 2.0
11. Port pour casque
12. Zone de clic gauche
13. Zone de clic droit
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Bouton d'alimentation
16. Boutons de contrôle du volume (2)

9. Porta USB 3.0
10. Porta USB 2.0
11. Porta para fone de ouvido
12. Área de clique esquerdo
13. Área de clique direito
14. Luz de status de alimentação e da bateria
15. Botão liga/desliga

9. Puerto USB 3.0
10. Puerto USB 2.0
11. Puerto de audífonos
12. Área de clic izquierdo
13. Área de clic derecho
14. Indicador luminoso de estado de la batería
15. Botón de encendido
16. Botones de volumen (2)
17. Puerto USB 2.0

17. Port USB 2.0
18. Lecteur de carte mémoire
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Étiquette de conformité aux normes
21. Étiquette de numéro de série

16. Botões do controle de volume (2)
17. Porta USB 2.0
18. Leitor de cartão de mídia
19. Encaixe do cabo de segurança
20. Etiqueta normativa
21. Etiqueta de serviço


18. Lector de tarjetas multimedia
19. Ranura del cable de seguridad
20. Etiqueta regulatoria
21. Etiqueta de servicio

Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Portátil

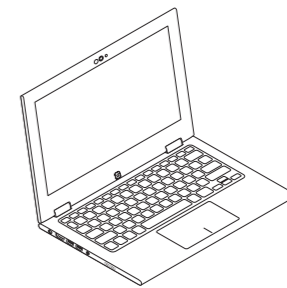


Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tablet

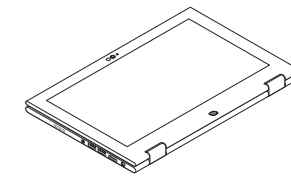

Tablet Stand

Tabletstandaard | Station d'accueil
Padrão Tablet | Soporte de tablet

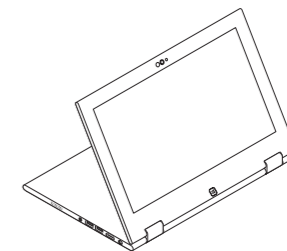

Tent

Tent | Tente
Barraca | Tienda de campaña

