

Inspiron 11

3000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

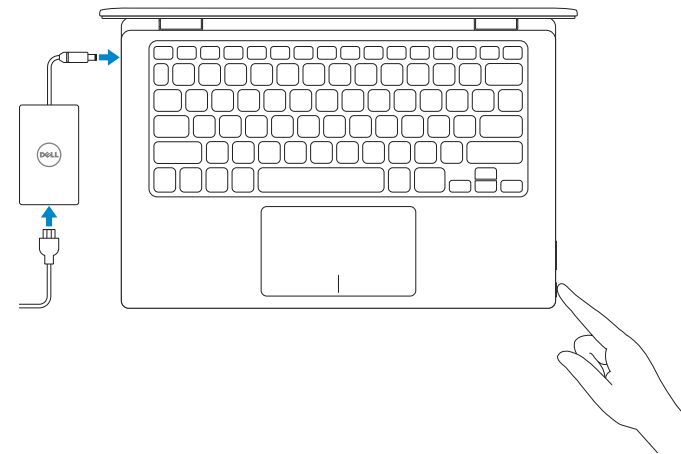

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置
完成 Windows 設定

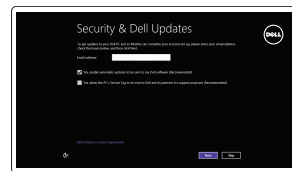

Enable security and updates


启用安全与更新
啓用安全性與更新



Connect to your network

连接网络
連接網路

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络，请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

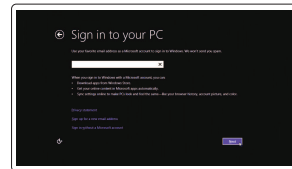

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows
瞭解如何使用 Windows



Help and Tips

帮助与提示
說明與秘訣

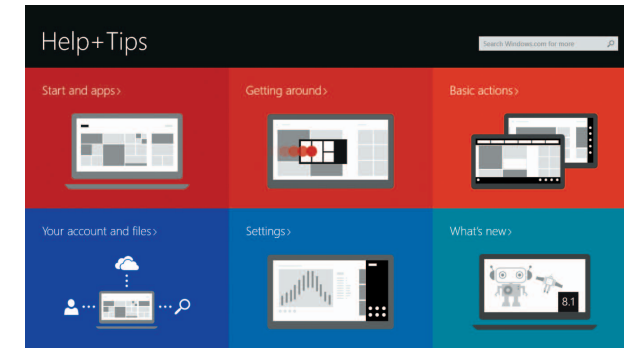

Locate your Dell apps in Windows

找到 Windows 中您的 Dell 应用程序
在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式



Register your computer

注册计算机
註冊您的電腦




Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦



SupportAssist

Check and update your computer
检查并更新计算机
檢查和更新您的電腦

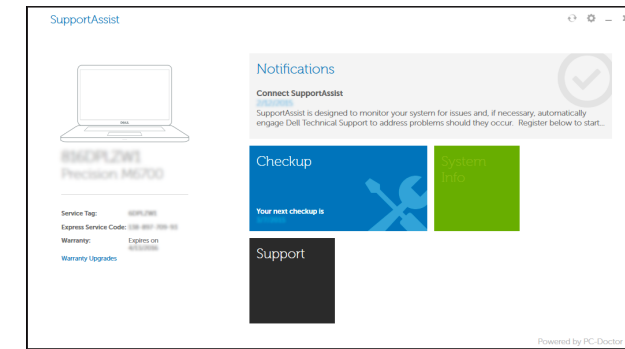

Product support and manuals
产品支持与手册
產品支援與手冊

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows8

Contact Dell
与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全
管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号
安規型號

P20T

Regulatory type
管制类型
安規類型

P20T003



Computer model
计算机型号
電腦型號

Inspiron 11-3152
Inspiron 11-3152 系列



Features

功能部件 | 功能

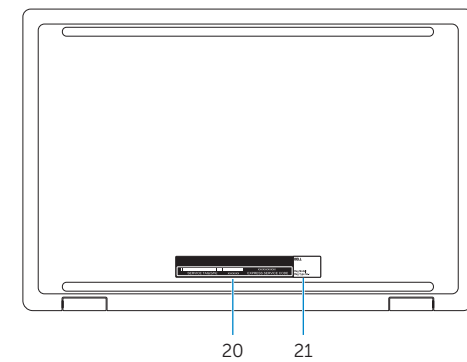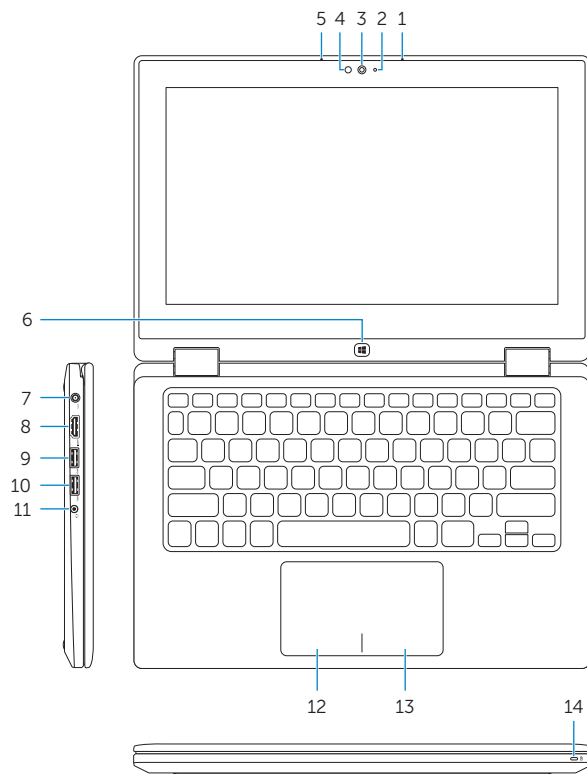

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Right microphone | 12. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 13. Right-click area |
| 3. Camera | 14. Power and battery-status light |
| 4. Ambient-light sensor | 15. Power button |
| 5. Left microphone | 16. Volume-control buttons (2) |
| 6. Windows button | 17. USB 2.0 port |
| 7. Power-adaptor port | 18. Media-card reader |
| 8. HDMI port | 19. Security-cable slot |
| 9. USB 3.0 port with PowerShare | 20. Service Tag label |
| 10. USB 3.0 port | 21. Regulatory label |
| 11. Headset port | |

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. 右侧麦克风 | 12. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 13. 右键点击区域 |
| 3. 摄像头 | 14. 电源和电池状态指示灯 |
| 4. 环境光传感器 | 15. 电源按钮 |
| 5. 左侧麦克风 | 16. 音量控制按钮 (2个) |
| 6. Windows 按钮 | 17. USB 2.0 端口 |
| 7. 电源适配器端口 | 18. 介质卡读取器 |
| 8. HDMI 端口 | 19. 安全缆线孔 |
| 9. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 20. 服务标签 |
| 10. USB 3.0 端口 | 21. 管制标签 |
| 11. 耳机端口 | |

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. 右側麥克風 | 12. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 13. 右鍵區 |
| 3. 攝影機 | 14. 電源及電池狀態指示燈 |
| 4. 環境光線感應器 | 15. 電源按鈕 |
| 5. 左側麥克風 | 16. 音量控制按鈕 (2) |
| 6. Windows 按鈕 | 17. USB 2.0 連接埠 |
| 7. 電源變壓器連接埠 | 18. 媒體讀卡器 |
| 8. HDMI 連接埠 | 19. 安全纜線孔 |
| 9. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | 20. 服務標籤 |
| 10. USB 3.0 連接埠 | 21. 法規標籤 |
| 11. 耳麥連接埠 | |

Shortcut keys

快捷键
捷徑鍵

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
静音音频
靜音 |
| | Decrease volume
降低音量
降低音量 |
| | Increase volume
提高音量
提高音量 |
| | Play/Pause
播放/暂停
播放/暫停 |
| | Search
搜索
搜尋 |
| | Share
共享
共用 |
| | Devices
设备
裝置 |
| | Settings
设置
設定 |
| | List recently-used apps
列出最近使用的应用程序
列出最近使用的應用程式 |
| | Display active app menu-bar
显示活动的应用程序菜单栏
顯示使用中的應用程式功能表列 |

F11 Decrease brightness
降低亮度
降低亮度

F12 Increase brightness
提高亮度
增加亮度

Fn + PrntScr Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能
啟動/關閉無線功能

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。


註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

Modes

模式 | 模式


Notebook

笔记本
筆記型電腦

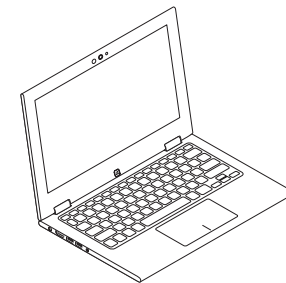


Tablet

平板电脑
平板電腦

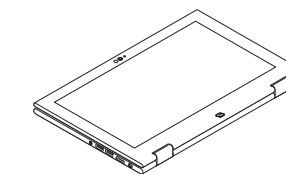

Stand

机架
腳架

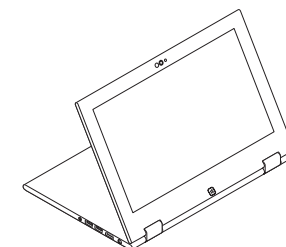

Tent

帐篷式
帳篷模式

