

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

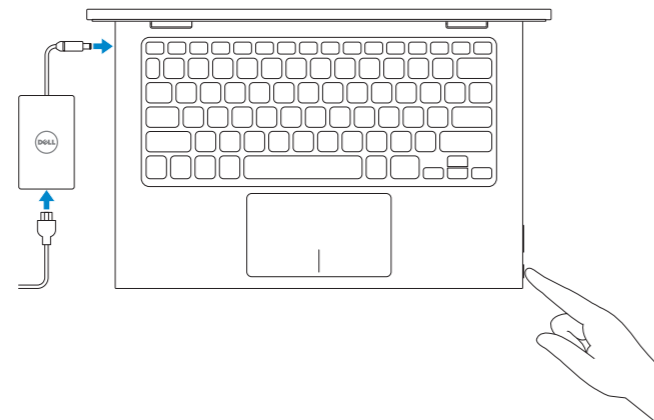

2 Finish Operating System setup


Installatie besturingssysteem voltooiën

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows

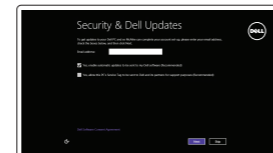

Enable security and updates


Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare protezione e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Collegarsi alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

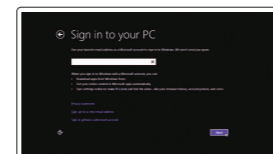

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Apprenez à utiliser Windows

Informationen zur Verwendung von Windows


Scoprire come utilizzare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

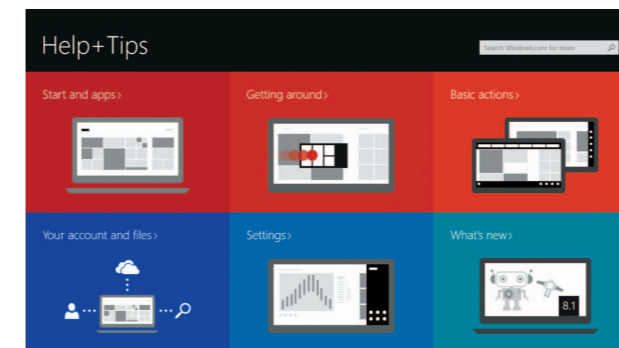

Locate your Dell apps in Windows

Vind uw Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Ihre Dell Apps in Windows ausfindig machen

Posizionare le app Dell in Windows



Register your computer


Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up, herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



SupportAssist Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer

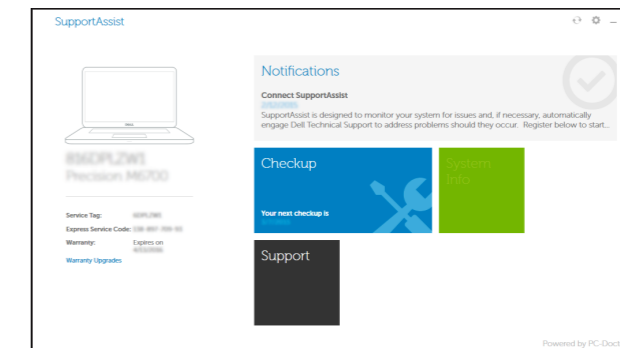

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto tecnico e manuali del prodotto

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità

P20T

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P20T003

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Inspiron 11-3157

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




05XNH0A00

Printed in China.

2015-03

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

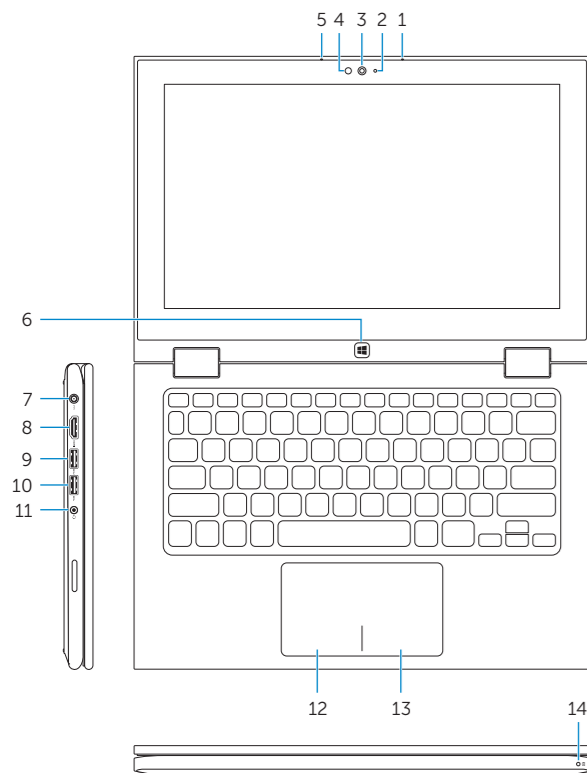

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Poort voor netadapter
8. HDMI-poort

9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button

9. USB 3.0-poort met PowerShare
10. USB 3.0-poort
11. Headsetpoort
12. Gebied voor linksklikken
13. Gebied voor rechtsklikken
14. Lampje voor energie- en batterijniveau

16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

15. Aan-/uitknop
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
17. USB 2.0-poort
18. Mediakaartlezer
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Regelgevingsplaatje
21. Serviceplaatje

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Microphone gauche
6. Bouton Windows
7. Port de l'adaptateur d'alimentation
8. Port HDMI

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera-statusaanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslichtsensor
5. Linkes Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Netadapteranschluss
8. HDMI-Anschluss

1. Microfono di destra
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Sensore di luminosità ambientale
5. Microfono di sinistra
6. Pulsante Windows
7. Porta dell'adattatore di alimentazione
8. Porta HDMI

9. Port USB 3.0 avec PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port pour casque
12. Zone de clic gauche
13. Zone de clic droit
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Bouton d'alimentation

9. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
10. USB 3.0-Anschluss
11. Kopfhöreranschluss
12. Linker Mausclickbereich
13. Rechter Mausclickbereich
14. Strom-versorgungs- und Akkuzustandsanzeige

9. Porta USB 3.0 con PowerShare
10. Porta USB 3.0
11. Porta auricolare
12. Area per clic con pulsante sinistro
13. Area per clic con pulsante destro
14. Indicatore di stato alimentazione e batteria
15. Accensione

16. Boutons de contrôle du volume (2)
17. Port USB 2.0
18. Lecteur de carte mémoire
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Étiquette de conformité aux normes
21. Étiquette de numéro de série

15. Betriebsschalter
16. Lautstärke-tasten (2)
17. USB 2.0-Anschluss
18. Medienkarten-leser
19. Sicherheitskabel-einschub
20. Normenetikett
21. Service-Tag-Nummern-etikett

16. Pulsanti del controllo volume (2)
17. Porta USB 2.0
18. Lettore di schede flash
19. Slot cavo di protezione
20. Etichetta di conformità alle normative
21. Etichetta Numero di servizio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume

Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume

Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Search

Zoeken | Rechercher

Suchen | Ricerca



Share

Delen | Partager

Freigeben | Condividi



Devices

Apparaten | Périphériques

Geräte | Dispositivi



Settings

Instellingen | Paramètres

Einstellungen | Impostazioni



List recently-used apps

Lijst met recent gebruikte apps

Applications récemment utilisées

Kürzlich verwendete Apps auflisten

Lista delle applicazioni utilizzate di recente



Display active app menu-bar

Menubalk activee app tonen

Afficher la barre de menus de l'application active

Menüleiste aktiver Apps anzeigen

Visualizza barra dei menu dell'applicazione attiva



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/Désactiver le sans fil

Wireless ein-/ausschalten

Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.


Modes

Modi | Modes | Modi | Modalità

Notebook

Notebook | Notebook


Als Notebook | Notebook

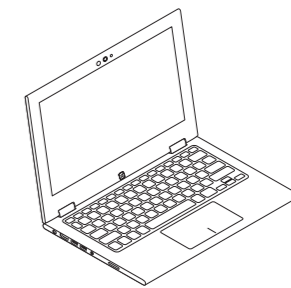

Tablet

Tablet | Tablette


Als Tablet-PC | Tablet

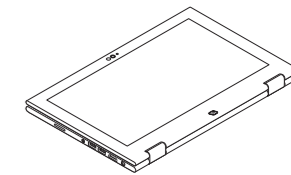

Stand

Standaard | Socle

Als Standrahmen | Piedistallo

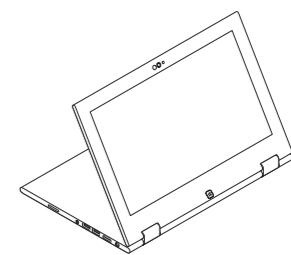

Tent

Tent | Tente

Als Tablet-PC in Zeltform

