

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

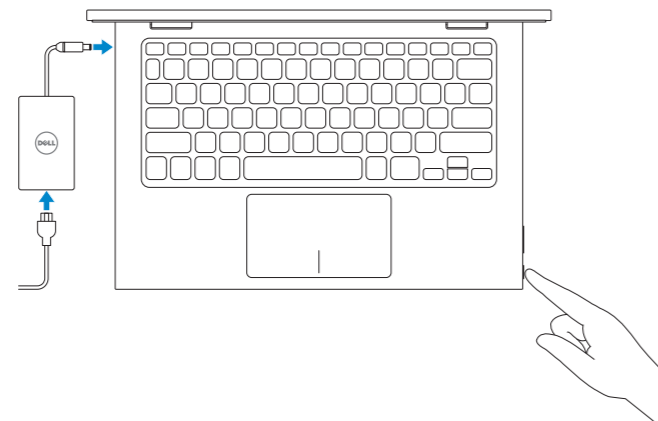

2 Finish Operating System setup


Installatie besturingssysteem voltooiën

Terminez la configuration du système d'exploitation

Termine a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows

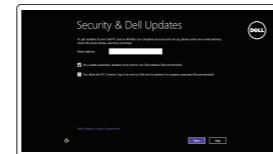

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Active la seguridad y las actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a su red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooiën.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ajuda e dicas | Ayuda y consejos

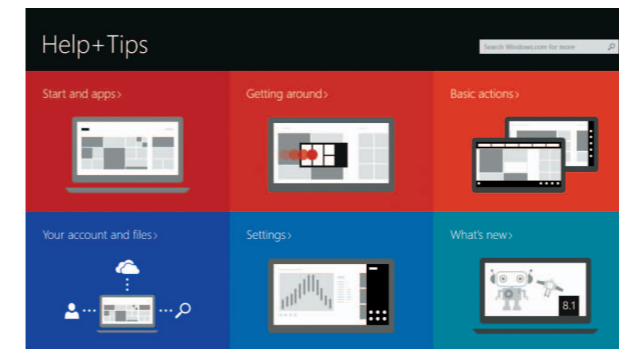


Locate your Dell apps in Windows

Vind uw Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registre su equipo




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up, herstel of repareer uw computer
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Backup, recuperação, reparação ou restauração do computador

Haga copias de seguridad y lleve a cabo procesos de recuperación, reparación y restauración en su equipo




SupportAssist Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Controle y actualice su equipo

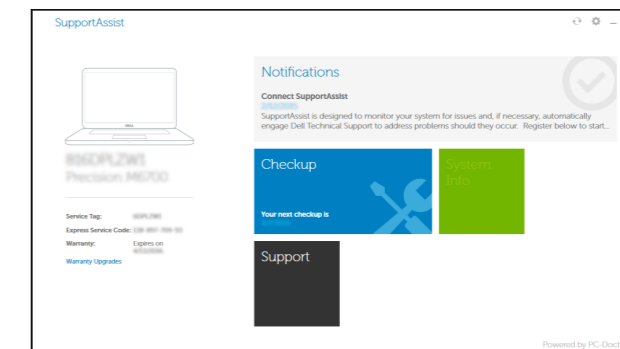

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Soporte técnico de productos y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo regulatório | Modelo normativo

P20T

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo regulatório | Tipo normativo

P20T003

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 11-3157

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P20T

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A

19,50 V CC

2,31 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.





0K3PV3A00

Printed in China.

2015-03

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

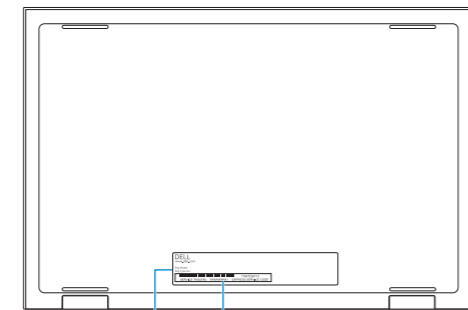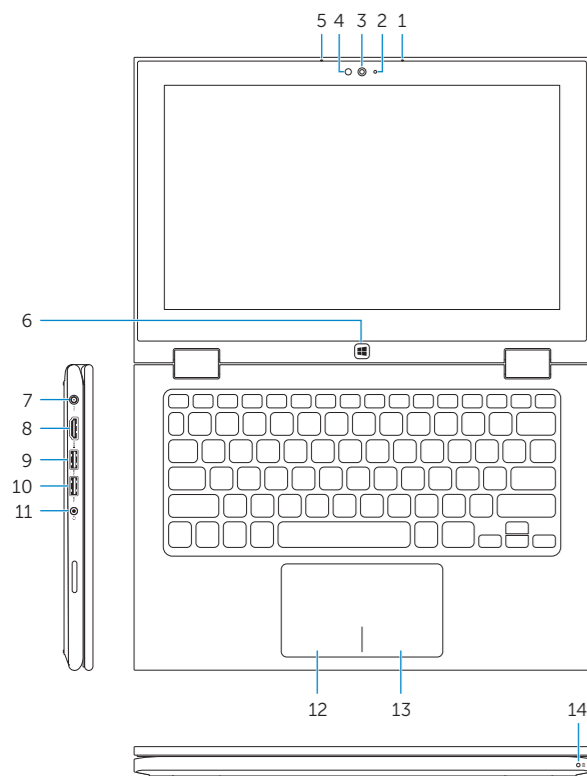

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 16. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port | 17. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 11. Headset port | 18. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area | 19. Security-cable slot |
| 5. Left microphone | 13. Right-click area | 20. Regulatory label |
| 6. Windows button | 14. Power and battery-status light | 21. Service Tag label |
| 7. Power-adaptor port | 15. Power button | |
| 8. HDMI port | | |
-
- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. Microfoon rechts | 9. USB 3.0-poort met PowerShare | 15. Aan-/uitknop |
| 2. Statuslampje van de camera | 10. USB 3.0-poort | 16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2) |
| 3. Camera | 11. Headsetpoort | 17. USB 2.0-poort |
| 4. Omgevingslichtsensor | 12. Gebied voor linksklikken | 18. Mediakaartlezer |
| 5. Linkermicrofoon | 13. Gebied voor rechtsklikken | 19. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 6. Windows-knop | 14. Lampje voor energie- en batterijniveau | 20. Regelgevingsplaatje |
| 7. Poort voor netadapter | | 21. Serviceplaatje |
| 8. HDMI-poort | | |

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Microphone droit | 9. Port USB 3.0 avec PowerShare | 17. Port USB 2.0 |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Port USB 3.0 | 18. Lecteur de carte mémoire |
| 3. Caméra | 11. Port pour casque | 19. Emplacement pour câble de sécurité |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 12. Zone de clic gauche | 20. Étiquette de conformité aux normes |
| 5. Microphone gauche | 13. Zone de clic droit | 21. Étiquette de numéro de série |
| 6. Bouton Windows | 14. Voyant d'état de l'alimentation | |
| 7. Port de l'adaptateur d'alimentation | 15. Bouton d'alimentation | |
| 8. Port HDMI | 16. Boutons de contrôle du volume (2) | |

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Microfone direito | 9. Porta USB 3.0 com PowerShare | 15. Botão liga/desliga |
| 2. Luz de status da câmera | 10. Porta USB 3.0 | 16. Botões para controle do volume (2) |
| 3. Câmera | 11. Porta para fone de ouvido | 17. Porta USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiente | 12. Área de clique esquerdo | 18. Leitor de cartão de mídia |
| 5. Microfone esquerdo | 13. Área de clique direito | 19. Encaixe do cabo de segurança |
| 6. Botão do Windows | 14. Luz de status de alimentação e da bateria | 20. Etiqueta normativa |
| 7. Porta do adaptador de energia | | 21. Etiqueta de serviço |
| 8. Porta HDMI | | |

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Micrófono derecho | 8. Puerto HDMI | 15. Botón de encendido |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 16. Botones de control de volumen (2) |
| 3. Cámara | 10. Puerto USB 3.0 | 17. Puerto USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiental | 11. Puerto de audífonos | 18. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Micrófono izquierdo | 12. Área de clic izquierdo | 19. Ranura del cable de seguridad |
| 6. Botón de Windows | 13. Área de clic derecho | 20. Etiqueta regulatoria |
| 7. Puerto de adaptador de alimentación | 14. Luz de encendido y de estado de la batería | 21. Etiqueta de servicio |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Sem áudio Silenciar el audio |
| | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Diminuir o volume Bajar el volumen |
| | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Aumentar o volume Subir el volumen |
| | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Tocar/Pausar Reproducir/Pausar |
| | Search
Zoeken Rechercher
Pesquisar Buscar |
| | Share
Delen Partager
Compartilhar Compartir |
| | Devices
Apparaten Périphériques
Dispositivos Dispositivos |
| | Settings
Instellingen Paramètres
Configurações Configuración |
| | List recently-used apps
Lijst met recent gebruikte apps
Applications récemment utilisées
Listar aplicativos usados recentemente
Lista de las aplicaciones usadas recientemente |

- | | |
|--|--|
| | Display active app menu-bar
Menubalk actieve app tonen
Afficher la barre de menus de l'application active
Mostrar aplicativo ativo da barra de menu
Visualizar la barra de menú de aplicaciones activas |
| | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho Diminuir brillo |
| | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho Aumentar brillo |
| | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |


- NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.
- N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties op dell.com/support*.
- REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.
- NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações em dell.com/support*.
- NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones en dell.com/support*.

Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Equipo portátil

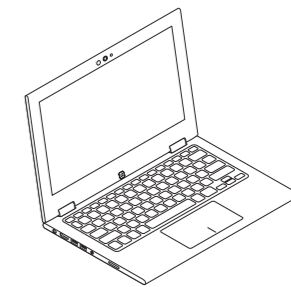


Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tableta

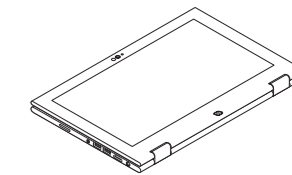

Stand

Standaard | Socle
Suporte | Modo atril

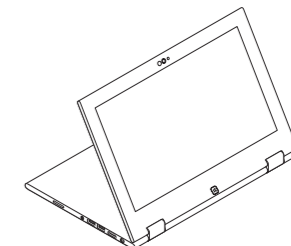

Tent

Tent | Tente
Tenda | Modo tienda de campaña

