

# Inspiron 11

## 3000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
 快速入門指南  
 クイックスタートガイド  
 빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

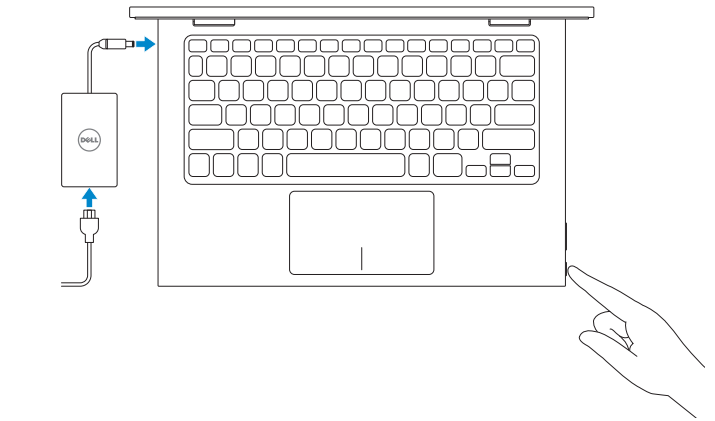

## 2 Finish Operating System setup

完成操作系统设置  
 完成作業系統設定  
 オペレーティングシステムのセットアップを終了する  
 운영 체제 설치 완료

### Windows

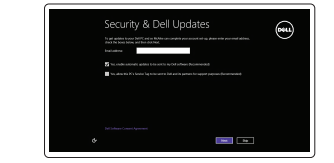


**Enable security and updates**  
 启用安全与更新  
 啓用安全性與更新  
 セキュリティとアップデートを有効にする  
 보안 및 업데이트를 활성화합니다



**Connect to your network**  
 连接网络  
 連接網路  
 ネットワークに接続する  
 네트워크에 연결합니다

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.  
**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。  
**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。  
**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。  
**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

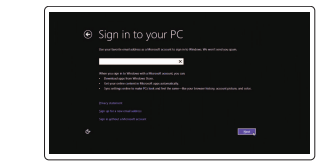

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to complete setup.**  
 按照屏幕上的说明完成设置。  
 按照螢幕上的指示完成設定。  
 画面の指示に従ってセットアップを完了します。  
 설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

### Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows  
 Windows の使い方について | Windows 사용법



**Help and Tips**  
 帮助与提示 | 說明與秘訣  
 헬프와 힌트 | 도움말 및 힌트

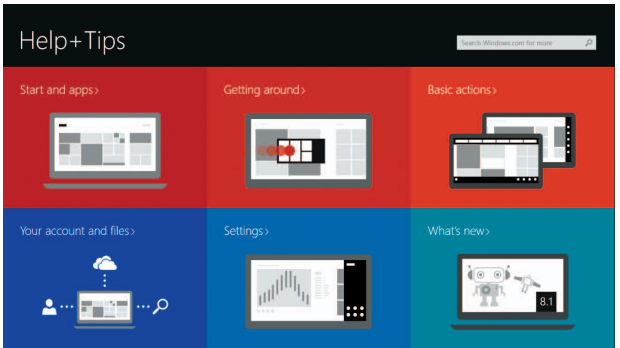

## Locate your Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式  
 Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기




**Register your computer**  
 注册计算机 | 註冊您的電腦  
 コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
 备份、恢复、修复或还原您的计算机  
 備份、復原、修復或重設您的電腦  
 コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、復元する  
 컴퓨터 백업, 복구, 수리 및 복원




**SupportAssist** **Check and update your computer**  
 检查和更新您的计算机  
 檢查並更新您的電腦  
 コンピュータを確認してアップデートする  
 컴퓨터 검사 및 업데이트

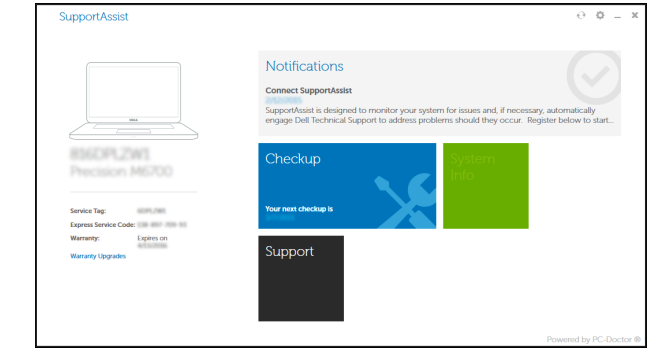

<b>Product support and manuals</b> 产品支持与手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/support/windows8 dell.com/support/linux
<b>Contact Dell</b> 与 Dell 联络   與 Dell 公司聯絡 デルへのお問い合わせ   Dell사에 문의하기	dell.com/contactdell
<b>Regulatory and safety</b> 管制和安全   管制與安全 認可と安全性   규정 및 안전	dell.com/regulatory_compliance
<b>Regulatory model</b> 管制型号   安規型號 認可モデル   규정 모델	P20T
<b>Regulatory type</b> 管制类型   安規類型 認可タイプ   규정 유형	P20T003
<b>Computer model</b> 计算机型号   電腦型號 컴퓨터모델   컴퓨터 모델	Inspiron 11-3157 Inspiron 11-3157 系列

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

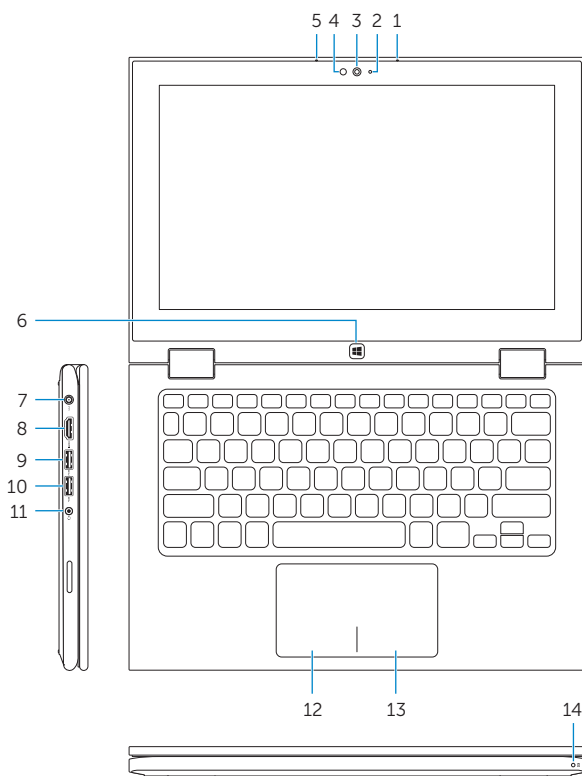

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adapter port
8. HDMI port

1. 右侧麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 环境光传感器
5. 左侧麦克风
6. Windows 按钮
7. 电源适配器端口
8. HDMI 端口

9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button

9. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
10. USB 3.0 端口
11. 耳机端口
12. 左键点击区域
13. 右键点击区域
14. 电源和电池状态指示灯
15. 电源按钮

16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

16. 音量控制按钮 (2个)
17. USB 2.0 端口
18. 介质卡读取器
19. 安全缆线孔
20. 管制标签
21. 服务标签

1. 右侧麦克风
2. 摄影机状态指示灯
3. 摄影机
4. 环境光线感应器
5. 左侧麦克风
6. Windows 按钮
7. 电源变压器连接埠
8. HDMI 连接埠

1. 右マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 周囲光センサー
5. 左マイク
6. Windows ボタン
7. 電源アダプタポート
8. HDMI ポート

9. 具 PowerShare 的 USB 3.0 连接埠
10. USB 3.0 连接埠
11. 耳麦连接埠
12. 左键区
13. 右键区
14. 电源及电池状态指示灯
15. 电源按钮

9. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
10. USB 3.0 ポート
11. ヘッドセットポート
12. 左クリックエリア
13. 右クリックエリア
14. 電源とバッテリーステータスライト
15. 電源ボタン

16. 音量控制按钮 (2)
17. USB 2.0 连接埠
18. 媒体读卡器
19. 安全缆线孔
20. 法规标签
21. 服务标签

16. ボリュームボタン (2)
17. USB 2.0 ポート
18. メディアカードリーダー
19. セキュリティケーブルスロット
20. 認可ラベル
21. サービスタグラベル

1. 오른쪽 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 주변 광원 센서
5. 왼쪽 마이크
6. Windows 버튼
7. 전원 어댑터 포트
8. HDMI 포트

9. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함)
10. USB 3.0 포트
11. 헤드셋 포트
12. 왼쪽 클릭 영역
13. 오른쪽 클릭 영역
14. 전원 및 배터리 상태 표시등
15. 전원 버튼

16. 볼륨 제어 단추(2개)
17. USB 2.0 포트
18. 미디어 카드 판독기
19. 보안 케이블 슬롯
20. 규정 라벨
21. 서비스 태그 라벨

## Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키



**Mute audio**  
静音音频 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거



**Decrease volume**  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추거나 볼륨 감소  
音量を下げる | 볼륨 감소



**Increase volume**  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이거나 볼륨 증가  
音量을 높거나 볼륨 증가



**Play/Pause**  
播放/暂停 | 播放/暫停  
재생/일시 중지



**Search**  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색



**Share**  
共享 | 共用  
공유 | 공유



**Devices**  
设备 | 裝置  
장치 | 장치



**Settings**  
设置 | 設定  
설정 | 설정



**List recently-used apps**  
列出最近使用的应用程序  
列出最近使用的應用程式  
최근 사용한 애플리케이션을 리스트업하는  
최근에 사용한 앱 표시



**Display active app menu-bar**  
显示活动的应用程序菜单栏  
顯示使用中的應用程式功能表列  
액티브한 애플리케이션을 메뉴바에 표시  
활성화된 앱 메뉴 바 표시



**Decrease brightness**  
降低亮度 | 降低亮度  
밝기를 낮추거나 밝기 감소  
輝度を 낮추거나 밝기 감소



**Increase brightness**  
提高亮度 | 增加亮度  
밝기를 높이거나 밝기 증가  
輝度を 높거나 밝기 증가



**Turn off/on wireless**  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
무선 기능을 켜거나 끄기  
무선 기능을 켜거나 끄기

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。


**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.

## Modes

模式 | 模式 | 모드 | 모드


### Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
노트북 | 노트북

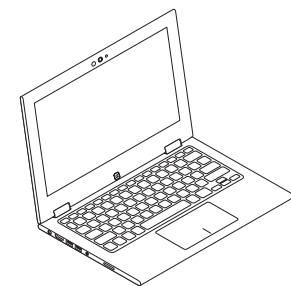


### Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
태블릿 | 태블릿

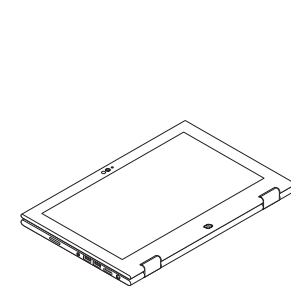

### Stand

机架 | 腳架  
스탠드 | 스탠드

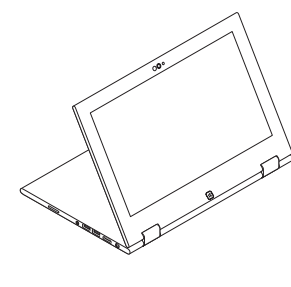

### Tent

帳篷式 | 帳篷模式  
텐트 | 텐트

