

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

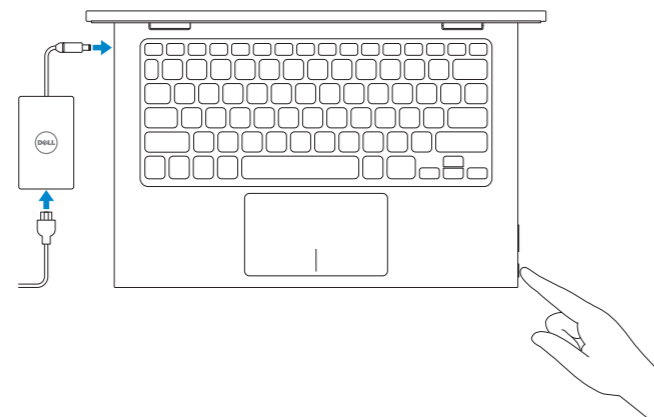

2 Finish operating system setup


Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

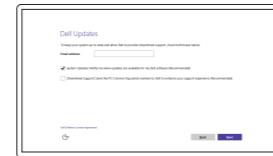

Enable Dell updates

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktiviera Dell-uppdateringar

אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

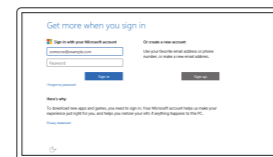

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Lue Windowsin palautuslevy

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenopprettingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

ביתת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Paikanna Dell-sovellukset Windowsista | Finn Dell-apper i Windows

Hitte Dell-appar i Windows | חתרו את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer

Rekisteröi tietokone | Registrer datamaskinen din

Registrera din dator | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Dellin ohje ja tuki | Dell hjelp og støtte

Dell hjälp och support | עזרה ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Dellin yhteystiedot | Kontakt Dell

Kontakta Dell | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

תקנות ונבטיחות

Regulatory model

Säädösten mukainen malli | Regulerende modell

Regleringsmodell | דגם תקינה

Regulatory type

Säädösten mukainen tyyppi | Regulerende type

Regleringstyp | סוג תקינה

Computer model

Tietokoneen malli | Datamaskinmodell

Datormodell | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P20T

P20T004

Inspiron 11-3158

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




001K1MVA00

Printed in China.

2015-07

Features

Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner | תכונות

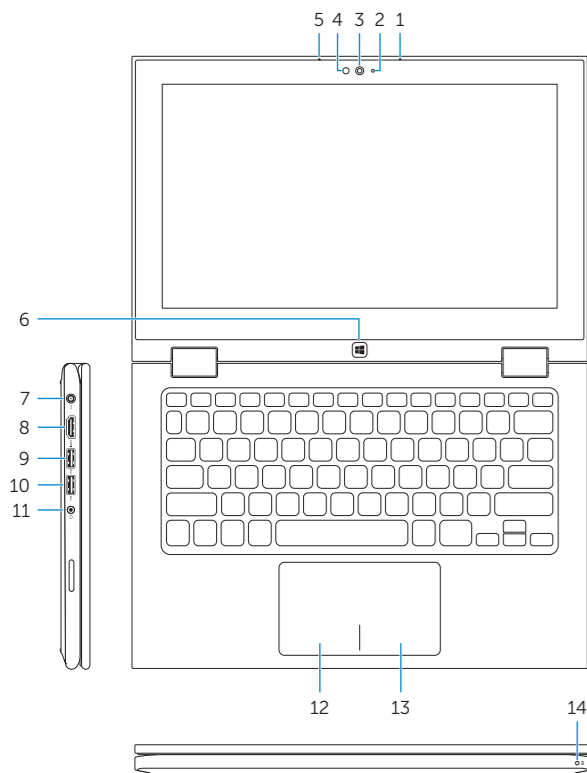

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port | 16. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 11. Headset port | 17. USB 2.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area | 18. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Right-click area | 19. Security-cable slot |
| 6. Windows button | 14. Power and battery-status light | 20. Service Tag label |
| 7. Power-adaptor port | | |
| 8. HDMI port | | |

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oikea mikrofoni | 8. HDMI-portti | 14. Virran ja akun tilan merkivalo |
| 2. Kameran tilan merkivalo | 9. USB 3.0 -portti jossa PowerShare | 15. Virtapainike |
| 3. Kamera | 10. USB 3.0 -portti | 16. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet |
| 4. Ympäristön valotunnistin | 11. Kuulokeliitäntä | 17. USB 2.0 -portti |
| 5. Vasen mikrofoni | 12. Vasemman napsautuksen alue | 18. Muistikortinlukija |
| 6. Windows-painike | 13. Oikean napsautuksen alue | 19. Suojakaapelin paikka |
| 7. Verkkolaiteportti | | 20. Huoltomerkkitarra |

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon | 8. HDMI-port | 15. Strømknapp |
| 2. Statuslys for kamera | 9. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 16. Volumkontroll-knapper |
| 3. Kamera | 10. USB 3.0-port | 17. USB 2.0-port |
| 4. Sensor for omgivelseslys | 11. Hodetelefonport | 18. Mediekortleser |
| 5. Venstre mikrofon | 12. Venstreklikk-område | 19. Spor for sikkerhetskabel |
| 6. Windows-knapp | 13. Høyreklikk-område | 20. Servicemerke |
| 7. Kontakt for strømforsyning | 14. Strøm- og batteristatuslampe | |

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Höger mikrofon | 9. USB 3.0-port med PowerShare | 15. Strömbrytare |
| 2. Kamerastatuslampa | 10. USB 3.0-port | 16. Knappar för volymkontroll |
| 3. Kamera | 11. Hörlursport | 17. USB 2.0-port |
| 4. Ljussensor | 12. Område för vänsterklick | 18. Mediakortläsare |
| 5. Vänster mikrofon | 13. Område för högerklick | 19. Plats för kabelläs |
| 6. Windows-knapp | 14. Statuslampa för ström och batteri | 20. Etikett med servicenummer |
| 7. Nätdapterport | | |
| 8. HDMI-port | | |

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. מיקרופון ימני | 9. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 15. לחצני עוצמת קול |
| 2. נורית מצב מצלמה | 10. יציאת USB 3.0 | 16. יציאת USB 2.0 |
| 3. מצלמה | 11. יציאת אודנייה | 17. קורא כרטיסי מדיה |
| 4. חיישן תאורת סביבה | 12. אזור לחיצה שמאלית | 18. חריץ כבל אבטחה |
| 5. מיקרופון שמאלי | 13. אזור לחיצה ימנית | 19. תווית תג שירות |
| 6. לחצן Windows | 14. נורית מצב חשמל וסוללה | 20. יציאת HDMI |
| 7. יציאת מתאם חשמל | 15. לחצן הפעלה | |
| 8. יציאת HDMI | | |

Shortcut keys

Pikavalintanäppäimet | Snarveistaster

Kortkommandon | מקשי קיצור



Mute audio

Mykistä ääni | Demp lyden

Stäng av ljud | השתקת השמע



Decrease volume

Vähennä äänenvoimakkuutta | Reduser lyden

Minska volymen | החלשת עוצמת הקול



Increase volume

Lisää äänenvoimakkuutta | Øk lyden

Öka volymen | הגברת עוצמת הקול



Play/Pause

Toista/tauko | Spill/pause

Spela upp/pausa | הפעלה/השהייה



Search

Haku | Søk

Sök | חיפוש



Share

Jaa | Del

Dela | שיתוף



Devices

Laitteet | Enheter

Enheter | התקנים



Settings

Asetukset | Innstillinger

Inställningar | הגדרות



List recently-used apps

Luettele äskettäin käytetyt sovellukset

Liste over de siste brukte appene

Lista med nyss använda appar

הצגת רשימה של יישומים שהיו בשימוש לאחרונה



Swich apps

Vaihda sovelluksia | Bytt apper

Byta appar | החלפת היישומים



Decrease brightness

Vähennä kirkkautta | Demp lysstyrken

Minska ljusstyrkan | הפחתת הבהירות



Increase brightness

Lisää kirkkautta | Øk lysstyrken

Öka ljusstyrkan | הגברת הבהירות



Turn off/on wireless

Kytke langaton yhteys pois/päälle

Slå av/på trådløs tilkobling

Slå av/på trådløsa nätverk

הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MERK: Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING: Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


Modes

Tilat | Moduser | Lägen | מצבים

Notebook

Notebook-tietokone | Bærbar


Notebook | מחשב מחברת

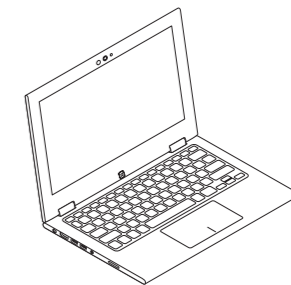

Tablet

Taulutietokone | Nettbrett


Surfplatta | מחשב לוח

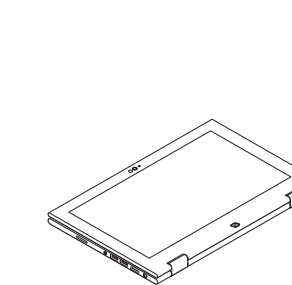

Stand

Teline | Stativ

Stativ | מעמד

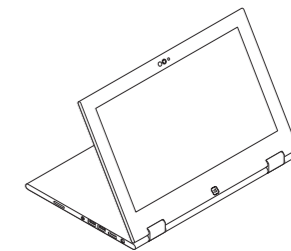

Tent

Teltta | Telt

Tält | מצב "אוהל"

