

# Inspiron 11

3000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Ghid de pornire rapidă  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

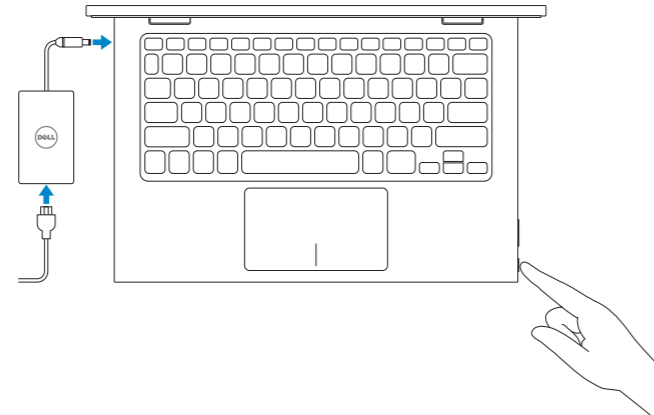

## 2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
Завершите настройку операционной системы  
İşletim sistemi kurulumunu tamamla

### Windows



#### Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja  
Activați actualizările Dell  
Включите обновления Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin



#### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu  
Conectați-vă la rețea  
Подключитесь к сети  
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- НАПОМЕНА: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.
- ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.
- NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablolu ağ erişim parolasını girin.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.  
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows  
Creați suporturi de recuperare pentru Windows  
Создайте носитель для восстановления системы для Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows | Localizați aplicațiile Dell în Windows  
Найдите приложения Dell в Windows | Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma




#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Înregistrați-vă computerul  
Зарегистрируйте компьютер | Bilgisayarınızı kaydedtirin



#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Ajutor și asistență Dell  
Справка и поддержка Dell | Dell Yardım ve Destek

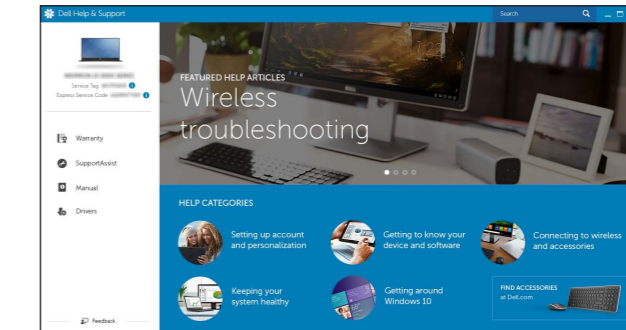

#### SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo  
Verificați și actualizați computerul  
Проверяйте и обновляйте свой компьютер  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Manuale și asistență pentru produse  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactați Dell  
Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

Dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Reglementări și siguranță  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Regulatorni model  
Model de reglementare  
Модель согласно нормативной документации  
Yasal model numarası

P20T

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Tip de reglementare  
Тип согласно нормативной документации | Yasal tür

P20T004

#### Computer model

Model računala | Modelul computerului  
Модель компьютера | Bilgisayar modeli

Inspiron 11-3158

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




056TJKA00



Printed in China.  
2015-07


## Features

Značajke | Caracteristici | Характеристики | Özellikler

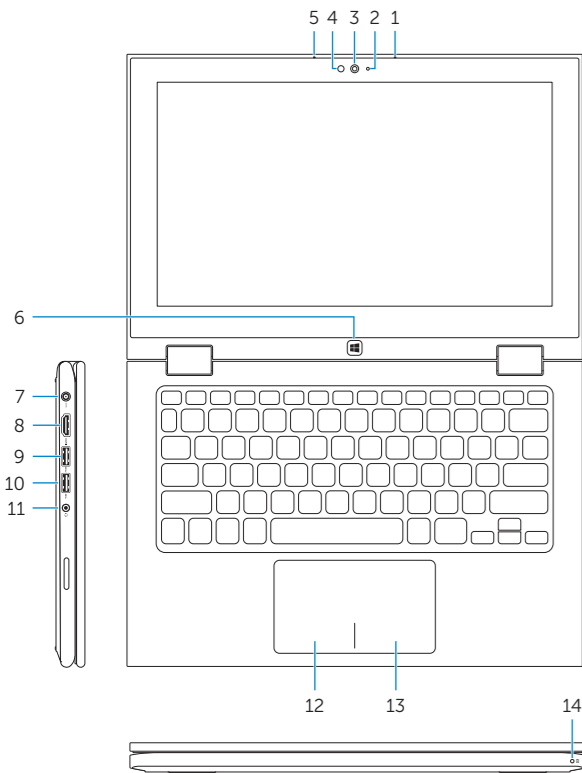

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Service Tag label

1. Desni mikrofon
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Senzor za osvjetljenost prostora
5. Lijevi mikrofon
6. Gumb Windows
7. Ulaz adaptera za napajanje
8. HDMI ulaz
9. USB 3.0 priključak s PowerShare
10. Ulaz za USB 3.0
11. Ulaz za slušalice
12. Područje za lijevi klik mišem
13. Područje za desni klik mišem
14. Svjetla statusa napajanja i baterije
15. Gumb za uključivanje/isključivanje
16. Gumbi za kontrolu glasnoće
17. Ulaz za USB 2.0
18. Čitač medijske kartice
19. Utor za sigurnosni kabel
20. Najlepnica servisne oznake

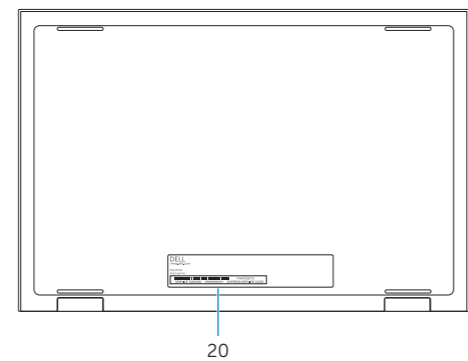

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Senzor lumină ambientă
5. Microfonul din stânga
6. Buton Windows
7. Port pentru adaptorul de alimentare
8. Port HDMI
9. Port USB 3.0 cu PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port pentru cască
12. Zonă pentru clic stânga
13. Zonă pentru clic dreapta
14. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
15. Buton de alimentare
16. Butoane de control al volumului
17. Port USB 2.0
18. Citiitor de cartele de stocare
19. Slot pentru cablu de securitate
20. Etichetă de service


1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Левый микрофон
6. Клавиша Windows
7. Разъем для адаптера питания
8. Разъем HDMI
9. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
10. Разъем USB 3.0 для наушников
11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши
14. Индикатор питания и уровня заряда батареи
15. Кнопка питания
16. Кнопки регулировки громкости
17. Разъем USB 2.0
18. Устройство чтения карт памяти
19. Слот для защитного кабеля
20. Метка обслуживания


1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Güç adaptörü bağlantı noktası
8. HDMI bağlantı noktası
9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 3.0 bağlantı noktası
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. Sol tıklatma alanı
13. Sağ tıklatma alanı
14. Güç ve pil durum ışığı
15. Güç düğmesi
16. Ses kontrol tuşları
17. USB 2.0 bağlantı noktası
18. Ortam kartı okuyucu
19. Güvenlik kablosu yuvası
20. Servis Etiketi


## Shortcut keys


Tipke prečaca | Taste pentru comenzi rapide


Клавиши быстрого выбора команд | Kısayol tuşları


-  **Mute audio**  
Isključiti zvuk | Dezactivați sunetul  
Отключить звук | Sesi kapat


-  **Decrease volume**  
Smanjenje glasnoće | Micșorare volum  
Уменьшить громкость | Ses seviyesini düşür

-  **Increase volume**  
Povećanje glasnoće | Mărire volum  
Увеличить громкость | Ses seviyesini arttır


-  **Play/Pause**  
Reprodukcija/Pauza | Redare/Pauză  
Воспроизведение/пауза | Oynat/Duraklat


-  **Search**  
Pretraži | Căutare  
Поиск | Ara


-  **Share**  
Zajedničko korištenje | Partajare  
Отправить | Paylaşım


-  **Devices**  
Uredaji | Dispozitive  
«Устройства» | Cihazlar


-  **Settings**  
Postavke | Setări  
В меню «Параметры» | Ayarlar


-  **List recently-used apps**  
Popis nedavno korištenih aplikacija  
Lista aplicațiilor utilizate recent

-  **Показать недавно использованные приложения**  
Sonkullanılan uygulamaları listele

-  **Switch apps**  
Promjena aplikacija | Comutare aplicații  
Поменять приложения | Uygulamaları değiştirtir

-  **Decrease brightness**  
Smanjivanje svjetline | Reducere luminozitate  
Уменьшить яркость | Parlaklığı düşür

-  **Increase brightness**  
Povećavanje svjetline | Creștere luminozitate  
Увеличить яркость | Parlaklığı arttır

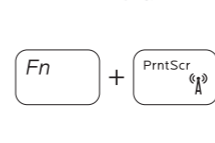-  **Turn off/on wireless**  
Isključiti/uključiti bežično  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Включить или выключить беспроводное соединение  
Kablosuz özelliğini aç/kapa

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support), *Teknik Özellikler*.

## Modes

Načini rada | Moduri | Режимы | Modlar

### Notebook



Prijenosno računalo | Notebook

Потративный компьютер | Not defteri

### Tablet

Tablet | Tabletă


Планшет | Tablet

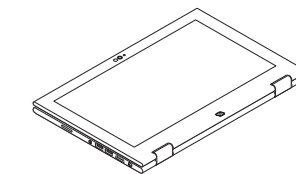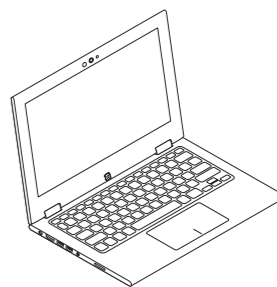

### Stand

Postolje | Suport

Подставка | Ayak

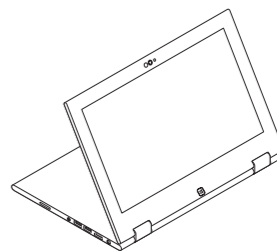

### Tent

Tent | Tip cort

«Палатка» | Çadır

