

# Inspiron 11

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

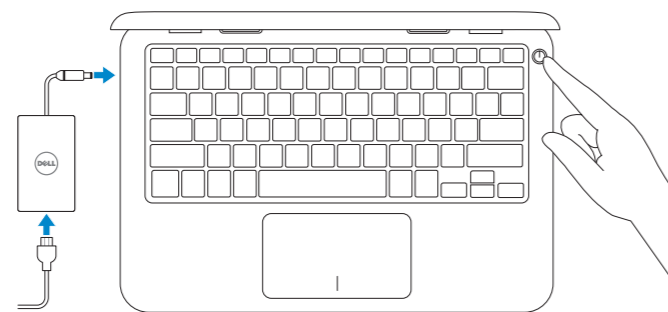

## 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows



#### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktivera Dell-uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du er koblet til en sikret trådløst netværk, skal du legge inn passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netværket, når du får beskjed om det.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

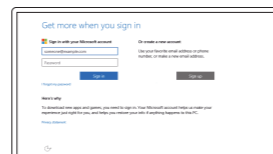

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesdrev**, og følg instruksjonerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusasema** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsstasjon**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsenhet** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøger

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P24T

P24T001

Inspiron 11-3162

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0FYN67A00

Printed in China.


2015-11

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

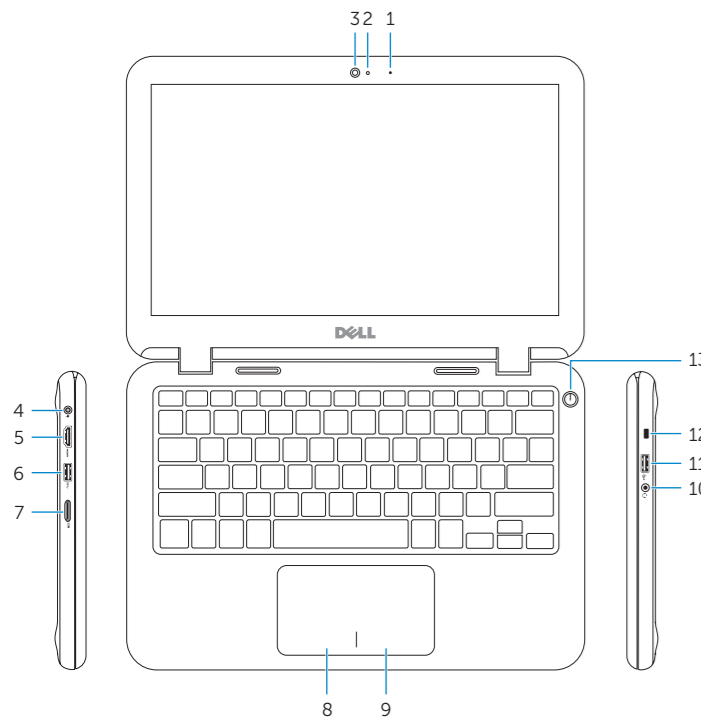

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Microphone          | 8. Left-click area      |
| 2. Camera-status light | 9. Right-click area     |
| 3. Camera              | 10. Headset port        |
| 4. Power-adaptor port  | 11. USB 2.0 port        |
| 5. HDMI port           | 12. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port        | 13. Power button        |
| 7. Media-card reader   | 14. Service Tag label   |

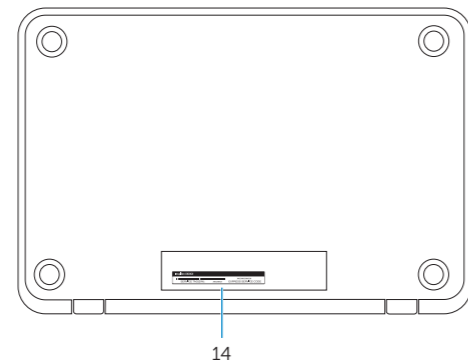

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Mikrofon              | 8. Område til venstreklukk |
| 2. Kamerastatusindikator | 9. Område til højreklukk   |
| 3. Kamera                | 10. Hovedtelefonport       |
| 4. Port til strømadapter | 11. USB 2.0-port           |
| 5. HDMI-port             | 12. Sikkerhedskabelslot    |
| 6. USB 3.0-port          | 13. Strømknapp             |
| 7. Mediekortlæser        | 14. Servicemærke           |

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Mikrofoni                | 8. Vasemman napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 9. Oikean napsautuksen alue   |
| 3. Kamera                   | 10. Kuulokeliitäntä           |
| 4. Verkkolaiteportti        | 11. USB 2.0-portti            |
| 5. HDMI-portti              | 12. Suojakaapelin paikka      |
| 6. USB 3.0-portti           | 13. Virtapainike              |
| 7. Muistikortinlukija       | 14. Huoltomerkkitarra         |

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon             | 8. Venstreklukk-område       |
| 2. Statuslys for kamera | 9. Høyreklukk-område         |
| 3. Kamera               | 10. Hodetelefonport          |
| 4. Strømadapterport     | 11. USB 2.0-port             |
| 5. HDMI-port            | 12. Spor for sikkerhetskabel |
| 6. USB 3.0-port         | 13. Strømknapp               |
| 7. Mediekortleser       | 14. Servicemerke             |

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Mikrofon          | 8. Område för vänsterklick    |
| 2. Kamerastatuslampa | 9. Område för högerklick      |
| 3. Kamera            | 10. Hörlursport               |
| 4. Nätagadapterport  | 11. USB 2.0-port              |
| 5. HDMI-port         | 12. Plats för kabellås        |
| 6. USB 3.0-port      | 13. Strömbrytare              |
| 7. Mediakortläsare   | 14. Etikett med servicenummer |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel               |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm                        |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan   |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>S</b> | <b>Toggle scroll lock</b><br>Skifter scroll lock   Scroll Lockin tilan vaihtaminen<br>Veksle med Scroll Lock   Växla scroll lock |
|----------------------|--|

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>B</b> | <b>Pause/Break</b><br>Pause/skift   Pause/Break<br>Pause   Pausa/avbryt |
|----------------------|---|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slumre   Lepo<br>Dvale   Strömsparläge |
|---------------------------|--|

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa |
|------------------------|--|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk |
|---------------------------|--|

- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEM/ERK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner](#) på [Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](#) för mer information.