

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

Panduan Pengaktifan Cepat

クイックスタートガイド




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

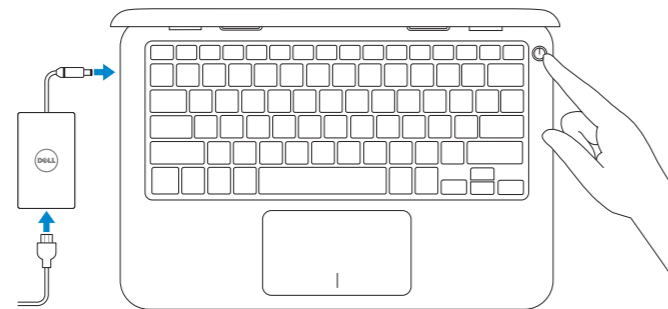

2 Finish operating system setup


完成操作系统设置

完成作業系統設定

Tuntaskan penataan sistem operasi

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

Windows

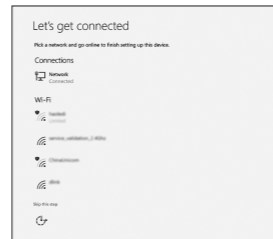

Connect to your network

连接到网络

連接網路

Sambungkan ke jaringan Anda

ネットワークに接続する


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络，请在提示时输入密码以接入无线网络。

註: 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

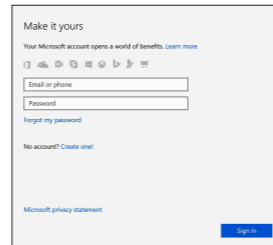

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

Create recovery drive for Windows

创建 Windows 的恢复驱动器

建立 Windows 的修復磁碟機

Buat drive pemulihan untuk Windows

Windows のリカバリドライブを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，输入恢复，单击创建恢复驱动器，然后按照屏幕上的说明进行操作。

在 Windows 的搜尋中，輸入回復，點選建立回復磁碟機，並且依照畫面上的說明進行。

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Pemulihan**, klik **Buat drive pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリドライブの作成をクリックし、画面の指示に従います。

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows | Windows で Dell アプリを見つける



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦


Daftarkan komputer Anda | コンピュータを登録する



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援

Bantuan & Dukungan Dell | Dell ヘルプとサポート

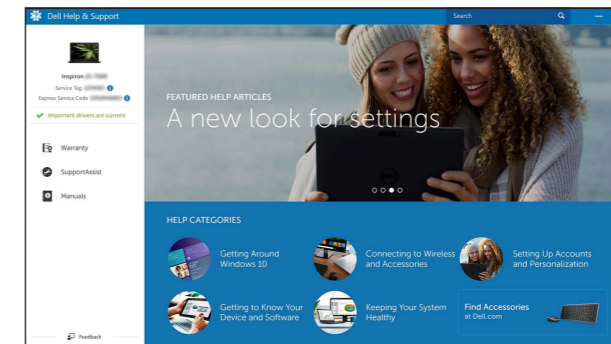

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

Periksa dan perbarui komputer Anda

コンピュータを確認してアップデートする

Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

Manual dan dukungan produk

製品サポートとマニュアル

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

Hubungi Dell | デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

Regulasi dan keselamatan | 認可と安全性

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

Model regulatori | 認可モデル

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

Jenis regulatori | 認可タイプ

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

Model komputer | コンピュータモデル

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P24T

P24T001

Inspiron 11-3162

Inspiron 11-3162 系列

Inspiron 11-3164

Inspiron 11-3164 系列

© 2016 Dell Inc. or its subsidiaries

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.




0KKJF2A02

Printed in China.


2016-12

Features

功能部件 | 功能 | Fitur | 外觀

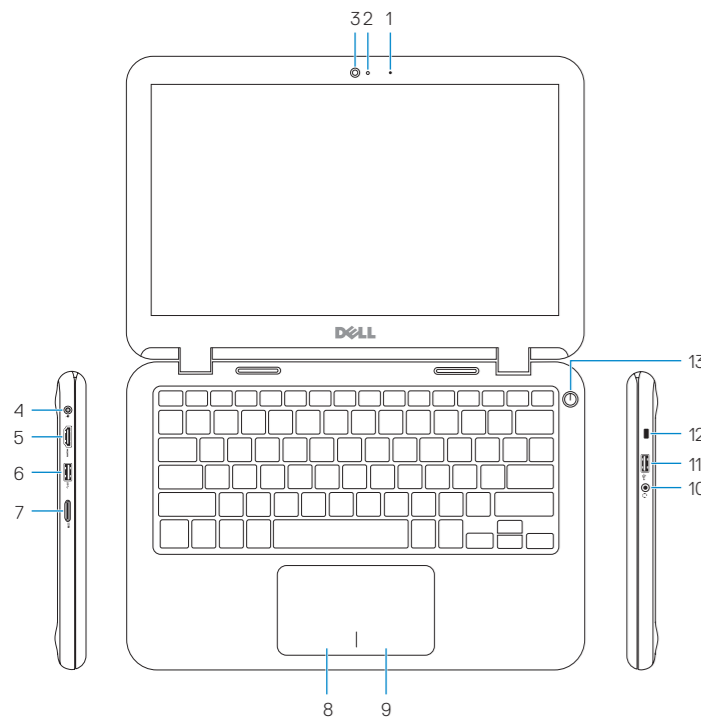

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader

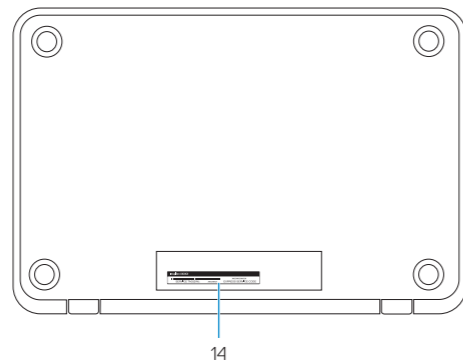

8. Left-click area
9. Right-click area
10. Headset port
11. USB 2.0 port
12. Security-cable slot
13. Power button
14. Service Tag label

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. HDMI 端口
6. USB 3.0 端口
7. 介质卡读取器

8. 左键点击区域
9. 右键点击区域
10. 耳机端口
11. USB 2.0 端口
12. 安全缆线孔
13. 电源按钮
14. 服务标签

1. Mikrofon
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Port adaptor daya
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Pembaca kartu media

8. Area klik kiri
9. Area klik kanan
10. Port headset
11. Port USB 2.0
12. Slot kabel pengaman
13. Tombol daya
14. Label Tag Servis

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

Tombol pintasan | ショートカットキー

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
静音 静音
Mendiamkan audio 消音する |
| | Decrease volume
降低音量 降低音量
Mengurangi volume 音量を下げる |
| | Increase volume
提高音量 提高音量
Menambah volume 音量を上げる |
| | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
Memutar track/bab sebelumnya 前のトラック/チャプターを再生する |
| | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
Putar/Jeda 再生/一時停止 |
| | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
Memutar track/bab berikutnya 次のトラック/チャプターを再生する |
| | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
Mengalihkan ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える |
| | Search
搜索 搜尋
Mencari 検索 |
| | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
Mengurangi kecerahan 輝度を下げる |
| | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
Menambah kecerahan 輝度を上げる |

- | | |
|--|--|
| | Toggle scroll lock
切换 Scroll Lock 切换捲動鎖定
Mengalihkan kunci gulir スクロールロックを切り替える |
| | Pause/Break
Pause/Break 键 暫停/中斷
Jeda/Istirahat 一時停止/中斷 |
| | Sleep
Sleep 键 睡眠
Tidur スリープ |
| | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Mengalihkan kunci tombol Fn Fn キーロックを切り替える |
| | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能
啓動/關閉無線功能
Mematikan/menghidupkan nirkabel
ワイヤレスをオン/オフにする |

☑ **NOTE:** For more information, see *Setup and Specifications* at Dell.com/support.

☑ **注:** 了解更多信息, 请查阅 *设置与规格*, 网址为: Dell.com/support。

☑ **註:** 如需更多資訊, 請參閱 Dell.com/support 中的 *設定與規格*。

☑ **CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Pengaturan dan Spesifikasi* di Dell.com/support.

☑ **メモ:** 詳細については、Dell.com/support の「*設定と仕様*」を参照してください。