

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

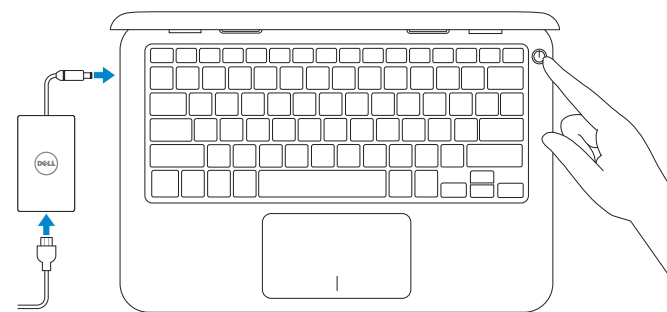

2 Finish operating system setup


Skonfiguruj system operacyjny

Завершите настройку операционной системы

İşletim sistemi kurulumunu tamamla

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

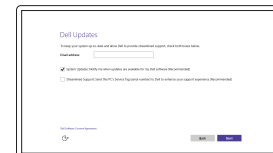

Enable Dell updates

Włącz aktualizacje firmy Dell

Включите обновления Dell

Dell güncellemelerini etkinleştirin

הפעל את העדכונים של Dell



Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Ağınıza bağlanın

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

UWAGA: Jeśli nawiądziesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль для доступа к беспроводной сети при появлении запроса.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablolu ağ erişim parolasını girin.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס סיסמה לכניסה לרשת האלחוטית כשאתה נדרש לכך.

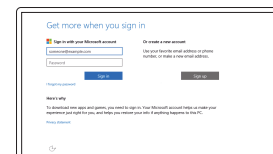

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows

Создайте носитель для восстановления системы для Windows

Windows için kurtarma ortamı oluşturma

צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz dysk odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

In Windows search, type Windows'un arama alanına, **Kurtarma yazın**, **Kurtarma ortamı oluştur** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור כונן שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Найдите приложения Dell в Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

אתר את היישומים של Dell ב-Windows



Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер

Bilgisayarınızı kaydedin | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Справка и поддержка Dell

Dell Yardım ve Destek | Dell ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Dell'e başvurun | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Соответствие стандартам и технике безопасности

Mevzuat ve güvenlik

תקנות וביטחון

Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Yasal model numarası | דגם תקינה

Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Yasal tür | סוג תקינה

Computer model

Model komputera | Модель компьютера

Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P24T

P24T001

Inspiron 11-3162

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0WH88JA00




Printed in China.


2015-11

Features

Funkcje | Характеристики | Özellikler | תכונות

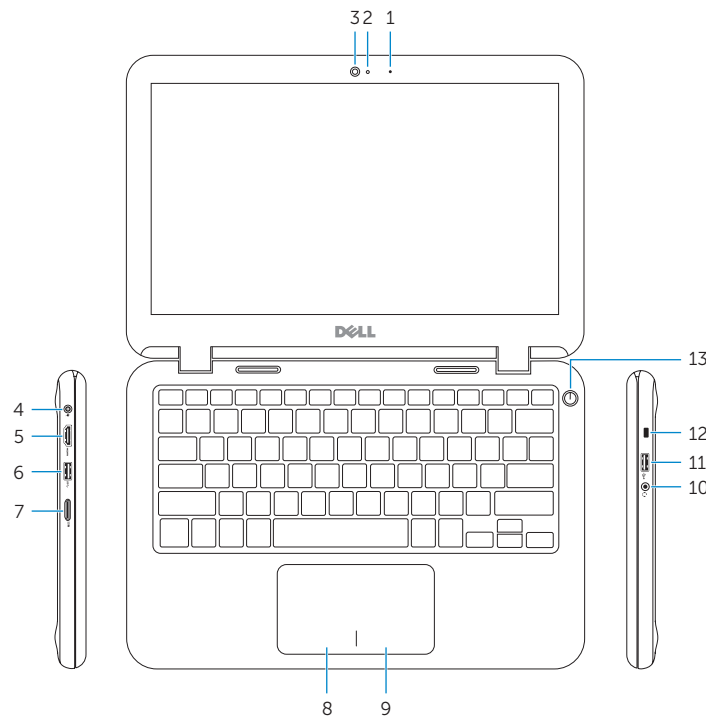

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Microphone | 8. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 9. Right-click area |
| 3. Camera | 10. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 11. USB 2.0 port |
| 5. HDMI port | 12. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 13. Power button |
| 7. Media-card reader | 14. Service Tag label |

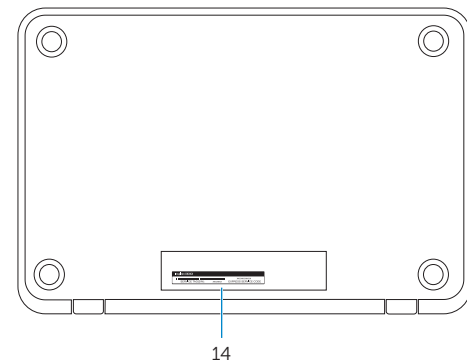

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon | 9. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery | 10. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 3. Kamera | 11. Port USB 2.0 |
| 4. Złącze zasilacza | 12. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 5. Port HDMI | 13. Przycisk zasilania |
| 6. Port USB 3.0 | 14. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 7. Czytnik kart pamięci | |
| 8. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy | |

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Микрофон | 8. Область щелчка левой кнопкой мыши |
| 2. Индикатор состояния камеры | 9. Область щелчка правой кнопкой мыши |
| 3. Камера | 10. Порт для гарнитуры |
| 4. Порт адаптера питания | 11. Порт USB 2.0 |
| 5. Порт HDMI | 12. Гнездо защитного кабеля |
| 6. Порт USB 3.0 | 13. Кнопка питания |
| 7. Устройство чтения карт памяти | 14. Метка обслуживания |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mikrofon | 8. Sol tıklatma alanı |
| 2. Kamera durum ışığı | 9. Sağ tıklatma alanı |
| 3. Kamera | 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası |
| 4. Güç adaptörü bağlantı noktası | 11. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 5. HDMI bağlantı noktası | 12. Güvenlik kablosu yuvası |
| 6. USB 3.0 bağlantı noktası | 13. Güç düğmesi |
| 7. Ortam kartı okuyucu | 14. Servis Etiketleri |

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. מיקרופון | 8. אזור לחיצה שמאלית |
| 2. נורית מצב מצלמה | 9. אזור לחיצה ימנית |
| 3. מצלמה | 10. יציאת אודנייה |
| 4. יציאת מתאם חשמל | 11. יציאת USB 2.0 |
| 5. יציאת HDMI | 12. חריץ כבל אבטחה |
| 6. יציאת USB 3.0 | 13. לחצן הפעלה |
| 7. קורא כרטיסי מדיה | 14. תווית תג שירות |

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Клавиши быстрого выбора команд

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Wyciszenie dźwięku Отключить звук
Sesi kapat השתקת השמע |
| F2 | Decrease volume
Zmniejszenie głośności Уменьшить громкость
Ses seviyesini düşür החלשת עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Zwiększenie głośności Увеличить громкость
Ses seviyesini artır הגברת עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
Önceki parçayı/bölümü oynat הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie Воспроизведение/пауза
Oynat/Duraklat הפעלה/השהייה |
| F6 | Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Sonraki parçayı/bölümü oynat נגן קובץ/פרק הבא |
| F8 | Switch to external display
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Перейти к внешнему дисплею
Harici ekrana geçiş yap מעבר אל צג חיצוני |
| F9 | Search
Wyszukiwanie Поиск
Ara חיפוש |
| F11 | Decrease brightness
Zmniejszenie jasności Уменьшить яркость
Parlaklığı düşür הפחתת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Zwiększenie jasności Увеличить яркость
Parlaklığı artır הגברת הבהירות |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + S | Toggle scroll lock
Przełączenie klawisza Scroll lock
Переключение Scroll Lock
Scroll lock anahtarını החלף מצב נעילת גלילה |
| Fn + B | Pause/Break
Klawisz Pause/Break Пауза/приостановка
Pause/Break השהה/הפסק |
| Fn + Insert | Sleep
Uşpие Спящий режим
Uyku שינה |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Przełączenie klawisza Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
Fn tuş kilidini değiştir
חלף מצב נעילת מקש Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Включение или выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa הפעלה/השבת פעילות אלחוטית |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](https://www.dell.com/support) na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. раздел [Характеристики](https://www.dell.com/support) на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde [Özellikler](https://www.dell.com/support).

הערה: למידע נוסף, ראה [מפרטים](https://www.dell.com/support) בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).