

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

[Operazioni preliminari](#)

[Batteria](#)

[Tastiera](#)

[Poggiapolsi](#)

[Altoparlanti](#)

[Disco rigido](#)

[Modulo di memoria](#)

[Supporto poggiapolsi](#)

[Piastra LED](#)

[Ventola del processore](#)

[Scheda interna con tecnologia Bluetooth Wireless](#)

[Batteria a pastiglia](#)

[Mini-Card Wireless](#)

[Dissipatore di calore del processore](#)

[Piastra della memoria e del processore](#)

[Piastra I/O](#)

[Connettore dell'adattatore CA](#)

[Video](#)

[Piastra della fotocamera](#)

[Piastra di sistema](#)

[Aggiornamento del BIOS](#)

[Specifiche dettagliate](#)

Note, messaggi di attenzione e di avvertenza

 **NOTA:** Una NOTA indica informazioni importanti per un migliore utilizzo del computer.

 **ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o perdite di dati, e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni a cose e lesioni personali anche letali.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata qualunque forma di riproduzione senza autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL* e *Inspiron* sono marchi di Dell Inc.; *Bluetooth* è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e viene utilizzato da Dell su licenza; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e il logo del pulsante di avvio di *Windows Vista* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi; *Intel*, *Celeron* e *Pentium* sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende titolari dei marchi e dei nomi, sia in riferimento ai loro prodotti. Dell Inc. nega qualunque interesse proprietario per i marchi e i nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Modello normativa serie P03T. Tipo di normativa: P03T001

Agosto 2009 Rev. A00

[Torna alla pagina Sommario](#)

Connettore dell'adattatore CA


Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del connettore dell'adattatore CA](#)
- [Rimontaggio del connettore dell'adattatore CA](#)

- ⚠ AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ATTENZIONE:** Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.
- ⚠ ATTENZIONE:** Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).
- ⚠ ATTENZIONE:** Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).
-

Rimozione del connettore dell'adattatore CA

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la piastra I/O (vedere [Rimozione della piastra I/O](#)).
10. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WWAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WWAN](#)).
11. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WLAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WLAN](#)).
12. Prendere nota dell'instradamento dei cavi e rimuovere con attenzione i cavi dell'antenna della Mini-Card dalle guide di instradamento.
13. Scollegare il cavo dell'adattatore CA dal connettore della piastra di sistema.
14. Sollevare il connettore del cavo dell'adattatore CA dalla base del computer.

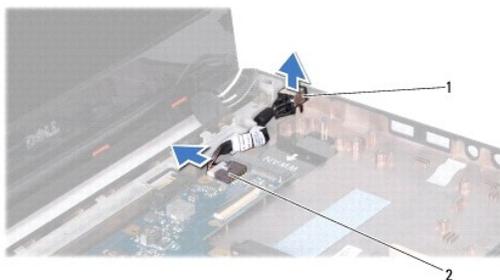

1	connettore dell'adattatore CA	2	connettore della piastra di sistema
---	-------------------------------	---	-------------------------------------

Rimontaggio del connettore dell'adattatore CA

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare il connettore dell'adattatore CA sulla piastra di sistema.
3. Collegare il cavo del connettore dell'adattatore CA al connettore della piastra di sistema.
4. Far passare i cavi dell'antenna della Mini-Card nelle guide di instradamento.
5. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WWAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WWAN](#)).
6. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WLAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WLAN](#)).
7. Rimontare la piastra I/O (vedere [Rimontaggio della piastra I/O](#)).
8. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
10. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
11. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
12. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
13. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
14. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Operazioni preliminari

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Utensili raccomandati](#)
- [Spegnimento del computer](#)
- [Prima di intervenire sui componenti interni del computer](#)

Questo manuale descrive le procedure per la rimozione e l'installazione dei componenti nel computer. A meno che non sia indicato diversamente, ogni procedura presuppone le seguenti condizioni:

1. Sono state eseguite le procedure descritte in [Spegnimento del computer](#) e [Prima di intervenire sui componenti interni del computer](#).
1. Siano state lette le informazioni sulla sicurezza fornite con il computer.
1. Un componente può essere sostituito o, se è stato acquistato separatamente, può essere installato eseguendo la procedura di rimozione in ordine inverso.

Utensili raccomandati

Le procedure descritte in questo documento possono richiedere i seguenti utensili:

1. Cacciavite piccolo a lama
1. Cacciavite a croce
1. Graffietto in plastica
1. Programma eseguibile di aggiornamento del BIOS, disponibile sul sito support.dell.com

Spegnimento del computer

 **ATTENZIONE:** Per evitare perdite di dati, prima di spegnere il computer salvare e chiudere i file aperti e uscire dai programmi in esecuzione.

1. Salvare e chiudere tutti i file e uscire da tutti i programmi aperti.
2. Arrestare il sistema operativo: fare clic su **Start** , fare clic sulla freccia  e quindi su **Spegni**.
3. Accertarsi che il computer sia spento. Se il computer non si spegne automaticamente in seguito all'arresto del sistema operativo, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il computer non si spegne.

Prima di intervenire sui componenti interni del computer

Per la sicurezza personale e la protezione del computer da eventuali danni, attenersi alle indicazioni sulla sicurezza riportate di seguito.

-  **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).
-  **ATTENZIONE:** Maneggiare con attenzione componenti e schede. Non toccare i componenti o i contatti sulle schede. Maneggiare una scheda tenendola per i bordi o per la staffa di montaggio metallica. Maneggiare un componente, ad esempio un processore, tenendolo per i bordi e non per i piedini.
-  **ATTENZIONE:** Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni dovuti a riparazioni non autorizzate da Dell non sono coperti dalla garanzia.
-  **ATTENZIONE:** Per scollegare un cavo, afferrare il connettore o la linguetta di estrazione e non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di blocco. Per scollegare questo tipo di cavo, fare pressione sulle linguette di blocco prima di estrarre il cavo. Quando si smontano i connettori, mantenerli allineati uniformemente per evitare di piegare i piedini del connettore. Prima di collegare un cavo, inoltre, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare il computer, prima di cominciare ad intervenire sui componenti interni del computer, effettuare le seguenti operazioni.
 1. Accertarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per evitare graffi al coperchio del computer.

2. Spegner il computer (vedere [Spegnimento del computer](#)) e tutte le periferiche collegate.

⚠ ATTENZIONE: Per scollegare un cavo di rete, staccare il cavo prima dal computer e poi dalla periferica di rete.

3. Scollegare dal computer tutti i cavi telefonici o i cavi di rete.
4. Estrarre tutte le schede installate nel lettore di schede di memoria.
5. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
6. Scollegare dal computer tutte le periferiche collegate.

⚠ ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

7. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
8. Capovolgere il computer, aprire lo schermo e premere il pulsante di accensione per scaricare a terra la piastra di sistema.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Aggiornamento del BIOS

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

1. Accertarsi che sia collegato l'adattatore CA, che sia installata correttamente la batteria principale e che sia collegato un cavo di rete.
2. Accendere il computer.
3. Sul sito support.dell.com, individuare il file di aggiornamento del BIOS più recente per il computer utilizzato.
4. Fare clic su **Driver e download** → **Scegli un modello**.
5. Selezionare il tipo di prodotto nell'elenco **Seleziona famiglia**.
6. Selezionare la marca del prodotto nell'elenco **Seleziona tipo prodotto**.
7. Selezionare il numero del modello nell'elenco **Seleziona modello prodotto**.

 **NOTA:** Se è stato selezionato un modello diverso e si desidera ricominciare dall'inizio, fare clic su **Ricomincia** nella parte superiore destra del menu.

8. Fare clic su **Conferma**.
9. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su **BIOS**.
10. Fare clic su **Scarica ora** per scaricare il file del BIOS più recente.
Viene visualizzata la finestra **Download del file**.
11. Fare clic su **Salva** per salvare il file sul desktop. Il file viene scaricato sul desktop.
12. Fare clic su **Chiudi** quando viene visualizzata la finestra **Download completato**.
L'icona del file appare sul desktop e ha lo stesso titolo del file di aggiornamento del BIOS scaricato.
13. Fare doppio clic sull'icona del file sul desktop e seguire le istruzioni visualizzate.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Scheda interna con tecnologia Bluetooth Wireless

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della scheda Bluetooth](#)
- [Rimontaggio della scheda Bluetooth](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.


ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Se è stata ordinata una scheda con tecnologia Bluetooth® wireless assieme al computer, la scheda è già installata.

Rimozione della scheda Bluetooth

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la vite di fissaggio della scheda Bluetooth alla piastra di sistema.
10. Sollevare la scheda Bluetooth per scollegarla dal connettore della piastra di sistema.

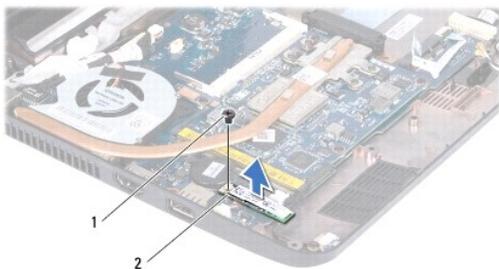

1	vite	2	scheda Bluetooth
---	------	---	------------------

Rimontaggio della scheda Bluetooth

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).

2. Allineare il connettore della scheda Bluetooth al connettore sulla piastra di sistema ed esercitare una lieve pressione.
3. Riavvitare la vite di fissaggio della scheda Bluetooth alla piastra di sistema.
4. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
5. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
6. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
7. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
8. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
9. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
10. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Piastra della fotocamera

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della piastra della fotocamera](#)
- [Rimontaggio della piastra della fotocamera](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo Web www.dell.com/regulatory_compliance.


ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della piastra della fotocamera

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere il gruppo video (vedere [Rimozione del gruppo video](#)).
10. Rimuovere i coperchi delle cerniere (vedere [Rimozione dei coperchi delle cerniere](#)).
11. Rimuovere la cornice del video (vedere [Rimozione della cornice del video](#)).
12. Rimuovere il pannello video (vedere [Rimozione del pannello video](#)).
13. Scollegare il cavo della fotocamera dal connettore sulla piastra della fotocamera.
14. Sollevare la piastra della fotocamera dal coperchio posteriore del video.

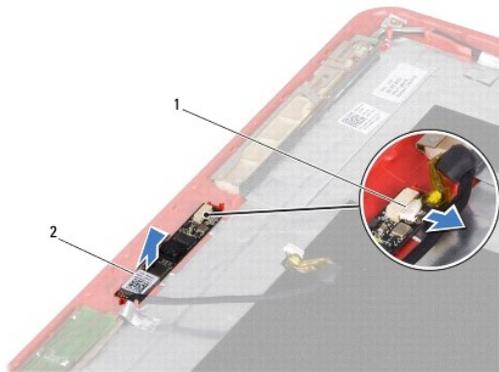

Rimontaggio della piastra della fotocamera

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimontare la piastra della fotocamera sul coperchio del video.
3. Collegare il cavo della fotocamera al connettore sulla piastra della fotocamera.
4. Rimontare il pannello video (vedere [Rimontaggio del pannello video](#)).
5. Rimontare la cornice del video (vedere [Rimontaggio della cornice del video](#)).
6. Rimontare i coperchi delle cerniere (vedere [Rimontaggio dei coperchi delle cerniere](#)).
7. Rimontare il gruppo video (vedere [Rimontaggio del gruppo video](#)).
8. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
10. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
11. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
12. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
13. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
14. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe subire danni.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Specifiche dettagliate

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

Questo documento fornisce informazioni utili per la configurazione, l'aggiornamento dei driver e l'aggiornamento del computer.



NOTA: Le offerte variano in base al paese. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start**  → **Guida e supporto tecnico** e selezionare l'opzione per la visualizzazione delle informazioni sul computer.

Processore	
Tipo	Intel® Celeron® Intel Pentium®
Frequenza del bus esterno	800 MHz
Cache L2	1 MB o 2 MB
Memoria	
Connettori	un socket SO-DIMM accessibile dall'interno
Tipo di memoria	800 MHz DDR2
Configurazione di memoria possibile	1 GB, 2 GB, 4 GB
Informazioni sul computer	
Chipset di sistema	Intel GS45
Ampiezza del bus di dati	64 bit
Ampiezza del bus DRAM	bus 64 bit singolo canale
Ampiezza del bus degli indirizzi del processore	32 bit
EPROM flash	1 MB
Comunicazioni	
Adattatore di rete	LAN Ethernet 10/100 sulla piastra di sistema
Wireless	Mini-Card WLAN interna con WiFi Mini-Card WWAN e Bluetooth® opzionali
Video	
UMA:	
Tipo di video	integrato sulla piastra di sistema
Controller video	UMA Intel GS45 integrato
Memoria video	dinamica, basata sulla capacità di memoria del sistema
Interfaccia LCD	LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
Audio	
Tipo di audio	audio ad alta definizione a 4 canali
Controller audio	Realtek ALC272
Interfaccia interna	audio Intel High Definition
Altoparlante	due altoparlanti da 1,0 Watt
Porte e connettori	
Audio	un connettore per microfono, un connettore per altoparlanti stereofonici/cuffia monofonica
Mini-Card	uno slot Mini-Card full-size e uno slot Mini-Card half-size, supporto duplice interfaccia

Adattatore di rete	un connettore RJ45	
USB	due connettori conformi USB 2.0 a 4 piedini un connettore conforme Power USB 2.0 a 4 piedini	
HDMI	un connettore HDMI	
Video		
Tipo	HD+ WLED da 11,6", con tecnologia TrueLife	
<i>Dimensioni:</i>		
Altezza	144 mm (5,7")	
Larghezza	256,12 mm (10,1")	
Diagonale	293,83 mm (11,6")	
Risoluzione massima	1366 x 768, 262.000 colori	
Frequenza di aggiornamento	60 Hz	
Angolo di funzionamento	da 0° (chiuso) a 135°	
Luminanza	180 min. 200 tip. cd/m ²	
<i>Angoli di visione:</i>		
Orizzontale	±40° min	
Verticale	+15°/-30° min	
Passo pixel	0,1875 x 0,1875 mm	
Controlli	la luminosità può essere controllata tramite tasti rapidi collocati sulla tastiera (per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla tecnologia Dell presente sul disco rigido o sul sito support.dell.com)	
Tastiera (retroilluminata)		
Numero di tasti	86 (Stati Uniti); 87 (Regno Unito/Brasile); 90 (Giappone)	
Layout	QWERTY	
Fotocamera		
Pixel	1,3 megapixel	
Risoluzione video	640 x 480 a 30 fps (max)	
Angolo di visualizzazione diagonale	66°	
Touchpad		
Risoluzione posizione X/Y (modalità tabella grafica)	240 cpi	
<i>Dimensioni:</i>		
Larghezza	area sensibile 84,45 mm (3,32")	
Altezza	rettangolo 41,6 mm (1,64")	
Batteria		
Tipo	agli ioni di litio a 3 celle	agli ioni di litio a 6 celle
Attributi	3 celle	6 elementi
Profondità	23,1 mm (0,91")	45,62 mm (1,80")
Altezza	39,04 mm (1,54")	45,7 mm (1,80")
Larghezza	204,14 mm (8,04")	214,0 mm (8,42")
Peso	0,165 kg (0,36 lb)	0,35 kg (0,77 lb)
Tensione	11,1 Vcc	11,1 Vcc
Tempo della ricarica a computer spento (approssimativo)	3 ore (3 celle)	4 ore (6 celle)
Autonomia	la durata della carica della batteria varia a seconda delle condizioni di funzionamento e può diminuire sensibilmente in determinate condizioni di uso intensivo delle risorse di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla tecnologia Dell presente sul disco rigido o sul sito support.dell.com .	
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica	
<i>Intervallo di temperatura:</i>		

Funzionamento	da 0 a 35° C (da 32 a 95°F)
Stoccaggio	da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
Batteria a pastiglia	CR-2032
Adattatore CA	
Tensione di ingresso	100-240 Vca
Corrente di ingresso (max)	1,5 A
Frequenza di ingresso	50-60 Hz
Alimentazione in uscita	65 W
Corrente in uscita	3,34 A (continua)
Tensione nominale in uscita	19,5 ± 1 Vcc
<i>Dimensioni:</i>	
Altezza	16 mm (0,63")
Larghezza	66 mm (2,6")
Lunghezza	127 mm (5")
Peso (senza cavi)	0,25 kg (0,55 lb)
<i>Intervalli di temperatura:</i>	
Funzionamento	da 0 a 35°C (da 32 a 95°F)
Stoccaggio	da -30 a 65°C (da -22 a 149°F)
Caratteristiche fisiche	
Altezza	da 16,4 a 25,8 mm (da 0,64 a 1,01")
Larghezza	292 mm (11,49")
Profondità	214 mm (8,42")
<i>Peso (con batteria a 6 celle):</i>	
Configurabile a meno di	1,35 kg (2,98 lb)
Ambiente del computer	
<i>Intervallo di temperatura:</i>	
Funzionamento	da 0 a 35°C (da 32 a 95°F)
Stoccaggio	da -40 a 65°C (da -40 a 149°F)
<i>Umidità relativa (max):</i>	
Funzionamento	dal 10 al 90% (senza condensa)
Stoccaggio	dal 5 al 90% (senza condensa)
<i>Vibrazione massima (usando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente):</i>	
Funzionamento	0,66 GRMS
Non in funzione	1,3 GRMS
<i>Massima resistenza agli urti (in funzione: misurata con Dell Diagnostics in esecuzione sul disco rigido e con impulso semisinusoidale di 2 ms; non in funzione: misurata con le testine del disco rigido in posizione di parcheggio e impulso semisinusoidale di 2 ms):</i>	
Funzionamento	110 GRMS
Non in funzione	160 GRMS
<i>Altitudine (max):</i>	
Funzionamento	da -15,2 a 3.048 m (da -50 a 10.000 piedi)
Stoccaggio	da -15,2 a 10.668 m (da -50 a 35.000 piedi)
Livello di inquinante aerodisperso	G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Piastra della memoria e del processore

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della piastra della memoria e del processore](#)
- [Rimontaggio della piastra della memoria e del processore](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).


ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della piastra della memoria e del processore

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere il dissipatore di calore del processore (vedere [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#)).

ATTENZIONE: Una volta rimossa la scheda della memoria e del processore dal computer, riportarla in un imballo protettivo antistatico (vedere "Protezione contro le scariche elettrostatiche" nelle istruzioni di sicurezza fornite con il computer).

10. Rimuovere le quattro viti di fissaggio della piastra della memoria e del processore alla base del computer.
11. Con la punta delle dita, allargare con cautela i fermagli di fissaggio collocati su entrambi i lati del connettore della piastra della memoria e del processore fino a quando la piastra non viene rilasciata.

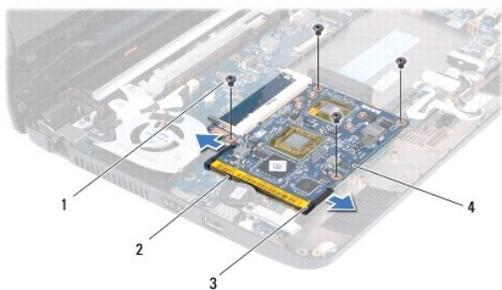

1	viti (4)	2	connettore della piastra della memoria e del processore
3	fermagli di fissaggio (2)	4	piastra della memoria e del processore

12. Sollevare la piastra della memoria e del processore dalla piastra di sistema.
-

Rimontaggio della piastra della memoria e del processore

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Allineare la tacca sulla piastra della memoria e del processore alla linguetta sul connettore.
3. Far scorrere con decisione la piastra della memoria e del processore nello slot con un'angolazione di 30 gradi e premere verso il basso la piastra della memoria e del processore fino a quando non scatta in posizione. Se lo scatto non si sente, rimuovere la piastra della memoria e del processore e reinstallarla.
4. Riavvitare le quattro viti di fissaggio della piastra della memoria e del processore alla piastra di sistema.
5. Rimontare il dissipatore di calore del processore (vedere [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#)).
6. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
7. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
8. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
9. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
10. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
11. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
12. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Dissipatore di calore del processore


Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#)
- [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#)

- AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVVERTENZA:** Se il dissipatore di calore del processore viene rimosso dal computer quando è caldo, non toccare l'involucro metallico del dissipatore di calore del processore.
- ATTENZIONE:** Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.
- ATTENZIONE:** Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).
- ATTENZIONE:** Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione del dissipatore di calore del processore

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Allentare le quattro viti di fissaggio del dissipatore di calore del processore alla piastra di sistema rispettando la sequenza indicata sul dissipatore di calore.

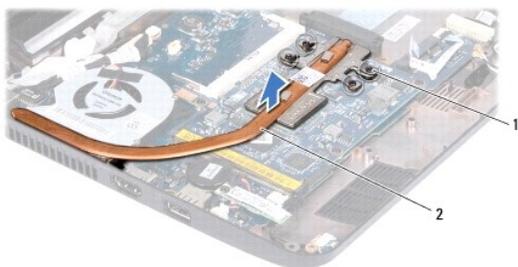

1	viti imperdibili (4)	2	dissipatore di calore del processore
---	----------------------	---	--------------------------------------

- ATTENZIONE:** Per garantire il massimo raffreddamento del processore, non toccare le zone di trasferimento termico sul gruppo del dissipatore di calore del processore. L'unto della pelle può ridurre la capacità di trasferimento termico dei cuscinetti termici.

10. Sollevare il dissipatore di calore del processore dalla piastra di sistema.

Rimontaggio del dissipatore di calore del processore

 **NOTA:** Questa procedura presuppone che il dissipatore di calore del processore sia già stato rimosso e che sia possibile rimontarlo.

 **NOTA:** Se viene rimontato il dissipatore di calore originale, può essere riutilizzato il cuscinetto termico originale. Se il dissipatore di calore viene sostituito, utilizzare il cuscinetto termico fornito nel kit per garantire la perfetta conduttività termica.

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare il dissipatore di calore del processore sulla piastra di sistema.
3. Allineare le cinque viti di fissaggio sul dissipatore di calore del processore ai fori delle viti sulla piastra di sistema e stringere le viti rispettando la sequenza indicata sul dissipatore di calore del processore.
4. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
5. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
6. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
7. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
8. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
9. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
10. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe subire danni.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Video

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Gruppo video](#)
- [Coperchi delle cerniere](#)
- [Cornice del video](#)
- [Supporti del pannello video](#)
- [Pannello video](#)

⚠ AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.


⚠ ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

⚠ ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Gruppo video

Rimozione del gruppo video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la piastra I/O (vedere [Rimozione della piastra I/O](#)).
10. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WWAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WWAN](#)).
11. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WLAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WLAN](#)).
12. Prendere nota dell'instradamento dei cavi e rimuovere con attenzione i cavi dell'antenna della Mini-Card dalle guide di instradamento.
13. Scollegare il cavo del video e il cavo della fotocamera dai connettori della piastra di sistema.

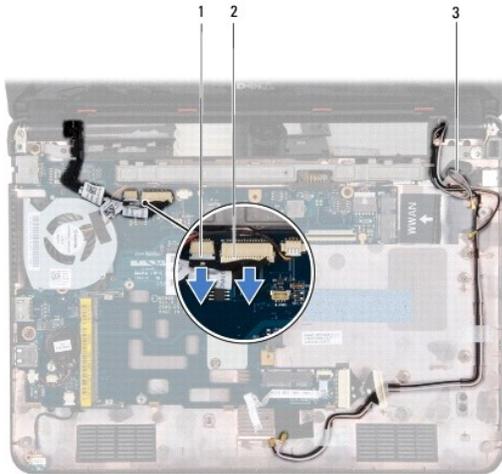

1	connettore del cavo della fotocamera	2	connettore del cavo del video
3	cavi dell'antenna Mini-Card		

14. Rimuovere le quattro viti (due per lato) di fissaggio del gruppo video alla base del computer.



1	gruppo video	2	viti (2)
---	--------------	---	----------

15. Sollevare il gruppo video dal computer.

Rimontaggio del gruppo video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare il gruppo video in posizione e riavvitare le due viti (una per lato) di fissaggio del gruppo video alla base del computer.
3. Far passare i cavi dell'antenna della Mini-Card nelle guide di instradamento.
4. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WWAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WWAN](#)).
5. Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WLAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WLAN](#)).


6. Collegare il cavo del video e il cavo della fotocamera ai connettori della piastra di sistema.
7. Rimontare la piastra I/O (vedere [Rimontaggio della piastra I/O](#)).
8. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
10. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
11. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
12. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
13. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
14. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

Coperchi delle cerniere

Rimozione dei coperchi delle cerniere

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il gruppo video (vedere [Rimozione del gruppo video](#)).
3. Premere entrambe le estremità del coperchio di ogni cerniera e tirarlo fuori.

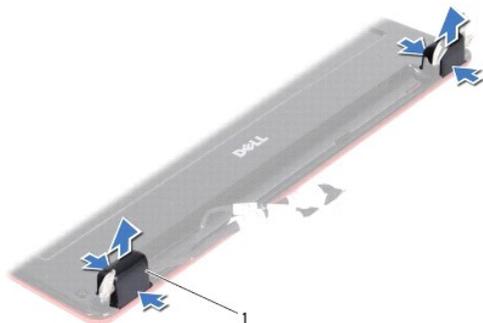

1	coperchi delle cerniere (2)
---	-----------------------------

Rimontaggio dei coperchi delle cerniere

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare i coperchi delle cerniere sulle cerniere e spingerli.
3. Rimontare il gruppo video (vedere [Rimontaggio del gruppo video](#)).

ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

Cornice del video

Rimozione della cornice del video

⚠ ATTENZIONE: La cornice del video è estremamente fragile. Rimuoverla con attenzione per evitare di danneggiarla.

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il gruppo video (vedere [Rimozione del gruppo video](#)).
3. Rimuovere i coperchi delle cerniere (vedere [Rimozione dei coperchi delle cerniere](#)).
4. Rimuovere i due cuscinetti in gomma (uno per lato) che coprono le viti sulla cornice del video.
5. Rimuovere le due viti di fissaggio della cornice del video al coperchio posteriore del video.
6. Con la punta delle dita, sollevare con delicatezza il bordo interno della cornice del video.
7. Rimuovere la cornice del video.



1	cornice del video	2	cuscinetti in gomma (2)
3	viti (2)		

Rimontaggio della cornice del video


1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Allineare la cornice del video al pannello del video e farla scattare delicatamente in posizione.
3. Riavvitare le due viti di fissaggio della cornice del video al coperchio posteriore del video.
4. Rimontare i due cuscinetti in gomma (uno per lato) sulle viti della cornice del video.
5. Rimontare i coperchi delle cerniere (vedere [Rimontaggio dei coperchi delle cerniere](#)).
6. Rimontare il gruppo video (vedere [Rimontaggio del gruppo video](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

Supporti del pannello video

Rimozione dei supporti del pannello video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il gruppo video (vedere [Rimozione del gruppo video](#)).
3. Rimuovere i coperchi delle cerniere (vedere [Rimozione dei coperchi delle cerniere](#)).
4. Rimuovere la cornice del video (vedere [Rimozione della cornice del video](#)).
5. Rimuovere le quattro viti (due per lato) di fissaggio dei supporti del pannello video al coperchio posteriore del video.
6. Sollevare i supporti del pannello video dal pannello video.

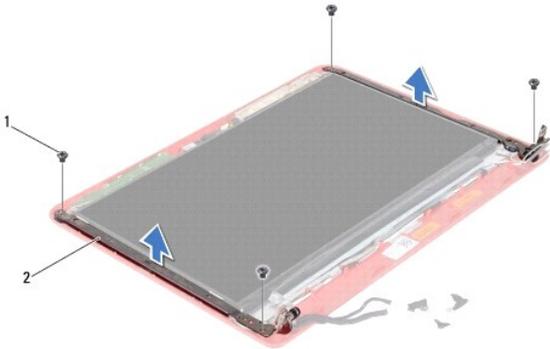

1	viti (4)	2	supporti del pannello video (2)
---	----------	---	---------------------------------

Rimontaggio dei supporti del pannello video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimontare i supporti del pannello video.
3. Riavvitare le quattro viti (due per lato) di fissaggio dei supporti del pannello video al coperchio posteriore del video.
4. Rimontare la cornice del video (vedere [Rimontaggio della cornice del video](#)).
5. Rimontare i coperchi delle cerniere (vedere [Rimontaggio dei coperchi delle cerniere](#)).
6. Rimontare il gruppo dello schermo (vedere [Rimontaggio del gruppo video](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

Pannello video


Rimozione del pannello video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il gruppo video (vedere [Rimozione del gruppo video](#)).
3. Rimuovere i coperchi delle cerniere (vedere [Rimozione dei coperchi delle cerniere](#)).
4. Rimuovere la cornice del video (vedere [Rimozione della cornice del video](#)).
5. Rimuovere i supporti del pannello video (vedere [Rimozione dei supporti del pannello video](#)).
6. Capovolgere il pannello video, come mostrato nell'illustrazione.



1	pannello video
---	----------------

7. Rimuovere la linguetta di estrazione sul cavo del video e sollevarla per scollegare il cavo del video dal relativo connettore.

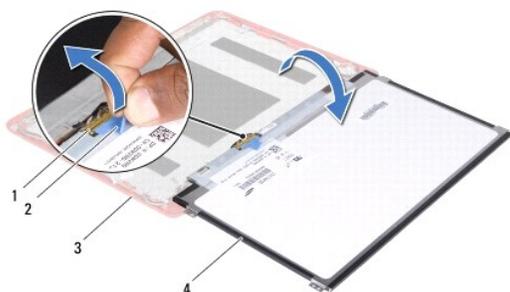

1	connettore del cavo del video	2	linguetta di estrazione
3	coperchio posteriore del video	4	pannello video

8. Sollevare il pannello video dal coperchio posteriore del video.

Rimontaggio del pannello video

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collegare il cavo del video al relativo connettore sul pannello video.
3. Allineare il pannello video al coperchio posteriore del video.
4. Rimontare i supporti del pannello video (vedere [Rimontaggio dei supporti del pannello video](#)).
5. Rimontare la cornice del video (vedere [Rimontaggio della cornice del video](#)).
6. Rimontare i coperchi delle cerniere (vedere [Rimontaggio dei coperchi delle cerniere](#)).
7. Rimontare il gruppo video (vedere [Rimontaggio del gruppo video](#)).

ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

Ventola del processore

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della ventola del processore](#)
- [Rimontaggio della ventola del processore](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.


ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della ventola del processore

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la vite di fissaggio della ventola del processore alla base del computer.
10. Scollegare il cavo della ventola del processore dal connettore della piastra di sistema.

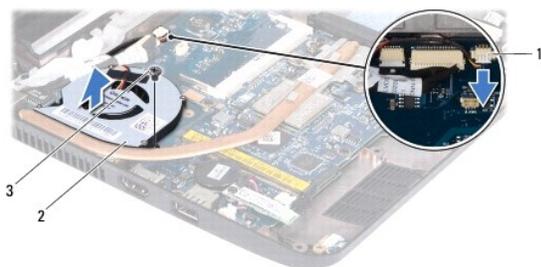

1	connettore del cavo della ventola del processore	2	ventola del processore
3	vite		

11. Sollevare la ventola del processore assieme al cavo dalla piastra di sistema.

Rimontaggio della ventola del processore

 **NOTA:** Questa procedura presuppone che la ventola del processore sia già stata rimossa e che sia possibile rimontarla.

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare la ventola del processore sulla piastra sistema.
3. Riavvitare la vite di fissaggio della ventola del processore alla base del computer.
4. Collegare il cavo della ventola del processore al connettore della piastra di sistema.
5. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
6. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
7. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
8. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
9. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
10. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
11. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Disco rigido

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del disco rigido](#)
- [Rimontaggio del disco rigido](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la 'home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

AVVERTENZA: Se il disco rigido viene rimosso dal computer quando l'unità è calda, non toccare il relativo involucro metallico.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni dovuti a riparazioni non autorizzate da Dell non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare perdite di dati, spegnere il computer (vedere [Spegnimento del computer](#)) prima di rimuovere il disco rigido. Non rimuovere il disco rigido quando il computer è acceso o in stato di sospensione.

ATTENZIONE: I dischi rigidi sono estremamente fragili. Maneggiarli sempre con la massima attenzione.


ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

NOTA: Dell non garantisce la compatibilità e non fornisce assistenza per dischi rigidi non forniti da Dell.

NOTA: Se viene installato un disco rigido non fornito da Dell, è necessario installare un sistema operativo, i driver e le utilità sul nuovo disco rigido (vedere la *Guida alla tecnologia Dell*).

Rimozione del disco rigido

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere le tre viti di fissaggio del gruppo disco rigido alla base del computer.
5. Tirare la linguetta di estrazione sul supporto del disco rigido verso destra per scollegare il gruppo disco rigido dal separatore.

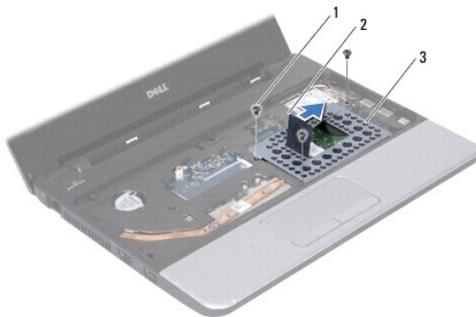

1	viti (3)	2	linguetta di estrazione
3	gruppo disco rigido		


ATTENZIONE: Quando il disco rigido non è inserito nel computer, riporlo in un imballo protettivo antistatico (vedere "Protezione dalle scariche elettrostatiche", nelle istruzioni di sicurezza fornite con il computer).

6. Tirare la linguetta di estrazione sul supporto del disco rigido per sollevare il gruppo disco rigido, a una certa angolazione, al di fuori del vano del disco rigido, come mostrato nell'illustrazione.



1	linguetta di estrazione	2	gruppo disco rigido
---	-------------------------	---	---------------------

7. Rimuovere le quattro viti di fissaggio del supporto del disco rigido al disco rigido e rimuovere il supporto.

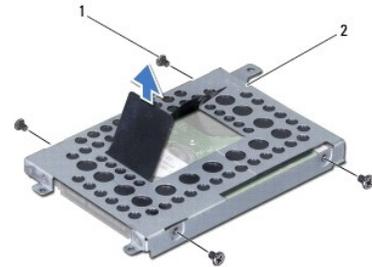

1	viti (4)	2	supporto del disco rigido
---	----------	---	---------------------------

Rimontaggio del disco rigido

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere il nuovo disco rigido dall'imballo. Conservare l'imballo originale, che può essere utilizzato in futuro per conservare o spedire il disco rigido.
3. Rimontare il supporto del disco rigido e le quattro viti di fissaggio al disco rigido.
4. Collocare il gruppo disco rigido nel vano del disco rigido.
5. **Spingere il gruppo disco rigido verso sinistra, fino a quando non è collegato completamente al separatore.**
6. Riavvitare le tre viti di fissaggio del gruppo disco rigido alla base del computer.
7. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
8. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

9. Installare il sistema operativo del computer. Consultare "Ripristino del sistema operativo" nella *Guida all'installazione*.
10. Installare i driver e le utilità per il computer. Consultare "Reinstallazione di driver e utilità" nella *Guida alla tecnologia Dell*.

[Torna alla pagina Sommario](#)

Tastiera

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della tastiera](#)
- [Rimontaggio della tastiera](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della tastiera

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere le tre viti di fissaggio della tastiera alla base del computer.



ATTENZIONE: I coperchi dei tasti sono fragili, si staccano facilmente e occorre molto tempo per rimontarli. La rimozione e la manipolazione della tastiera richiedono molta attenzione.

ATTENZIONE: Rimuovere e maneggiare la tastiera con estrema cautela. In caso contrario, il pannello video potrebbe graffiarsi.

4. Capovolgere il computer e aprire lo schermo per quanto possibile.
5. Fare leva sul lato sinistro della tastiera utilizzando un graffietto di plastica. Rilasciare delicatamente il lato sinistro della tastiera e quindi il lato destro, fino a quando non fuoriesce dal supporto poggiapolsi.



6. Sollevare la tastiera fino a quando il connettore del cavo della tastiera non è visibile.
7. Spostare la tastiera verso il video tirandola con delicatezza.
8. Sollevare il dispositivo a scatto del connettore e tirare la linguetta di estrazione sul cavo della tastiera per scollegarlo dal connettore della piastra di sistema.
9. Sollevare la tastiera dal supporto poggiapolsi.



1	tastiera	2	linguette (5)
3	cavo della tastiera	4	linguetta di estrazione
5	Dispositivo a scatto del connettore		

Rimontaggio della tastiera

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Infilare il cavo della tastiera nel connettore sulla piastra di sistema. Spingere verso il basso il dispositivo a scatto del connettore per fissare il cavo della tastiera al connettore della piastra di sistema.
3. Allineare le linguette sulla tastiera alle scanalature sul supporto poggiapolsi e premere delicatamente la tastiera fino a quando non scatta in posizione.
4. Capovolgere il computer e riavvitare le tre viti di fissaggio della tastiera alla base del computer.
5. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Piastra LED

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della piastra LED](#)
- [Rimontaggio della piastra scheda LED](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.


ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della piastra LED

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Scollegare il cavo della piastra LED dal connettore della piastra di sistema.
10. Rimuovere la vite di fissaggio della piastra LED alla base del computer.
11. Sollevare la piastra LED dalla base del computer.

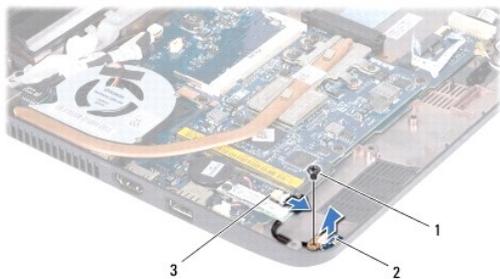

1	vite	2	piastra LED
3	connettore della piastra di sistema		

Rimontaggio della piastra scheda LED

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).

2. Collocare la piastra LED sulla base del computer.
3. Riavvitare la vite di fissaggio della piastra LED alla base del computer.
4. Collegare il cavo della piastra LED al connettore della piastra di sistema.
5. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
6. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
7. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
8. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
9. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
10. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
11. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Modulo di memoria

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del modulo di memoria](#)
- [Rimontaggio del modulo di memoria](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).


NOTA: I moduli di memoria acquistati da Dell sono coperti dalla garanzia del computer.

Rimozione del modulo di memoria

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).

ATTENZIONE: Per evitare danni al connettore del modulo di memoria, non adoperare utensili per allargare i fermi che bloccano il modulo di memoria.

4. Con la punta delle dita, allargare con cautela i fermi di bloccaggio su ciascuna estremità del connettore del modulo di memoria, fino a quando il modulo di memoria non si solleva.
5. Rimuovere il modulo di memoria dal connettore del modulo di memoria.

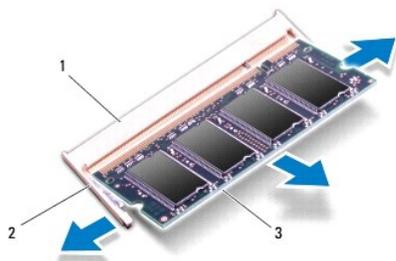


1	connettore del modulo di memoria	2	fermagli di fissaggio (2)
3	modulo di memoria		

Rimontaggio del modulo di memoria

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Allineare la tacca sul modulo di memoria alla linguetta sul connettore del modulo di memoria.
3. Far scivolare saldamente il modulo nello slot con un'angolazione di 45 gradi, quindi spingerlo verso il basso fino a farlo scattare in posizione. Se lo scatto

non si sente, rimuovere il modulo di memoria e reinstallarlo.

 **NOTA:** Se il modulo di memoria non viene installato correttamente, il computer potrebbe non avviarsi.

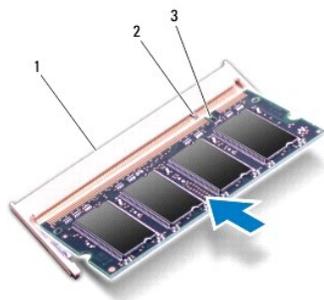

1	connettore del modulo di memoria	2	linguetta
3	tacca		

4. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
5. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

6. Accendere il computer.

Per confermare la quantità di memoria installata nel computer, fare clic su **Start**  → **Guida e supporto tecnico** → **Informazioni sul sistema Dell**.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Mini-Card Wireless

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

● [Scheda WWAN](#)

● [Scheda WLAN](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

NOTA: Dell non garantisce la compatibilità e non fornisce assistenza per Mini-Card non fornite da Dell.

Se con il computer è stata ordinata una Mini-Card wireless, la scheda è già installata.

Il computer supporta due slot Mini-Card - una full-size e una half-size.


- 1 Uno slot Mini-Card half-size, per WLAN
- 1 Uno slot Mini-Card full-size, per WWAN

NOTA: In base alla configurazione del sistema al momento della vendita, nello slot Mini-Card potrebbe non essere installata alcuna Mini-Card.

Scheda WWAN

Rimozione della scheda WWAN


1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Disconnettere i cavi dell'antenna dalla scheda WWAN.

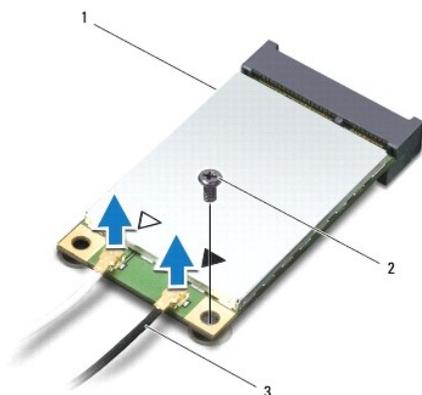

1	Scheda WWAN	2	vite
3	cavi dell'antenna (2)		

5. Rimuovere la vite di fissaggio della scheda WWAN alla piastra di sistema.

6. Tirare fuori la scheda WWAN dal connettore della piastra di sistema.

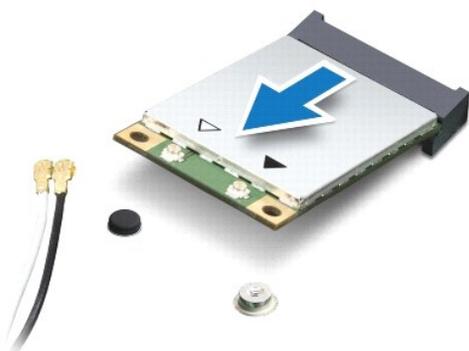

Rimontaggio della scheda WWAN

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la nuova scheda WWAN dall'imballo.

ATTENZIONE: Far scorrere la scheda in posizione esercitando una pressione decisa e uniforme. Applicando una forza eccessiva, il connettore potrebbe danneggiarsi.

3. Inserire il connettore della scheda WWAN con un'angolazione di 45 gradi nel connettore della piastra di sistema.
4. Premere verso il basso l'altra estremità della scheda WWAN sulla piastra di sistema.
5. Riavvitare la vite di fissaggio della scheda WWAN alla piastra di sistema.
6. Collegare i cavi dell'antenna appropriata alla scheda WWAN che si sta installando. La seguente tabella riporta lo schema dei colori dei cavi dell'antenna per la scheda WWAN supportata dal computer.

Connettori sulla Mini-Card	Schema dei colori dei cavi dell'antenna
WWAN (2 cavi dell'antenna)	
WWAN principale (triangolo bianco)	bianco con striscia grigia
WWAN ausiliaria (triangolo nero)	nero con striscia grigia

7. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
8. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

9. Installare i driver e le utilità per il computer. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.


NOTA: Se viene installata una scheda di comunicazione non fornita da Dell, è necessario installare i driver e le utilità appropriati. Per informazioni più generiche sui driver, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.

Scheda WLAN

Rimozione della scheda WLAN


1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).

2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda WLAN.

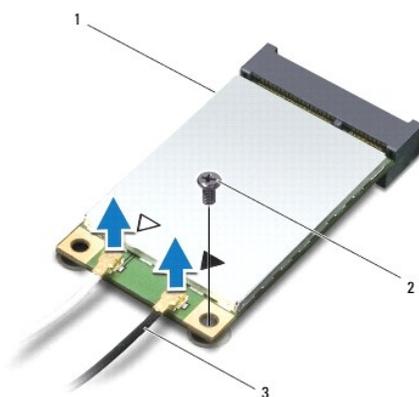

1	scheda WLAN	2	vite
3	cavi dell'antenna (2)		

10. Rimuovere la vite di fissaggio della scheda WLAN alla piastra di sistema.
11. Tirare fuori la scheda WLAN dal connettore della piastra di sistema.

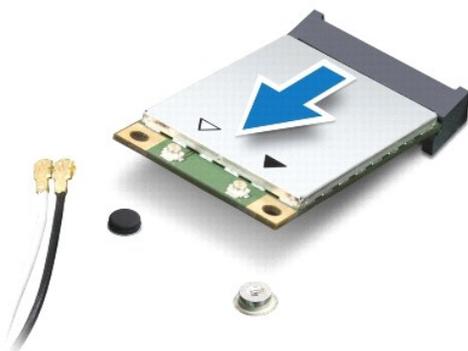

⚠ ATTENZIONE: Quando la Mini-Card non è inserita nel computer, riporla in un imballo protettivo antistatico. Per ulteriori informazioni, consultare "Protezione dalle scariche elettrostatiche" nelle istruzioni di sicurezza fornite con il computer.

Rimontaggio della scheda WLAN

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la nuova scheda WLAN dall'imballo.

 **ATTENZIONE:** Far scorrere la scheda in posizione esercitando una pressione decisa e uniforme. Adoperando una forza eccessiva, il connettore potrebbe danneggiarsi.

- Inserire il connettore della scheda WLAN con un'angolazione di 45 gradi nel connettore della piastra di sistema.
- Premere verso il basso l'altra estremità della scheda WLAN sulla scheda di sistema.
- Riavvitare la vite di fissaggio della scheda WLAN alla piastra di sistema.
- Collegare i cavi dell'antenna alla scheda WLAN che si sta installando. La seguente tabella riporta lo schema dei colori dei cavi dell'antenna per la scheda WLAN supportata dal computer.

Connettori sulla Mini-Card	Schema dei colori dei cavi dell'antenna
WLAN (2 cavi dell'antenna)	
WLAN principale (triangolo bianco)	bianco
WLAN ausiliaria (triangolo nero)	nero

- Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
- Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
- Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
- Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
- Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
- Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
- Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

- Installare i driver e le utilità per il computer. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.

 **NOTA:** Se viene installata una scheda di comunicazione non fornita da Dell, è necessario installare i driver e le utilità appropriati. Per informazioni più generiche sui driver, consultare la *Guida alla tecnologia Dell*.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Poggiapolsi

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del poggiapolsi](#)
- [Rimontaggio del poggiapolsi](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione del poggiapolsi

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere le due viti di fissaggio del poggiapolsi alla base del computer.

ATTENZIONE: Separare attentamente il poggiapolsi dal supporto poggiapolsi per evitare di danneggiare il poggiapolsi.




4. Capovolgere il computer e, a cominciando dal lato destro o da quello sinistro del poggiapolsi, separare con le dita o con un cacciavite a lama poggiapolsi dal supporto poggiapolsi.



1	poggiapolsi
---	-------------

5. Capovolgere il poggiapolsi sulla tastiera per accedere al connettore del cavo del touchpad.
6. Rilasciare il dispositivo a scatto del connettore che fissa il cavo del touchpad.
7. Tirare la linguetta di estrazione sul cavo del touchpad per scollegarlo dal connettore del cavo del touchpad.
8. Sollevare il poggiapolsi dal computer.

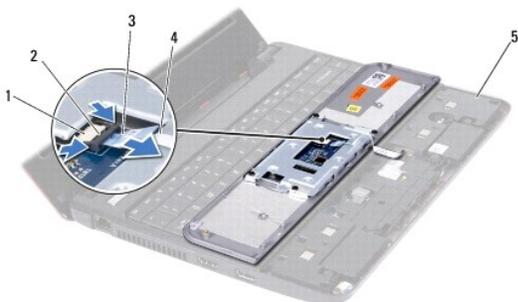

1	connettore del cavo del touchpad	2	dispositivo a scatto del connettore
3	linguetta di estrazione	4	cavo del touchpad
5	supporto poggiapolsi		

Rimontaggio del poggiapolsi

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Fare scorrere il cavo del touchpad nel relativo connettore. Spingere delicatamente all'indietro il dispositivo a scatto del connettore per fissare il cavo del touchpad al relativo connettore.
3. Allineare il poggiapolsi al supporto poggiapolsi e farlo scattare delicatamente in posizione.
4. Capovolgere il computer e riavvitare le due viti di fissaggio del poggiapolsi alla base del computer.
5. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Supporto poggiapolsi

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)
- [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).


ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione del supporto poggiapolsi

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Rimuovere gli altoparlanti (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Capovolgere il computer e rimuovere le quattro viti dalla base del computer.



8. Con il lato superiore del computer rivolto verso l'alto, aprire il video e rimuovere le quattro viti di fissaggio del supporto poggiapolsi alla base del computer.
9. Scollegare il cavo del pulsante di accensione dal connettore della piastra di sistema.

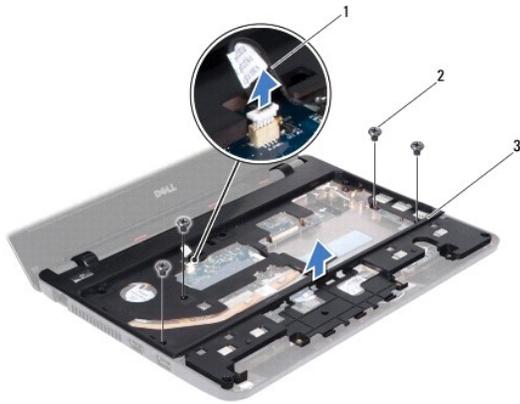

1	cavo del pulsante di accensione	2	viti (4)
3	supporto poggiapolsi		

10. Sollevare il supporto poggiapolsi dalla base del computer.

Rimontaggio del supporto poggiapolsi

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare il supporto poggiapolsi sulla base del computer.
3. Riavvitare le cinque viti di fissaggio del supporto poggiapolsi alla base del computer.
4. Collegare il cavo del pulsante di accensione al connettore della scheda di sistema.
5. Capovolgere il computer e riavvitare le quattro viti di fissaggio del supporto poggiapolsi alla base del computer.
6. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
7. Rimontare gli altoparlanti (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
8. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
9. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
10. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

⚠ ATTENZIONE: Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Batteria

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della batteria](#)
- [Rimontaggio della batteria](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla scheda di sistema, rimuovere la batteria dall'apposito alloggiamento prima di cominciare a intervenire sui componenti interni del computer.

Rimozione della batteria

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Capovolgere il computer.
3. Far scorrere il dispositivo di blocco a scatto della batteria e il dispositivo di rilascio a scatto della batteria in posizione di sblocco.
4. Sollevare la batteria ed estrarla dal vano batteria.



1	dispositivo di rilascio a scatto della batteria	2	batteria
3	dispositivo di blocco a scatto della batteria		

Rimontaggio della batteria

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il computer, utilizzare soltanto la batteria progettata per questo particolare computer Dell. Non utilizzare batterie progettate per altri computer Dell.

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Allineare le scanalature sulla batteria alle linguette nel vano batteria.
3. Spingere la batteria fino a quando non scatta in posizione.
4. Far scorrere il dispositivo di blocco a scatto della batteria in posizione di blocco.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Batteria a pastiglia


Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della batteria a pastiglia](#)
- [Sostituzione della batteria a pastiglia](#)

- ⚠ AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ ATTENZIONE:** Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.
- ⚠ ATTENZIONE:** Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).
- ⚠ ATTENZIONE:** Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).
-

Rimozione della batteria a pastiglia

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la scheda Bluetooth (vedere [Rimozione della scheda Bluetooth](#)).
10. Scollegare il cavo della batteria a pastiglia dal connettore della piastra di sistema.
11. Il cavo della batteria a pastiglia è incollato alla piastra di sistema. Staccare la batteria a pastiglia dalla piastra di sistema adoperando un graffietto di plastica.

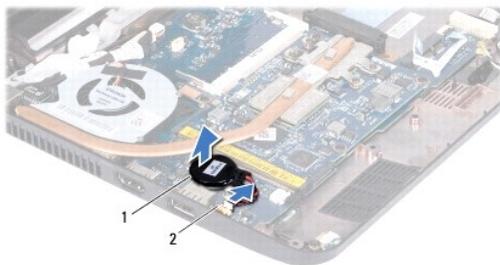

1	batteria a pastiglia	2	connettore della piastra di sistema
---	----------------------	---	-------------------------------------

Sostituzione della batteria a pastiglia

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Utilizzare l'adesivo sulla batteria a pastiglia e attaccarla alla piastra di sistema.

3. Collegare il cavo della batteria a pastiglia al connettore della piastra di sistema.
4. Rimontare la scheda Bluetooth (vedere [Rimontaggio della scheda Bluetooth](#)).
5. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
6. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
7. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
8. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
9. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
10. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
11. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe subire danni.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Piastra I/O

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della piastra I/O](#)
- [Rimontaggio della piastra I/O](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.


ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione della piastra I/O

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).

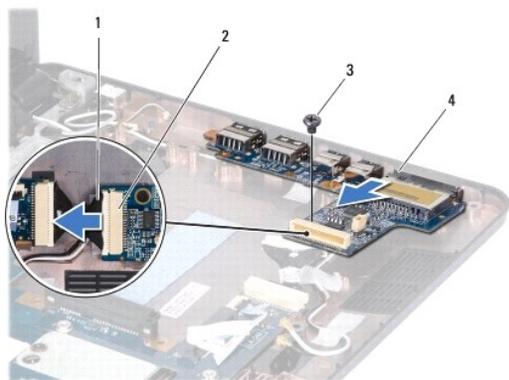

1	cavo della piastra I/O	2	connettore del cavo della piastra I/O
3	vite	4	Piastra I/O

9. Rimuovere la vite di fissaggio della piastra I/O alla base del computer.
10. Scollegare il cavo della piastra I/O dal relativo connettore.
11. Sollevare la piastra I/O dalla base del computer.

Rimontaggio della piastra I/O

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Allineare i connettori sulla piastra I/O alle scanalature sulla base del computer.
3. Riavviare la vite di fissaggio della piastra I/O alla base del computer.
4. Collegare il cavo della piastra I/O al relativo connettore.
5. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
6. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
7. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
8. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
9. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
10. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
11. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Altoparlanti

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione degli altoparlanti](#)
- [Rimontaggio degli altoparlanti](#)

AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

ATTENZIONE: Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.

ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).

ATTENZIONE: Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).

Rimozione degli altoparlanti

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
4. Scollegare il cavo degli altoparlanti dal relativo connettore sulla piastra I/O.
5. Prendere nota dell'instradamento dei cavi e rimuovere con attenzione i cavi degli altoparlanti dalle guide di instradamento.
6. Rimuovere le quattro viti degli altoparlanti (due per lato) di fissaggio degli altoparlanti al supporto poggiapolsi.



1	viti (4)	2	supporto poggiapolsi
3	altoparlanti (2)	4	connettore del cavo degli altoparlanti

7. Sollevare gli altoparlanti dal supporto poggiapolsi.

Rimontaggio degli altoparlanti

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare gli altoparlanti sul supporto poggiapolsi.
3. Riavvitare le quattro viti (due per lato) di fissaggio degli altoparlanti al supporto poggiapolsi.
4. Far passare il cavo degli altoparlanti nelle guide di instradamento.

5. Collegare il cavo degli altoparlanti al relativo connettore sulla piastra I/O.
6. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
7. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe danneggiarsi.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Piastra di sistema


Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

- [Rimozione della piastra di sistema](#)
- [Rimontaggio della piastra di sistema](#)
- [Impostazione della matrice della tastiera](#)

-  **AVVERTENZA:** Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure di sicurezza raccomandate, consultare la home page sulla conformità alle normative, all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ATTENZIONE:** Le riparazioni del computer devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Eventuali danni causati da riparazioni non autorizzate da Dell™ non sono coperti dalla garanzia.
-  **ATTENZIONE:** Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica accumulata dal corpo adoperando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando di tanto in tanto una superficie metallica non verniciata (ad esempio un connettore del computer).
-  **ATTENZIONE:** Per evitare danni alla piastra di sistema, prima di intervenire sui componenti interni del computer rimuovere la batteria principale (vedere [Rimozione della batteria](#)).
-


Rimozione della piastra di sistema

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Rimuovere la batteria (vedere [Rimozione della batteria](#)).
3. Rimuovere la tastiera (vedere [Rimozione della tastiera](#)).
4. Rimuovere il poggiapolsi (vedere [Rimozione del poggiapolsi](#)).
5. Scollegare il cavo dell'altoparlante dal relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimozione degli altoparlanti](#)).
6. Rimuovere il disco rigido (vedere [Rimozione del disco rigido](#)).
7. Rimuovere il modulo di memoria (vedere [Rimozione del modulo di memoria](#)).
8. Rimuovere il supporto poggiapolsi (vedere [Rimozione del supporto poggiapolsi](#)).
9. Rimuovere la scheda Bluetooth (vedere [Rimozione della scheda Bluetooth](#)).
10. Rimuovere la scheda WWAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WWAN](#)).
11. Rimuovere la scheda WLAN, se presente (vedere [Rimozione della scheda WLAN](#)).
12. Rimuovere il dissipatore di calore del processore (vedere [Rimozione del dissipatore di calore del processore](#)).
13. Rimuovere la piastra della memoria e del processore (vedere [Rimozione della piastra della memoria e del processore](#)).
14. Scollegare il cavo del video, il cavo della fotocamera, il cavo della ventola del processore, il cavo del connettore dell'adattatore CA, il cavo della piastra I/O e il cavo della piastra LED dai connettori della piastra di sistema.

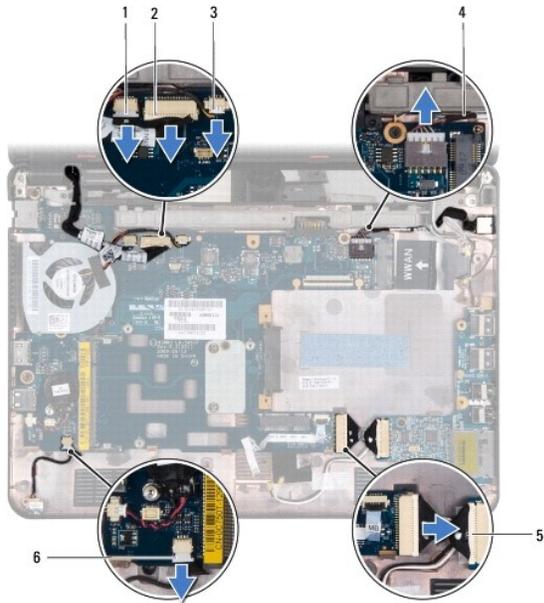

1	connettore del cavo della fotocamera	2	connettore del cavo del video
3	connettore del cavo della ventola del processore	4	cavo del connettore dell'adattatore CA
5	connettore del cavo della piastra I/O	6	Connettore del cavo della piastra LED

15. Rimuovere la ventola del processore (vedere [Rimozione della ventola del processore](#)).
16. Rimuovere la batteria a pastiglia (vedere [Rimozione della batteria a pastiglia](#)).
17. Rimuovere le tre viti di fissaggio della piastra di sistema alla base del computer.
18. Sollevare la piastra di sistema dalla base del computer.

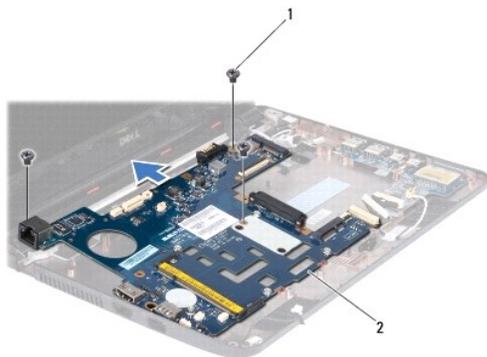

1	viti (3)	2	piastra di sistema
---	----------	---	--------------------

Rimontaggio della piastra di sistema

1. Seguire le procedure descritte in [Operazioni preliminari](#).
2. Collocare la piastra di sistema sulla base del computer.
3. Riavvitare le tre viti di fissaggio della piastra di sistema alla base del computer.

4. Rimontare la ventola del processore (vedere [Rimontaggio della ventola del processore](#)).
5. Collegare il cavo del video, il cavo della fotocamera, il cavo della ventola del processore, il cavo del connettore dell'adattatore CA, il cavo della piastra I/O e il cavo della piastra LED ai connettori della piastra di sistema.
6. Rimontare la scheda WLAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WLAN](#)).
7. Rimontare la scheda WWAN, se presente (vedere [Rimontaggio della scheda WWAN](#)).
8. Rimontare la piastra della memoria e del processore (vedere [Rimontaggio della piastra della memoria e del processore](#)).
9. Rimontare il dissipatore di calore del processore (vedere [Rimontaggio del dissipatore di calore del processore](#)).
10. Rimontare la batteria a pastiglia (vedere [Sostituzione della batteria a pastiglia](#)).
11. Rimontare la scheda Bluetooth (vedere [Rimontaggio della scheda Bluetooth](#)).
12. Rimontare il supporto poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del supporto poggiapolsi](#)).
13. Rimontare il modulo di memoria (vedere [Rimontaggio del modulo di memoria](#)).
14. Rimontare il disco rigido (vedere [Rimontaggio del disco rigido](#)).
15. Collegare il cavo dell'altoparlante al relativo connettore sulla piastra I/O (vedere [Rimontaggio degli altoparlanti](#)).
16. Rimontare il poggiapolsi (vedere [Rimontaggio del poggiapolsi](#)).
17. Rimontare la tastiera (vedere [Rimontaggio della tastiera](#)).
18. Rimontare la batteria (vedere [Rimontaggio della batteria](#)).

 **ATTENZIONE:** Prima di accendere il computer, riavvitare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer. In caso contrario, il computer potrebbe subire danni.

19. Accendere il computer.

 **NOTA:** Una volta rimontata la piastra sistema, immettere il codice di servizio (Service Tag) del computer nel BIOS della piastra di sistema di ricambio.

20. Immettere il codice di servizio (Service Tag). Se occorre assistenza per l'immissione del codice di servizio, rivolgersi a Dell (vedere "Come contattare Dell" nella *Guida all'installazione*).
21. Dopo il rimontaggio della piastra di sistema, la matrice della tastiera potrebbe cambiare. Per impostare la matrice della tastiera in base al proprio paese, vedere [Impostazione della matrice della tastiera](#).

Impostazione della matrice della tastiera

1. Spegner il computer (vedere [Spegnimento del computer](#)).
2. Se il computer è collegato all'adattatore CA, scollegare l'adattatore CA dal computer.
3. Tenere premute le seguenti combinazioni di tasti per impostare la matrice della tastiera desiderata:
 - o Tutti i paesi tranne Brasile: <Fn><S>
 - o Solo Brasile: <Fn><E>
4. Collegare l'adattatore CA al computer e quindi a una presa di corrente o a un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti.
5. Rilasciare la combinazione di tasti.

[Torna alla pagina Sommario](#)

[Torna alla pagina Sommario](#)

Dell™ Inspiron™ 11 Manuale di manutenzione

 **NOTA:** Una NOTA indica informazioni importanti per un migliore utilizzo del computer.

 **ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o perdite di dati, e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni a cose e lesioni personali anche letali.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata qualunque forma di riproduzione senza autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL* e *Inspiron* sono marchi di Dell Inc.; *Bluetooth* è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e viene utilizzato da Dell su licenza; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* e il logo del pulsante di avvio di *Windows Vista* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi; *Intel*, *Celeron* e *Pentium* sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende titolari dei marchi e dei nomi, sia in riferimento ai loro prodotti. Dell Inc. nega qualunque interesse proprietario per i marchi e i nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Agosto 2009 Rev. A00

[Torna alla pagina Sommario](#)