

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Краткое руководство по началу работы

Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh

دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn


توصيل مهأى التيار والضغط على زر التشغيل

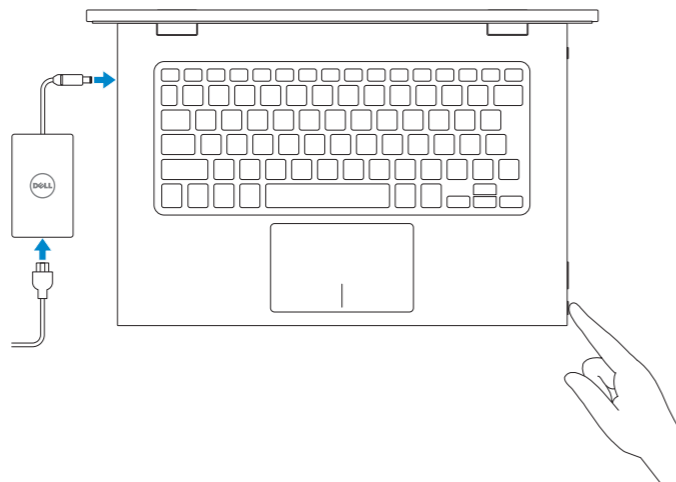

## 2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Завершите установку Windows

Hoàn tất cài đặt Windows | Windows إنهاء إعداد

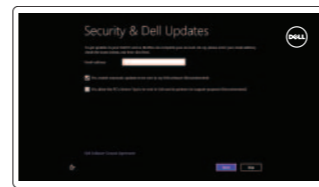

### Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan

Включите обновления и службы обеспечения безопасности

Bật tính năng bảo mật và cập nhật

قم بتمكين الأمان والتحديثات




### Connect to your network

Hubungkan ke jaringan Anda

Подключитесь к сети

Kết nối vào mạng của bạn

الاتصال بالشبكة

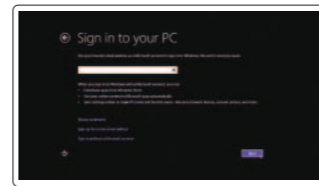

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## 3 Explore resources

Jelajahi sumber daya | Узнайте больше

Khám phá nguồn tài liệu | اكتشاف الموارد



### Help and Tips

Bantuan dan Tips | Помощь и подсказки

Trợ giúp và Mẹo | تعليمات وتلميحات



### My Dell

Dell Saya | Мой компьютер Dell

Dell của tôi | جهاز Dell الخاص بي



### Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Зарегистрируйте компьютер

Đăng ký máy tính của bạn | قم بتسجيل الكمبيوتر

## Shortcut keys

Tombol pintasan | Клавиши быстрого выбора команд

Phím tắt | مفاتيح الاختصار



### Mute audio

Mematikan audio | Отключить звук

Tắt âm | كتم الصوت



### Decrease volume

Menurunkan volume | Уменьшение громкости


Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت



### Increase volume

Meningkatkan volume | Увеличение громкости

Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت



### Play/Previous track/chapter

Memutar trek/bab sebelumnya

Воспроизведение предыдущей дорожки или главы

Phát bản nhạc/chương trước đó

تشغيل المسار/الفصل السابق



### Play/Pause

Memutar/Menjeda | Воспроизведение/Пауза

Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت



### Play next track/chapter

Memutar trek/bab selanjutnya

Воспроизведение следующей дорожки или главы

Phát bản nhạc/chương kế tiếp

تشغيل المسار/الفصل التالي



### Switch to external display

Beralih ke display eksternal | Переключение на внешний дисплей

Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبدل إلى الشاشة الخارجية



### Open Search charm

Buka tombol Pencarian | Чудо-кнопка «Поиск»


Mở nút Tìm kiếm | افتح اختصار البحث



### Toggle keyboard backlight

Beralih antar lampu latar keyboard | Переключение подсветки клавиатуры

Bật tắt đèn nền bàn phím | تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح



### Decrease brightness

Menurunkan kecerahan | Уменьшение яркости


Giảm độ sáng | تخفيض مستوى السطوع



### Increase brightness

Meningkatkan kecerahan | Увеличение яркости

Tăng độ sáng | رفع مستوى السطوع




### Turn off/on wireless

Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel

Включение или выключение беспроводной сети

Tắt/mở mạng không dây

تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



### Toggle Fn-key lock

Alihkan kunci tombol Fn

Клавиша Fn - переключатель блокировки

Bật tắt khóa phím Fn

تبدل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [dell.com/support](http://dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](http://dell.com/support).

LUU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [dell.com/support](http://dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

## Contact Dell

Hubungi Dell | Обратитесь в компанию Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan

Безопасность и соответствие стандартам

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model Regulatori | Модель согласно нормативной документации

Model quy định | الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Jenis regulatori | Тип согласно нормативной документации

Loại quy định | النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Модель компьютера

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



**P57G**

**P57G001**

**Inspiron 13-7347**

## Features

Fitur | Особенности | Tính năng | الميزات

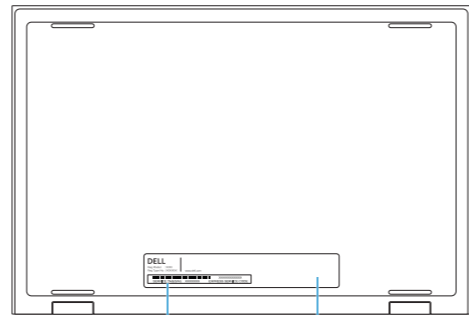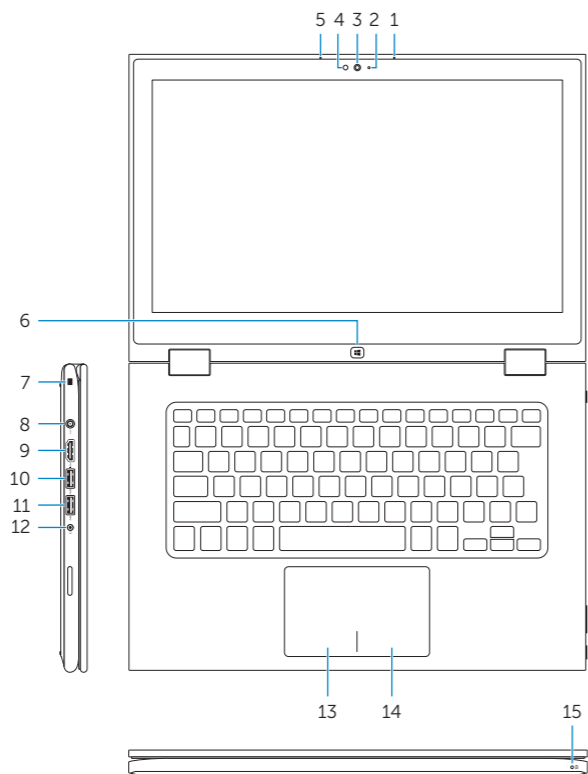

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons (2)
18. USB 2.0 port
19. Media-card reader
20. Passive Stylus
21. Service Tag label
22. Regulatory label

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Sensor cahaya lingkungan
5. Mikrofon kiri
6. Tombol Windows
7. Slot kabel pengaman
8. Port adaptor daya
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 dengan PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port headset
13. Area klik kiri
14. Area klik kanan
15. Lampu daya dan status baterai
16. Tombol daya
17. Tombol kontrol volume (2)
18. Port USB 2.0
19. Pembaca kartu media
20. Stylus Pasif
21. Label Tag Servis
22. Label regulatori

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Левый микрофон
6. Клавиша Windows
7. Гнездо защитного кабеля
8. Порт адаптера питания
9. Разъем HDMI
10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
11. Порт USB 3.0
12. Порт для наушников
13. Область щелчка левой кнопкой мыши
14. Область щелчка правой кнопкой мыши
15. Индикатор питания и уровня заряда батареи
16. Кнопка питания
17. Кнопки регулирования громкости (2)
18. Порт USB 2.0
19. Устройство чтения карт памяти
20. Пассивный стилус
21. Метка обслуживания
22. Нормативная наклейка

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Cảm biến ánh sáng xung quanh
5. Micrô trái
6. Nút Windows
7. Khe cáp bảo vệ
8. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
9. Cổng HDMI
10. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
11. Cổng USB 3.0
12. Cổng tai nghe
13. Vùng nhấp trái
14. Vùng nhấp phải
15. Đèn trạng thái pin và nguồn điện
16. Nút nguồn
17. Nút điều khiển âm lượng (2)
18. Cổng USB 2.0
19. Khe đọc thẻ nhớ
20. Bút cảm ứng Passive Stylus
21. Nhân Thẻ bảo trì
22. Nhân quy định

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. الميكروفون الأيسر
6. زر Windows
7. فتحة كبل الأمان
8. منفذ مهبطي التيار
9. منفذ HDMI
10. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ سماعة الرأس
13. منطقة النقر الأيسر
14. منطقة النقر الأيمن
15. مصباح حالة البطارية والتشغيل
16. زر التيار
17. أزرار التحكم في الصوت (2)
18. منفذ USB 2.0


## Modes

Mode | Режимы | Chế độ | الأوضاع

### Notebook

Notebook | Ноутбук


Máy tính xách tay | الجهاز الدفترى

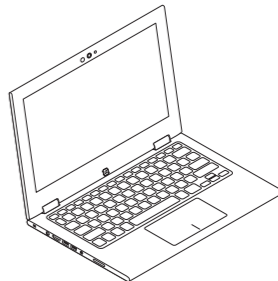

### Tablet

Tablet | Планшет

Máy tính bảng | الجهاز اللوحي

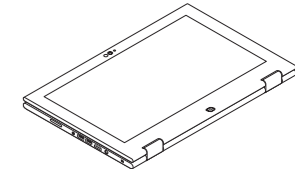


### Tablet Stand

Dudukan Tablet | Презентация

Máy tính bảng dựng đứng

حامل الجهاز اللوحي

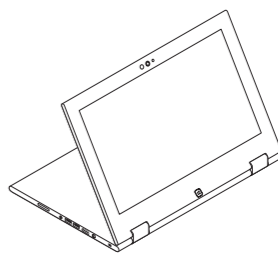

### Tent

Tenda | Консоль

Gập đứng | تظليل

