

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南


快速入門指南

クイックスタートガイド




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続して、電源ボタンを押す

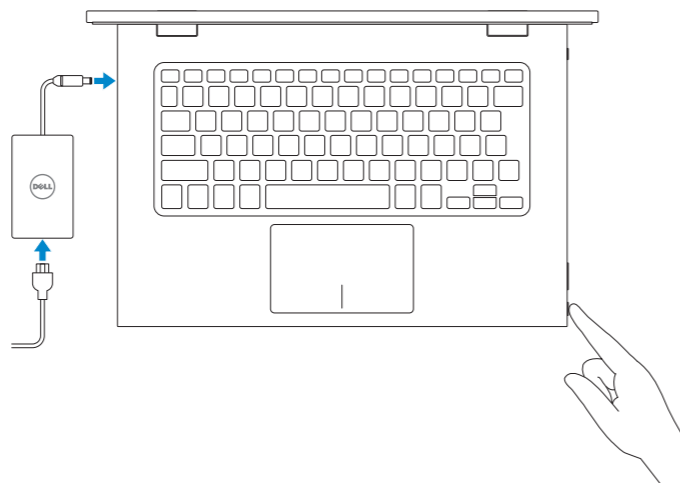

### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する

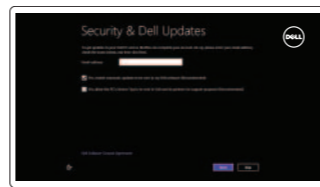


#### Enable security and updates

启用安全与更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にする



#### Connect to your network

连接网络  
連接網路  
ネットワークに接続する

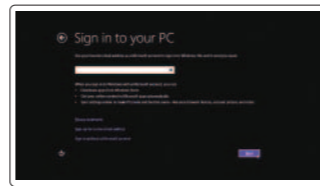

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

### 3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源  
リソースを検索する



**Help and Tips**  
帮助与提示 | 說明與秘訣  
ヘルプとヒント



**My Dell**  
我的 Dell | 我的 Dell  
マイデル



**Register your computer**  
注册计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する

#### Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
ショートカットキー



**F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する



**F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音量を下げる



**F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音量を上げる



**F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する



**F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生/一時停止



**F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する



**F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器  
外部ディスプレイに切り替える



**F9** Open Search charm  
打开“搜索”超级按钮 | 開啓搜尋快速鍵  
検索チャームを開く




**F10** Toggle keyboard backlight  
切换键盘背光  
切换鍵盤背光  
キーボードバックライトを切り替える




**F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を下げる



**F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を上げる



**Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
ワイヤレスをオン/オフにする



**Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn キーロックを切り替える

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

## Product support and manuals

产品支持手册  
製品支援手冊  
製品サポートとマニュアル

## Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ

## Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性

## Regulatory model

管制型号 | 安規型號  
認可モデル

## Regulatory type

管制类型 | 安規類型  
認可タイプ

## Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
コンピュータモデル

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

P57G


P57G001

Inspiron 13-7347

Inspiron 13-7347 系列


## Features

功能部件 | 功能 | 外觀

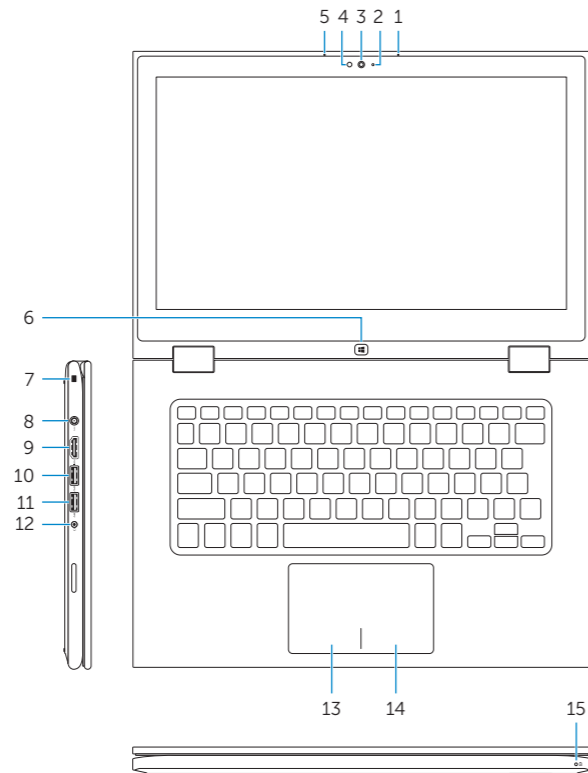

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons (2)
18. USB 2.0 port
19. Media-card reader
20. Passive Stylus
21. Service Tag label
22. Regulatory label

1. 右侧麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 环境光传感器
5. 左侧麦克风
6. Windows 按钮
7. 安全缆线孔
8. 电源适配器端口
9. HDMI 端口
10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
11. USB 3.0 端口
12. 耳机端口
13. 左键点击区域
14. 右键点击区域
15. 电源和电池状态指示灯
16. 电源按钮
17. 音量控制按钮 (2 个)
18. USB 2.0 端口
19. 介质卡读取器
20. 无源手写笔
21. 服务标签
22. 管制标签

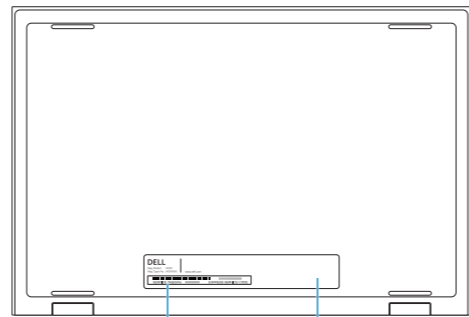

1. 右侧麦克风
2. 摄影机状态指示灯
3. 摄影机
4. 环境光线感应器
5. 左侧麦克风
6. Windows 按钮
7. 安全缆线插槽
8. 电源变压器连接埠
9. HDMI 连接埠
10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 连接埠
11. USB 3.0 连接埠
12. 耳麦连接埠
13. 左键区
14. 右键区
15. 电源及電池状态指示灯
16. 电源按钮
17. 音量控制按钮 (2)
18. USB 2.0 连接埠
19. 媒體讀卡器
20. 被動手寫筆
21. 服務標籤
22. 法規標籤


1. 右マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 周囲光センサー
5. 左マイク
6. Windows ボタン
7. セキュリティケーブルスロット
8. 電源アダプタポート
9. HDMI ポート
10. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
11. USB 3.0 ポート
12. ヘッドセットポート
13. 左クリックエリア
14. 右クリックエリア
15. 電源およびバッテリーステータスライト
16. 電源ボタン
17. ボリュームコントロールボタン (2)
18. USB 2.0 ポート
19. メディアカードリーダー
20. パッシブスタイラス
21. サービスタグラベル
22. 認可ラベル

## Modes

模式 | 模式 | モード


### Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
ノートブック

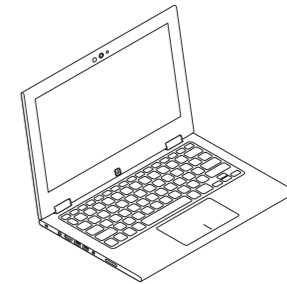


### Tablet Stand

平板电脑支架 | 平板電腦立座  
タブレットスタンド

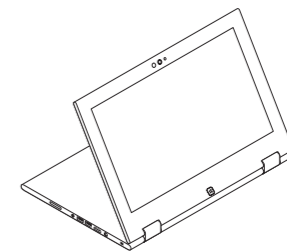

### Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
タブレット

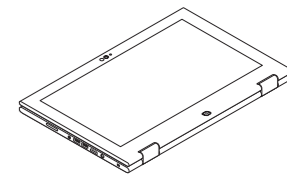

### Tent

帐篷式 | 帳篷模式  
テント

