

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

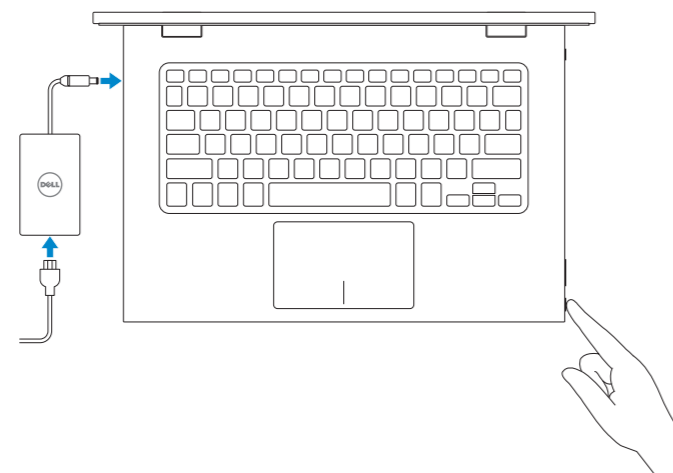

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows | Fejezze be a Windows beállítását

Skonfiguruj system Windows | Dokončite inštaláciu systému Windows

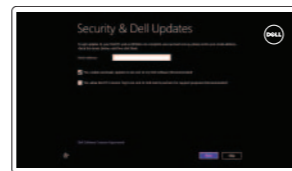

Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, a hálózat eléréséhez adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.

UWAGA: Jeśli urządzenie jest podłączane do zabezpieczonej sieci bezprzewodowej, wprowadź hasło sieciowe, gdy pojawi się komunikat z taką prośbą.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate na zabezpečenú bezdrôtovú sieť, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Locate your Dell apps

Aplikace Locate your Dell | A Dell alkalmazások megkeresése

Wyszukaj aplikacje Dell | Nайдите svoje aplikácie Dell



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Biztonsági mentés és helyreállítás


Program Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem

Môj Dell | Môj Dell

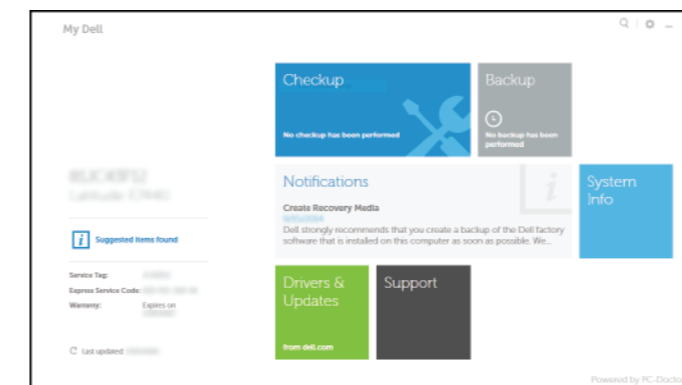

Learn how to use Windows

Naučte se používat systém Windows | A Windows használat


Korzystanie z systemu Windows | Naučte sa používať systém Windows



Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tipppek

Pomoc i porady | Pomocník a rady

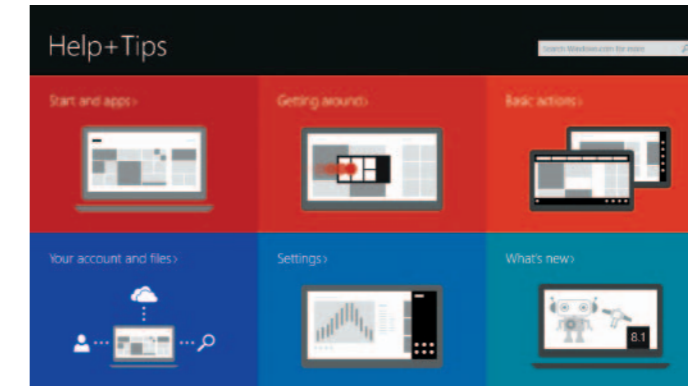

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu

Podpora a príručky produktu

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnice model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

P57G

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

P57G001

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Inspiron 13-7348

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2014-10

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

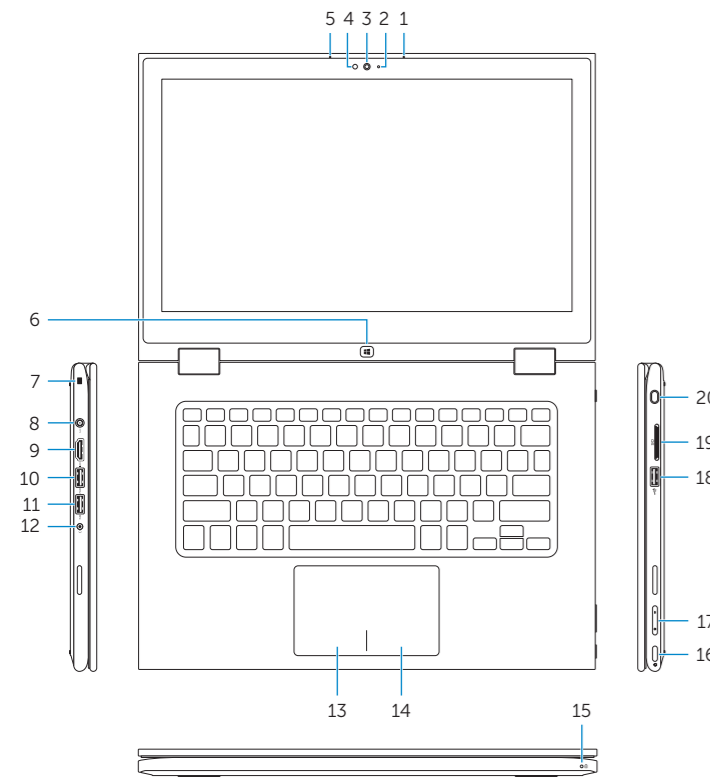

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Ambient-light sensor
- 5. Left microphone
- 6. Windows button
- 7. Security-cable slot
- 8. Power-adapter port
- 9. HDMI port
- 10. USB 3.0 port with PowerShare
- 11. USB 3.0 port
- 12. Headset port
- 13. Left-click area
- 14. Right-click area
- 15. Power and battery-status light
- 16. Power button
- 17. Volume-control buttons (2)
- 18. USB 2.0 port
- 19. Media-card reader
- 20. Passive Stylus
- 21. Service Tag label
- 22. Regulatory label

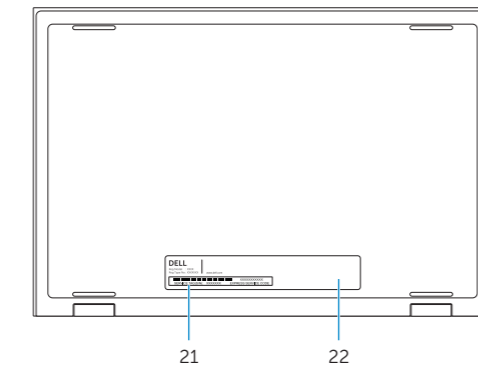

- 1. Právý mikrofon
- 2. Indikátor stavu kamery
- 3. kamera
- 4. Snímač okolního světla
- 5. Levý mikrofon
- 6. Tlačítko Windows
- 7. Slot bezpečnostního kabelu
- 8. Port adaptéru napájení
- 9. Port HDMI
- 10. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port pro sluchátka
- 13. Oblast levého kliknutí
- 14. Oblast pravého kliknutí
- 15. Indikátor napájení a stavu baterie
- 16. Vypínač
- 17. Ovládací tlačítka hlasitosti (2)
- 18. Port USB 2.0
- 19. Čtečka paměťových karet
- 20. Pasivní stylus
- 21. Štítek Service Tag
- 22. Regulační štítek

- 1. Jobb oldali mikrofon
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Kamera
- 4. Környezeti fény érzékelő
- 5. Bal oldali mikrofon
- 6. Windows gomb
- 7. Biztonsági kábel foglalat
- 8. Tápadapter port
- 9. HDMI port
- 10. USB 3.0 port PowerShare-rel
- 11. USB 3.0 port
- 12. Fejhallgató port
- 13. Bal oldali kattintás terület
- 14. Jobb oldali kattintás terület
- 15. Tápellátás és akkumulátor állapot jelzőfény
- 16. Bekapcsológomb
- 17. Hangerő-szabályozó gombok (2)
- 18. USB 2.0 port
- 19. Média kártya-olvasó
- 20. Passzív toll
- 21. Szervizcímke
- 22. Szabályozási címke

- 1. Mikrofon prawy
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Czujnik natężenia światła otoczenia
- 5. Mikrofon lewy
- 6. Klawisz Windows
- 7. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 8. Złącze zasilacza
- 9. Złącze HDMI
- 10. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 11. Port USB 3.0
- 12. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 13. Lewy obszar dotyku
- 14. Prawy obszar dotyku
- 15. Lampka zasilania i stanu akumulatora
- 16. Przycisk zasilania
- 17. Przyciski regulacji głośności (2)
- 18. Port USB 2.0
- 19. Czytnik kart pamięci
- 20. Pasywny rysik
- 21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
- 22. Etykieta znamionowa


- 1. Právý mikrofon
- 2. Kontrolka stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Snímač intenzity okolitého osvetlenia
- 5. Ľavý mikrofon
- 6. Tlačidlo Windows
- 7. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 8. Port napájacieho adaptéra
- 9. Port HDMI
- 10. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
- 11. Port USB 3.0
- 12. Zdieľka na sluchadlá
- 13. Oblast' kliknutia ľavým tlačidlom
- 14. Oblast' kliknutia pravým tlačidlom
- 15. Kontrolka napájania a batérie
- 16. Tlačidlo napájania
- 17. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (2)
- 18. Port USB 2.0
- 19. Čítačka pamäťových kariet
- 20. Pasívny stylus
- 21. Servisný štítok
- 22. Regulačný štítok

Modes

Režimy | Üzem módok | Tryby | Režimy


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Prenosný počítač

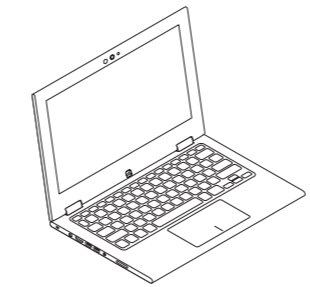


Tablet

Tablet | Táblaszámítógép
Tablet | Tablet

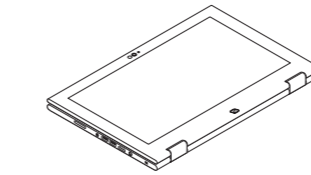


Tablet Stand

Podstavec tabletu
Táblaszámítógép állvány
Tablet z podstavką | Tablet v stojane

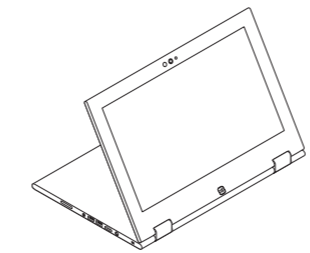

Tent

Stan | Tent
Namiot | Stan

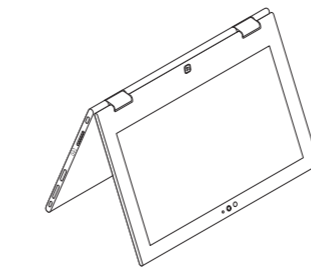

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku



Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti



Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział | Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu



Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie



Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział | Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu



Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej



Open Search charm
Otevření ovládacího tlačítka Hledat | Keresés szimbólum megnyitása
Panel wyszukiwania | Otvorenie ključového tlačidla Hľadať




Toggle keyboard backlight
Přepnutí podsvícení klávesnice
Przełączenie podświetlenia klawiatury
Prepínanie podsvietenia klávesnice




Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu



Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótovej komunikácie



Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przełączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifikációs* részt a dell.com/support oldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie dell.com/support.

POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifikácie* na dell.com/support.