

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

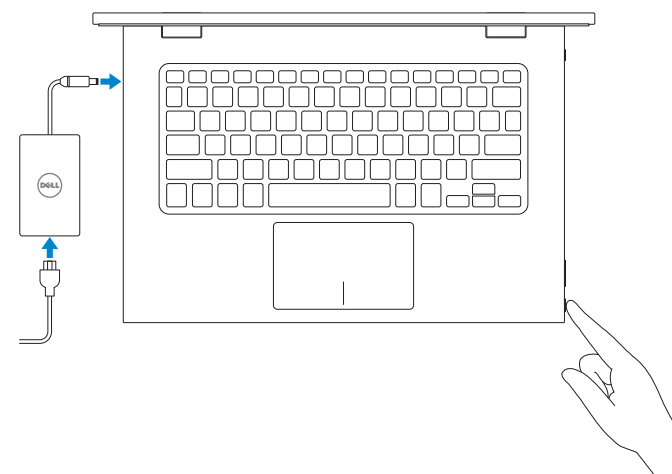

2 Finish Windows setup


Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

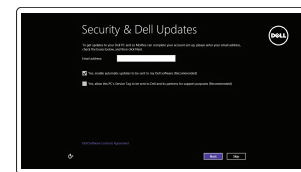

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti

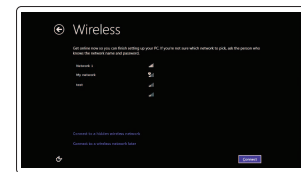

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si connette a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso quando richiesto.

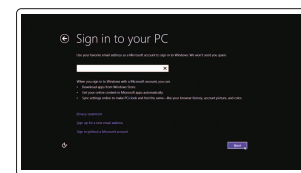

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Ihre Dell Apps auffindig machen | Individuare le app Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer




Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Backup e recupero di Dell



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell

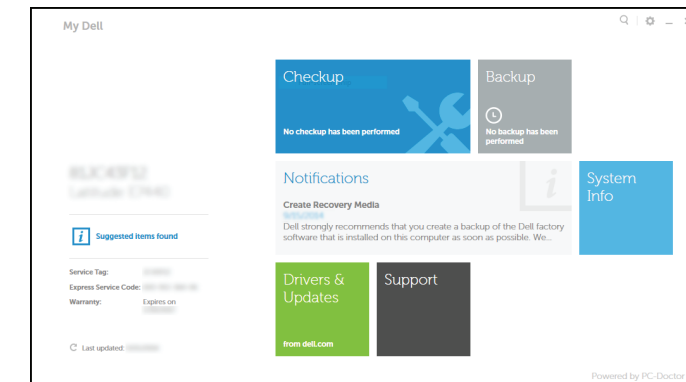

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows

Apprenez à utiliser Windows


Informationen zur Verwendung von Windows

Scoprire come utilizzare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

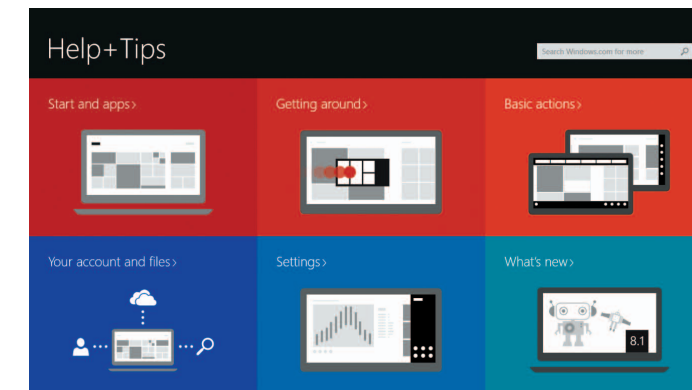

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell. | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P57G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

P57G001

Computer model


Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Inspiron 13-7348




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

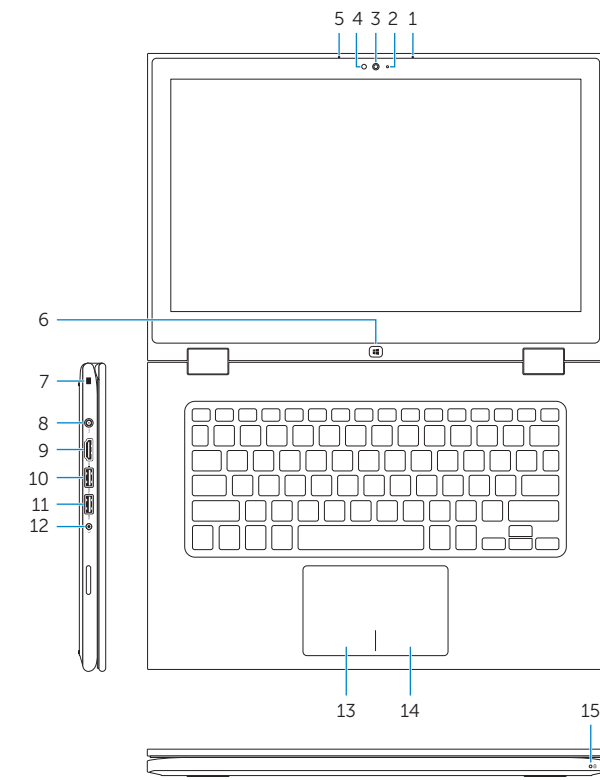

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 18. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 20. Passive Stylus |
| 5. Left microphone | 14. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 6. Windows button | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label |
| 7. Security-cable slot | 16. Power button | |
| 8. Power-adaptor port | | |
| 9. HDMI port | | |
-
- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Rechtermicrofoon | 10. USB 3.0-poort met PowerShare | 17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2) |
| 2. Statuslampje camera | 11. USB 3.0-poort | 18. USB 2.0-poort |
| 3. Camera | 12. Headsetpoort | 19. Mediakaartlezer |
| 4. Omgevingslichtsensor | 13. Gebied voor linksklikken | 20. Passieve stylus |
| 5. Linkermicrofoon | 14. Gebied voor rechtsklikken | 21. Servicetag |
| 6. Windows-knop | 15. Lampje voor energie- en batterijniveau | 22. Regelgevingsplaatje |
| 7. Sleuf voor beveiligingskabel | 16. Aan-uitknop | |
| 8. Poort voor netadapter | | |
| 9. HDMI-poort | | |

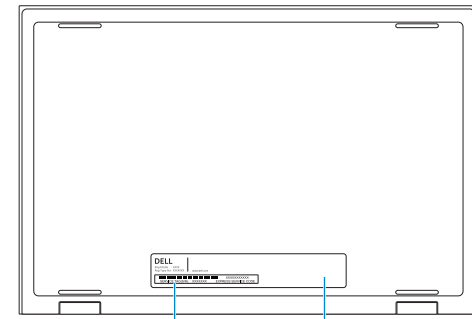

21 22

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Microphone droit | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port HDMI | 17. Boutons de contrôle du volume (2) |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 18. Port USB 2.0 |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port USB 3.0 | 19. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Microphone gauche | 12. Port pour casque | 20. Styilet passif |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic gauche | 21. Étiquette de numéro de série |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Zone de clic droit | 22. Étiquette de conformité aux normes |

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon | 9. HDMI-Anschluss | 16. Betriebsschalter |
| 2. Kamerastatusanzeige | 10. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 17. Lautstärketasten (2) |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-Anschluss | 18. USB 2.0-Anschluss |
| 4. Umgebungslichtsensor | 12. Kopfhöreranschluss | 19. Medienkartenleser |
| 5. Linkes Mikrofon | 13. Linker Mausclickbereich | 20. Passiver Stift |
| 6. Windows-Taste | 14. Rechter Mausclickbereich | 21. Service-Tag-Etikett |
| 7. Sicherheitskabel-einschub | 15. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige | 22. Normenetikett |
| 8. Netzadapteranschluss | | |


- | | | |
|---|--|--|
| 1. Microfono di destra | 9. Porta HDMI | 16. Accensione |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Porta USB 3.0 con PowerShare | 17. Pulsanti del controllo volume (2) |
| 3. Fotocamera | 11. Porta USB 3.0 | 18. Porta USB 2.0 |
| 4. Sensore di luminosità ambientale | 12. Porta auricolare | 19. Lettore di schede flash |
| 5. Microfono di sinistra | 13. Area per clic con pulsante sinistro | 20. Stilo passiva |
| 6. Pulsante Windows | 14. Area per clic con pulsante destro | 21. Etichetta Numero di servizio |
| 7. Slot cavo di protezione | 15. Indicatore di stato alimentazione e batteria | 22. Etichetta di conformità alle normative |
| 8. Porta dell'adattatore di alimentazione | | |

Modes

Modi | Modes | Modi | Modalità


Notebook

Notebook | Notebook
Als Notebook | Notebook

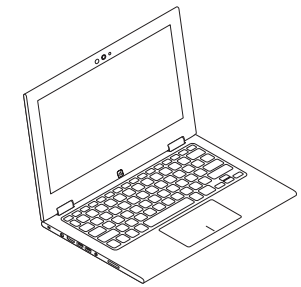


Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet
Als Tablet-PC mit Standrahmen
Piedistallo tablet

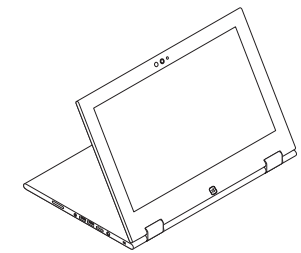


Tablet

Tablet | Tablette
Als Tablet-PC | Tablet

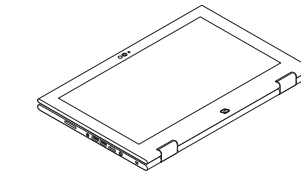

Tent

Tent | Tente
Als Tablet-PC in Zeltform
A tenda

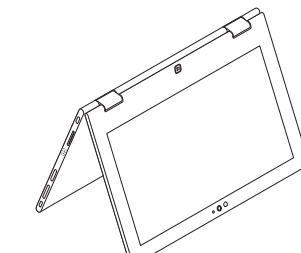

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- | | |
|-----------|---|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Audio stummschalten Disattiva audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren Diminuisci volume |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen Aumenta volume |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Wiedergabe/Pause Riproduci/Metti in pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten Passa al monitor esterno |
| F9 | Open Search charm
Open de charm Zoeken. Ouvrir l'icône Rechercher
Charm „Suche“ öffnen Accesso a cerca |

- | | |
|---------------------------|---|
| F10 | Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren Riduci luminosità |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur dell.com/support.
ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.
N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.