

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

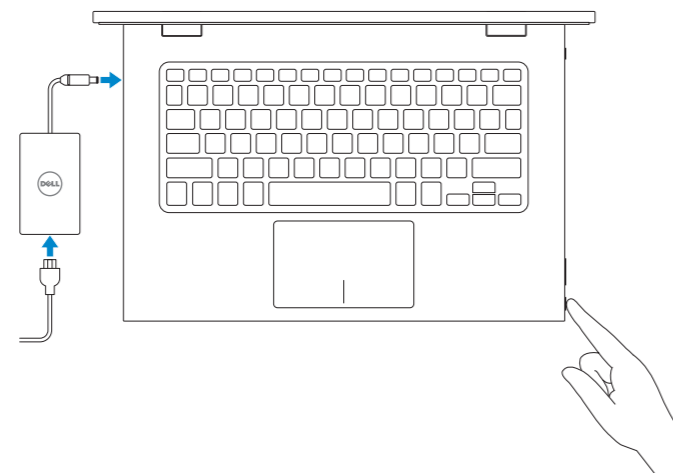

## 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

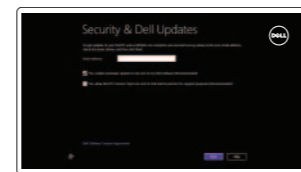

### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a la red

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

## Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registrar el equipo



### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell

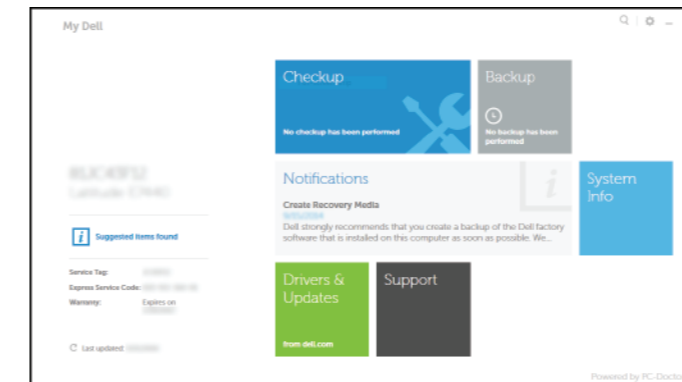

## Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

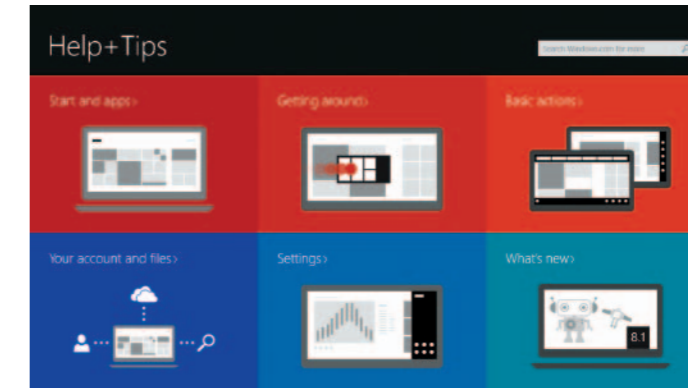

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo regulatório | Modelo normativo

P57G

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo regulatório | Tipo normativo

P57G001

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 13-7348

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P57G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

3,34 A

Hecho en China

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.





Printed in China.

2014-10

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

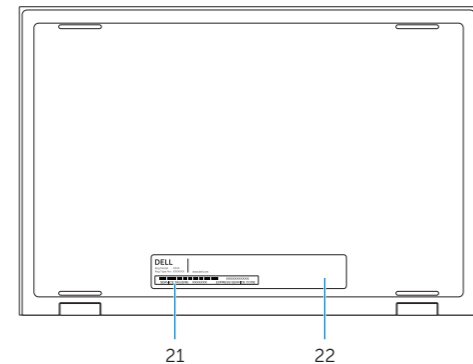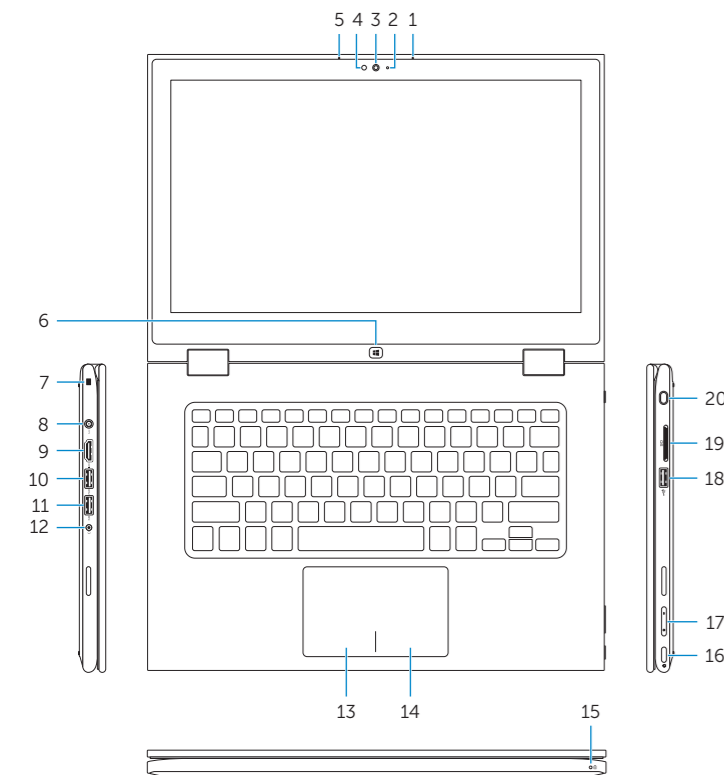

- |                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Right microphone             | 10. USB 3.0 port with PowerShare           | 17. Volume-control buttons (2)            |
| 2. Camera-status light          | 11. USB 3.0 port                           | 18. USB 2.0 port                          |
| 3. Camera                       | 12. Headset port                           | 19. Media-card reader                     |
| 4. Ambient-light sensor         | 13. Left-click area                        | 20. Passive Stylus                        |
| 5. Left microphone              | 14. Right-click area                       | 21. Service Tag label                     |
| 6. Windows button               | 15. Power and battery-status light         | 22. Regulatory label                      |
| 7. Security-cable slot          | 16. Power button                           |   |
| 8. Power-adapter port           |  |   |
| 9. HDMI port                    |  |   |
| 1. Rechtermicrofoon             | 10. USB 3.0-poort met PowerShare           | 16. Aan-uitknop                           |
| 2. Statuslampje camera          | 11. USB 3.0-poort                          | 17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2) |
| 3. Camera                       | 12. Headsetpoort                           | 18. USB 2.0-poort                         |
| 4. Omgevingslichtsensor         | 13. Gebied voor linksklikken               | 19. Mediakaartlezer                       |
| 5. Linkermicrofoon              | 14. Gebied voor rechtsklikken              | 20. Passieve stylus                       |
| 6. Windows-knop                 | 15. Lampje voor energie- en batterijniveau | 21. Servicetag                            |
| 7. Sleuf voor beveiligingskabel |  | 22. Regelgevingsplaatje                   |
| 8. Poort voor netadapter        |  |   |
| 9. HDMI-poort                   |  |   |

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Microphone droit                   | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Bouton d'alimentation              |
| 2. Voyant d'état de la caméra         | 9. Port HDMI                           | 17. Boutons de contrôle du volume (2)  |
| 3. Caméra                             | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare       | 18. Port USB 2.0                       |
| 4. Capteur de luminosité ambiante     | 11. Port USB 3.0                       | 19. Lecteur de carte mémoire           |
| 5. Microphone gauche                  | 12. Port pour casque                   | 20. Stylet passif                      |
| 6. Bouton Windows                     | 13. Zone de clic gauche                | 21. Étiquette de numéro de série       |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Zone de clic droit                 | 22. Étiquette de conformité aux normes |

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Microfone direito             | 9. Conector HDMI                              | 16. Botão liga/desliga                 |
| 2. Luz de status da câmara       | 10. Porta USB 3.0 com PowerShare              | 17. Botões para controle do volume (2) |
| 3. Câmera                        | 11. Porta USB 3.0                             | 18. Porta USB 2.0                      |
| 4. Sensor de luz ambiente        | 12. Porta para fone de ouvido                 | 19. Leitor de cartão de mídia          |
| 5. Microfone esquerdo            | 13. Área de clique esquerdo                   | 20. Caneta                             |
| 6. Botão do Windows              | 14. Área de clique direito                    | 21. Etiqueta de serviço                |
| 7. Encaixe do cabo de segurança  | 15. Luz de status de alimentação e da bateria | 22. Etiqueta normativa                 |
| 8. Porta do adaptador de energia |   |  |


- |  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Micrófono derecho                         | 8. Puerto de adaptador de alimentación         | 16. Botón de encendido                |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto HDMI                                 | 17. Botones de control de volumen (2) |
| 3. Cámara                                    | 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare              | 18. Puerto USB 2.0                    |
| 4. Sensor de luz ambiental                   | 11. Puerto USB 3.0                             | 19. Lector de tarjetas multimedia     |
| 5. Micrófono izquierdo                       | 12. Puerto para auriculares                    | 20. Estilete pasivo                   |
| 6. Botón de Windows                          | 13. Área de clic izquierdo                     | 21. Etiqueta de servicio              |
| 7. Ranura del cable de seguridad             | 14. Área de clic derecho                       | 22. Etiqueta regulatoria              |
|  | 15. Indicador luminoso de estado de la batería |                                       |

# Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


## Notebook

Notebook | Notebook  
Notebook | Equipo portátil

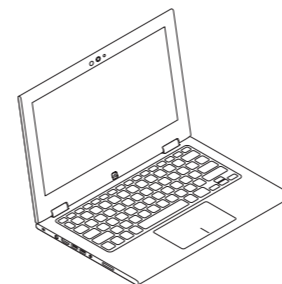


## Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet  
Suporte tablet | Soporte de tableta

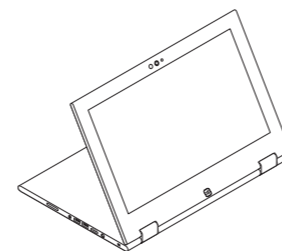


## Tablet

Tablet | Tablette  
Tablet | Tableta

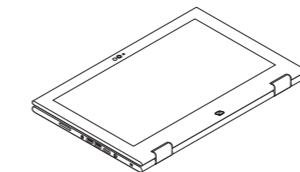

## Tent

Tent | Tente  
Tenda | Tienda

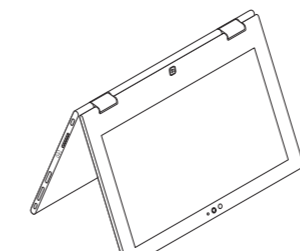


# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



**F1** Mute audio  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio



**F2** Decrease volume  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



**F3** Increase volume  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen




**F4** Play previous track/chapter  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa/capítulo anterior  
Reproducir pista o capítulo anterior



**F5** Play/Pause  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



**F6** Play next track/chapter  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa/capítulo  
Reproducir pista o capítulo siguiente




**F8** Switch to external display  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



**F9** Open Search charm  
Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher  
Botão Abrir pesquisa | Abrir charm Buscar




**F10** Toggle keyboard backlight  
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen  
Définir le rétroéclairage du clavier  
Alternar a luz de fundo do teclado  
Alterne la retroiluminación del teclado




**F11** Decrease brightness  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reducir o brilho | Disminuir brillo



**F12** Increase brightness  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



**Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica



**Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo de teclas Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Spécificaties* op [dell.com/support](https://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).