

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

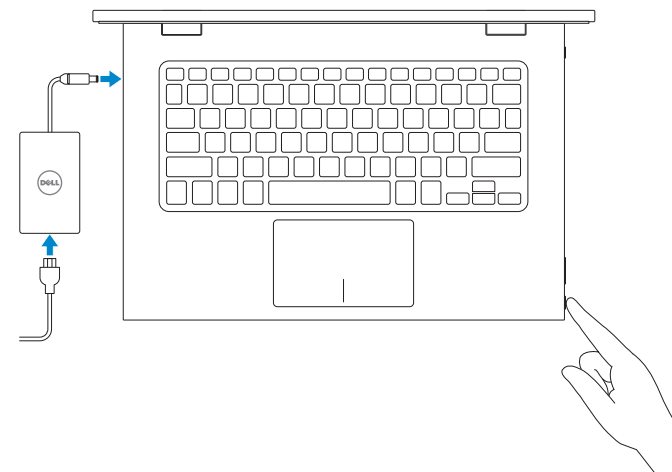

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

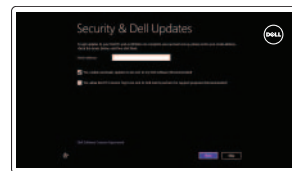

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK! Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn dine Dell-apper | Hitta dina Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery


Dell sikkerhetskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell

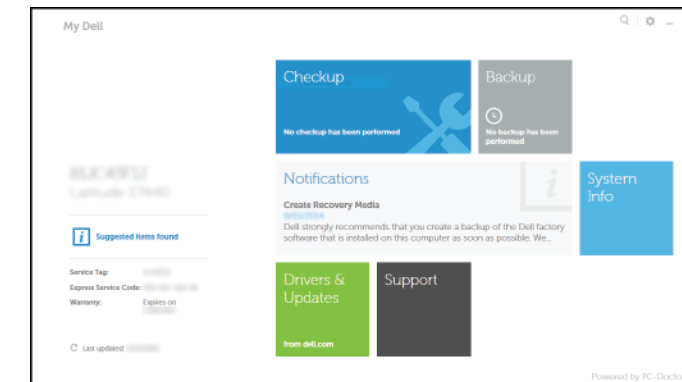

Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan du bruker Windows | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

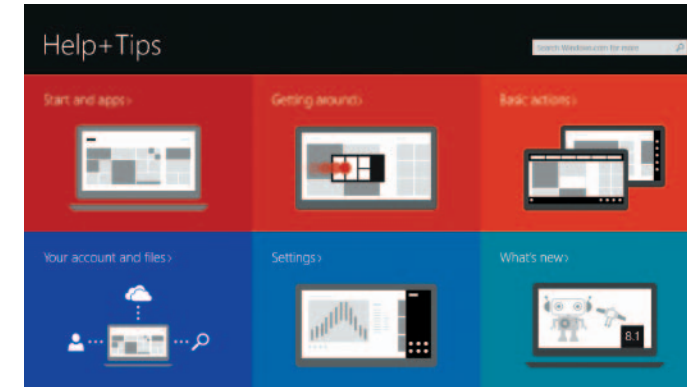

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P57G

P57G001

Inspiron 13-7348

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0XXV86A00

Printed in China.

2014-10


Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

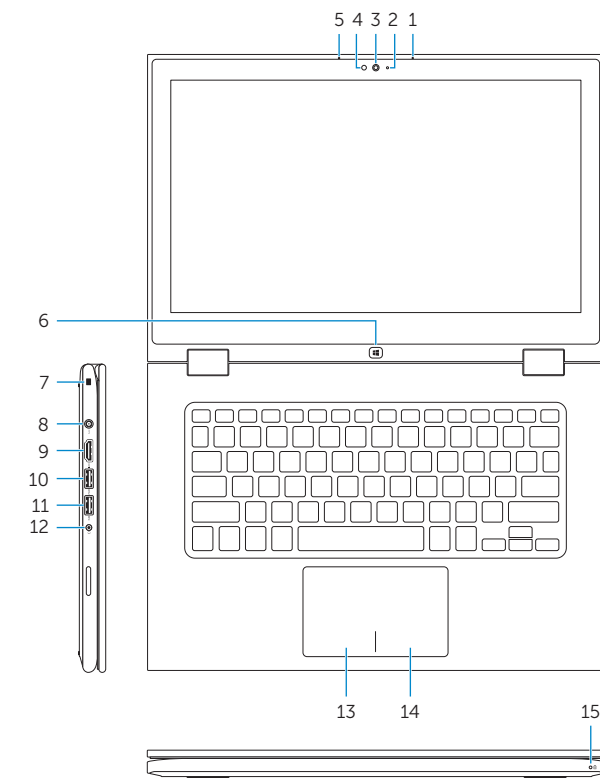

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone | 9. HDMI port | 16. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons (2) |
| 3. Camera | 11. USB 3.0 port | 18. USB 2.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Left-click area | 20. Passive Stylus |
| 6. Windows button | 14. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 7. Security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label |
| 8. Power-adaptor port | | |

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Højre mikrofon | 9. HDMI-port | 16. Strømknap |
| 2. Kamerastatusindikator | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Volumenkontrol-knapper (2) |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 18. USB 2.0-port |
| 4. Sensor for omgivende lys | 12. Hovedtelefonport | 19. Mediekortlæser |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Område til venstreklik | 20. Passiv berøringspen |
| 6. Windowsknapp | 14. Område til højreklik | 21. Servicekodeetiket |
| 7. Sikkerhedskablets åbning | 15. Statusindikator for strøm og batteri | 22. Myndighedsmærkat |
| 8. Port til strømsadapler | | |

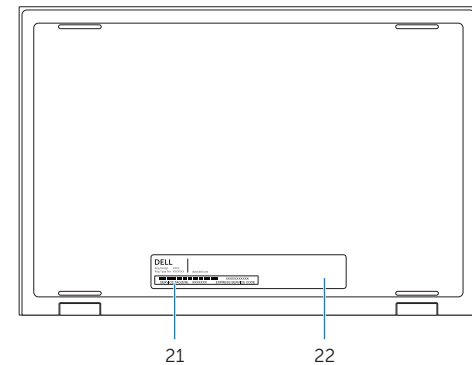

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Oikea mikrofoni | 10. USB 3.0 -portti jossa PowerShare | 17. Äänenvoimakkuus-painikkeet (2) |
| 2. Kameran tilan merkivalo | 11. USB 3.0 -portti | 18. USB 2.0 -portti |
| 3. Kamera | 12. Kuulokeliitäntä | 19. Muistikortinlukija |
| 4. Ympäristön valotunnistin | 13. Vasemman napsautuksen alue | 20. Passiivinen kynä |
| 5. Vasen mikrofoni | 14. Oikean napsautuksen alue | 21. Huoltomerkkitarra |
| 6. Windows-painike | 15. Virran ja akun tilan merkivalo | 22. Säädösten-mukaisuustarra |
| 7. Suojakaapelin paikka | 16. Virtapainike | |
| 8. Verkkolaitteportti | | |
| 9. HDMI-portti | | |

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Høyre mikrofon | 9. HDMI-port | 16. Strømknapp |
| 2. Statuslys for kamera | 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. Volumknapper (2) |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 18. USB 2.0-port |
| 4. Sensor for omgivelseslys | 12. Hodetelefonport | 19. Mediekortleser |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Venstreklikk-område | 20. Passiv peker |
| 6. Windows-knapp | 14. Høyreklikk-område | 21. Servicemerke |
| 7. Spor for sikkerhetskabel | 15. Strøm- og batteristatuslampe | 22. Forskriftsetikett |
| 8. Kontakt for strømforsyning | | |


- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Höger mikrofon | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 17. Knappar för volymkontroll (2) |
| 2. Kamerastatuslampa | 11. USB 3.0-port | 18. USB 2.0-port |
| 3. Kamera | 12. Hörlursport | 19. Mediekortläsare |
| 4. Ljussensor | 13. Område för vänsterklick | 20. Passiv pekpena |
| 5. Vänster mikrofon | 14. Område för högerklick | 21. Etikett med servicenummer |
| 6. Windows-knapp | 15. Statuslampa för ström och batteri | 22. Regleringsetikett |
| 7. Plats för kabellös öppning | 16. Strömbrytare | |
| 8. Nätadapterport | | |
| 9. HDMI-port | | |

Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Notebook-tietokone
Bærbar | Notebook

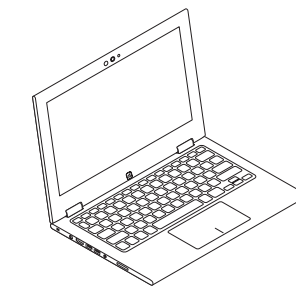


Tablet Stand

Tablet-fod | Taulutietokoneen tuki
Stående nettbrett | Stående surfplatta

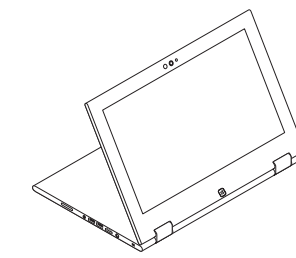


Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone
Nettbrett | Surfplatta

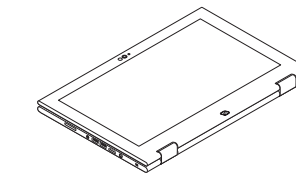

Tent

Telt | Telttä
Telt | Tält

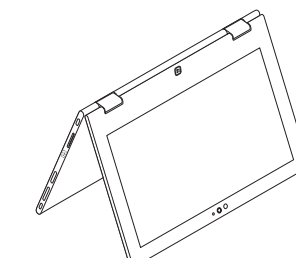

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanaäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Open Search charm
Åbn amulettens Søg Avaa Hae-oikopolku
Åpne søk-perlen Öppna snabbknappen Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Skift mellem tastaturets baggrundslys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen Växla Fn-tangentlås |

- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEMÆRK!** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se [Specifikasjoner](https://www.dell.com/support) i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING!** För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).