

Inspiron 13

7000 Series


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

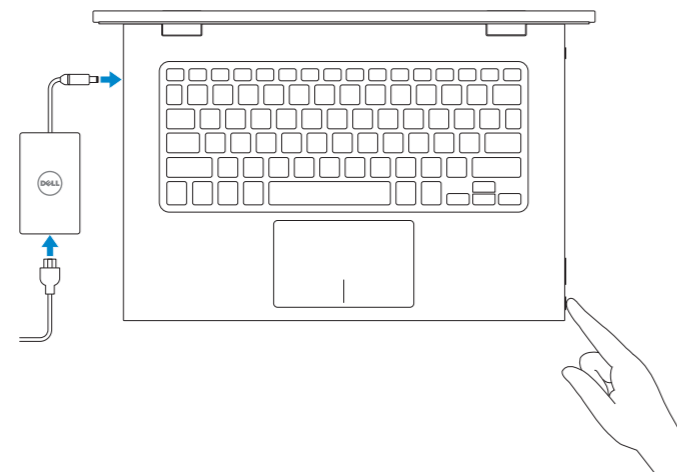

2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Завершите установку Windows
הגדרת Windows הסתיימה

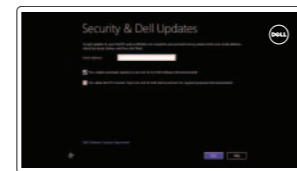

Enable security and updates
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps

Εντοπισμός των εφαρμογών Dell | Найдите свои приложения Dell
אתר את יישומי Dell שלך




Register your computer
Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
ישום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery
Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell
Утилита Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell
Η Dell μου | Мой компьютер Dell
שלי Dell

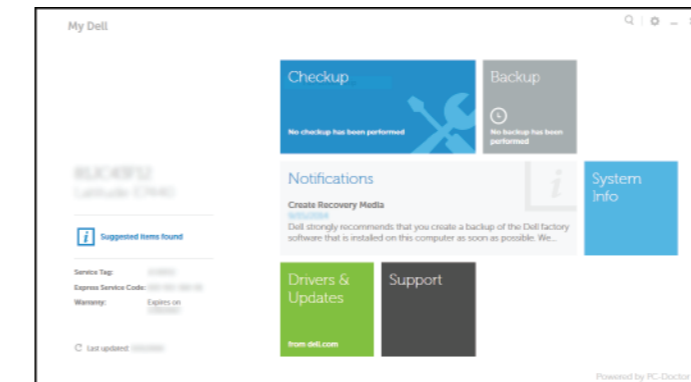


Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Научитесь пользоваться Windows
למד איך להשתמש ב-Windows



Help and Tips
Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки
עזרה ועצות

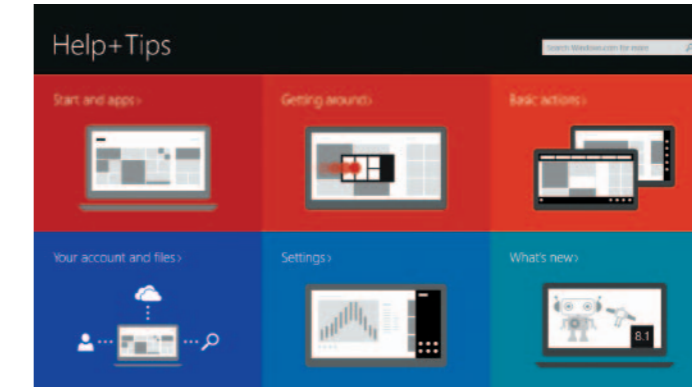

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
Dell לא פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Модель согласно нормативной документации
דגם תקינה

P57G

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Тип согласно нормативной документации
סוג תקינה

P57G001


Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
בשמה דגם

Inspiron 13-7348




Features

Δυνατότητες | Характеристики | תכונות

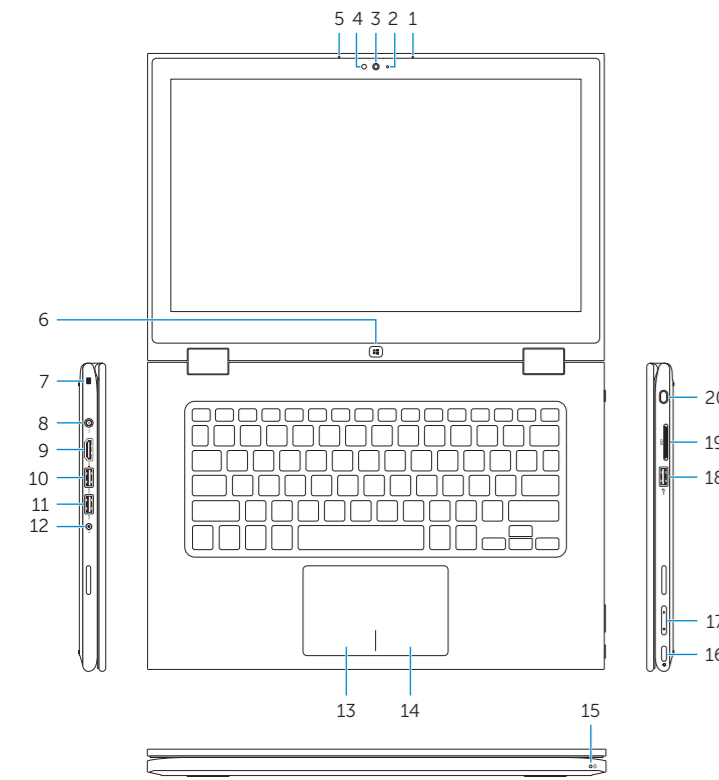

- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
- 5. Αριστερό μικρόφωνο
- 6. Κουμπί Windows
- 7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 8. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 9. Θύρα HDMI
- 10. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 11. Θύρα USB 3.0
- 12. Θύρα ακουστικών
- 13. Περιοχή αριστερού κλικ
- 14. Περιοχή δεξιού κλικ
- 15. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
- 16. Κουμπί τροφοδοσίας
- 17. Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης (2)
- 18. Θύρα USB 2.0
- 19. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 20. Παθητική γραφίδα
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης
- 22. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων

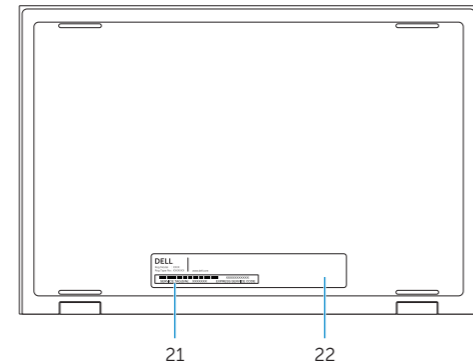

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Датчик внешнего освещения
- 5. Левый микрофон
- 6. Клавиша Windows
- 7. Гнездо защитного кабеля
- 8. Порт адаптера питания
- 9. Порт HDMI
- 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 11. Порт USB 3.0
- 12. Порт для наушников
- 13. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 14. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 15. Индикатор питания и уровня заряда батареи
- 16. Кнопка питания
- 17. Кнопки настройки громкости (2)
- 18. Порт USB 2.0
- 19. Устройство чтения карт памяти
- 20. Пассивное перо
- 21. Метка обслуживания
- 22. Обязательная маркировка


- 1. Μικρόφωνο ימני
- 2. נורית מצב מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. חיישן תאורת סביבה
- 5. מיקרופון שמאלי
- 6. לחצן Windows
- 7. חריץ כבל אבטחה
- 8. יציאת מתאם חשמל
- 9. יציאת HDMI
- 10. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
- 11. יציאת USB 3.0
- 12. יציאת אודנייה
- 13. אזור לחיצה שמאלית
- 14. אזור לחיצה ימנית
- 15. נורית מצב חשמל וסוללה
- 16. לחצן הפעלה
- 17. לחצני בקרת עוצמת קול (2)
- 18. יציאת USB 2.0
- 19. קורא כרטיסי מדיה
- 20. עט Stylus פסיבי
- 21. תווית תג שירות
- 22. תווית תקינה

Modes

Τρόποι λειτουργίας | Режимы | מצבים


Notebook

Φορητός υπολογιστής
Потративный компьютер
מחשב מחברת

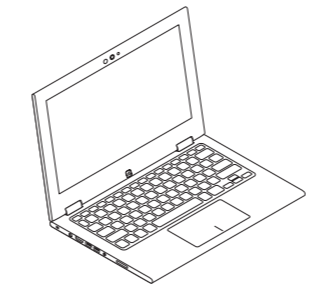


Tablet Stand

Βάση ταμπλέτας
Планшет на подставке
מעמד מחשב לול

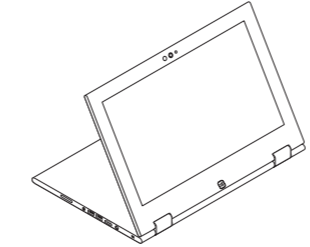


Tablet

Ταμπλέτα | Планшет
מחשב לול

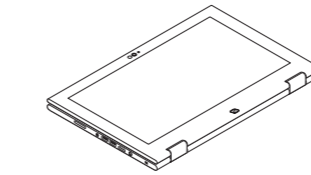

Tent

Δίπλωμα κατά πλάτος (σαν σκηνή)
Палатка
"מצב "אווהל"

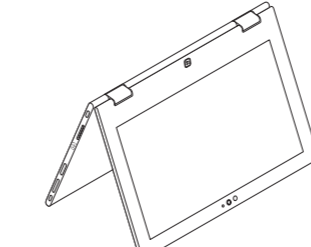

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа
מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Σίγαση ήχου | Режим Без звука
השתק הצלילים
- F2** Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости
החלש את עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости
הגבר את עוצמת הקול
Play previous track/chapter
- F4** Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים
Play/Pause
Αναπαραγωγή/Паύση | Воспроизведение/Пауза
הפעל/השהה
Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים
- F5** Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
Переключение на внешний дисплей
עבור אל צג חיצוני
- F8** Open Search charm
Ανοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Чудо-кнопка «Поиск»
פתיח את צ'ארם החיפוש
- F9** Toggle keyboard backlight
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Переключение подсветки клавиатуры
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת
- F10** Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости
הפחת את רמת הבהירות
- F11** Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости
הגבר את רמת הבהירות
- F12** Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Включение или выключение беспроводной сети
הפעל/השבת פעילות אלחוטית
- Fn + PrtScr** Toggle Fn-key lock
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Клавиша Fn - переключатель блокировки
החלף מצב נעילת מקש Fn
- Fn + Esc** NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел Характеристики на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).