

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

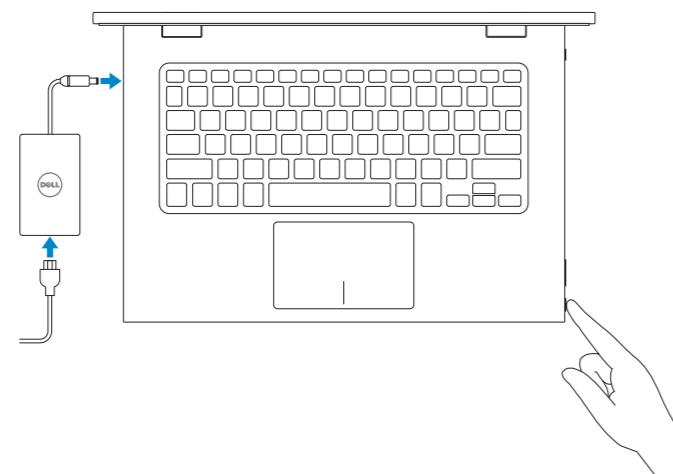

## 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

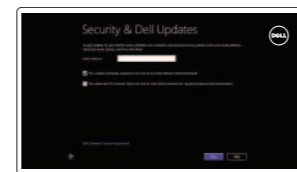

### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar segurança e atualizações  
Activar seguridad y actualizaciones



### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conectar a la red

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

## Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador | Registrar el equipo




### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell  
Meu Dell | Mi Dell

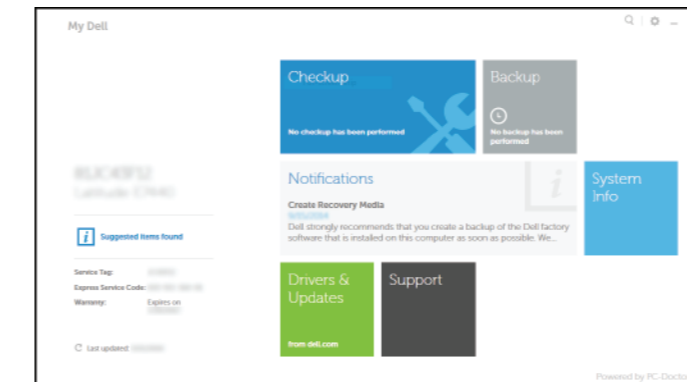

## Learn how to use Windows


Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows

Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils  
Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

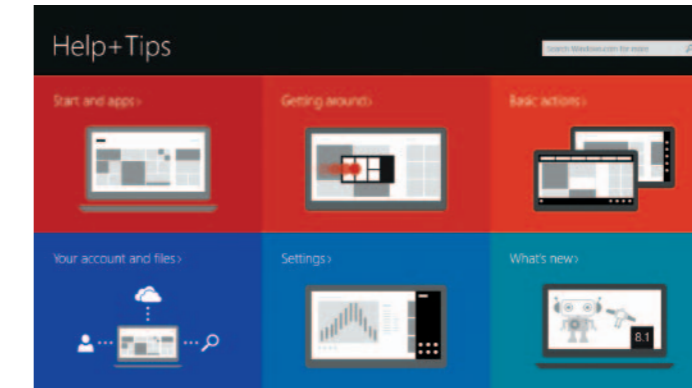

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Modelo regulatório | Modelo normativo

P57G

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Tipo regulatório | Tipo normativo

P57G001

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 13-7348

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P57G
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,60 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A
País de origen	Hecho en China


© 2014 Dell Inc.  
© 2014 Microsoft Corporation.



Printed in China.  
2014-10

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

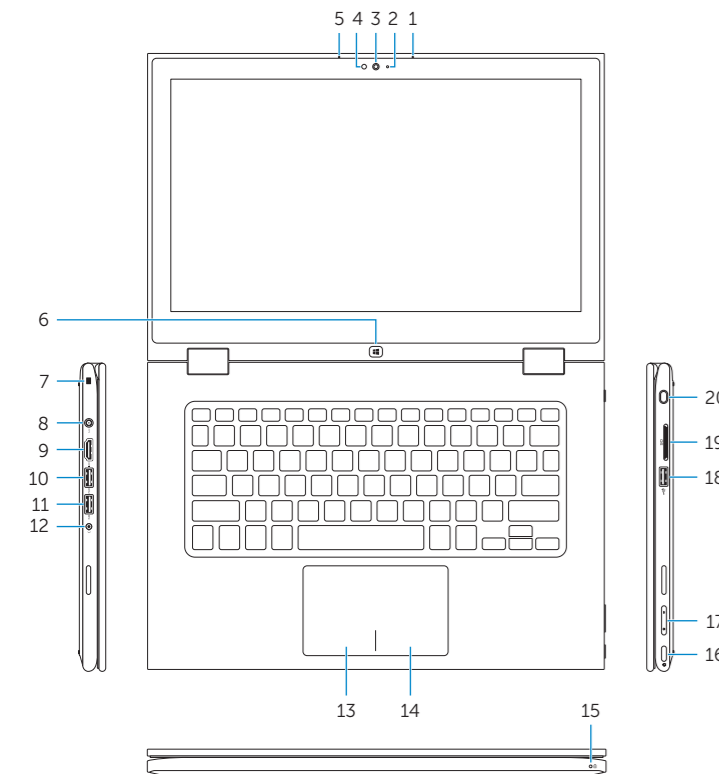

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Ambient-light sensor
- 5. Left microphone
- 6. Windows button
- 7. Security-cable slot
- 8. Power-adapter port
- 9. HDMI port

- 10. USB 3.0 port with PowerShare
- 11. USB 3.0 port
- 12. Headset port
- 13. Left-click area
- 14. Right-click area
- 15. Power and battery-status light
- 16. Power button

- 17. Volume-control buttons (2)
- 18. USB 2.0 port
- 19. Media-card reader
- 20. Passive Stylus
- 21. Service Tag label
- 22. Regulatory label

- 1. Rechtermicrofoon
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Omgevingslichtsensor
- 5. Linkermicrofoon
- 6. Windows-knop
- 7. Sleuf voor beveiligingskabel
- 8. Poort voor netadapter
- 9. HDMI-poort

- 10. USB 3.0-poort met PowerShare
- 11. USB 3.0-poort
- 12. Headsetpoort
- 13. Gebied voor linksklikken
- 14. Gebied voor rechtsklikken
- 15. Lampje voor energie- en batterijniveau

- 16. Aan-uitknop
- 17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
- 18. USB 2.0-poort
- 19. Mediakaartlezer
- 20. Passieve stylus
- 21. Servicetag
- 22. Regelgevingsplaatje

- 1. Microphone droit
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Capteur de luminosité ambiante
- 5. Microphone gauche
- 6. Bouton Windows
- 7. Emplacement pour câble de sécurité

- 8. Port de l'adaptateur d'alimentation
- 9. Port HDMI
- 10. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 11. Port USB 3.0
- 12. Port pour casque
- 13. Zone de clic gauche
- 14. Zone de clic droit
- 15. Voyant d'état de l'alimentation

- 16. Bouton d'alimentation
- 17. Boutons de contrôle du volume (2)
- 18. Port USB 2.0
- 19. Lecteur de carte mémoire
- 20. Stylet passif
- 21. Étiquette de numéro de série
- 22. Étiquette de conformité aux normes

- 1. Microfone direito
- 2. Luz de status da câmara
- 3. Câmera
- 4. Sensor de luz ambiente
- 5. Microfone esquerdo
- 6. Botão do Windows
- 7. Encaixe do cabo de segurança
- 8. Porta do adaptador de energia

- 9. Conector HDMI
- 10. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 11. Porta USB 3.0
- 12. Porta para fone de ouvido
- 13. Área de clique esquerdo
- 14. Área de clique direito
- 15. Luz de status de alimentação e da bateria

- 16. Botão liga/desliga
- 17. Botões para controle do volume (2)
- 18. Porta USB 2.0
- 19. Leitor de cartão de mídia
- 20. Caneta
- 21. Etiqueta de serviço
- 22. Etiqueta normativa

- 1. Micrófono derecho
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Sensor de luz ambiental
- 5. Micrófono izquierdo
- 6. Botón de Windows
- 7. Ranura del cable de seguridad

- 8. Puerto de adaptador de alimentación
- 9. Puerto HDMI
- 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 11. Puerto USB 3.0
- 12. Puerto para auriculares
- 13. Área de clic izquierdo
- 14. Área de clic derecho
- 15. Indicador luminoso de estado de la batería


- 16. Botón de encendido
- 17. Botones de control de volumen (2)
- 18. Puerto USB 2.0
- 19. Lector de tarjetas multimedia
- 20. Estilete pasivo
- 21. Etiqueta de servicio
- 22. Etiqueta regulatoria

# Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


## Notebook

Notebook | Notebook  
Notebook | Equipo portátil

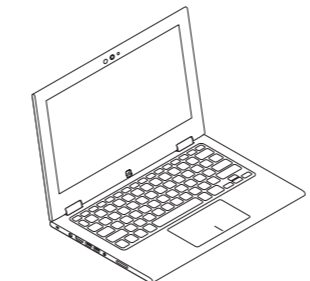


## Tablet

Tablet | Tablette  
Tablet | Tableta

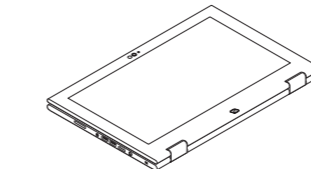


## Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet  
Suporte tablet | Soporte de tableta

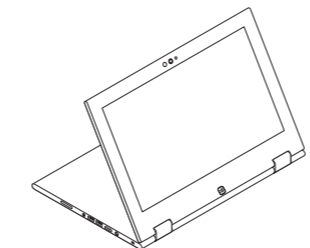

## Tent

Tent | Tente  
Tenda | Tienda

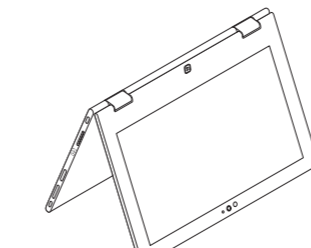

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction  
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



**F1** Mute audio  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio



**F2** Decrease volume  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



**F3** Increase volume  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



**F4** Play previous track/chapter  
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa/capítulo anterior  
Reproducir pista o capítulo anterior



**F5** Play/Pause  
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



**F6** Play next track/chapter  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa/capítulo  
Reproducir pista o capítulo siguiente



**F8** Switch to external display  
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe  
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



**F9** Open Search charm  
Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher  
Botão Abrir pesquisa | Abrir charm Buscar




**F10** Toggle keyboard backlight  
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen  
Définir le rétroéclairage du clavier  
Alternar a luz de fundo do teclado  
Alterne la retroiluminación del teclado



**F11** Decrease brightness  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Reducir o brilho | Disminuir brillo



**F12** Increase brightness  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



**Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/désactiver le sans fil  
Ligar/desligar a rede sem fio  
Activar/desactivar la función inalámbrica



**Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Alternar bloqueo de teclas Fn  
Alternar bloqueo Fn-tecla

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).