

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

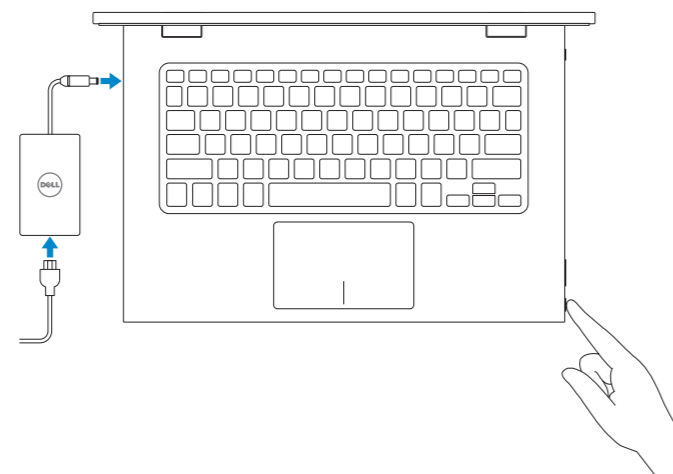

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

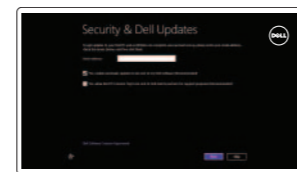

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell

Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registrar el equipo



Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell

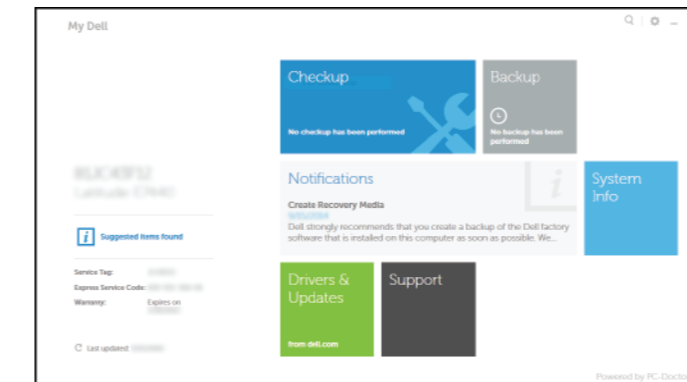

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows


Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

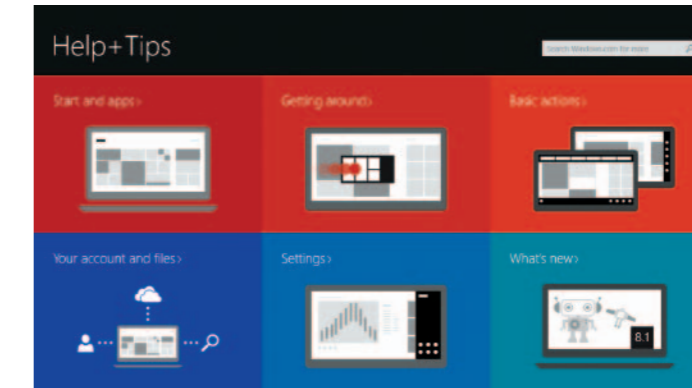

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo regulatório | Modelo normativo

P57G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo regulatório | Tipo normativo

P57G001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 13-7348

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P57G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

3,34 A

Hecho en China

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.





0KM5JRA00

Printed in China.

2014-10

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

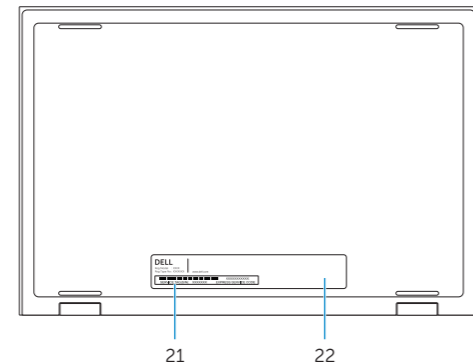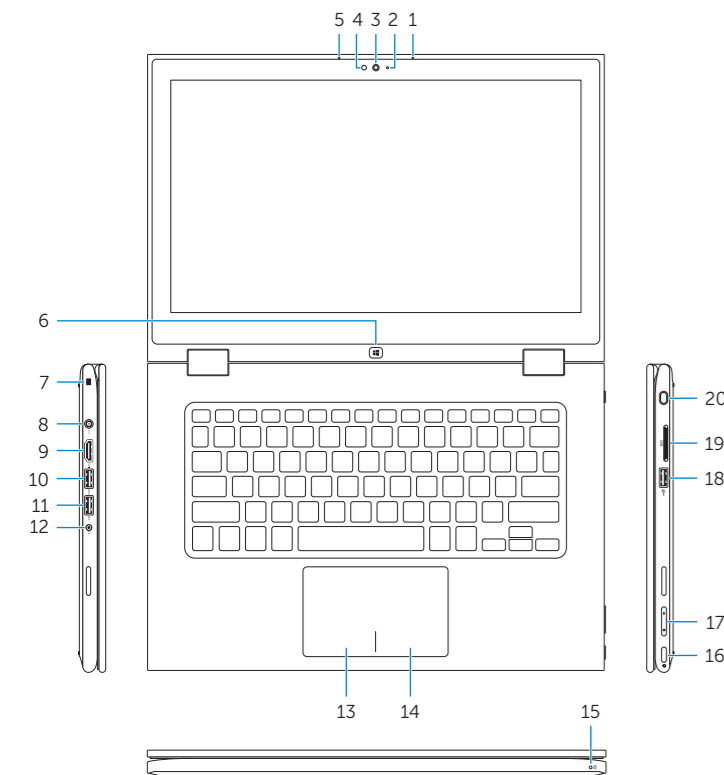

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 18. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 20. Passive Stylus |
| 5. Left microphone | 14. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 6. Windows button | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label |
| 7. Security-cable slot | 16. Power button | |
| 8. Power-adapter port | | |
| 9. HDMI port | | |
-
- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Rechtermicrofoon | 10. USB 3.0-poort met PowerShare | 16. Aan-uitknop |
| 2. Statuslampje camera | 11. USB 3.0-poort | 17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2) |
| 3. Camera | 12. Headsetpoort | 18. USB 2.0-poort |
| 4. Omgevingslichtsensor | 13. Gebied voor linksklikken | 19. Mediakaartlezer |
| 5. Linkermicrofoon | 14. Gebied voor rechtsklikken | 20. Passieve stylus |
| 6. Windows-knop | 15. Lampje voor energie- en batterijniveau | 21. Servicetag |
| 7. Sleuf voor beveiligingskabel | | 22. Regelgevingsplaatje |
| 8. Poort voor netadapter | | |
| 9. HDMI-poort | | |

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Microphone droit | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port HDMI | 17. Boutons de contrôle du volume (2) |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 18. Port USB 2.0 |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port USB 3.0 | 19. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Microphone gauche | 12. Port pour casque | 20. Stylet passif |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic gauche | 21. Étiquette de numéro de série |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Zone de clic droit | 22. Étiquette de conformité aux normes |

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Microfone direito | 9. Conector HDMI | 16. Botão liga/desliga |
| 2. Luz de status da câmara | 10. Porta USB 3.0 com PowerShare | 17. Botões para controle do volume (2) |
| 3. Câmera | 11. Porta USB 3.0 | 18. Porta USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiente | 12. Porta para fone de ouvido | 19. Leitor de cartão de mídia |
| 5. Microfone esquerdo | 13. Área de clique esquerdo | 20. Caneta |
| 6. Botão do Windows | 14. Área de clique direito | 21. Etiqueta de serviço |
| 7. Encaixe do cabo de segurança | 15. Luz de status de alimentação e da bateria | 22. Etiqueta normativa |
| 8. Porta do adaptador de energia | | |


- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Micrófono derecho | 8. Puerto de adaptador de alimentación | 16. Botón de encendido |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto HDMI | 17. Botones de control de volumen (2) |
| 3. Cámara | 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 18. Puerto USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiental | 11. Puerto USB 3.0 | 19. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Micrófono izquierdo | 12. Puerto para auriculares | 20. Estilete pasivo |
| 6. Botón de Windows | 13. Área de clic izquierdo | 21. Etiqueta de servicio |
| 7. Ranura del cable de seguridad | 14. Área de clic derecho | 22. Etiqueta regulatoria |
| | 15. Indicador luminoso de estado de la batería | |

Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Equipo portátil

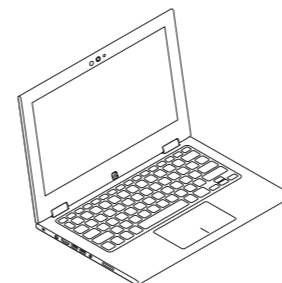


Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tableta

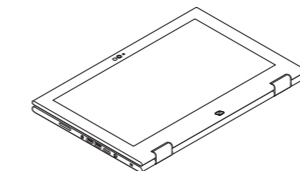


Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet
Suporte tablet | Soporte de tableta

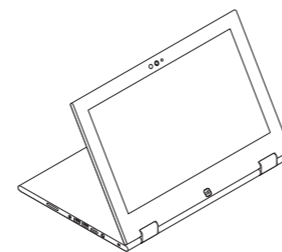

Tent

Tent | Tente
Tenda | Tienda

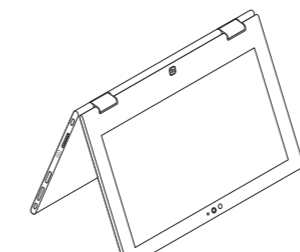


Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



F1 Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio



F2 Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



F3 Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar o volume | Aumentar el volumen




F4 Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior



F5 Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



F6 Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente




F8 Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



F9 Open Search charm
Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher
Botão Abrir pesquisa | Abrir charm Buscar




F10 Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado
Alterne la retroiluminación del teclado




F11 Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reducir o brilho | Disminuir brillo



F12 Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Fn + PrtScr Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica



Fn + Esc Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo de teclas Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Spécifications* op dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur dell.com/support.

NOTA: para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.