

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide


快速入门指南

快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

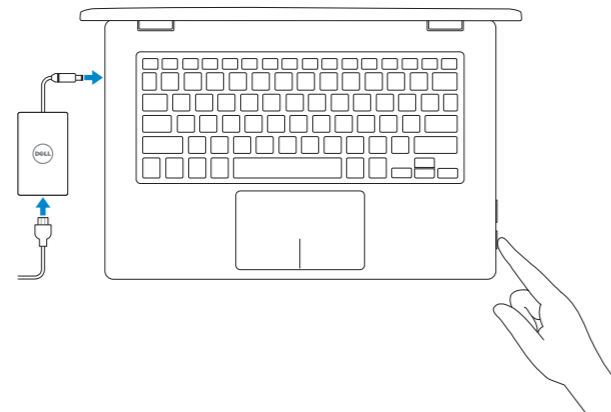

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置
完成 Windows 設定



Enable Dell updates


启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新



Connect to your network

连接到网络
連接網路

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

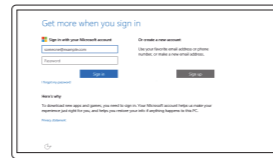

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Create recovery media

创建恢复介质
建立復原媒體

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，输入恢复，单击创建恢复介质，然后按照屏幕上的说明操作。
在 Windows 搜尋中，輸入 Recovery，按一下建立復原媒體，然後依照畫面上的指示進行。

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序
找到 Dell 應用程式




Register your computer

注册您的计算机
註冊您的電腦



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持
Dell 說明及支援

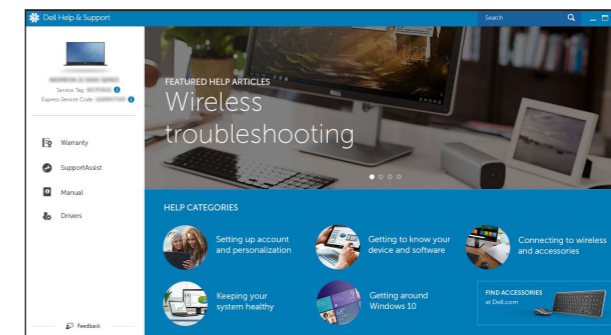

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全
管制與安全

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号
安規型號

P57G

Regulatory type

管制类型
安規類型

P57G002

Computer model


计算机型号
電腦型號

Inspiron 13-7353



Features

功能部件
功能

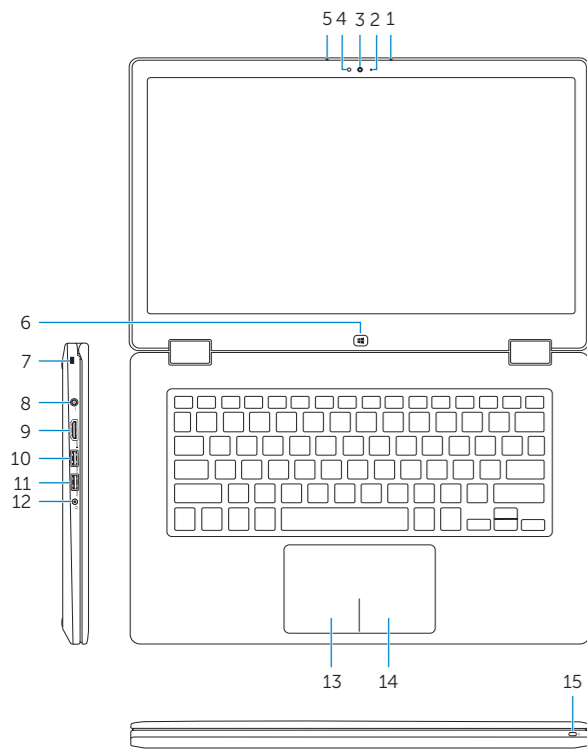

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Noble security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons
18. USB 3.0 port
19. Media-card reader
20. Service Tag label
21. Regulatory label

1. 右侧麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 环境光传感器
5. 左侧麦克风
6. Windows 按钮
7. Noble security 防盗缆线孔
8. 电源适配器端口
9. HDMI 端口
10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
11. USB 3.0 端口

12. 头戴式耳机
13. 左键点击区域
14. 右键点击区域
15. 电源和电池状态指示灯
16. 电源按钮
17. 音量控制按钮
18. USB 3.0 端口
19. 介质卡读取器
20. 服务标签
21. 管制标签

1. 右側麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 環境光線感應器
5. 左側麥克風
6. Windows 按鈕
7. Noble 安全纜線孔
8. 電源變壓器連接埠
9. HDMI 連接埠
10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
11. USB 3.0 連接埠

12. 耳麥連接埠
13. 左鍵區
14. 右鍵區
15. 電源及電池狀態指示燈
16. 電源按鈕
17. 音量控制按鈕
18. USB 3.0 連接埠
19. 媒體讀卡器
20. 服務標籤
21. 法規標籤

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

- F1** Mute audio
静音
靜音
- F2** Decrease volume
降低音量
降低音量
- F3** Increase volume
提高音量
提高音量
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元
播放上一首曲目/上一個章節
- F5** Play/Pause
播放/暂停
播放/暫停
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元
播放下一首曲目/下一個章節
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器
切換至外部顯示器
- F9** Search
搜索
搜尋

- F10** Toggle keyboard backlight
切换键盘背光
切換鍵盤背光
- F11** Decrease brightness
降低亮度
降低亮度
- F12** Increase brightness
提高亮度
增加亮度
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能
啟動/關閉無線功能
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁
切換 Fn 鍵鎖定

NOTE: For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参阅 Dell.com/support 上的规格。


註: 如需更多資訊, 請參閱 Dell.com/support 中的規格。

Modes

模式
模式


Notebook

笔记本
筆記型電腦

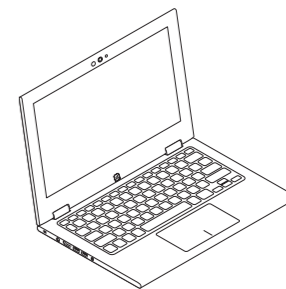


Tablet

平板电脑
平板電腦

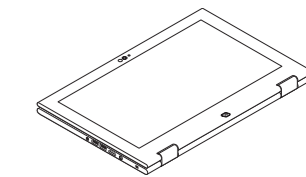

Stand

机架
腳架

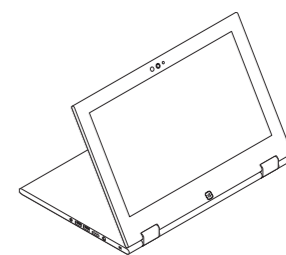

Tent

帐篷式
帳篷模式

