

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

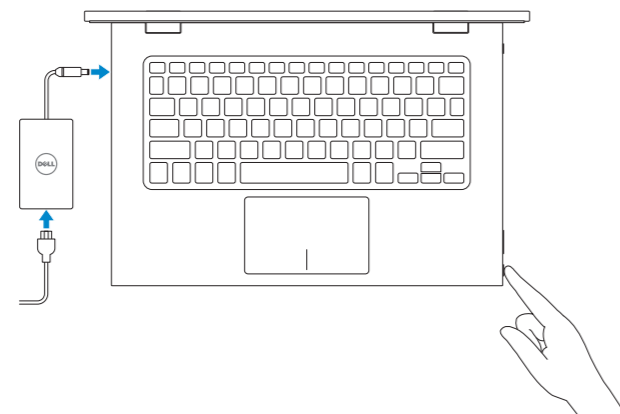

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows



Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktiviera Dell-uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenoppretingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0689K6A00

Printed in China.

2015-06


Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

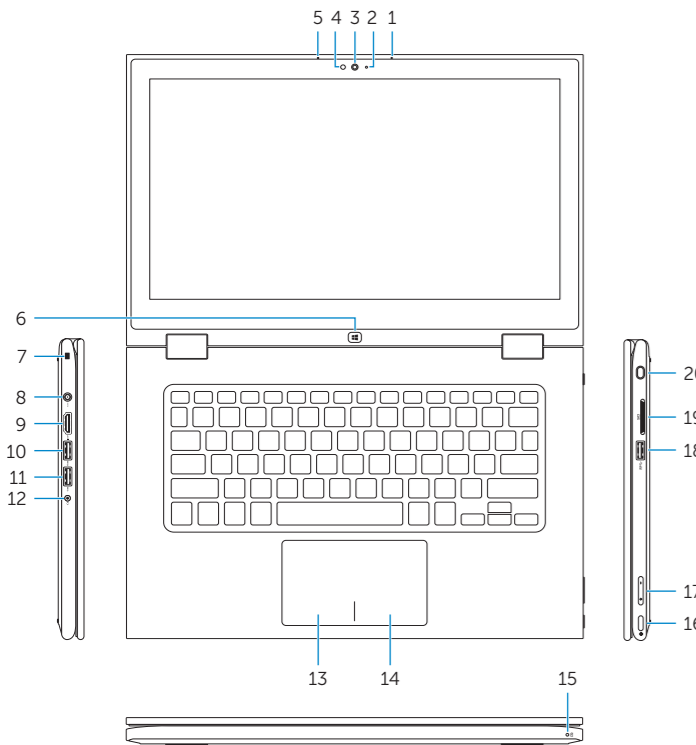

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Noble security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons
18. USB 3.0 port
19. Media-card reader
20. Passive stylus
21. Service Tag label
22. Regulatory label

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Sensor for omgivende lys
5. Venstre mikrofon
6. Windowsknap
7. Noble sikkerhedskabelslot
8. Port til strømadapter
9. HDMI-port
10. USB 3.0-port med PowerShare
11. USB 3.0-port
12. Headset-port
13. Område til venstreklik
14. Område for højreklik
15. Statusindikator for strøm og batteri
16. Tænd/sluk-knap
17. Lydstyrkeknapper
18. USB 3.0-port
19. Mediekortlæser
20. Passiv berøringspen
21. Servicemærke
22. Myndighedsmærkat

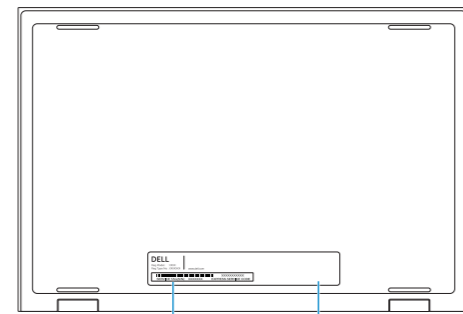

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelyseslys
5. Venstre mikrofon
6. Windows-knapp
7. Noble Security-kabelspor
8. Kontakt for strømforsyning
9. HDMI-port
10. USB 3.0-kontakt med PowerShare
11. USB 3.0-port
12. Hodetelefonport
13. Venstreklikk-område
14. Høyreklikk-område
15. Strøm- og batteristatuslampe
16. Strømknapp
17. Volumkontrollknapper
18. USB 3.0-port
19. Mediekortleser
20. Passiv posisjonspeker
21. Servicemerke
22. Forskriftsetikett

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Vänster mikrofon
6. Windows-knapp
7. Plats för Noble-kabellås
8. Nätagadapterport
9. HDMI-port
10. USB 3.0-port med PowerShare
11. USB 3.0-port
12. Hörlursport
13. Område för vänsterklik
14. Område för högerklik
15. Statuslampa för strøm och batteri
16. Strömbrytare
17. Knappar för volymkontroll
18. USB 3.0-port
19. Mediekortläsare
20. Passiv pekpen
21. Etikett med servicenummer
22. Regleringsetikett

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Vasen mikrofoni
6. Windows-painike
7. Noble-turvakaapelin paikka
8. Verkkolaiteportti
9. HDMI-portti
10. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
11. USB 3.0 -portti
12. Kuulokeliitäntä
13. Vasemman napsautuksen alue
14. Oikean napsautuksen alue
15. Virran ja akun tilan merkkivalo
16. Virtapainike
17. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
18. USB 3.0 -portti
19. Muistikortinlukija
20. Passiivinen kynä
21. Huoltomerkkitarra
22. Säädöstenmukaisuus-tarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelyseslys
5. Venstre mikrofon
6. Windows-knapp
7. Noble Security-kabelspor
8. Kontakt for strømforsyning
9. HDMI-port
10. USB 3.0-kontakt med PowerShare
11. USB 3.0-port
12. Hodetelefonport
13. Venstreklikk-område
14. Høyreklikk-område
15. Strøm- og batteristatuslampe
16. Strømknapp
17. Volumkontrollknapper
18. USB 3.0-port
19. Mediekortleser
20. Passiv posisjonspeker
21. Servicemerke
22. Forskriftsetikett

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Vänster mikrofon
6. Windows-knapp
7. Plats för Noble-kabellås
8. Nätagadapterport
9. HDMI-port
10. USB 3.0-port med PowerShare
11. USB 3.0-port
12. Hörlursport
13. Område för vänsterklik
14. Område för högerklik
15. Statuslampa för strøm och batteri
16. Strömbrytare
17. Knappar för volymkontroll
18. USB 3.0-port
19. Mediekortläsare
20. Passiv pekpen
21. Etikett med servicenummer
22. Regleringsetikett

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til eksterne skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til eksterne skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight
Skift mellem tastaturets baggrundslys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning
- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

BEMÆRK: For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MERK: Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.


ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Notebook-tietokone
Bærbar | Notebook

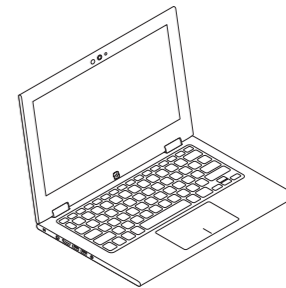


Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone
Nettbrett | Surfplatta

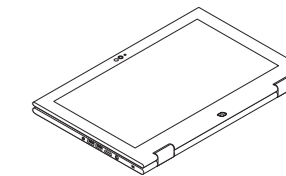

Stand

Fod | Teline
Stativ | Stativ

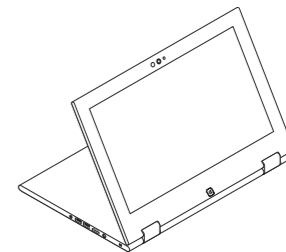

Tent

Telt | Telttä
Telt | Tält

