

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

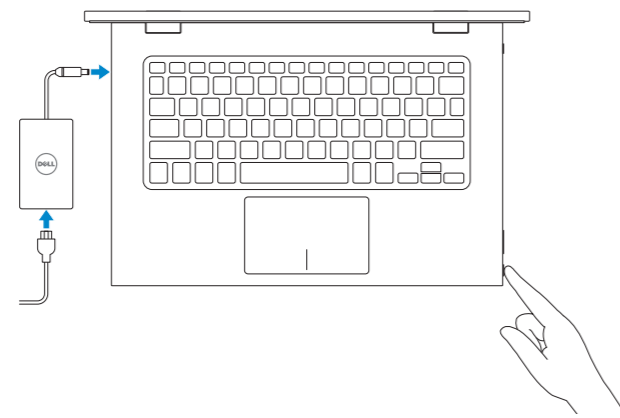

## 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

### Windows




#### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktiviera Dell-uppdateringar

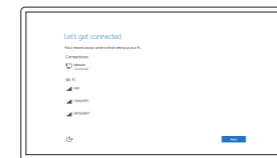

#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenoppretingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0689K6A00

Printed in China.


2015-06

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

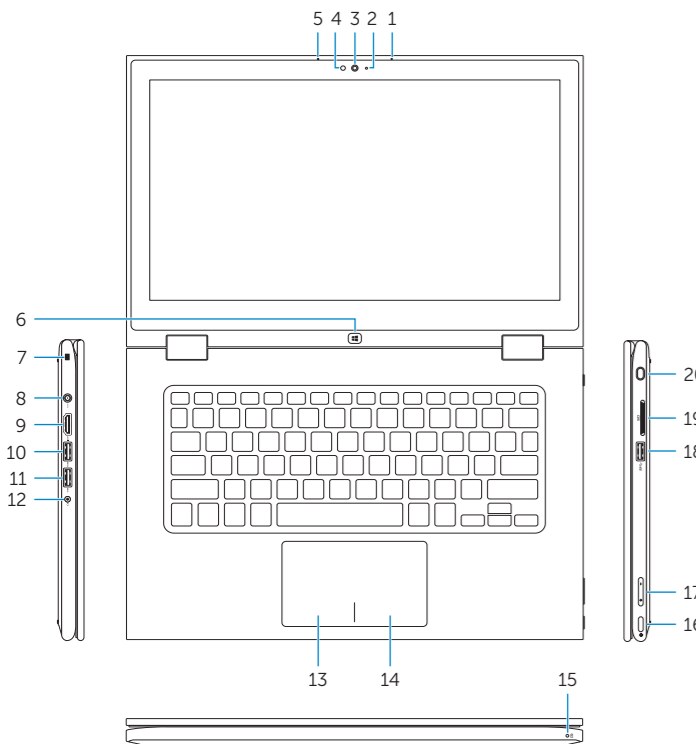

- |                              |  |                            |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Right microphone          | 9. HDMI port                             | 16. Power button           |
| 2. Camera-status light       | 10. USB 3.0 port with PowerShare         | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera                    | 11. USB 3.0 port                         | 18. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor      | 12. Headset port                         | 19. Media-card reader      |
| 5. Left microphone           | 13. Left-click area                      | 20. Passive stylus         |
| 6. Windows button            | 14. Right-click area                     | 21. Service Tag label      |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light       | 22. Regulatory label       |
| 8. Power-adaptor port        |  |                            |
| 1. Højre mikrofon            | 9. HDMI-port                             | 17. Lydstyrkeknapper       |
| 2. Kamerastatusindikator     | 10. USB 3.0-port med PowerShare          | 18. USB 3.0-port           |
| 3. Kamera                    | 11. USB 3.0-port                         | 19. Mediekortlæser         |
| 4. Sensor for omgivende lys  | 12. Headset-port                         | 20. Passiv berøringspen    |
| 5. Venstre mikrofon          | 13. Område til venstreklik               | 21. Servicemærke           |
| 6. Windowsknap               | 14. Område for højreklik                 | 22. Myndighedsmærkat       |
| 7. Noble sikkerhedskabelslot | 15. Statusindikator for strøm og batteri |                            |
| 8. Port til strømadapter     | 16. Tænd/sluk-knap                       |                            |

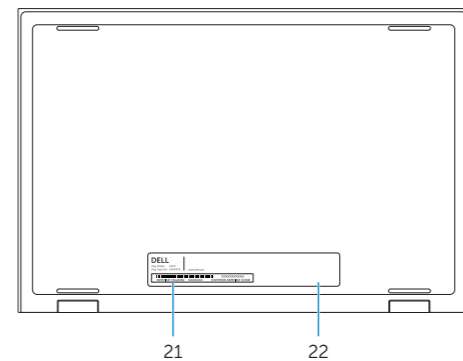

- |                               |                                      |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oikea mikrofoni            | 9. HDMI-portti                       | 16. Virtapainike                      |
| 2. Kameran tilan merkkivalo   | 10. USB 3.0 -portti jossa PowerShare | 17. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet |
| 3. Kamera                     | 11. USB 3.0 -portti                  | 18. USB 3.0 -portti                   |
| 4. Ympäristön valotunnistin   | 12. Kuulokeliitäntä                  | 19. Muistikortinlukija                |
| 5. Vasen mikrofoni            | 13. Vasemman napsautuksen alue       | 20. Passiivinen kynä                  |
| 6. Windows-painike            | 14. Oikean napsautuksen alue         | 21. Huoltomerkkitarra                 |
| 7. Noble-turvakaapelin paikka | 15. Virran ja akun tilan merkkivalo  | 22. Säädöstenmukaisuus-tarra          |
| 8. Verkkolaiteportti          |                                      |                                       |

- |                               |                                    |                           |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Høyre mikrofon             | 9. HDMI-port                       | 17. Volumkontroll-knapper |
| 2. Statuslys for kamera       | 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 18. USB 3.0-port          |
| 3. Kamera                     | 11. USB 3.0-port                   | 19. Mediekortleser        |
| 4. Sensor for omgivelyseslys  | 12. Hodetelefonport                | 20. Passiv posisjonspeker |
| 5. Venstre mikrofon           | 13. Venstreklikk-område            | 21. Servicemerke          |
| 6. Windows-knapp              | 14. Høyreklikk-område              | 22. Forskriftsetikett     |
| 7. Noble Security-kabelspor   | 15. Strøm- og batteristatuslampe   |                           |
| 8. Kontakt for strømforsyning | 16. Strømknapp                     |                           |

- |                             |                                 |                               |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Höger mikrofon           | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 16. Strömbrytare              |
| 2. Kamerastatuslampa        | 11. USB 3.0-port                | 17. Knappar för volymkontroll |
| 3. Kamera                   | 12. Hörlursport                 | 18. USB 3.0-port              |
| 4. Ljussensor               | 13. Område för vänsterklick     | 19. Mediekortläsare           |
| 5. Vänster mikrofon         | 14. Område för högerklick       | 20. Passiv pekpen             |
| 6. Windows-knapp            |                                 | 21. Etikett med servicenummer |
| 7. Plats för Noble-kabellås |                                 | 22. Regleringsetikett         |
| 8. Nätagadapterport         |                                 |                               |
| 9. HDMI-port                |                                 |                               |

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel   |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm  |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Skift mellem tastaturets baggrundsllys<br>Vaihda näppäimistön taustavalon tila<br>Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på<br>Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan   |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Växla Fn-tangentlås         |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.


**ANMÄRKNING:** För mer information, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


### Notebook

Notebook | Notebook-tietokone  
Bærbar | Notebook

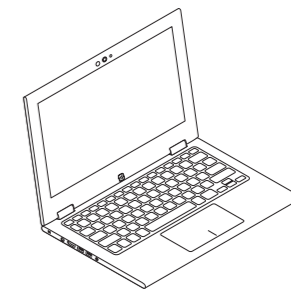


### Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone  
Nettbrett | Surfplatta

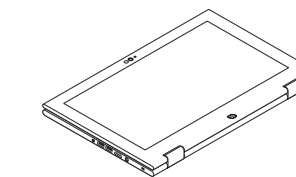

### Stand

Fod | Teline  
Stativ | Stativ

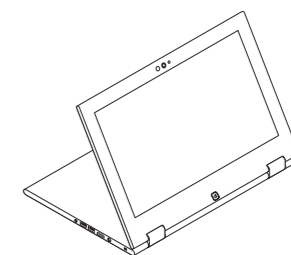

### Tent

Telt | Telttä  
Telt | Tält

