

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

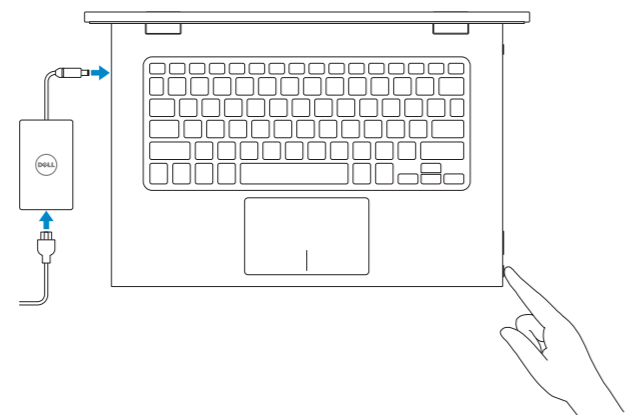

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

### Windows



#### Enable Dell updates

启用 Dell 更新

啓動 Dell 更新

Dell アップデートを有効にする



#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

## Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入**恢复**, 单击**创建恢复介质**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

在 Windows 搜尋功能中, 輸入**回復**, 按一下**建立回復媒體**, 並依畫面上的說明操作。

Windows サーチに**リカバリ**と入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。

## Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式

Windows で Dell アプリを見つける



### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する



### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 幫助及支援

Dell ヘルプとサポート




### SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

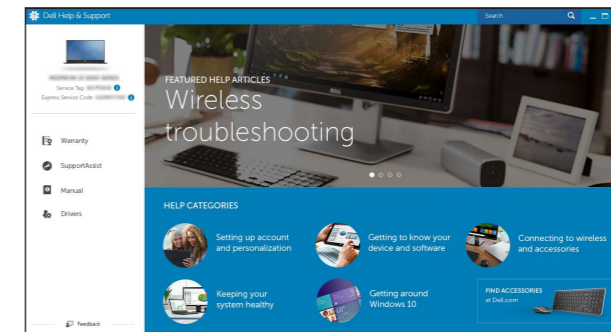

### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

コンピュータモデル

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

Inspiron 13-7359 系列

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




037DRYA00

Printed in China.

2015-06


## Features

功能部件 | 功能 | 外觀

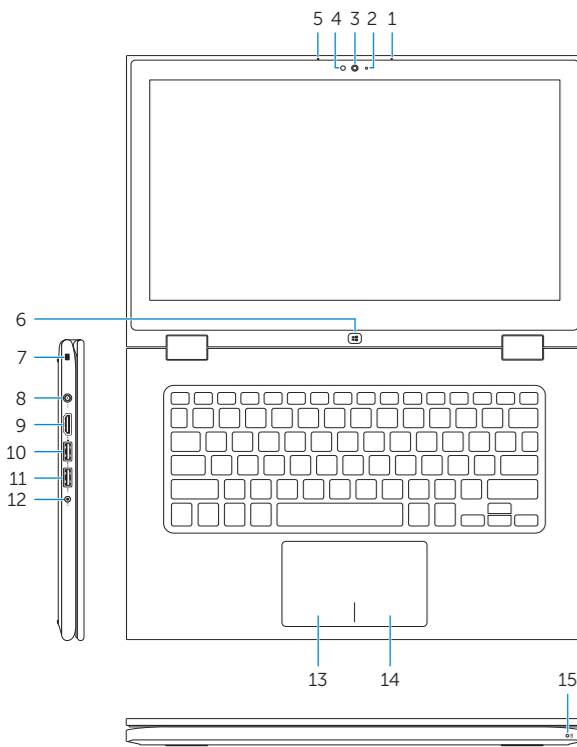

- |                              |                                    |                            |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone          | 9. HDMI port                       | 16. Power button           |
| 2. Camera-status light       | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera                    | 11. USB 3.0 port                   | 18. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor      | 12. Headset port                   | 19. Media-card reader      |
| 5. Left microphone           | 13. Left-click area                | 20. Passive stylus         |
| 6. Windows button            | 14. Right-click area               | 21. Service Tag label      |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label       |
| 8. Power-adapter port        |                                    |                            |

- |                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. 右侧麦克风                | 10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 18. USB 3.0 端口 |
| 2. 摄像头状态指示灯             | 11. USB 3.0 端口                | 19. 介质卡读取器     |
| 3. 摄像头                  | 12. 耳机端口                      | 20. 无源手写笔      |
| 4. 环境光传感器               | 13. 左键点击区域                    | 21. 服务标签       |
| 5. 左侧麦克风                | 14. 右键点击区域                    | 22. 管制标签       |
| 6. Windows 按钮           | 15. 电源和电池状态指示灯                |                |
| 7. Noble security 防盗缆线孔 | 16. 电源按钮                      |                |
| 8. 电源适配器端口              | 17. 音量控制按钮                    |                |
| 9. HDMI 端口              |                               |                |

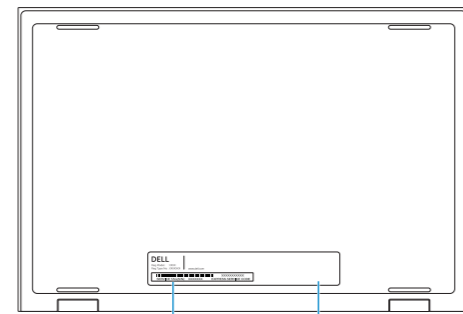

21 22

- |                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. 右側麥克風       | 10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | 17. 音量控制按鈕      |
| 2. 攝影機狀態指示燈    | 11. USB 3.0 連接埠                | 18. USB 3.0 連接埠 |
| 3. 攝影機         | 12. 耳麥連接埠                      | 19. 媒體讀卡器       |
| 4. 環境光線感應器     | 13. 左鍵區                        | 20. 被動手寫筆       |
| 5. 左側麥克風       | 14. 右鍵區                        | 21. 服務標籤        |
| 6. Windows 按鈕  | 15. 電源及電池狀態指示燈                 | 22. 法規標籤        |
| 7. Noble 安全纜線孔 | 16. 電源按鈕                       |                 |
| 8. 電源變壓器連接埠    |                                |                 |
| 9. HDMI 連接埠    |                                |                 |

- |                         |                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. 右マイク                 | 9. HDMI ポート                     | 17. ボリュームコントロールボタン |
| 2. カメラステータスライト          | 10. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 18. USB 3.0 ポート    |
| 3. カメラ                  | 11. USB 3.0 ポート                 | 19. メディアカードリーダー    |
| 4. 周囲光センサー              | 12. ヘッドセットポート                   | 20. パッシブスタイラス      |
| 5. 左マイク                 | 13. 左クリックエリア                    | 21. サービスタグラベル      |
| 6. Windows ボタン          | 14. 右クリックエリア                    | 22. 認可ラベル          |
| 7. Noble セキュリティケーブルスロット | 15. 電源およびバッテリーのステータスライト         |                    |
| 8. 電源アダプタポート            | 16. 電源ボタン                       |                    |

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音   静音<br>消音する   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音量を下げる                                      |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音量を上げる                                      |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暫停<br>再生/一時停止  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>外部ディスプレイに切り替える           |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>検索   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>切换键盘背光   切换鍵盤背光<br>キーボードバックライトを切り替える             |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を下げる                                  |

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を上げる |
|------------|---|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>ワイヤレスをオン/オフにする |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn キーロックを切り替える    |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

**註:** 有欲更多資訊, 請至 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 參閱規格。


**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

## Modes

模式 | 模式 | モード


### Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
ノートブック

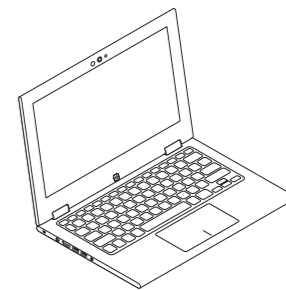


### Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
タブレット

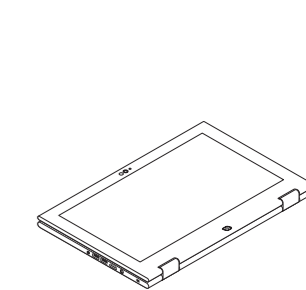

### Stand

机架 | 腳架  
スタンド

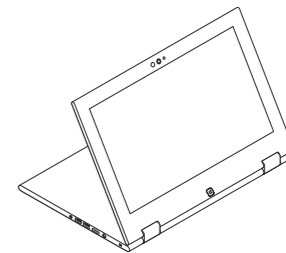

### Tent

帳篷式 | 帳篷模式  
テント

