

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南


快速入門指南

クイックスタートガイド



### 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

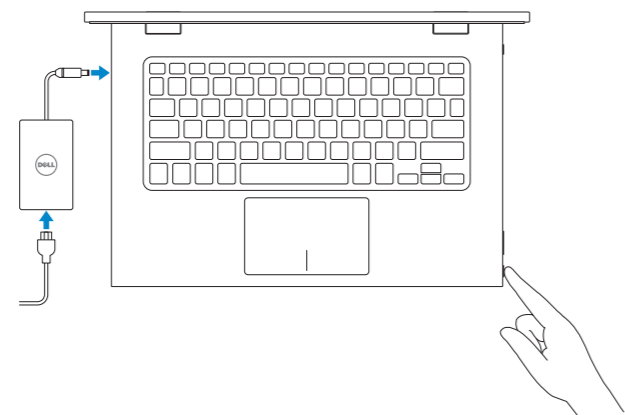

### 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

#### Windows

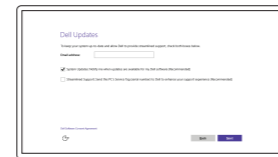

**Enable Dell updates**  
启用 Dell 更新  
啓動 Dell 更新  
Dell アップデートを有効にする



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

### Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质  
建立 Windows 的回復媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
在 Windows 搜索中，输入**恢复**，单击**创建恢复介质**，然后按照屏幕上的说明进行操作。  
在 Windows 搜尋功能中，輸入**回復**，按一下**建立回復媒體**，並依畫面上的說明操作。  
Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。

### Locate Dell apps in Windows


在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける



**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助和支持 | Dell 幫助及支援  
Dell ヘルプとサポート

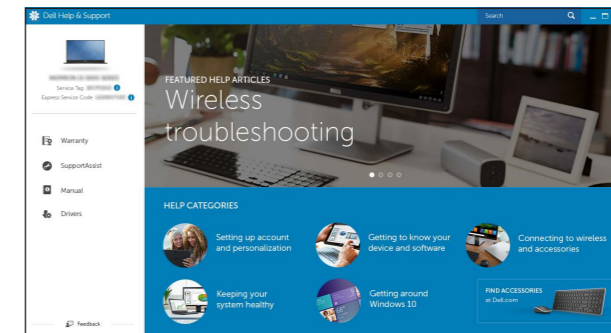

**SupportAssist Check and update your computer**  
检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
コンピュータモデル

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57G


P57G002

Inspiron 13-7359  
Inspiron 13-7359 系列




## Features

功能部件 | 功能 | 外觀

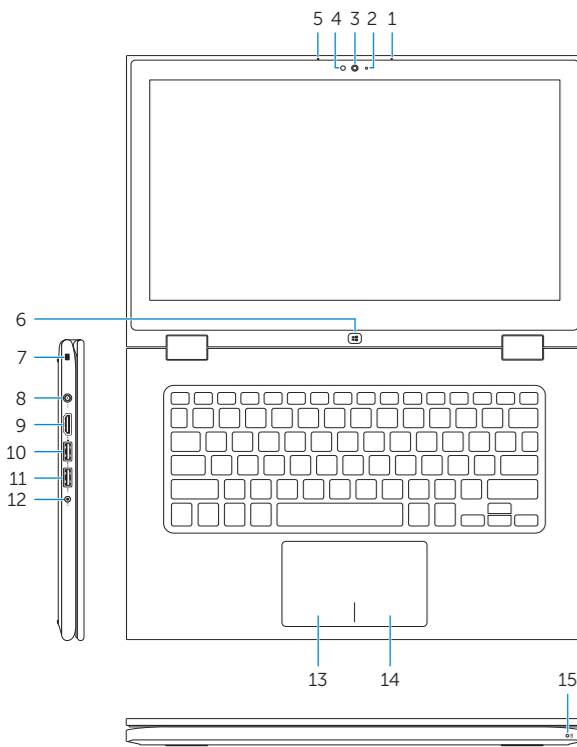

- |                              |                                    |                            |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone          | 9. HDMI port                       | 16. Power button           |
| 2. Camera-status light       | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera                    | 11. USB 3.0 port                   | 18. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor      | 12. Headset port                   | 19. Media-card reader      |
| 5. Left microphone           | 13. Left-click area                | 20. Passive stylus         |
| 6. Windows button            | 14. Right-click area               | 21. Service Tag label      |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label       |
| 8. Power-adaptor port        |                                    |                            |

- |                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. 右侧麦克风                | 10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 18. USB 3.0 端口 |
| 2. 摄像头状态指示灯             | 11. USB 3.0 端口                | 19. 介质卡读取器     |
| 3. 摄像头                  | 12. 耳机端口                      | 20. 无源手写笔      |
| 4. 环境光传感器               | 13. 左键点击区域                    | 21. 服务标签       |
| 5. 左侧麦克风                | 14. 右键点击区域                    | 22. 管制标签       |
| 6. Windows 按钮           | 15. 电源和电池状态指示灯                |                |
| 7. Noble security 防盗缆线孔 | 16. 电源按钮                      |                |
| 8. 电源适配器端口              | 17. 音量控制按钮                    |                |
| 9. HDMI 端口              |                               |                |

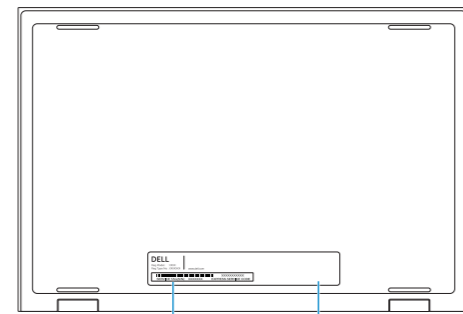

21 22

- |                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. 右侧麦克风       | 10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 连接埠 | 17. 音量控制按钮      |
| 2. 摄影机状态指示灯    | 11. USB 3.0 连接埠                | 18. USB 3.0 连接埠 |
| 3. 摄影机         | 12. 耳麦连接埠                      | 19. 媒体读卡器       |
| 4. 环境光线感应器     | 13. 左键区                        | 20. 被动手写笔       |
| 5. 左侧麦克风       | 14. 右键区                        | 21. 服务标签        |
| 6. Windows 按钮  | 15. 电源及电池状态指示灯                 | 22. 法规标签        |
| 7. Noble 安全缆线孔 | 16. 电源按钮                       |                 |
| 8. 电源变压器连接埠    |                                |                 |
| 9. HDMI 连接埠    |                                |                 |


- |                         |                                 |                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. 右マイク                 | 9. HDMI ポート                     | 17. ボリュームコントロールボタン |
| 2. カメラステータスライト          | 10. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート | 18. USB 3.0 ポート    |
| 3. カメラ                  | 11. USB 3.0 ポート                 | 19. メディアカードリーダー    |
| 4. 周囲光センサー              | 12. ヘッドセットポート                   | 20. パッシブスタイラス      |
| 5. 左マイク                 | 13. 左クリックエリア                    | 21. サービスタグラベル      |
| 6. Windows ボタン          | 14. 右クリックエリア                    | 22. 認可ラベル          |
| 7. Noble セキュリティケーブルスロット | 15. 電源およびバッテリーのステータスライト         |                    |
| 8. 電源アダプタポート            | 16. 電源ボタン                       |                    |

## Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- |  |  |
|--|--|
| <b>F1</b>   | <b>Mute audio</b><br>静音   静音<br>消音する   |
| <b>F2</b>   | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音量を下げる                                      |
| <b>F3</b>   | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音量を上げる                                      |
| <b>F4</b>   | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一个章节<br>前のトラック/チャプターを再生する |
| <b>F5</b>   | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暂停<br>再生/一時停止  |
| <b>F6</b>   | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一个章节<br>次のトラック/チャプターを再生する     |
| <b>F8</b>   | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部显示器<br>外部ディスプレイに切り替える           |
| <b>F9</b>   | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>検索   |
| <b>F10</b>  | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>切换键盘背光   切换鍵盤背光<br>キーボードバックライトを切り替える             |
| <b>F11</b>  | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を下げる                                  |

- |  |   |
|--|---|
| <b>F12</b>  | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を上げる |
|--|---|

- |   |  |
|---|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b>  | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   启动/关闭无线功能<br>ワイヤレスをオン/オフにする |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>     | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 键锁定<br>Fn キーロックを切り替える    |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

**註:** 有欲更多資訊, 請至 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 參閱規格。


**メモ:** 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

## Modes

模式 | 模式 | モード


### Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
ノートブック

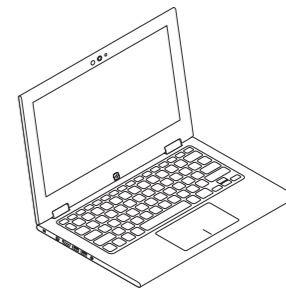


### Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
タブレット

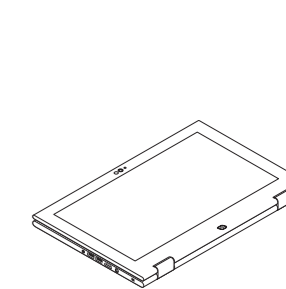

### Stand

机架 | 腳架  
スタンド

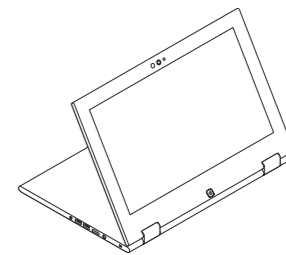

### Tent

帐篷式 | 帳篷模式  
テント

